

Nokia 1600 lietotāja rokasgrāmata

9239915

4. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka izstrādājums RH-64 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EK prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šāds izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādam papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārsūtīšana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

"Nokia", "Nokia Connecting People", Xpress ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie izstrādājumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkurā no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nav atbildīga par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, vērsieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

ŠĪ IERĪCE VAR IETVERT DETALĀS, TEHNOLOĢIJAS VAI PROGRAMMATŪRU, KURU EKSPORTĒŠANU REGULĒ ASV UN CITU VALSTU EKSPORTA LIKUMI UN NOTEIKUMI. PRETLIKUMĪGA RĪCĪBA IR AIZLIEGTA.

9239915/4. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai	6
Vispārīga informācija	12
Piekluves kodi	12
Koplietojamā atmiņa	13
1. Darba sākšana	14
Kā sākt darbu	14
Ievietojiet SIM karti un akumulatoru	15
Akumulatora uzlādēšana	16
Ieslēgšana un izslēgšana	17
Demo režīms	18
Gaidīšanas režīma iestatīšana	18
Bloķējiet tastatūru	19
Aukliņa	20
2. Zvana funkcijas	21
Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu	21
Skaļrunis	22

3. Teksta ievadīšana	23
4. Izvēlņu funkcijas	25
Ziņas.....	25
Kontakti	29
Zvanu arhīvs	31
Uzstādījumi	32
Pulkstenis	37
Atgādinājumi	38
Palīgrīki	39
SIM pakalpojumi.....	41
5. Informācija par akumulatoriem.....	42
Uzlādēšana un izlādēšana.....	42
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas	44
6. Papildierīces.....	49
Apkope un uzturēšana.....	50
Papildu informācija par drošību	53

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Levērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobila tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠĪNĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDZĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciat antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

Jūsu drošībai



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEÑOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANĪŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas.

Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos sākuma ekrānā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet zvanīšanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā bezvadu ierīce paredzēta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlņu nosaukumos, izvēlņu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

■ Lādētāji un papildierīces

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pirms izmantojat lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar lādētāju AC-2, ACP-7 vai ACP-12.



Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam.

Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

- Drošības kods tiek nodrošināts kopā ar tālruni, lai to aizsargātu pret nesankcionētu izmantošanu. Sākotnējais kods ir 12345.
- PIN kods tiek nodrošināts kopā ar SIM karti un palīdz to aizsargāt pret nesankcionētu izmantošanu.
- PIN2 kods tiek nodrošināts kopā ar atsevišķām SIM kartēm, un tas nepieciešams, lai piekļūtu konkrētiem pakalpojumiem.
- PUK un PUK2 kodi, iespējams, tiek nodrošināti kopā ar SIM karti. Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN vai PIN2 kodu, tiek pieprasīts ievadīt PUK vai PUK2 kodu. Ja jums to nav, sazinieties ar savu vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Drošības uzstādījumi](#), lai uzstādītu, kā tālrunis izmantos piekļuves kodus un drošības uzstādījumus.

■ Koplietojamā atmiņa


Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: *Ziņas*, *Kontakti* un *Komponists*. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot lielu skaitu teksta ziņojumu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., *Kontakti*, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildu atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

1. Darba sākšana

■ Kā sākt darbu

Kad ierīce ir gatava lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

- Tīkla intensitāte (1)
- Akumulatora uzlādes līmenis (2)
- Izvēles taustiņu funkcijas (3)
- Izvēles taustiņi (4)
- Ritināšanas taustiņi (5)
- Zvanīšanas taustiņš (6)
- Beigu taustiņš un ieslēgšanas taustiņš (7)
- Tastatūra (8)

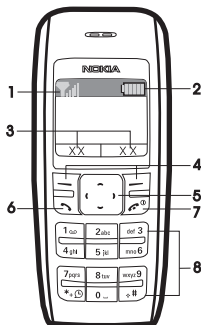


■ Ievietojiet SIM karti un akumulatoru

SIM kartes glabājiel maziem bērniem nepieejamās vietās.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.


1. Nospiediet aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas pogu (1), atveriet aizmugurējo vāciņu un noņemiet to (2, 3). Izņemiet akumulatoru, paceļot to no iedobes (4).

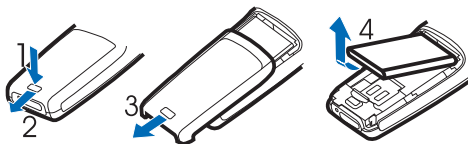

2. Uzmanīgi paceliet SIM kartes turētāju no tālruņa iedobes (5). Ievietojiet SIM karti tā, lai tās nošķeltais stūris atrastos augšpusē pa labi un zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju (6). Aizveriet SIM kartes turētāju (7)

Darba sākšana

un piespiediet to, lai turētājs nofiksētos vietā. Ievietojiet akumulatoru (8, 9).

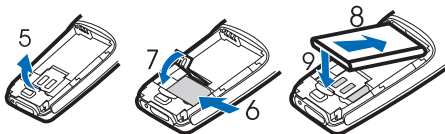

■ Akumulatora uzlādēšana

1. Pieslēdziet lādētāju maiņstrāvas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāja savienotāju kontaktligzdai tālruņa apakšpusē. Uzlādes indikators sāk mainīt garumu.



Ja tiek parādīts paziņojums *Uzlāde nenotiek*, brīdi pagaidiet, atvienojiet lādētāju, pievienojiet to vēlreiz un atkārtojiet uzlādes mēģinājumu. Ja uzlāde joprojām nenotiek, sazinieties ar izplatītāju.


3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, stabiņš pārstāj mainīt garumu. Atvienojiet lādētāju no tālruņa un maiņstrāvas kontaktligzdas.

■ Ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet beigu taustiņu un dažas sekundes turiet to nospiestu.

Lietojiet tālruni tikai standarta pozīcijā.

Šai ierīcei ir iekšējā antena.



Piezīme: tāpat kā

jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairoties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.

Darba sākšana



Piezīme: izvairieties no pieskaršanās šim savienotājam, jo tas ir jutīgs pret elektrostatisko izlādi.



■ Demo režīms

Jūs varat iepazīties ar to, kā lietot noteiktas sava tālruņa funkcijas. Ja SIM karte nav uzstādīta, izvēlieties **Demo** > *Pamatdarbības*, *Vēl* vai *Spēles*.

Ja SIM karte nav uzstādīta, izvēlieties **Izvēlne** > *Palīgriķi* > *Demonstrācija* > *Pamatdarbības* vai *Vēl*.

■ Gaidīšanas režīma īsceļi

Ritiniet uz augšu, lai piekļūtu *Zvanu arhīvs*.

Ritiniet uz leju, lai piekļūtu vārdiem un numuriem, kas saglabāti *Kontakti*.

Ritiniet pa kreisi, lai rakstītu ziņu.

Ritiniet pa labi, lai piekļūtu demo režīmam.

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu *, lai aktivētu runājošo pulksteni.

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz nepieciešamajam vārdam vai numuram un nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

■ Bloķējiet tastatūru

Lai bloķētu tastatūru un izvairītos no taustiņu nejaušas nospiešanas gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Izvēlne** un ātri nospiediet taustiņu *; lai atbloķētu, izvēlieties **Atslēgt** un ātri nospiediet taustiņu *.



Ja tastatūra ir bloķēta, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu. Ievadītais avārijas dienesta izsaukšanas numurs var neparādīties displejā.

Darba sākšana

■ Aukliņa

Noņemiet aizmugurējo vāciņu, ievietojiet aukliņu, kā tas norādīts attēlā. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.



2. Zvana funkcijas

■ Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Lai piezvanītu, rīkojieties šādi:

1. ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot rajona kodu, ja tas ir nepieciešams. Ievadiet valsts kodu, ja tas ir nepieciešams.
2. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru. Lai sarunas laikā palielinātu klausules vai austiņu skaļumu, ritiniet pa labi, vai ritiniet pa kreisi, lai skaļumu samazinātu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai atteiktu zvanu bez atbildes, nospiediet beigu taustiņu.

Zvana funkcijas

■ Skalrunis

Lai sarunas laikā izmantotu skalruni vai austiņas, ja šīs iespējas ir pieejamas, varat izvēlēties **Skalr.** vai **Brīvr.**



Uzmanību! Lietojot skalruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

3. Teksta ievadīšana

Tekstu var ievadīt divos dažādos veidos: ar tradicionālo teksta ievadi, kas norādīta ar , vai jutīgo teksta ievadi (iebūvēto vārdnīcu), kas norādīta ar .

Lai izmantotu tradicionālo teksta ievadi, nospiediet taustiņu ar nepieciešamo burtu vairākas reizes, līdz šis burts tiek parādīts.

Lai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, ja rakstāt tekstu, izvēlieties **lespēja** > *Vārdnīca* un vajadzīgo valodu; lai to izslēgtu, izvēlieties **lespēja** > *Izsl. vārdnīcu*.

Lai izmantotu jutīgo teksta ievadi, rīkojieties šādi:

1. Lai ievadītu vajadzīgo vārdu, nospiediet katram burtam atbilstošo taustiņu vienu reizi.
2. Ja displejā redzams vajadzīgais vārds, nospiediet **0** un sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Lai mainītu vārdu, nospiediet * tik ilgi, līdz parādās vajadzīgais vārds.

Teksta ievadīšana

Ja aiz vārda tiek parādīta "?", vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdnīcai pievienotu vārdu, izvēlieties **Burtot**, ievadiet vārdu (izmantojot tradicionālo teksta ievadi) un izvēlieties **Labi**.

Padomi teksta rakstīšanā ar tradicionālo un jutīgo teksta ievadi:

- lai pievienotu atstarpi, nospiediet taustiņu **0**;
- lai ātri mainītu jutīgo teksta ievadi, ja rakstāt tekstu, nospiediet **#** vairākas reizes un pārbaudiet indikatoru displeja augšdaļā;
- lai pievienotu ciparu, nospiediet un turiet nospiešanu vajadzīgo ciparu taustiņu;
- lai iegūtu diakritisko rakstzīmju sarakstu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, nospiediet taustiņu *****; un izmantojot jutīgo teksta ievadi, nospiediet un turiet nospiešanu taustiņu *****.

4. Izvēlņu funkcijas

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** un vajadzīgo izvēlni un apakšizvēlni. Lai izietu no pašreizējā izvēlnes līmeņa, izvēlieties **Iziet** vai **Atpakaļ**. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet beigu taustiņu.

Ne visas izvēlnes funkcijas vai iespējas ir šeit aprakstītas.

■ Ziņas



Ziņu uzstādījumi

Lai rediģētu ziņas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Ziņu uzstādījumi**.

Izvēlieties **Sūtītš. profils** > **Īsziņu centra numurs**, lai saglabātu tālruņa numuru, kas nepieciešams, nosūtot teksta un grafiskās īsziņas. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlņu funkcijas

Izvēlieties *Rakstzīmju nodrošinājums* (tīkla pakalpojums), lai uzstādītu, vai īsziņas sūtīšanā tiek izmantots kodējums *Viss* vai *Reducēts*.

Izvēlieties *Numuru filtrēšana*, lai apskatītu vai rediģētu filtrēto numuru sarakstu.

Rakstīt ziņu

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiks nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt attiecīgu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Pieejamo rakstzīmju skaits un saliktās īsziņas pašreizējās daļas numurs tiek rādīts displeja augšdaļā pa labi, piem., 917/1.

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņas* > *Rakstīt ziņu*.

2. Uzrakstiet savu ziņu.
3. Lai sūtītu ziņu, izvēlieties **Iespēja** > **Sūtīt**, ievadiet saņēmēja tālruņa numuru un izvēlieties **Labi**.



Piezīme: sūtot ziņas, ierīcē var tikt parādīts teksts "**Ziņa nosūtīta**". Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ziņu ir nosūtījusi uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Īsziņas lasīšana

Kad ir saņemtas īsziņas, gaidīšanas režīmā displejā tiek parādīts jauno ziņu skaits un ikona

Izvēlieties **Parādīt**, lai apskatītu ziņas uzreiz, vai **Iziet**, lai apskatītu tās vēlāk **Izvēlne** > **Ziņas** > **Saņemtās ziņas**.

Melnraksti un Nosūtītās ziņas

Izvēlnē **Melnraksti** var apskatīt ziņas, kas saglabātas, izmantojot izvēlnes iespēju **Saglabāt ziņu**. Izvēlnē

Izvēlņu funkcijas

Nosūtītās ziņas var apskatīt nosūtīto ziņu kopijas.

Grafiskās īsziņas (tīkla pakalpojums)

Varat nosūtīt un saņemt ziņas, kurās ir attēli. Saņemtās grafiskās ziņas tiek saglabātas *Saņemtās ziņas*. Ievērojiet, ka katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām parastajām īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk, nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.



Piezīme: grafisko īsziņu funkciju var lietot tikai tad, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai saderīgās ierīcēs, kurās ir nodrošināta grafisko īsziņu funkcija. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemošās ierīces.

Dzēst ziņas

Lai mapē izdzēstu visas izlasītās ziņas vai visas ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Dzēst ziņas* > *Visas lasītās* vai vajadzīgo mapi.

■ Kontakti

Vārdus un tālrunu numurus var saglabāt tālruņa atmiņā un SIM kartes atmiņā. Iekšējā tālruņu katalogā var saglabāt 200 vārdu.



Vārda un tālruņa numura meklēšana

Gaidīšanas režīmā ritiniet uz leju un ievadiet vārda pirmos burtus. Ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam.

Varat izmantot arī šādas izvēlnes *Kontakti* iespējas:

Pievienot kontaktu- lai saglabātu vārdus un tālrunu numurus tālruņu katalogā;

Dzēst- lai vārdus un tālrunu numurus no tālrunu kataloga izdzēstu pa vienam vai visus uzreiz;

Kopēt- lai vārdus un tālrunu numurus visus uzreiz vai pa vienam kopētu no iekšējā tālrunu kataloga uz SIM tālrunu katalogu vai pretēji.

Kontaktu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un kādu no pieejamajām iespējām:

Lietotā atmiņa– lai izvēlētos, vai vārdi un tālruņu numuri jāglabā tālrunī *Tālrunis* vai SIM kartē *SIM karte*. Nomainot SIM karti, tiek automātiski izvēlēta SIM kartes atmiņa *SIM karte*.

Kontaktu skats– lai izvēlētos, kā tiek parādīti vārdi un tālruņa numuri. Kad jūs apskatāt kontakta **Detāļas** ar *Kontaktu skats*, kas iestatīts *Vārdu saraksts* vai *Tikai vārds*, SIM kartē saglabāto vārdu vai tālruņa numuru norāda , un tālruņa atmiņā saglabāto vārdu vai tālruņa numuru norāda .

Atmiņas statuss– lai pārbaudītu, cik vārdi un tālruņu numuri jau ir saglabāti un cik vēl var saglabāt katrā tālruņu katalogā

■ Zvanu arhīvs

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus, sarunu aptuveno ilgumu un nosūtīto un saņemto ziņu skaitu.



Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tas ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā un tīkls nodrošina šīs funkcijas.

Zvanu taimeris

Izvēlieties **izvēlne** > *Zvanu arhīvs* > *Sarunu ilgums*, lai apskatītu pēdējā zvana, visu saņemto zvanu vai visu veikto zvanu aptuveno ilgumu vai arī visu zvanu aptuveno kopējo ilgumu.

Lai nodzēstu taimerus, izvēlieties *Nodzēst taimerus*, ievadiet drošības kodu un izvēlieties **Labi**.



Piezīme: faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var

Izvēlņu funkcijas

atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u. c.

■ Uzstādījumi

Šajā izvēlnē var pielāgot dažādus tālrunā uzstādījumus. Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to noklusētās vērtības, izvēlieties *Atjaunot rūpnīcas uzstād.*



Signāla uzstādījumi

Izvēlieties **izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāla uzstādījumi* un kādu no pieejamajām iespējām:

Zvana signāls – lai uzstādītu signālu ienākošajiem zvaniem;

Zvana skaļums – lai uzstādītu zvana un ziņu saņemšanas signālu skaļumu. Ja jūs uzstādāt, lai *Zvana skaļums* būtu ar 2. vai augstāku līmeni, jūsu tālrunis zvanīs ar skaļumu, kas pieaug no 1. līmeņa līdz līmenim, kāds ir uzstādīts, kad pienāk ienākošais zvans;

Vibrosignāls – lai uzstādītu tālruņa vibrēšanu, saņemot zvanu vai īsziņu;

Ziņas signāls – lai uzstādītu signālu, kāds atskanēs, saņemot īsziņu;

Brīdinājuma signāli – lai uzstādītu signālu atskaņošanu, kad, piemēram, akumulatoram sāk trūkt jaudas.

Displeja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displeja uzstādījumi*.

Izvēlieties *Motīvi*, ritiniet līdz vajadzīgajai tēmai un izvēlieties **Iespēja** > *Aktivizēt* vai *Rediģēt*, lai aktivizētu vai rediģētu motīvu.

Izvēlieties *Energ. taup. pulkstenis*, lai uzstādītu tālrunī ekrānsaudzētāju, kas attēlo elektronisko pulksteni un visas gaidīšanas režīma ikonas.

Profili

Varat pielāgot profilus, lai izmantotu noteiktas iespējas, piemēram, zvana signālus un ekrānsaudzētāju.

Izvēlņu funkcijas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Profilī*, profilu, kuru vēlaties mainīt, un *Personalizēt*.

Laika uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Laika uzstādījumi*.

Izvēlieties *Pulkstenis*, lai noslēptu vai parādītu pulksteni, uzstādītu laiku vai rediģētu laika formātu.

Ja no tālruņa ir bijis izņemts akumulators, iespējams, ka laiks un datums ir jāuzstāda no jauna.

Zvanu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvanu uzstādījumi* un kādu no šādām iespējām:

Izvēlieties *Zvanu pāradresācija* (tīkla pakalpojums), lai ienākošos zvanus pāradresētu uz balss pastkasti vai uz citu tālruņa numuru. Ritiniet līdz vajadzīgajai pāradresācijas iespējai *Aktivizēt*, lai uzstādītu izvēlēto pāradresācijas iespēju un *Atcelt*, lai to izslēgtu; lai pārbaudītu, vai izvēlētajā iespējā ir aktīva, izvēlieties *Noteikt statusu*; lai konkrētām

pāradresācijām noteiktu aizkavi, izvēlieties *Noteikt aizkavi* (nav pieejama visām pāradresācijas iespējām). Vienlaikus var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas. Ja ir aktivēta iespēja *Pāradresēt visus balss zvanus*, gaidīšanas režīmā displejā ir redzams . Lai deaktivētu visas zvanu pāradresācijas, izvēlieties *Atcelt visas pāradresācijas*.

Izvēlieties *Sava numura sūtīšana* (tīkla pakalpojums), lai noteiktu, vai jūsu tālruņa numuru uzrādīt personai, kurai zvanāt, vai neuzrādīt to.

Izvēlieties *Automātisks pārzvans*, lai iestatītu tālruni pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma veikt līdz 10 atkārtotiem zvana mēģinājumiem.

Zvanu gaidīšanas pakalpojums (tīkla pakalpojums), lai ļautu tīklam paziņot jums par jaunu ienākošo zvanu notiekošas sarunas laikā.

Tālruņa uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālruņa uzstādījumi*.

Izvēlieties *Valoda*, lai izvēlētos displeja tekstu valodu.

Izmaksu uzstādījumi



Piezīme: faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u. c.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Izmaksu uzstādījumi* un *Priekšapmak-sas kredīts* (tīkla pakalpojums), lai apskatītu informāciju par priekšapmaksas kredītu; *Sarunas taimeris*, lai ieslēgtu vai izslēgtu sarunas laika uzrādīšanu; *Zvana pārskats*, lai ieslēgtu vai izslēgtu aptuvenā sarunas laika uzrādīšanu pēc sarunas



Piezīme: ja visas apmaksas vai naudas vienības ir iztērētas, iespējams, var piezvanīt tikai uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Papildierīču uzstādījumi* > *Austiņas* vai *Induktīvā saite*.

Izvēlieties *Automātiskā atbilde*, lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm.

Papildierīču uzstādījumu izvēlnes iespēja tiek parādīta tikai pēc tam, kad tālrunim ir pievienota kāda no papildierīcēm.

Labās puses izvēles taustiņa uzstādījums

Lai piekļūtu īsceļu sarakstam, gaidīšanas režīmā varat izvēlēties *Izslase*. Lai definētu vai organizētu īsceļus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Labā izvēles taustiņa uzstād.* Ritiniet līdz *Iespēju izvēle*, lai izvēlētos funkcijas, kuras vēlaties kā īsceļus; ritiniet līdz *Organizēt*, lai organizētu funkciju secību īsceļu sarakstā.

■ Pulkstenis

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Pulkstenis* > *Signāla laiks*, lai uzstādītu modinātāja signāla ilgumu. Ritiniet līdz *Signāls*, lai izvēlētos modinātāja signālu, *Atkārtot mod.*, lai uzstādītu, vai modinātāja signāls atskanēs tikai vienreiz vai noteiktās nedēļas dienās, un *Nosaukt laiku*,



Izvēlņu funkcijas

lai ļautu tālrunim pateikt laiku ar vārdiem. Kad atskan modinātāja signāls, izvēlieties **Beigt**, lai apturētu signālu, vai **Atlikt**, lai apturētu signālu un liktu tam vēlreiz atskanēt pēc 10 minūtēm.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas, un atskan signāls. Ja izvēlaties **Beigt**, ierīcē jānorāda, vai aktivēsiet ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana varētu radīt traucējumus vai būt bīstama.

■ Atgādinājumi

Lai saglabātu īso teksta piezīmi kopā ar signālu, izvēlieties **Izvēlne** > **Atgādinājumi** > **Pievienot jaunu**. Kad ir pienācis atgādinājuma laiks, izvēlieties **Beigt**, lai apturētu atgādinājuma signālu, vai **Atlikt**, lai liktu tālrunim zvanīt vēlreiz pēc 10 minūtēm.



■ Palīgrīki



Kalkulators



Piezīme: šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Palīgrīki** > **Kalkulators**.

1. Nospiediet taustiņus no **0** līdz **9**, lai ievietotu ciparus, un **#**, lai ievietotu decimālo komatu. Lai mainītu ievadītā skaitļa zīmi, nospiediet taustiņu *****.
2. Lai izceltu darbības apzīmējumu **+**, **-**, **x** vai **/**, ritiniet uz augšu vai uz leju.
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. un 2. soli.
4. Lai iegūtu rezultātu, izvēlieties **Rezult.**

Konvertētājs

Var konvertēt dažādas mērvienības.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > **Palīgrīki** > **Konvertētājs**. Lai piekļūtu pēdējām piecām konvertācijām,

Izvēlņu funkcijas

izvēlieties *Pēdējās 5 darb.* Iespējams arī izvēlēties lietot sešas iepriekš definētas mērvienību kategorijas: *Temperatūra, Masa, Garums, Laukums, Tilpums* un *Valūta*.

Varat pievienot jaunu konvertēšanas iespēju, izmantojot *Mani pārrēķini*.

Veicot konvertāciju, varat ritināt uz augšu vai uz leju, lai konvertējamās mērvienības apmainītu vietām.

Komponists

Izvēlieties *Izvēlne* > *Palīgrīki* > *Komponists* un melodiju. Varat izveidot savas zvana melodijas, ievadot notis.

Piemēram, nospiediet **4**, lai ievadītu noti **f**. Nospiediet **8**, lai saīsinātu (-), un **9**, lai pagarinātu (+) nots vai pauzes ilgumu. Nospiediet **0**, lai ievietotu pauzi, *****, lai uzstādītu oktāvu, un **#**, lai pievienotu diēzu (nav pieejams notīm **e** un **b**).

Kad melodija ir pabeigta, izvēlieties *Iespēja* > *Nospēlēt, Saglabāt, Temps, Sūtīt, Notīrīt ekrānu* vai *Iziet*.

c	d	e
f	g	a

b	*	+
123	—	#

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās akumulatora ekspluatācijas laiks.

■ SIM pakalpojumi

Iespējams, jūsu SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus, kuriem varat piekļūt.

Šī izvēlne ir redzama tikai tad, ja to atbalsta jūsu SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



5. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks, nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tādus lādētājus, kādus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu

Informācija par akumulatoriem

akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienojšo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Glabājiet akumulatoru temperatūrā no 15°C līdz 25°C (no 59°F līdz 77°F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir

Informācija par akumulatoriem

pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot turpmāk norādītās darbības:

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet

Informācija par akumulatoriem

to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa - Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.




Informācija par akumulatoriem

2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punkti.



3. Nokasiet etiķetes malu, lai atsegtu 20 ciparu kodu, piemēram, 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.

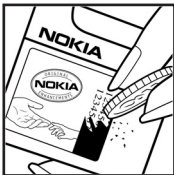

Informācija par akumulatoriem

4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.



Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20-ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Lai izveidotu īsziņu, rīkojieties šādi:

- Klusā okeāna Āzijas valstīm, izņemot Indiju: ievadiet 20-ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet uz numuru +61 427151515.
- Tikai Indijai: ievadiet "Battery" un aiz tā 20-ciparu akumulatora kodu, piem., Battery 12345678919876543210, un nosūtiet uz numuru 5555.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

I n f o r m ā c i j a p a r a k u m u l a t o r i e m

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

6. Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm:

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Apkope un uzturēšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, noņemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.

Apkope un uzturēšana

- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanā nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu nomaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētājus telpās.
- Pirms nododat ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

A p k o p e u n u z t u r ē š a n a

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildu informācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var radīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot normālā pozīcijā pie auss vai turot to vismaz 2,2 centimetru (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu, un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv šādas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- Vienmēr turiet ierīci tālāk par 15,3 centimetriem (6 collām) no kardiostimulatora.

Papildu informācija par drošību

- Ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamos darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiosimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma vadības sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Papildu informācija par drošību

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiēt ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītas vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, varat gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas – graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi: mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šī iemesla dēļ nav iespējams garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un sagatavotu ierīci zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.

4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiēt pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

ŠĪ MOBILĀ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tajās ietvertas drošības reerves, kas paredzētas, lai garantētu aizsardzību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Papildu informācija par drošību

Nosakot mobilo ierīču iedarbības līmeni, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR). SAR ierobežojums, kas noteikts ICNIPR prasībās ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Reālais darbojošās ierīces SAR ierobežojums var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Ierobežojuma lielums mainās atkarībā no faktoru skaita, piemēram, cik tuvu atrodaties tīkla bāzes stacijai. Šīs ierīces augstākā SAR vērtība, kas noteikta ICNIRP prasībās, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,82 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR var būt norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.