

Nokia 1600 Kullanım Kılavuzu

9239918

4. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RH-64 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2007 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

BU CİHAZDA, A.B.D.'DEN YABANCI ÜLKELERE İHRACAT KANUN VE YÖNETMELİKLERİNE TÂBÎ EMTİA, TEKNOLOJİ VEYA YAZILIM BULUNABİLİR. KANUNLARA AYKIRI DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ.

CE 434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge

Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo,

Finlandiya

Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	8
Genel bilgiler	14
Giriş kodları.....	14
Paylaşılan hafıza.....	15
1. Başlarken	16
Nasıl başlanır.....	16
SIM kartı ve bataryayı takma	17
Bataryayı şarj etme.....	18
Telefonu açma ve kapatma	19
Demo modu.....	20
Bekleme modundaki kısayollar	20
Tuş takımını kilitleme.....	21
Bilekte taşıma kayışı.....	22
2. Arama işlevleri	23
Arama yapma ve arama cevaplama.....	23
Hoparlör	23
3. Metin yazma	24
4. Menü işlevleri	26
Mesajlar	26
Rehber	30

İçindekiler

Arama kaydı	32
Ayarlar	33
Saat	39
Hatırlatmalar	40
Ekstra	40
SIM servisleri	42
5. Batarya bilgileri	43
Şarj etme ve boşaltma	43
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	45
6. Donanımlar	50
Bakım ve onarım	51
Ek güvenlik bilgileri	54

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "G-g", "i", "l", "S-s" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "G-g", "i", "l", "S-s" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

Güvenliğiniz için



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve servis kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan kablosuz cihaz, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyum ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya şebeke servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız

Güvenliğiniz için

gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınız ayrıca özel biçimde yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma, menü adlarını, menü düzenini ve simgeleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Şarj cihazları ve donanımlar

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-2 , ACP-7 ve ACP-12 şarj cihazlarıyla güç beslenerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

- Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir.
- SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartınızı izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.
- SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, belirli hizmetlere erişmek için gereklidir.
- PUK ve PUK2 kodları SIM kart ile birlikte verilebilir. PIN ve PIN2 kodlarını arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, sizden PUK ve PUK2 kodları istenir. Bu kodlar sizde yoksa, yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirlemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları*'ni seçin.

■ Paylaşılan hafıza


Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: *Mesajlar*, *Rehber* ve *Besteleyici*. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin çok fazla kısa mesaj kaydedilmesi, mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. *Rehber* gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

1. Başlarken

Nasıl başlanır

Telefon, kullanıma hazırsa ve herhangi bir karakter girilmemişse, bekleme modundadır.

- Şebeke yoğunluğu (1)
- Batarya şarj düzeyi (2)
- Seçim tuşu işlevleri (3)
- Seçim tuşları (4)
- Kaydırma tuşları (5)
- Arama tuşu (6)
- Bitir tuşu ve açma kapama tuşu (7)
- Tuş takımı (8)

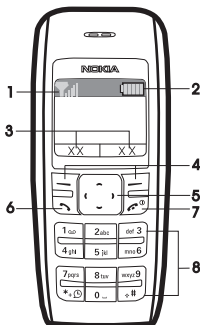


■ SIM kartı ve bataryayı takma

Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun.

Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


1. Arka kapaktaki serbest bırakma düğmesine (1) basın, arka kapağı açıp çıkarın (2, 3). Bataryayı, ucundaki çıkıntıdan parmağınızla kaldırarak açın (4).

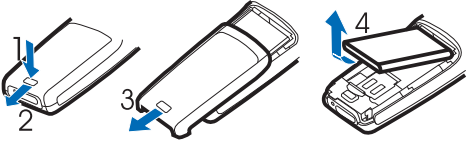

2. SIM kart tutucusunu, telefonun ucundaki çıkıntıdan parmağınızla dikkatle kaldırın (5). Kartın kesik ucunun sağ üst köşede olmasına ve altın renkli temas bölgesinin aşağı doğru bakmasına dikkat ederek SIM kartı takın (6).

Başlarken

SIM kart yuvasını kapatın (7) ve bastırarak yerine oturtun. Bataryayı takın (8, 9).

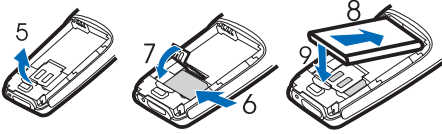

■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazını AC duvar prizine takın.
2. Şarj cihazının fişini telefonun alt kısmındaki jaka takın. Batarya gösterge çubuğu hareket etmeye başlar.



Şarj olmuyor mesajı görüntülenirse, bir süre bekleyin, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, yetkili satıcınıza başvurun.


3. Batarya tamamen dolduğunda, şubuğun hareketi durur. Şarj cihazını telefonda n ve AC prizden çıkarın.

■ Telefonu açma ve kapatma

Bitir tuşunu birkaç saniye süreyle basılı tutun.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo

vericisi cihazlarda olduđu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

Başlarken



Not: Bu konektöre dokunmamaya özen gösterin, çünkü elektrostatik boşalmaya karşı hassastır.



Demo modu

Telefonunuzun belirli özelliklerini nasıl kullanacağınızı izleyebilirsiniz. SIM kart takılı değilse, **Tanıtım** > *Temel*, *Devam* veya *Oyunlar*'ı seçin.

SIM kart takılı değilse, **Menü** > *Ekstra* > *Tanıtım* > *Temel* veya *Devam*'ı seçin.

Bekleme modundaki kısayollar

Arama kaydı'na erişmek için yukarı kaydırma tuşuna basın.

Rehber'de kayıtlı ad ve numaralara erişmek için aşağı kaydırma tuşuna basın.

Mesaj yazmak için sola kaydırma tuşuna basın.

Tanıtım moduna erişmek için sağa kaydırma tuşuna basın.

Konuşan saati etkinleştirmek için * tuşuna basıp tutun.

Aranan numaralar listesine erişmek için arama tuşuna bir kez basın. İstedığınız isme veya numaraya gidin ve numarayı aramak için ara tuşuna basın.

■ Tuş takımını kilitleme

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek amacıyla tuş takımını kilitlemek için, bekleme modunda **Menü**'yü seçip hemen * tuşuna basın; kilidi açmak için **Tuş aç**'i seçin ve hemen * tuşuna basın.



Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Girdiğiniz acil durum numarası ekranda gösterilmeyebilir.

B a ş l a r k e n

■ Bilekte taşıma kayışı

Arka kapağı kaldırın, bileklik kayışını resimde gösterildiği gibi geçirin.

Arka kapağı yerine takın.



2. Arama işlevleri

■ Arama yapma ve arama cevaplama

Arama yapmak için aşağıdakileri yapın:

1. Aramak istediğiniz numarayı, gerekirse alan kodunu da dahil ederek girin. Gerekirse ülke kodu da dahil edilmelidir.
2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın. Arama sırasında kulaklığın veya kulaklıklılı mikrofon setinin ses seviyesini artırmak için sağa, azaltmak için sola gidin.

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı cevaplamadan reddetmek için, bitir tuşuna basın.

■ Hoparlör

Telefonun hoparlörünü veya kulaklığını arama sırasında kullanmak için, varsa, **Hoparl.** veya **Ahizsz.**'i seçin.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

3. Metin yazma

İki şekilde metin girebilirsiniz:  simgesiyle gösterilen normal metin girişi ile veya  simgesiyle gösterilen akıllı metin girişi (dahili sözlük) ile.

Normal metin girişi için, istediğiniz harf görünene dek harfin bulunduğu tuşa arka arkaya basın.

Metin yazarken akıllı metin girişini açmak için, **Seçenk.** > **Sözlük'**ü seçin ve istenen dili açın; kapatmak için, **Seçenk.** > **Sözlük kapalı'**yı seçin.

Akıllı metin girişi kullanmak için aşağıdakileri yapın:

1. İsteddiğiniz sözcüğü, her harf için tuşuna bir kez basarak girin.
2. Görüntülenen sözcük istediğiniz sözcük ise **0** tuşuna basın ve bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Sözcüğü değiştirmek için, istediğiniz sözcük görünene dek ***** tuşuna arka arkaya basın.

Sözcükten sonra ? görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Çıkış**'ı seçin, sözcüğü (normal giriş yöntemini kullanarak) girin ve **Tamam**'ı seçin.

Normal ve akıllı metin girişiyle metin yazma ipuçları:

- Boşluk eklemek için **O** tuşuna basın.
- Yazarken metin giriş yöntemini çabucak değiştirmek için, **#** tuşuna tekrar tekrar basın ve ekranın üst tarafındaki göstergeyi kontrol edin.
- Bir sayı eklemek için, ilgili sayı tuşunu basılı tutun.
- Özel karakter listesi için, normal metin girişi kullanırken ***** tuşuna basın; akıllı metin girişi kullanırken ***** tuşunu basılı tutun.

4. Menü işlevleri

Bekleme modundayken **Menü**'yü ve istenen menüyü ve alt menüyü seçin. Geçerli menü seviyesinden çıkmak için **Çık**'ı veya **Geri**'yi seçin. Doğrudan bekleme moduna dönmek için bitir tuşuna basın.

Burada her menü işlevi veya seçenek açıklanmamaktadır.

■ Mesajlar



Mesaj ayarları

Mesaj ayarlarınızı düzenlemek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları*'ni seçin.

Kısa mesaj ve resimli mesaj göndermek için gerekli telefon numarasını kaydetmek için, *Gönder. tercihi* > *Mesaj merkezi numarası*'ni seçin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.

Kısa mesaj gönderilirken *Tam* kodlama mı *İndirgenmiş* kodlama mı kullanılacağını belirlemek için, *Karakter desteği*'ni (şebeke servisi) seçin.

Filtrelenen numaralar listesini görmek veya düzenlemek için, *No. filtreleme*'yi seçin.

Mesaj yaz

Cihazınız tek bir mesaj için karakter sınırını aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız buna göre ücret uygulayabilir. Aksan veya diğer işaretleri kullanan karakterler ve Çince gibi bazı dil seçeneklerine ait karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer tutar.

Kalan kullanılabilir karakter sayısı ve çok bölümlü bir mesajın bölüm sayısı, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir; örneğin, 917/1.

1. Bekleme modundayken **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj yaz*'i seçin.

Menü işlevleri

2. Mesajı yazın.
3. Mesajı göndermek için, **Seçenk.** > *Gönder*'i seçin, alıcının telefon numarasını girin ve **Tamam**'ı seçin.



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız *Mesaj gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısa mesaj okuma

Kısa mesaj aldığınızda, bekleme modundayken ekranda yeni mesaj sayısı ile bir  simgesi gösterilir.

Menü > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* içinde, mesajları hemen görmek için **Göster**'i, daha sonra görmek için **Çık**'ı seçin.

Taslaklar ve Gönderilmiş öğeler

Taslaklar menüsünde, *Mesajı kaydet* menüsünü kullanarak kaydettiğiniz mesajları görüntüleyebilirsiniz. *Gönderilmiş öğeler* menüsünde, gönderdiğiniz mesajların kopyalarını görebilirsiniz.

Resimli mesajlar (şebeke servisi)

Resim içeren mesajlar alabilir ve gönderebilirsiniz. Alınan resimli mesajlar *Gelen kutusu*'na kaydedilir. Her resimli mesajın birkaç kısa mesajdan oluştuğunu unutmayın. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek bir kısa mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Menü işlevleri

Mesajları sil

Bir klasördeki tüm okunmuş mesajları veya tüm mesajları silmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* > *Tüm okunanları* seçeneğini veya istenen klasörü seçin.

■ Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz. Dahili telefon rehberi 200'e kadar isim saklayabilir.



İsim ve telefon numarası arama

Bekleme modundayken aşağı gidin ve adın ilk harflerini girin. İstedığınız isme ilerleyin.

Ayrıca *Rehber* menüsünde aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

Kartvizit ekle–Telefon rehberine isim ve telefon numarası kaydetmek için

Sil-Telefon rehberinden tek tek veya tümü bir seferde isim ve telefon numarası silmek için

Kopyala-Dahili telefon rehberinden SIM telefon rehberine veya ters yönde, tek tek veya bir seferde isim ve telefon numarası kopyalamak için

Rehber ayarları

Menü > *Rehber* > *Ayarlar*'ı ve kullanılabilen seçeneklerden birini seçin:

Kullanılan hafıza-İsimlerin ve telefon numaralarının *Telefon*'a mı *SIM kart*'a mı kaydedileceğini belirlemeniz için. SIM kartı değiştirdiğinizde *SIM kart* hafızasının otomatik seçildiğini unutmayın.

Rehber görünümü-İsimlerin ve telefon numaralarının nasıl gösterildiğini seçmeniz için. Kartvizit *Bilgiler*'ini, *Rehber görünümü İsim listesi* veya *Yalnızca ad* olarak ayarlıyken görüntülediğinizde, SIM kart hafızasında kayıtlı isim veya telefon numarası  ile, telefon hafızasında kayıtlı isim veya telefon numarası  ile gösterilir.

Menü işlevleri

Hafıza durumu–Her telefon rehberinde kayıtlı isim ve telefon numaralarının sayısını ve kaç isim ve telefon numarasının daha kaydedilebileceğini kontrol etmek için

■ Arama kaydı

Telefon cevapsız, gelen ve aranan numaraları, yaklaşık görüşme sürenizi ve gönderilen ve alınan mesajların sayısını kaydeder.



Telefon, cevapsız ve gelen aramaları, telefonun açık olması, şebeke servis alanı içinde olması ve şebekenin bu işlevleri desteklemesi halinde kaydeder.

Arama sayaçları

Son aramanın, tüm arayanların, tüm arananların yaklaşık süresini veya tüm aramaların yaklaşık süresini görmek için,

Menü > *Arama kaydı* > *Arama süresi*'ni seçin.

Sayaçları sıfırlamak için, *Zaman sayaçlarını sıfırla*'yı seçin, güvenlik kodunu girin ve **Tamam**'ı seçin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

■ Ayarlar

Bu menüde, telefonun çeşitli ayarlarını yapabilirsiniz. Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine sıfırlamak için, *Fabr. ayarlarını geri yükle*'yi seçin.



Zil sesi ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Zil sesi ayarları*'ı ve kullanılabilen seçeneklerden birini seçin:

Zil sesi-Zil sesini gelen aramalara ayarlamak için

Zil sesi seviyesi-Zil seslerinin ve mesaj bildirim seslerinin seviyesini ayarlamak için. *Zil sesi seviyesi*'ni seviye 2 veya yukarısı olacak şekilde ayarlarsanız, telefonunuz, ses seviyesi 1'den gelen arama olduğunda ayarladığınız seviyeye yükselerek çalar.

Menü işlevleri

Titreşimle bildirim-Telefonu, biri sizi aradığında veya bir kısa mesaj geldiğinde titreşimle bildirecek şekilde ayarlamana olanak verir.

Mesaj bildirim sesi-Zil sesini, kısa mesaj geldiğinde çalacak şekilde ayarlamak için

Uyarı sesleri-Telefonu, örneğin bataryanın gücü iyice azaldığında sesle uyaracak şekilde ayarlamak için

Ekran ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Ekran ayarları*'ni seçin.

Temalar'ı seçin, istenen temaya ilerleyin ve temayı etkinleştirmek veya düzenlemek için **Seçenk.** > *Etkinleştir* veya *Düzenle*'yi seçin.

Telefonu, dijital saati ve ekrandaki belli başlı simgeleri ekran koruyucu olarak gösterecek şekilde ayarlamak için, *Güç tasarrufu saati*'ni seçin.

Tercihler

Tercihleri zil sesleri ve ekran koruyucu gibi belirli özellikleri kullanacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler**'i, değiştirmek istediğiniz tercihi ve **Uyarla**'yı seçin.

Saat ayarları

Menü > **Ayarlar** > **Saat ayarları**'nı seçin.

Saati göstermek veya gizlemek, saati ayarlamak veya saat biçimini düzenlemek için, **Saat**'i seçin.

Batarya telefondan çıkarılmışsa, saati ve tarihi yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Arama ayarları

Menü > **Ayarlar** > **Arama ayarları**'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına yönlendirmek için, **Arama aktarma**'yı seçin (Şebeke Servisi). İsteddiğiniz aktarma seçeneğine gidin ve

Menü işlevleri

aktarma seçeneğini etkinleştirmek için *Etkin kıl*'ı, kapatmak için *İptal et*'i; seçili olan seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol etmek için, *Durum kontrolü*'nü; belirli aktarmalarda gecikme belirlemek için, *Bekleme süresi*'ni seçin (her aktarma seçeneğinde bulunmaz). Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. *Tüm sesli aramaları aktar* etkin olduğunda, bekleme modundayken ekranda  simgesi gösterilir. Tüm arama aktarmaları devreden çıkarmak için, *Tüm aktarmaları iptal et*'i seçin.

Telefon numaranızın aradığınız kişiye gösterilmesini veya gizlenmesini belirlemek için, *Arayan kimliği gönder*'i seçin (şebeke Servisi).

Telefonu, başarısız bir arama girişiminden sonra bağlanmak için 10 deneme yapacak şekilde ayarlamak için *Otomatik tekrar arama*'yı seçin.

Şebekenin, sürmekte olan bir arama sırasında yeni bir gelen aramayı bildirmesine izin vermek için, *Arama bekletme servisi*'ni seçin (şebeke servisi).

Telefon ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Telefon ayarları*'nı seçin.

Ekran metinlerinin görüntüleneceği dili seçmek için, *Dil*'i seçin.

Ücret ayarları



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Kontrollü kart bilgilerini görmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Ücret ayarları* ve *Ön ödenmiş kontör*'ü (şebeke servisi); aram süresi göstergesini açıp kapatmak için *Arama içi sayacı*'nı; yaklaşık arama süresi raporunu açıp kapatmak için *Arama özet*'ni.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında yalnızca, cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

Menü işlevleri

Donanım ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Donanım ayarları* > *Kulaklık* veya *İşitme cihazı*'ni seçin.

Telefonu, gelen aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için, *Otomatik cevap*'ı seçin.

Aksesuar ayarları menü ögesi yalnızca telefona aksesuarlardan biri bağlandığında görünür.

Sağ seçme tuşu ayarı

Bekleme modunda bir kısayol listesine erişmek için **Git**'i seçin. Kısayolları tanımlamak veya düzenlemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Sağ seçim tuşu ayarları*'nı seçin. Kısayol olarak istediğiniz işlevleri seçmek için *Seçenek. belirle*'ye; kısayol listesindeki işlevlerin sırasını düzenlemek için *Düzenle*'ye gidin.

■ Saat



Alarmın saatini belirlemek için, bekleme modunda **Menü** > **Saat** > **Alarm saati**'ni seçin. Alarm zil sesini seçmek için **Alarm zil sesi**'ne, alarmı yalnızca bir kez veya haftanın belirli günlerinde tekrarlayarak çalmaya ayarlamak için **Alarm tekrarı**'na ve saati telefonun söylemesi için **Konuşan saat**'e ilerleyin. Alarm çaldığında durdurmak için **Durdur**'u veya alarmı durdurup 10 dakika içinde tekrar çalmaya ayarlamak için **Ertele**'yi seçin.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur**'u seçerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı, aramay yapmak veya almak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

Menü işlevleri

■ Hatırlatmalar

Alarma bir kısa not kaydetmek için, **Menü** > *Hatırlatmalar* > *Yeni ekle*'yi seçin. Hatırlatıcı saatine gelindiğinde alarmı durdurmak için **Çık**'ı, telefon alarminin 10 dakika içinde yeniden çalması için **Ertele**'yi seçin.



■ Ekstra

Hesaplamalar



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > *Ekstra* > *Hesaplamalar*'nı seçin.

1. Rakam girmek için **0 - 9** tuşlarına, ondalık girmek için **#** tuşuna basın. Girilen numaranın işaretini değiştirmek için, ***** tuşuna basın.
2. **+**, **-**, **x** veya **/** karakterlerini seçmek için yukarı veya aşağı kaydırma tuşuna basın.

3. Gerekirse 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Sonucu almak için **Eşittir**'i seçin.

Dönüştürücü

Farklı ölçüm birimlerini çevirebilirsiniz.

Bekleme modundayken **Menü** > *Ekstra* > *Dönüştürücü*'i seçin. Yaptığınız son beş dönüştürmeye erişmek için, *Son 5 dönüştür.*'yi seçin. Ayrıca önceden tanımlanmış altı birim kategorisini kullanmayı da seçebilirsiniz: *Sıcaklık*, *Ağırlık*, *Uzunluk*, *Alan*, *Hacim* ve *Para birimi*.

Dönüşümlerim seçeneğini kullanarak kendi dönüşümlerinizi ekleyebilirsiniz.

Dönüştürme yaparken, dönüştürülen birimlerin konumlarını değiştirmek için yukarı veya aşağı kayabilirsiniz.

Menü işlevleri

Besteleyici

Menü > **Ekstra** > **Besteleyici**'yi ve bir zil sesini seçin. Notaları girerek kendi zil seslerinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin **Fa** notası için **4** tuşuna basın. Notanın veya durağın süresini kısaltmak (-) için **8**, uzatmak (+) için **9** tuşuna basın. Durak eklemek için **0**, oktavı belirlemek için *****, notayı diyez yapmak için **#** tuşuna basın (**Mi** ve **Si** notalarında kullanılamaz).

c	d	e
f	g	a

b	*	+
123	—	#

Zil sesi tamamlandığında **Seçenk.** > **Çal**, **Kaydet**, **Ritim**, **Gönder**, **Ekranı temizle** veya **Çık**'ı seçin.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

■ SIM servisleri

SIM kartınız, erişebileceğiniz ek servisler sağlayabilir. Bu menü sadece SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menü'nün adı ve içeriği SIM kartınıza bağlıdır. Bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



5. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabileceğinden, tam olarak şarj edilmiş bir bataryayı

Batarya bilgileri

şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak

veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir.

Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Patlayabilecekleri için bataryaları ateşe atmayın. Bataryalar hasarlı oldukları durumda da patlayabilirler. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir

Batarya bilgileri

nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Doğrulama hologramı

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.



Batarya bilgileri

2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



3. Etiketlin kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



Batarya bilgileri

4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Kısa bir mesaj oluşturmak için, 20 basamaklı kodu (örneğin 12345678919876543210) girin ve +44 7786 200276'ya gönderin.

Kısa mesaj oluşturmak için, aşağıdakileri yapın:

- Pasifik Asya'daki ülkelerde, örneğin Hindistan'da: 20 basamaklı kodu (örneğin 12345678919876543210) girin ve +61 427151515'e gönderin.
- Yalnızca Hindistan için: "Battery" kelimesini, ardından 20 basamaklı batarya kodunu, (örneğin Battery 12345678919876543210) girin ve 5555'e gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanamadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Hologramlı Nokia bataryanızın üzerindeki etiketin orijinal olduğunu doğrulayamazsanız, lütfen bataryayı kullanmayın. Bunu en yakın Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

6. Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurummasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.

Bakım ve onarım

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını iç mekanlarda kullanın.

- Cihazınızı servise göndermeden önce her zaman korumak istediğiniz verilerin bir yedeğini oluşturun (rehber ve ajanda notları gibi).

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Cihazın bazı kısımları manyetiktir. Metal malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler.

Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- Cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzakta tutmalı

Ek güvenlik bilgileri

- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişimden oluştuğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis

Ek güvenlik bilgileri

tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın

Ek güvenlik bilgileri

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

BU MOBİL CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı

Ek güvenlik bilgileri

ortalama olarak 10 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,82 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.