

Nokia 1616/1800 kasutusjuhend

Seadme klahvid ja muud osad



- 1 Kuular
- 2 Ekraan
- 3 Lõpetamis-/toiteklahv
- 4 Klahvistik

- 5 Navi™-nupp (juhtnupp)
- 6 Helistamisklahv
- 7 Valikuklahvid
- 8 Mikrofon

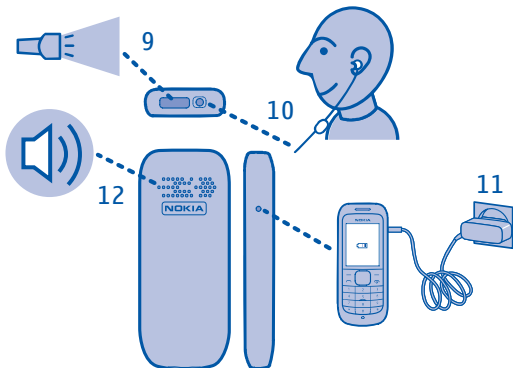

- 9 Taskulamp
- 10 Peakomplekti ühenduspesa
- 11 Laadija ühenduspesa
- 12 Valjuhääldi

Võimalik, et peakomplekt tuleb eraldi juurde osta.


SIM-kaardi ja aku paigaldamine




1 Asetage sõrm prakku ja tõstke tagakaas üles.



4 Joondage kontaktelemendid.

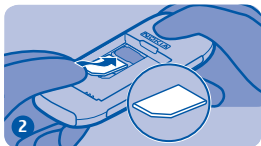


2 Libistage SIM-kaart metallosa alla.

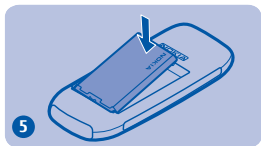

5 Sisestage aku.




3 Kontrollige, kas plastiksakk hoiab SIM-kaarti paigal.

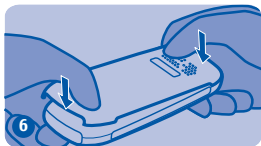

6 Vajutage tagakaas oma kohale.


Aku laadimine

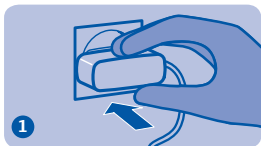

Ühendage laadija vooluvõrku.



Ühendage laadija telefoniga.

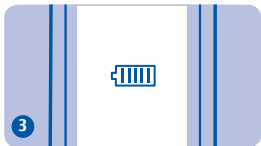

Telefon annab märku, kui aku on täis laetud. Laadimise ajal saab telefoni kasutada.

Sisselülitamine



Vajutage toiteklahvi  ja hoidke seda all.



Tunni määramiseks vajutage juhtnuppu üles või alla. Võite vajutada ka numbriklahve.




Minutite määramiseks vajutage paremale ja siis üles või alla. Vajutage klahvi **OK**.


Klahvistiku lukustamine ja avamine



Kellaage on muudetud.

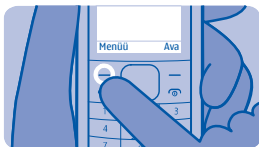


Klahvide tahtmatu vajutamise vältimiseks kasutage klahvilukku.

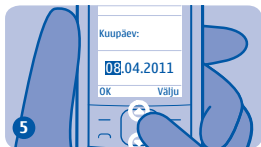

Kuupäeva määramiseks vajutage juhtnuppude üles või alla. Vajutage klahvi OK.



Vajutage **Menü** ja vajutage kiiresti klahvi *.

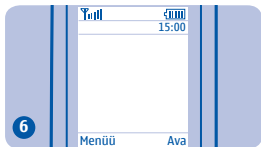

Telefon on kasutusvalmis.



Klahvistik lukustub. Klahvistiku avamiseks korrake juhist 1.


Telefoniga tutvumine



Saadaolevate funktsioonide kuvamiseks vajutage **Menüü**.




Üksuse valimiseks vajutage **Vali**.

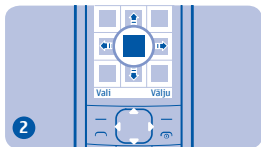


Funktsiooni avamiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.



Eelmisesse vaatesse naasmiseks vajutage **Tagasi**.

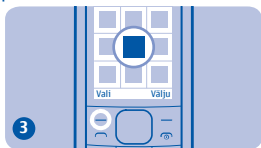

Funktsiooni valimiseks vajutage **Vali**.

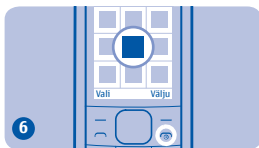

Avakuvale naasmiseks vajutage .


Helistamine või kõne vastuvõtmine



Helistage olemasolevale numbrile.



Sõbra telefon heliseb.

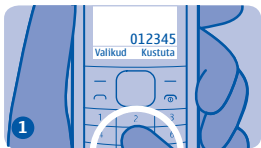

Sisestage telefoninumber.



Vastamiseks vajutage .



Vajutage klahvi .




Saate oma sõbraga vestelda. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Helitugevuse muutmine



Kas heli on helistamise ja raadio kuulamise ajal liiga vali?

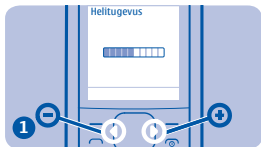

Heli vaikseltamiseks seadmiseks vajutage juhtnupu vasakut, valjemaks seadmiseks paremat serva.




Parem.

Valjuhääldi kasutamine



Teised ruumisviibijad saavad kõnega liituda.

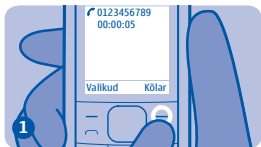

Kõne ajal vajutage **Kõlar**.



Asetage telefon lauale.


Peakomplekti kasutamine



Vabakäekõned peakomplekti abil.




Ühendage peakomplekt.

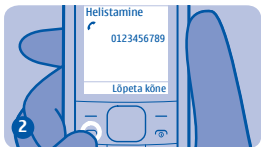

Helistage.

Väljalülitamine

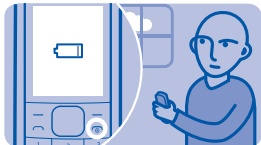

Akutoite säästmiseks lülitage telefon välja.



Vajutage toiteklahvi  ja hoidke seda all.



Telefon lülitub välja.


Nime ja numbri salvestamine




Sõbra telefoninumbri lisamine telefoni.




Kirjutage nimi.

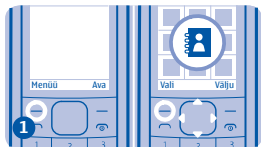

Vajutage klahvi **Menüü**. Valige **Kontaktid**.

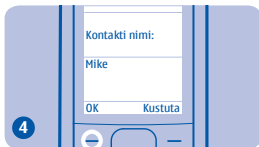

Vajutage klahvi **OK**.

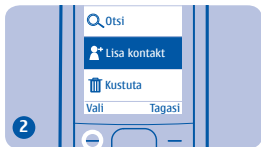

Valige **Lisa kontakt**.



Sisestage telefoninumber.

Numbrisalvestus viide telefoniraamatusse




Vajutage klahvi **OK**.




Erinevate telefoniraamatute kasutamiseks salvestage kontaktid telefonimällu.




Avage pilt ja vajutage **Kasuta**.

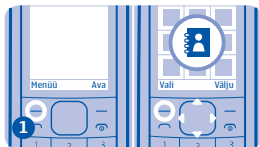

Vajutage klahvi **Menüü**. Valige **Kontaktid**.

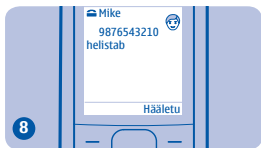

Sissetuleva kõne korral kuvatakse helistaja nimi, telefoninumber ja pilt.

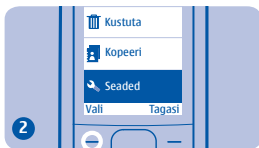

Valige **Seaded**.



Telefonimälu kasutamiseks valige
Mälu valik > Telefon.



Valige **Mitu tel.raamatut.**



Valige **Mitu telefoniraamatut.**



Saate kasutada mitut
telefoniraamatut.




Valige **Telefoniraamatu laad.**



Valige **Praegune telefoniraamat.**



Valige telefoniraamat.

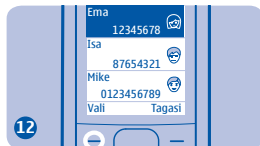

Valige soovitud kontakt.



Telefoniraamat määratakse praeguseks telefoniraamatuks.



Märkige telefoniraamat ja vajutage **Valmis**.



Kontakti lisamiseks valige **Halda kontakte**.




Salvestage muudatused. Mitme kontakti salvestamiseks korrake juhiseid 12–14.

Helina vahetamine




Valige **Nimeta telefoniraamatud ümber** ja seejärel telefoniraamat.

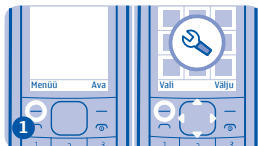


Vajutage klahvi **Menüü**. Valige **Seaded**.



Kirjutage nimi ja vajutage . Telefoniraamatu nimi on muudetud.

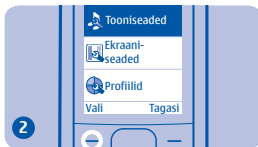

Valige **Toonised**.

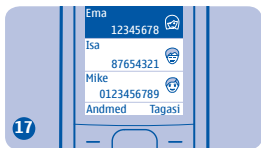

Telefoniraamatu kiireks kuvamiseks vajutage ☎ ja seejärel vajutage juhtnupu alumist serva.




Valige **Helina toon**.

Taskulamp



Helina kuulamiseks liikuge soovitud helinani.

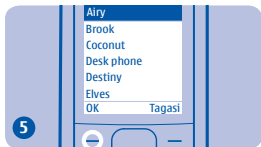

Vajutage klahvi **OK**.




Helin on valitud.



Lisavalguse saamiseks kasutage taskulampi. Vt teema "Üldine teave" lõiku iii).




Taskulampi kasutamiseks vajutage kaks korda.

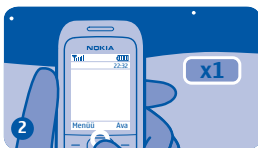

Taskulampi väljalülitamiseks vajutage üks kord.

Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine

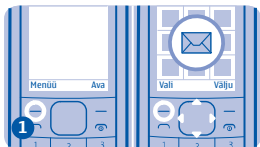

Vajutage klahvi **Menüü**. Valige **Sõnumid**.



Vajutage **Valikud** ja valige **Saada**. Vt teema "Üldine teave" lõiku i).




Valige **Kirjuta sõnum**.



Sisestage telefoninumber. Vajutage klahvi **OK**.



Sõnumi kirjutamiseks vajutage klahve.

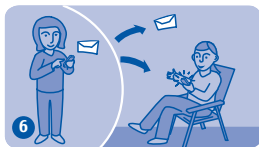

Sõnum on saadetud.

Teksti sisestamine



Sõnumi lugemiseks vajutage **Näita**.



Ülejäänud sõnumi vaatamiseks vajutage juhtnupu alumist serva.

Vajutage klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud täht.

Kirjutamiskeele vahetamiseks vajutage **Menüü** > **Seaded** > **Telefoni seaded** > **Keel**, seejärel soovitud keel ja **OK**. Vt teema "Üldine teave" lõiku iv).

Tühiku lisamiseks vajutage **0**.

Sõna muutmiseks vajutage korduvalt klahvi *****, kuni kuvatakse soovitud sõna.

Numברי sisestamiseks vajutage ja hoidke all numbriklahvi.

Erimärgi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi *****.

Tekstisisestusviisi vahetamiseks vajutage korduvalt klahvi **#**.

Sisestusabi kasutamiseks vajutage **Valikud** > **Sõnastik**, seejärel valige soovitud keel. Iga tähe jaoks vajutage vastavat klahvi. Kui sõna kuvatakse, vajutage klahvi **0**. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Sisestusabi kasutamise lõpetamiseks vajutage klahvi **Valikud** > **Sõnastik** > **Väljas**.


Äratuse seadmine



Telefoni kasutamine äratuskellana.



Tunni määramiseks vajutage juhtnuppude üles või alla.

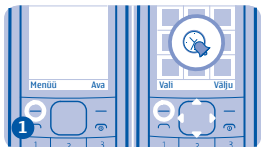

Vajutage klahvi **Menüü**. Valige **Kell**.



Minutite määramiseks vajutage paremale ja siis üles või alla.



Valige **Äratuse aeg**.



Vajutage klahvi **OK**.

Meeldetuletuse seadmine




Äratus on seatud.



Sõpradega kohtumise meeldetuletuse
määramine.



Äratus heliseb määratud ajal. Vajutage
klahvi **Stopp**.

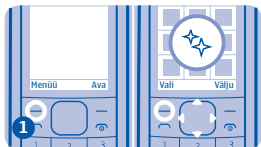

Vajutage klahvi **Menüü**. Valige **Lisad**.



Valige **Kalender**.



Avage soovitud kuupäev ja vajutage **Valikud**.




Äratuse seadmiseks valige **Märguanne sisse**.



Valige **Lisa meelepea**.



Tunni ja minutite määramiseks vajutage juhtnuppu üles ja alla.

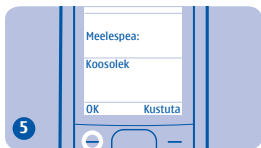

Pange meeldetuletusele nimi.



Vajutage klahvi **OK**. Märguanne on seatud.


Raadio kuulamine



Telefoni kasutamine raadio kuulamiseks. Vt teema "Üldine teave" lõiku ii).



Ühendage peakomplekt. Peakomplekti juhe toimib ühtlasi raadioantennina.

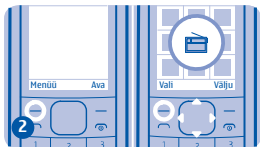

Vajutage klahvi **Menüü**. Valige **Raadio**. Raadio on sisse lülitatud.



Raadiokanalite leidmiseks vajutage **Valikud** ja valige **Automaatotsing**.



Uue kanali valimiseks vajutage juhtnupu alumist serva.



Kanali salvestamiseks vajutage **OK**.




Kirjutage kanali nimi ja vajutage **OK**.



Raadio sulgemiseks vajutage **Valikud** ja valige **Lülita välja**.



Valige tühi kanal. Mitme kanali salvestamiseks korraldage juhiseid 3–7.

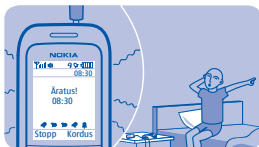

Näpunäide. Raadio saatel ärkamine. Vajutage **Valikud** ja valige **Kellraadio**.




Valjuhääldi kasutamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Kõlar**.


Kalkulaator




Telefoniga arvutamine.

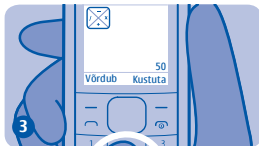

Numbrite sisestamiseks vajutage klahve.

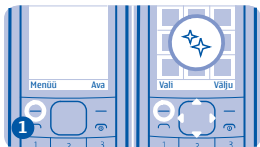


Vajutage klahvi **Menüü**. Valige **Lisad**.

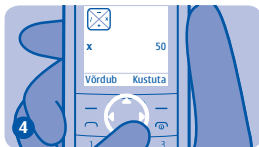

Funktsiooni vahetamiseks kasutage juhtnuppu.



Valige **Kalkulaator**.

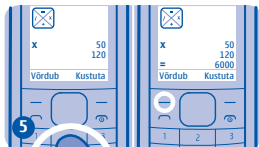

Sisestage teine number ja vajutage **Võrdub**.

Üldteave

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Lülitage seade välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas).



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.



HÄIRED

Kõiki mobiilside seadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



SEADE TULEB HOIDA KUIV

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



KUULMISE KAITSMINE

Kuulake peakomplekti kaudu esitatavat heli mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui

kasutate valjuhääldit.

Aku eemaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade välja ja eraldage laadija.

Toote- ja ohutusteave

Funktsioonikohased juhised

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

i) Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teie teenusepakkuja võtab andmeedastuse eest tasu.

Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetatavate märkide arv on väiksem.

ii) Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.

iii) Ärge suunake taskulambi valgust kellelegi silma.

iv) Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine on mõne keele puhul võrguteenus. Lisateavet nende kättesaadavuse kohta saate teenusepakkujalt. Sõnumeid saate saata ainult neisse seadmetesse, mis toetavad valitud keelt.

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes (E)GSM 900 ja 1800 MHz . Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakkujaga sõlmitud leping.

Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrduvad kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme

kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastdetailide.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehhanisme.

• Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

• Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.

• Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.

• Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate toote ökoprofiilist aadressil www.nokia.com/ecoprofile.

Akud ja laadijad

Aku- ja laadijateave

Selles seadmes on ette nähtud kasutada laetavat akut BL-5CB. Nokia võib selle seadme jaoks heaks kiita ka muid akusid. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Aku ohutus

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku või laadija

vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedelikku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgi, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi.

Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Täiendav ohutusalaane teave Hädaabinumbril helistamine

1. Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
2. Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:
 - sisestama SIM-kaardi;
 - välja lülitama seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma;
 - veenduma, et seadmes poleks aktiveeritud vallasrežiim ega lennuprofiil;
3. Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
4. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
5. Vajutage helistamisklahvi.
6. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.



NB! Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja (nt haiglates).

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmistest nõuannetest.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 2,2 sentimeetrit (7/8 tolli) (RH-125) või 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli) (RM-653) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks

kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Sõidukid

Raadiosignaaleid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas autos. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemiskiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Traadita side seadmete kasutamine lennukis võib ohustada lennu turvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propan või butaan) kasutavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrga ääres kasutamisel 1,16 W/kg (RH-125) või 1,18 W/kg (RM-653) .

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RH-125/RM-653 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele

sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse muuta ja täiustada käesolevas dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse

või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.