

Nokia 1616/1800 -käyttöohje

Näppäimet ja osat



- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Kuuloke | 5 | Navi™-näppäin (selausnäppäin) |
| 2 | Näyttö | 6 | Soitonäppäin |
| 3 | Lopetus- ja virtanäppäin | 7 | Valintanäppäimet |
| 4 | Näppäimistö | 8 | Mikrofoni |

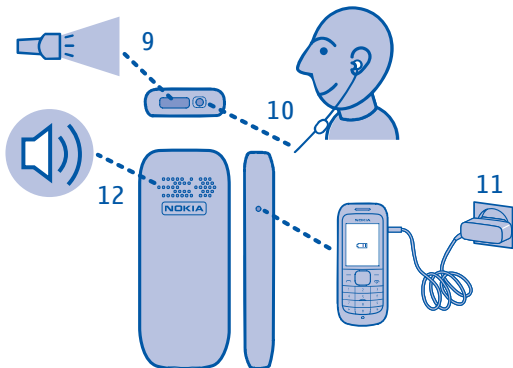

- 9 Taskulamppu
- 10 Kuulokeliitäntä
- 11 Laturiliitäntä
- 12 Kaiutin

Kuuloke on ehkä hankittava erikseen.


SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen




Aseta sormi aukkoon ja nosta takakansi ylös.



Kohdista liittimet.

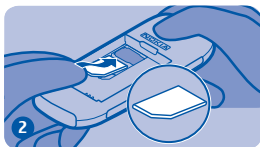


Liu'uta SIM-kortti metallipidikkeen alle.

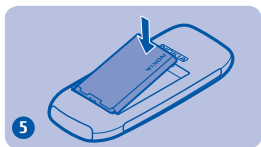

Työnnä akku paikalleen.




Varmista, että muovipidike pitää SIM-korttia paikallaan.

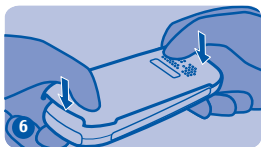

Paina takakansi paikalleen.


Akun lataaminen

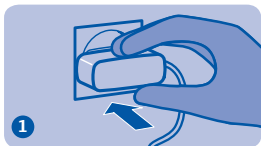

Kytke laturi pistorasiaan.



Kytke laturi puhelimeen.

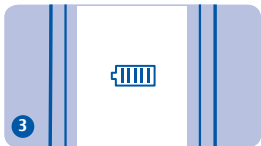

Puhelin ilmoittaa, kun akku on latautunut täyteen. Voit käyttää puhelinta myös latauksen aikana.

Kytke virta



Pidä virtanäppäintä  painettuna.



Voit asettaa tunnit painamalla ylös tai alas. Voit myös painaa numeronäppäimiä.




Voit asettaa minuutit painamalla ensin oikealle ja sitten ylös tai alas. Paina **OK**-painiketta.


Lukitse näppäimistö tai avaa lukitus




Aika on muutettu.

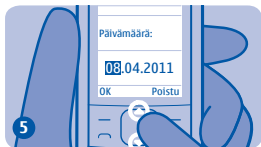

Voit asettaa päivämäärän painamalla ylös tai alas. Paina **OK**-painiketta.

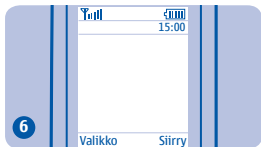

Puhelin on valmis käytettäväksi.

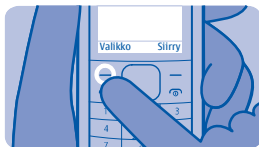

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa lukitsemalla näppäimistön.



Valitse **Valikko** ja paina nopeasti *****-näppäintä.



Näppäimistö lukittuu. Jos haluat avata näppäimistön lukituksen, toista vaihe 1.


Tutustu puhelimeesi



Jos haluat nähdä käytettävissä olevat toiminnot, valitse **Valikko**.




Valitse kohde valitsemalla **Valitse**.

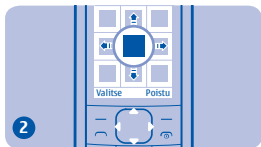

Voit siirtyä toimintoon painamalla selausnäppäintä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.



Palaa edelliseen näkymään valitsemalla **Edellinen**.

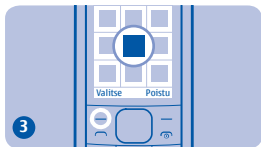

Valitse toiminto valitsemalla **Valitse**.



Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .

Soita tai vastaa puheluun



Voit soittaa puhelinnumeroihin.



Ystävän puhelin soi.



Näppäile puhelinnumero.



Vastaa puheluun valitsemalla .



Paina -painiketta.



Voit keskustella ystäväsi kanssa. Jos haluat lopettaa puhelun, paina .

Säädä äänenvoimakkuutta



Onko äänenvoimakkuus liian suuri puhelun aikana tai radiota kuunneltaessa?



Voit pienentää äänenvoimakkuutta painamalla vasemmalle tai suurentaa sitä painamalla oikealle.




Nyt on parempi.

Ota kaiutin käyttöön



Myös muut huoneessa olijat voivat osallistua puheluun.

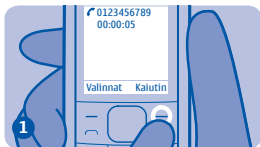

Paina puhelun aikana **Kaiutin**.



Aseta puhelin pöydälle.

Käytä kuuloketta



Kuulokkeen avulla voit soittaa puhelun ja pitää kätesi vapaana.

Katkaise virta



Voit säästää akkua katkaisemalla puhelimesta virran.



Liitä kuuloke.



Pida virtanäppäintä  painettuna.



Soita puhelu.



Puhelimesta katkaa virta.


Tallenna nimi ja numero




Lisää ystävän puhelinnumero puhelimeen.



Näppäile nimi.

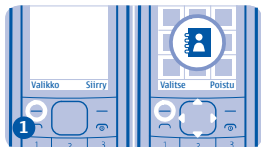

Paina **Valikko**-painiketta. Valitse **Puhelinluett..**

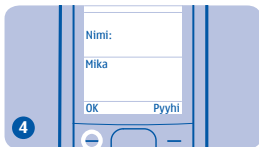

Paina **OK**-painiketta.



Valitse **Lisää nimi**.




Näppäile puhelinnumero.

Tallenna numeroita viiteen eri




Paina **OK**-painiketta.

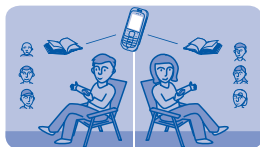

Jos haluat käyttää erillisiä puhelinluetteloita, tallenna yhteystiedot puhelimen muistiin.




Valitse kuva ja paina **Käytä**.

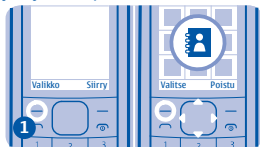


Paina **Valikko**-painiketta. Valitse **Puhelinluett..**



Kun henkilö soittaa, hänen nimensä, numeronsa ja kuvansa näkyvät näytössä.

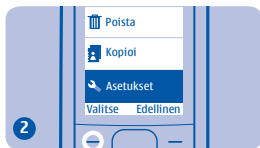

Valitse **Asetukset**.

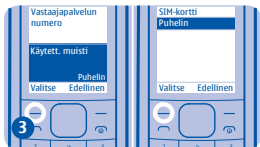

Jos haluat käyttää puhelimen muistia, valitse **Käytettävä muisti** > **Puhelin**.



Valitse **Ryhm. puh.luettelo**.



Valitse **Ryhmitelty puhelinluettelo**.



Ryhmitelty puhelinluettelo on valmis käytettäväksi.




Valitse **Puhelinluettelon tyyli**.



Valitse **Nykyinen puhelinluettelo**.




Valitse puhelinluettelo.

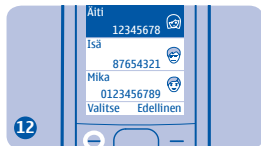

Valitse nimi.



Puhelinluettelo on asetettu nykyiseksi puhelinluetteloksi.

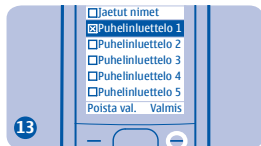

Valitse puhelinluettelo ja paina **Valmis**.



Jos haluat lisää yhteystiedon, valitse **Osoitekirjan hallinta**.




Tallenna muutokset. Voit tallentaa lisää yhteystietoja toistamalla vaiheet 12–14.

Vaihda soittoääntä



Valitse **Muuta puhelin-luetteloiden nimiä** ja sitten puhelinluettelo.

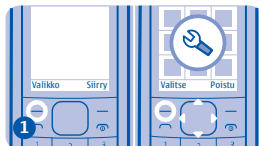


Paina **Valikko**-painiketta. Valitse **Asetukset**.



Kirjoita nimi ja valitse .
Puhelinluettelon nimi on muutettu.



Valitse **Ääni-asetukset**.

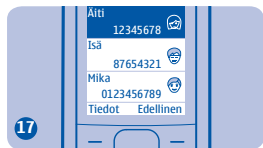

Voit avata puhelinluettelon nopeasti valitsemalla ☎ ja painamalla alas.




Valitse **Soittoääni**.

Taskulamppu



Jos haluat kuunnella soittoaäntä, valitse soittoaäni.

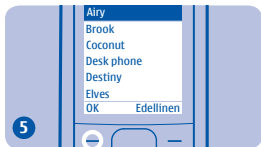

Paina OK-painiketta.



Soittoaäni on valittu.



Jos tarvitset lisää valoa, käytä taskulamppua. Katso Yleistä tietoa -osan kohta iii).




Voit syyttää taskulampun painamalla kahdesti ylös.




Voit sammuttaa taskulampun painamalla kerran ylös.

Lähetä ja vastaanota viestejä

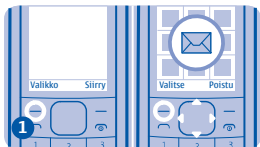

Paina **Valikko**-painiketta. Valitse **Viestit**.

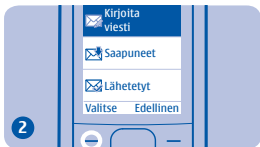


Valitse **Kirjoita viesti**.




Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Lähetä**. Katso Yleistä tietoa -osan kohta i).



Kirjoita puhelinnumero. Paina **OK**-painiketta.

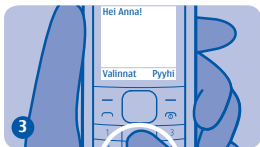


Kirjoita viesti näppäinten avulla.

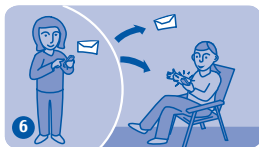

Viesti on lähetetty.

Tekstin kirjoittaminen

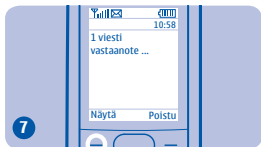

Voit lukea viestin valitsemalla **Näytä**.



Voit nähdä viestin loppuosan painamalla alas.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes kirjain tulee näkyviin.

Vaihda kirjoituskieli: valitse **Valikko > Asetukset > Yleiset käyttöasetukset > Kielen valinta**, haluamasi kieli ja **OK**. Katso Yleistä tietoa -osan kohta iv).

Lisää välilyönti: paina **0**-näppäintä.

Vaihda sanaa: paina *****-näppäintä toistuvasti, kunnes sana tulee näkyviin.

Lisää numero: pidä numeronäppäintä painettuna.

Lisää erikoismerkki: pidä *****-näppäintä painettuna.

Vaihda tekstinsyöttötapaa: paina toistuvasti **#**-näppäintä.

Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä: valitse **Valinnat > Sanakirja** ja kieli. Paina vain kerran kutakin näppäintä, jossa on haluamasi kirjain. Kun sana näkyy näytössä, paina **0**-näppäintä. Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.




Lopeta ennustavan tekstinsyötön
käyttäminen: valitse **Valinnat** >
Sanakirja > **Ei käytössä**.


Aseta hälytys



Voit käyttää puhelinta herätyskellona.

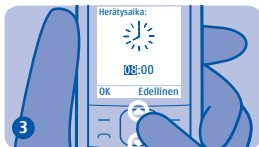

Voit asettaa tunnit painamalla ylös tai alas.

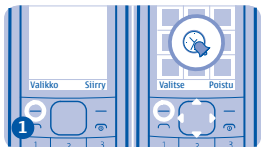

Paina **Valikko**-painiketta. Valitse **Kello**.



Voit asettaa minuutit painamalla ensin oikealle ja sitten ylös tai alas.



Valitse **Herätysaika**.



Paina **OK**-painiketta.


Aseta muistutus




Hälytys on asetettu.



Voit asettaa muistutuksen ystävien kanssa sovitusta tapaamisesta.

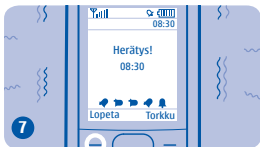

Hälytys soi asetettuna kellonaikana.
Paina **Lopeta**-painiketta.

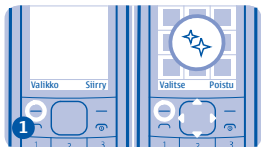

Paina **Valikko**-painiketta. Valitse **Ekstrat**.



Valitse **Kalenteri**.



Siirry päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat**.



Voit asettaa hälytyksen valitsemalla **Hälytys**.



Valitse **Lisää muistutus**.



Voit asettaa tunnit ja minuutit painamalla ylös tai alas.



Anna muistutukselle nimi.



Paina **OK**-painiketta. Hälytys on asetettu.

Radion kuunteleminen



Voit kuunnella puhelimella radiota.
Katso Yleistä tietoa -osan kohta ii).




Voit etsiä radiokanavia valitsemalla
Valinnat ja **Automaatt. haku**.



Liitä kuuloke. Kuulokkeen johto toimii
radion antennina.



Voit valita seuraavan kanavan
painamalla alas.

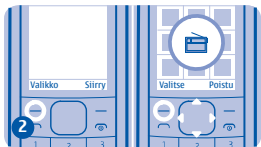

Paina **Valikko**-painiketta. Valitse
Radio. Radio on auki.



Voit tallentaa kanavan valitsemalla
OK.




Kirjoita kanavalle nimi ja valitse **OK**.



Jos haluat sulkea radion, valitse **Valinnat** ja **Sulje**.



Valitse tyhjä kanava. Voit tallentaa lisää kanavia toistamalla vaiheet 3–7.

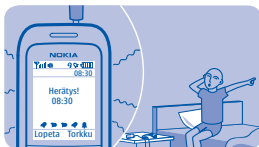

Vihje: Herää radion ääneen. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Kelloradio**.




Jos haluat käyttää kaiutinta, valitse **Valinnat** ja **Kaiutin**.


Laskin




Käytä puhelinta laskutoimituksiin.

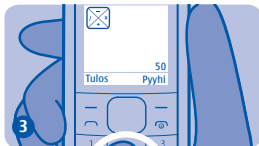

Voit syöttää numeroita painamalla näppäimiä.

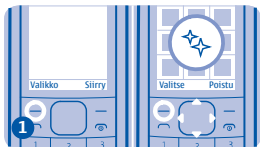


Paina **Valikko**-painiketta. Valitse **Ekstrat**.

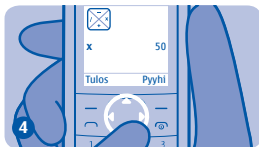

Voit vaihtaa toimintoa selausnäppäimellä.



Valitse **Laskin**.

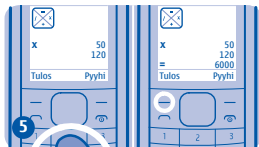

Näppäile toinen numero ja valitse **Tulos**.

Vleistä tietoa

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



SULJE LAITE RAJOITETUIALLA ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilmaluoksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvasisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



KUULON SUOJAAMINEN

Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi

kaiuttimen käytön aikana.

Akun irrottaminen

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi ennen akun poistamista.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Ominaisuuskohtaiset ohjeet

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antennejä. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöaikaa.

i) Voit lähettää tekstiviestejä, joiden pituus ylittää yksittäisen viestin enimmäispituuden. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja veloittaa tiedonsiirrosta.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

ii) Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.

iii) Älä osoita taskulamppua kenenkään silmiin.

iv) Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen tietyillä kielillä on verkkopalvelu. Lisätietoja sen saatavuudesta saat palveluntarjoajalta. Voit lähettää viestejä vain laitteisiin, jotka tukevat valittua kieltä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 900- ja 1800 MHz -verkot. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää jätteilemättömän yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5CB-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3 . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnisteita ovat E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllälaaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkua taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua

veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vaurioituneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja **Soita hätäpuhelu**

1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
2. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti paikalleen.
 - Poista käytöstä laitteesta aktivoidut puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä offline- tai lentoprofiili.
3. Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
4. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
5. Paina soittonäppäintä.

6. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

 **Tärkeää:** Jos laite tukee Internet-puheluita, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata jopaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun olet paikassa, jossa kehoitetaan tekemään niin, esimerkiksi sairaalassa.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta,

kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyky



Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai

siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm (RH-125) tai 1,5 cm (RM-653). Kun käytetään suojalaukkaa, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyks edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteiden, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täytyy ottaa voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiniipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainetarvikkeissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenallustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähtin ja - vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja.

Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,16 W/kg (RH-125) tai 1,18 W/kg (RM-653) .

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuualueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RH-125/RM-653 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toimiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkluenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.