

Nokia 1616/1800: Návod na použitie

Tlačidlá a súčasti



- | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Slúchadlo | 5 | Tlačidlo Navi™ (navigačné tlačidlo) |
| 2 | Displej | 6 | Tlačidlo Hovor |
| 3 | Tlačidlo Koniec/vypínač | 7 | Výberové tlačidlá |
| 4 | Klávesnica | 8 | Mikrofón |

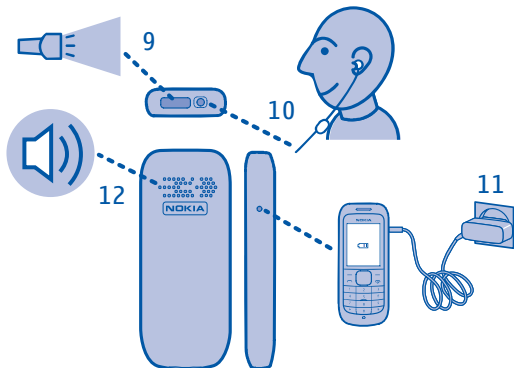

- 9 Bateria
- 10 Zásuvka headsetu
- 11 Zásuvka nabíjačky
- 12 Reprodukter

Headset si možno budete musieť zakúpiť osobitne.


Vloženie karty SIM a batérie




1 Vložte prst do medzery a nadvihnite zadný kryt.



4 Zarovnajte kontakty.

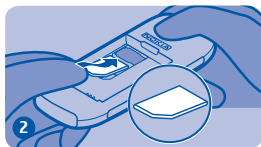


2 Vsúňte SIM kartu pod kovovú časť.

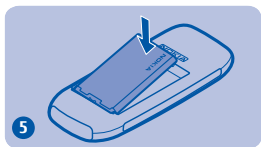

5 Vložte batériu.




3 Skontrolujte, či plastová zádržka drží SIM kartu na mieste.

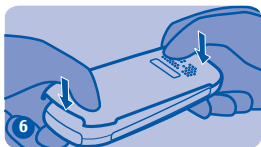

6 Zadný kryt zatlačte späť na miesto.


Nabitie batérie

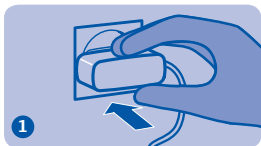

Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.



Zapojte nabíjačku do telefónu.

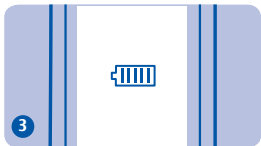

Telefón signalizuje úplné nabitie. Telefón môžete používať aj počas nabíjania.


Zapnutie



Stlačte a podržte vypínač .



Hodinu nastavíte stláčaním navigačného tlačidla nahor alebo nadol. Môžete stláčať aj tlačidlá s číslami.

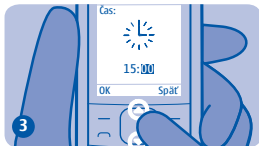


Minúty nastavíte stláčením navigačného tlačidla doprava a potom nahor alebo nadol. Stlačte tlačidlo **OK**.


Zablokovanie a odblokovanie klávesnice




Čas sa zmenil.

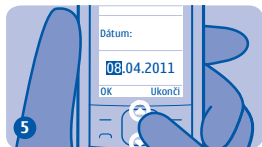

Dátum nastavíte stláčaním navigačného tlačidla nahor alebo nadol. Stlačte tlačidlo **OK**.

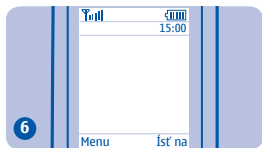

Telefón môžete začať používať.

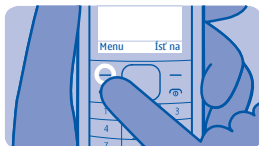

Ak sa chcete vyhnúť náhodnému stláčaniu tlačidiel, použite blokovanie klávesnice.



Stlačte tlačidlo **Menu** a potom rýchlo stlačte *****.



Klávesnica sa zablokuje. Ak chcete odblokovať klávesnicu, zopakujte krok č. 1.

Spoznajte svoj telefón



Stlačením tlačidla **Menu** zobrazíte dostupné funkcie.



Položku zvolíte stlačením tlačidla **Zvoľ**.



Do funkcie prejdete stlačením navigačného tlačidla nahor, nadol, doľava alebo doprava.



Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.



Funkciu zvolíte stlačením tlačidla **Zvoľ**.



Stlačením tlačidla sa vrátite na úvodný displej.


Volanie a odpovedanie na hovor



Máte telefónne číslo a chcete naň zavolať.




Telefón volaného zvoní.

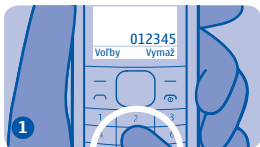

Zadajte telefónne číslo.



Hovor prijmete stlačením tlačidla .

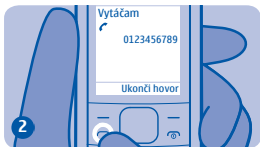

Stlačte tlačidlo .




Môžete sa rozprávať. Hovor ukončíte, stlačením tlačidla .

Úprava hlasitosti



Je hlasitosť počas hovoru alebo počúvania rádia príliš vysoká?

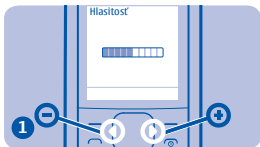

Ľavým tlačidlom hlasitosť znížite, pravým tlačidlom ju zvýšite.




Lepšie.

Používanie reproduktora



K hovoru sa môžu pridať aj ďalší ľudia v miestnosti.

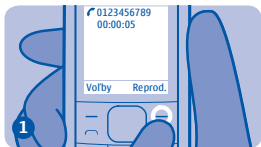

Počas hovoru stlačte tlačidlo **Reprod..**




Telefón položte na stôl.

Používanie headsetu




Pomocou headsetu môžete uskutočniť hovor a mať pritom voľné ruky.


Vypnutie

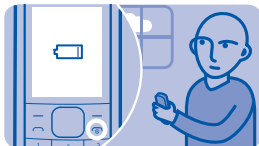


Ak chcete šetriť batériu, telefón vypínajte.

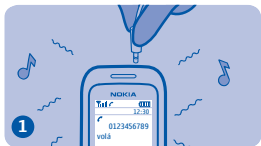

Pripojte headset.

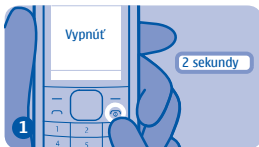

Stlačte a podržte vypínač .

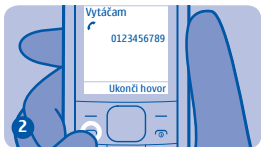

Uskutočnite hovor.



Telefón sa vypne.


Uloženie mena a čísla



Pridajte si do telefónu číslo priateľa.



Zadajte meno.

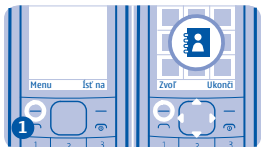

Stlačte tlačidlo **Menu**. Vyberte položku **Kontakty**.



Stlačte tlačidlo **OK**.



Vyberte položku **Pridať kontakt**.



Zadajte telefónne číslo.

Ukladanie telefónnych čísel v piatich odlišných




Stlačte tlačidlo **OK**.



Ak chcete použiť odlišné telefónne zoznamy, uložte kontakty do pamäte telefónu.



Prejdite na obrázok a stlačte tlačidlo **Vlož**.

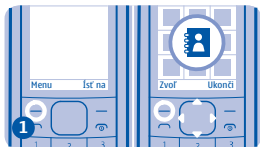

Stlačte tlačidlo **Menu**. Vyberte položku **Kontakty**.



Pri prichádzajúcom hovore sa zobrazí meno, číslo a obrázok.



Vyberte položku **Nastavenia**.



Ak chcete použiť pamäť telefónu, zvolíte položku **Voľba pamäte > Telefón**.



Vyberte položku **Rozčl. tel. zoznam**.



Vyberte položku **Rozčlenený telefónny zoznam**.



Rozčlenený telefónny zoznam môžete začať používať.



Vyberte položku **Štýl telefónneho zoznamu**.



Vyberte položku **Aktuálny telefónny zoznam**.



Zvoľte telefónny zoznam.



Zvoľte príslušný kontakt.



Tento zoznam sa nastaví ako aktuálny telefónny zoznam.



Označte telefónny zoznam a stlačte tlačidlo **Ukončené**.



Ak chcete pridať kontakt, vyberte **Spravovať kontakty**.



Uložte zmeny. Ak chcete uložiť ďalšie kontakty, opakujte kroky 12 – 14.


Zmena zvonenia




Zvoľte položku **Přeměnovat telefonní zoznamy** a telefonný zoznam.



Zadajte meno a stlačte tlačidlo . Menu z telefonného zoznamu sa zmenilo.

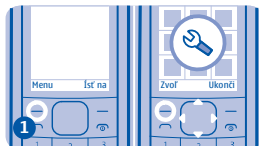

Stlačte tlačidlo **Menu**. Vyberte položku **Nastavenia**.

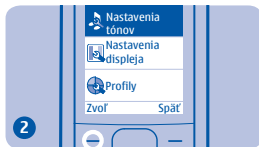

Vyberte položku **Nastavenia tónov**.



Ak chcete rýchlo zobraziť telefonný zoznam, stlačte tlačidlo  a potom stlačte nadol navigačné tlačidlo.




Vyberte položku **Tón zvonenia**.

Baterka



Ak si chcete vypočuť zvonenie, prejdite na zvonenie.

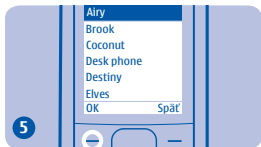

Stlačte tlačidlo **OK**.




Tón zvonenia je vybraný.



Ak potrebujete viac svetla, použite blesk. Ďalšie informácie nájdete v časti iii) Všeobecné informácie.




Stlačením navigačného tlačidla dvakrát nahor aktivujete blesk.

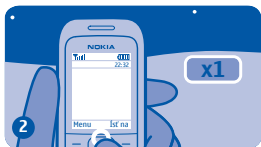

Stlačením navigačného tlačidla raz nahor blesk vypnete.

Odosielanie a prijímanie správ

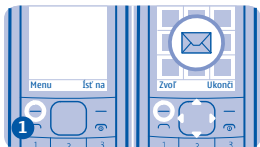


Stlačte tlačidlo **Menu**. Vyberte položku **Správy**.



Stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Odoslať**. Ďalšie informácie nájdete v časti i) Všeobecné informácie.



Vyberte položku **Písať správu**.

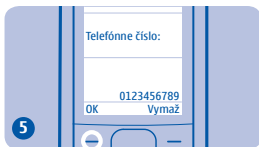

Zadajte telefónne číslo. Stlačte tlačidlo **OK**.




Správu napíšete stláčaním tlačidiel.



Správa sa odoslala.

Písanie textu

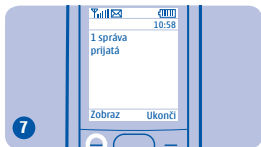

Ak si chcete správu prečítať, stlačte tlačidlo **Zobraz**.



Ak chcete zobraziť zvyšnú časť správy, stlačte nadol navigačné tlačidlo.

Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo, kým sa nezobrazí požadované písmeno.

Zmena jazyka pri písaní: stlačte tlačidlo **Menu** > **Nastavenia** > **Nastavenia telefónu** > **Jazyk**, zvolte jazyk a stlačte **OK**. Ďalšie informácie nájdete v časti iv) Všeobecné informácie.

Vloženie medzery: stlačte tlačidlo **0**.

Zmena slova: opakovane stláčajte tlačidlo *****, kým sa nezobrazí požadované slovo.

Vloženie čísla: stlačte a podržte číselné tlačidlo.

Vloženie špeciálneho znaku: stlačte a podržte tlačidlo *****.

Zmena spôsobu vkladania textu: opakovane stlačte tlačidlo **#**.

Používanie prediktívneho zadávania textu: stlačte tlačidlo **Voľby** > **Slovník** a zvolte jazyk. Písmená zadávajú pomocou tlačidiel. Keď sa zobrazí slovo, stlačte tlačidlo **0**. Začnite písať ďalšie slovo.



Ukončenie písania pomocou
prediktívneho zadávania textu: stlačte
tlačidlo **Voľby** > **Slovník** > **Slovník**
vypnutý.


Nastavenie budenia



Telefón môžete používať aj ako budík.



Ak chcete nastaviť hodinu, stlačajte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

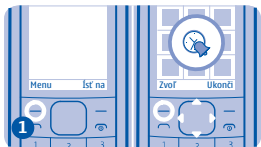

Stlačte tlačidlo **Menu**. Vyberte položku **Hodiny**.



Ak chcete nastaviť minúty, stlačte navigačné tlačidlo doprava a potom ho stlačte nahor alebo nadol.



Vyberte položku **Čas budenia**.



Stlačte tlačidlo **OK**.


Nastavenie pripomienky




Budík je pripravený.




Nastavte si pripomienku, aby ste nezabudli na schôdzku s priateľmi.

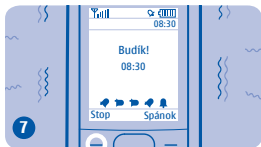

Budík zazvoní v určenom čase. Stlačte tlačidlo **Stop**.

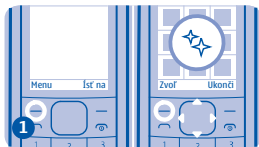

Stlačte tlačidlo **Menu**. Vyberte položku **Ďalšie**.

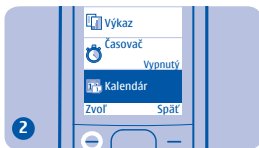

Vyberte položku **Kalendár**.



3
Prejdite na dátum a stlačte tlačidlo **Voľby**.



6
Ak chcete nastaviť budenie, vyberte položku **Upozorn. zapnuté**.



4
Vyberte položku **Pridať pripomienku**.



7
Ak chcete nastaviť čas, stláčajte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.



5
Zadajte názov pripomienky.



8
Stlačte tlačidlo **OK**. Upozornenie je nastavené.


Počúvanie rádia



Prostredníctvom telefónu môžete počúvať rádio. Ďalšie informácie nájdete v časti ii) Všeobecné informácie.



Pripojte headset. Kábel headsetu slúži ako rádioanténa.

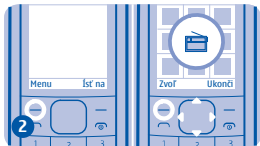

Stlačte tlačidlo **Menu**. Vyberte položku **Rádio**. Rádio je zapnuté.




Kanály rádia vyhl'adáte stlačením tlačidla **Vol'by** a zvolením možnosti **Autoladenie**.



Ak chcete zvoliť ďalší kanál, stlačte navigačné tlačidlo nadol.



Kanál uložíte stlačením tlačidla **OK**.

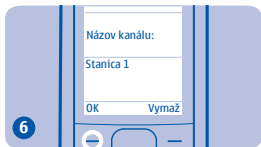


6 Zadajte názov kanálu a stlačte tlačidlo **OK**.



9 Rádio vypnete stlačením tlačidla **Voľby** a zvolením možnosti **Vypnúť**.



7 Zvoľte prázdny kanál. Ak chcete uložiť ďalšie kanále, opakujte kroky 3 – 7.

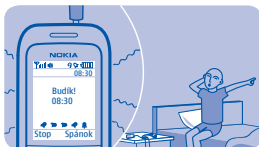

Tip: Zobúdzajte sa s rádiom. Stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Budenie rádiom**.




8 Ak chcete použiť reproduktor, stlačte tlačidlo **Voľby** a zvolte položku **Reproduktor**.


Kalkulačka




Telefón môžete použiť na výpočet.

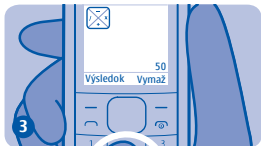


Číslo zadáte stláčaním tlačidiel.

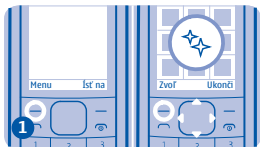

Stlačte tlačidlo **Menu**. Vyberte položku **Ďalšie**.

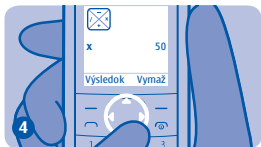

Ak chcete zmeniť príslušnú funkciu, použite navigačné tlačidlo.

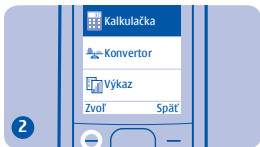

Vyberte položku **Kalkulačka**.



Zadajte druhé číslo a stlačte tlačidlo **Výsledok**.

Všeobecné informácie

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Prístroj vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú ťažké práce.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



ODBOBNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



CHRÁŇTE SI SLUCH

Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

Vybratie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vypnite a odpojte od nabíjačky.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Pokyny k jednotlivým funkciám

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiového komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.

i) Posielať môžete aj textové správy prekračujúce limit znakov pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Poskytovateľ služieb zaúčtuje poplatok za prenos dát.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

ii) Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.

iii) Bleskom nikomu nesviet'te do očí.

iv) Odosielanie a prijímanie správ v niektorých jazykoch je sieťovou službou. Informácie o dostupnosti získate od svojho poskytovateľa služieb. Správy posielajte len do zariadení, ktoré podporujú zvolený jazyk.

Sieťové služby a poplatky

Prístroj je schválený na používanie v sieťach (E)GSM 900 a 1800 MHz v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005 . Na používanie prístroja sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobku vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.

- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže zanechať pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácie odpadu a pomôžete recyklovať materiály.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhádzajte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o ochrane životného prostredia nájdete v eko-profile výrobku na stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Batérie a nabíjačky

Informácie o batérii a nabíjačke

Prístroj je určený na používanie s nabíjateľnou batériou BL-5CB. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-3. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiťa oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odopájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajújte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie **Uskutočnenie tiesňového volania**

1. Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
2. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM.
 - Inaktivujte obmedzenia hovorov, ktoré ste aktivovali v prístroji, napríklad blokovanie

hovorov, pevný zoznam vytáčania alebo uzavreté skupiny používateľov.

- Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim offline alebo režim V lietadle.
3. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
 4. Zadaťte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
 5. Stlačte tlačidlo Hovor.
 6. Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.



Dôležité: Ak váš prístroj podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiovýkvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou

rádiofrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj, ak vás k tomu napríklad v nemocniciach vyzývajú vyvesené nariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiofrekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) (RH-125) alebo 1,5 centimetra (5/8 palca) (RM-653) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdomé zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia

alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevádzajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo

kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petrolejový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Informácia o certifikácii (SAR) Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,16 W/kg (RH-125) alebo 1,18 W/kg (RM-653) .

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

vyhlásenie o zhode

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RH-125/RM-653 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa



vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť
exportu, platné v USA a ostatných krajinách.
Obchádzanie príslušných právnych predpisov
je zakázané.