

Nokia 1616/1800 Uputstvo za korisnika

Tasteri i delovi



- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Slušalica | 5 | Navi™ taster (navigator) |
| 2 | Ekran | 6 | Taster „pozovi“ |
| 3 | Taster Kraj/taster za napajanje | 7 | Selekциони tasteri |
| 4 | Tastatura | 8 | Mikrofon |

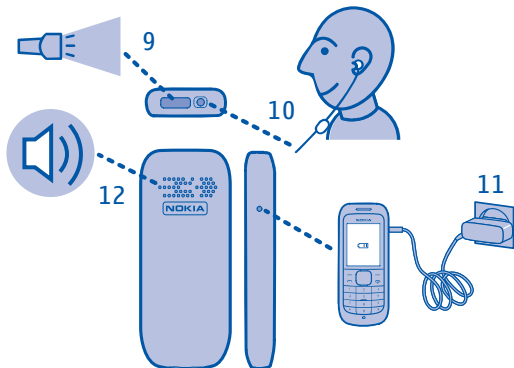

- 9 Blic
- 10 Konektor za slušalice
- 11 Konektor za punjač
- 12 Zvučnik

Slušalice ćete možda morati da kupite zasebno.


Ubacivanje SIM kartice i baterije




1 Stavite prst u udubljenje i podignite zadnju masku.



4 Postavite kontakte jedne naspram drugih.

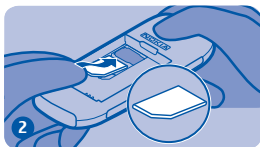


2 Gurnite SIM karticu pod metalni deo.

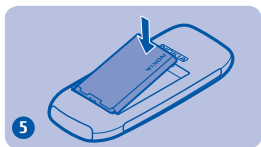

5 Gurnite bateriju u ležište.




3 Proverite da li plastični jezičak drži SIM karticu na mestu.

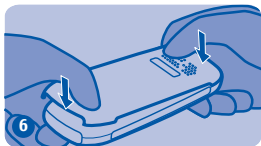

6 Vratite zadnju masku na mesto.


Punjenje baterije

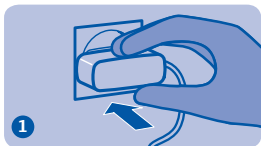

Uključite punjač u utičnicu.



Uključite punjač u telefon.

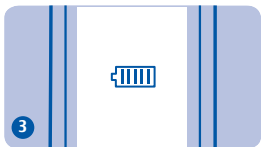

Telefon pokazuje da je baterija potpuno napunjena. Telefon možete da koristite dok se puni.

Uključivanje



Pritisnite i zadržite taster „napajanje“



Da biste podesili časove i minute, pritisajte navigator nagore ili nadole. Možete da koristite i tastere sa brojevima.



Da biste podesili minute, pritisnite navigator nadesno, zatim nagore ili nadole. Pritisnite **OK**.

Zaključavanje i otključavanje tastature




Vreme je promenjeno.



Da biste podesili datum, pritisnite navigator nagore ili nadole. Pritisnite OK.



Telefon je spreman za upotrebu.

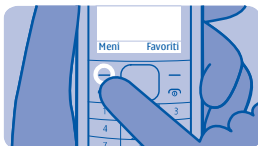

Da biste izbegli slučajno pritiskanje tastera, koristite funkciju zaključavanja istih.



Pritisnite **Meni**, a zatim brzo pritisnite *.



Tastatura se zaključava. Da biste otključali tastaturu, ponovite korak 1.


Istraživanje telefona



Da biste pogledali dostupne funkcije, pritisnite **Meni**.




Da biste izabrali neku stavku, pritisnite **Izaberi**.

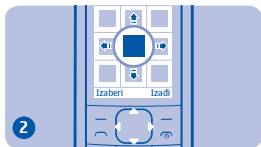

Da biste došli do neke funkcije, pritisnite navigator nagore, nadole, nalevo ili nadesno.



Da biste se vratili na prethodni prikaz, pritisnite **Nazad**.

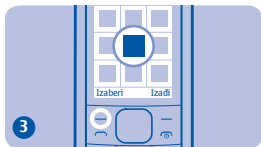

Da biste izabrali neku funkciju, pritisnite **Izaberi**.



Da biste se vratili na početni ekran, pritisnite .


Pozivanje i odgovaranje na poziv



Pozovite neki broj koji imate.



Telefon prijatelja zvoní.

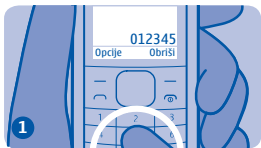

Unesite broj telefona.



Da biste odgovorili na poziv, pritisnite



Pritisnite




Možete da uživate u razgovoru sa svojim prijateljem. Da biste prekinuli poziv, pritisnite

Promena jačine zvuka



Previše vam je glasan zvuk tokom poziva ili zvuk radija?

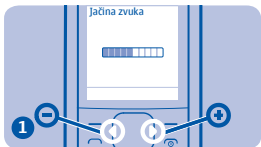

Pritiskajte navigator nalevo da biste utižali zvuk ili nadesno da biste ga pojačali.




Bolje.

Korišćenje zvučnika



Ostali prisutni mogu da se uključe u poziv.

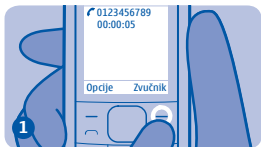

Tokom poziva, pritisnite **Zvučnik**.



Stavite telefon na sto.


Korišćenje slušalica



Uz pomoć slušalica, možete da upućujete pozive slobodnih ruku (handsfri).




Povežite slušalice.

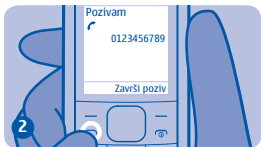


Pozovite nekog.

Isključivanje

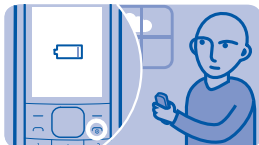

Ako želite da baterija traje duže, isključite telefon.

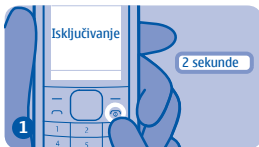

Pritisnite i zadržite taster „napajanje“



Telefon se isključuje.


Memorisanje imena i broja telefona



Dodajte broj telefona prijatelja u telefon.




Upišite ime.

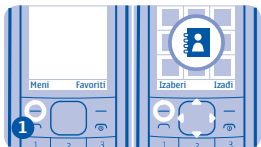

Pritisnite **Meni**. Izaberite **Imenik**.



Pritisnite **OK**.

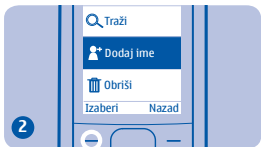

Izaberite **Dodaj ime**.



Unesite broj telefona.


Memorisanje brojeva u pet posebnih imenika




6
Pritisnite **OK**.



Da biste koristili posebne imenike, memorišite kontakte u memoriju telefona.

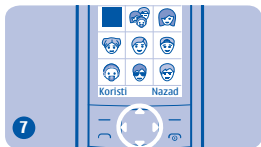


7
Ođite do neke slike, a zatim pritisnite **Koristi**.

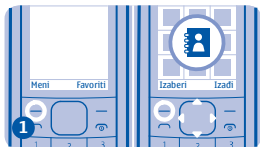

1
Pritisnite **Meni**. Izaberite **Imenik**.



8
Kada primite poziv, prikazuje se ime, broj telefona i slika.

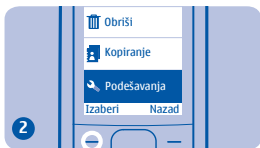

2
Izaberite **Podešavanja**.



Da biste koristili memoriju telefona, izaberite **Memorija u upotrebi > Telefon**.



Izaberite **Podeljeni imenika**.



Izaberite **Podeljeni imenika**.



Podeljeni imenik je spreman za upotrebu.



Izaberite **Stil imenika**.



Izaberite **Trenutni imenik**.




Izaberite imenik.



Izaberite kontakt.




Dati imenik će biti podešen kao trenutni imenik.

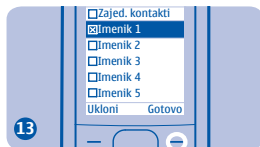

Označite imenik, a zatim pritisnite **Gotovo**.



Da biste dodali neki kontakt, izaberite **Upravljanje kontaktima**.

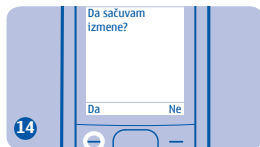

Sačuvajte promene. Da biste memorisali dodatne kontakte, ponovite korake od 12. do 14.

Promena tona zvona



Odaberite **Preimenuj imenike** i imenik.



Pritisnite **Meni**. Izaberite **Podešavanja**.



Upišite naziv, zatim pritisnite . Naziv imenika je promenjen.



Izaberite **Podešavanja tona**.




Da biste brzo pregledali imenike, pritisnite , a zatim pritisnite navigator nadole.




Izaberite **Melodija zvona**.

Blic

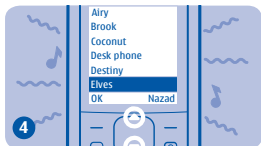

Da biste preslušali zvuk nekog tona zvona, pronađite i pustite ga.

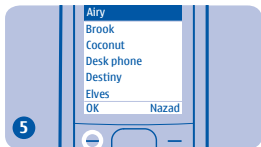

Pritisnite **OK**.




Ton zvona je izabran.



Koristite lampu kada vam treba dodatno svetlo. Pogledajte tačku iii) odeljka „Opšte informacije“.




Da biste koristili lampu, pritisnite navigator dvaput nagore.

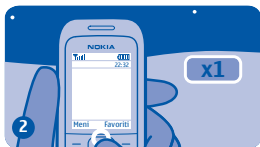


Da biste isključili lampu, pritisnite navigator jednom nagore.

Slanje i primanje poruka

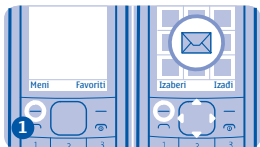


Pritisnite **Meni**. Izaberite **Poruke**.

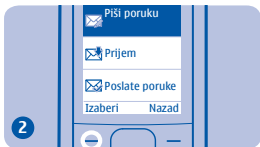

Izaberite **Piši poruku**.




Pritisnite **Opcije** i izaberite **Pošalji**. Pogledajte tačku i) odeljka „Opšte informacije“.

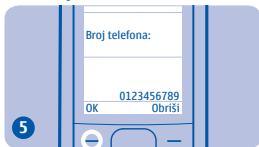

Unesite broj telefona. Pritisnite **OK**.



Pritiskajte tastere da biste napisali poruku.

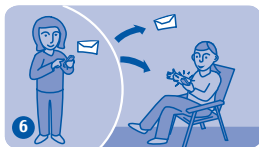

Poruka je poslata.

Pisanje teksta



Da biste pročitali poruku, pritisnite **Prikaži**.



Da biste pogledali ostatak poruke, pritisnite navigator nadole.

Pritiskajte željeni taster dok se ne prikaže željeno slovo.

Promena jezika pisanja: pritisnite **Meni > Podešavanja > Podešavanje telefona > Jezik**, željeni jezik, a zatim **OK**. Pogledajte tačku iv) odeljka „Opšte informacije“.

Umetanje razmaka: pritisnite **0**.

Promena reči: pritisnite ***** dok se željena reč ne prikaže.

Umetanje broja: pritisnite i držite taster sa željenim brojem.

Umetanje specijalnog znaka: pritisnite i držite *****.

Promena metoda unosa teksta: pritisnite **#**.

Korišćenje prediktivnog unosa teksta: pritisnite **Opcije > Rečnik**, a zatim željeni jezik. Pritisnite taster za svako slovo. Kada se reč pojavi, pritisnite **0**. Počnite pisanje nove reči.

Isključivanje prediktivnog unosa teksta: pritisnite **Opcije > Rečnik > Rečnik isključen**.


Podešavanje alarma



Koristite telefon kao budilnik.



Da biste podesili časove i minute, pritiskajte navigator nagore ili nadole.

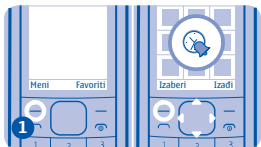

Pritisnite **Meni**. Izaberite **Časovnik**.



Da biste podesili minute, pritisnite navigator nadesno, a zatim ga pritiskajte nagore ili nadole.



Izaberite **Vreme alarma**.



Pritisnite **OK**.


Postavljanje podsetnika




Alarm je podešen.



Postavite podsetnik za sastanak sa prijateljima.

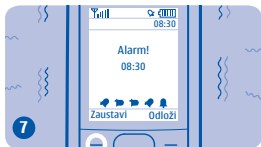

Alarm se oglašava u podešeno vreme.
Pritisnite **Zaustavi**.

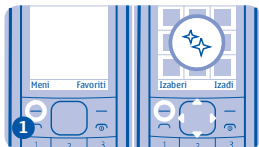

Pritisnite **Meni**. Izaberite **Dodaci**.



Izaberite **Kalendar**.



Idite do željenog datuma i izaberite **Opcije**.



Da biste podesili alarm, izaberite **Alarm uključen**.



Izaberite **Dodaj podsetnik**.



Da biste podesili časove ili minute, pritisajte navigator nagore ili nadole.



Unesite naziv za podsetnik.



Pritisnite **OK**. Alarm je podešen.


Slušanje radija



Slušajte radio na telefonu. Pogledajte tačku ii) odeljaka „Opšte informacije“.



Povežite slušalice. Kabl slušalica obavlja funkciju radio antene.

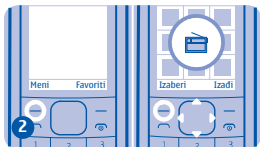

Pritisnite **Meni**. Izaberite **Radio**. Radio je uključen.



Da biste potražili radio stanice, pritisnite **Opcije**, a zatim izaberite **Autopodešavanje**.



Da biste izabrali sledeću sačuvanu stanicu, pritisnite navigator nadole.



Da biste sačuvali stanicu, pritisnite **OK**.




Dajte neko ime stanici, zatim pritisnite **OK**.



Da biste zatvorili radio, pritisnite **Opcije**, a zatim izaberite **Isključi**.



Izaberite mesto na kojem još nije sačuvana nijedna stanica. Da biste sačuvali još stanica, ponovite korake od 3. do 7.

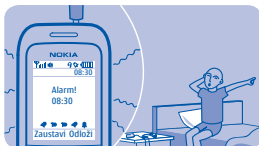

Savet: Neka vas radio budi ujutru. Pritisnite **Opcije** i izaberite **Radio s budilicom**.




Da biste aktivirali zvučnik, pritisnite **Opcije**, a zatim izaberite **Zvučnik**.


Kalkulator




Koristite telefon za računanje.

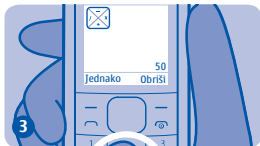

Da biste uneli brojeve, pritisajte odgovarajuće tastere.

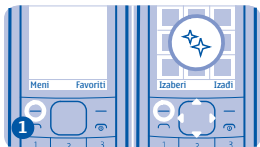

Pritisnite **Meni**. Izaberite **Dodaci**.

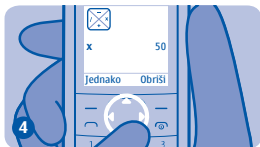

Za menjanje funkcije koristite navigator.



Izaberite **Kalkulator**.



Unesite drugi broj telefona, a zatim pritisnite **Jednako**.

Opšte informacije

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA

Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno, odnosno kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, npr. u avionu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM

Vaš uređaj nije voodootporan. Održavajte ga suvim.



ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Kada koristite slušalice, jačinu tona podesite na umereno glasno i nemojte da držite uređaj uz uho kada se koristi

zvučnik.

Vađenje baterije

Pre vađenja baterije, isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Informacije o funkcijama

Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija predaja ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetskom nivou i da skрати životni vek baterije.

i) Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa će vam naplatiti za prenos podataka.

Znakovi sa akcentima, ostali znakovi, kao i neke jezičke opcije zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj znakova koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

ii) Da biste slušali radio, potrebno je da na uređaj priključite kompatibilne slušalice. Slušalice obavljaju funkciju antene.

iii) Nemojte da usmeravate lampu drugima u oči.

iv) Slanje i primanje poruka na nekim jezicima je mrežna usluga. Informacije o dostupnosti zatražite od dobavljača usluge. Poruke šaljite samo na uređaje koji podržavaju izabrani jezik.

Mrežni servisi i cene

Vaš uređaj je odobren za upotrebu u (E)GSM mrežama od 900 i 1800 MHz . Da biste koristili ovaj uređaj, potrebno je da se pretplatite kod provajdera servisa.

Usled korišćenja mrežnih servisa i preuzimanja sadržaja na uređaj, za šta je potrebna veza sa mrežom, može doći do troškova prenosa podataka. Za neke funkcije proizvoda će biti potrebna mrežna podrška i možda ćete morati da se pretplatite na njih.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste težnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.

- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja uređaja, da oštete bateriju i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korišćenje.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i mehanike.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Povremeno isključite uređaj i izvadite bateriju da biste uređaj resetovali radi optimalnog funkcionisanja.
- Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili zapišite bitne informacije.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala.

Simbol precrtane korpe za otpatke



Simbol precrtane pokretne korpe na proizvodu, bateriji, pratećoj dokumentaciji ili pakovanju služi kao podsetnik da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori moraju odložiti kao razvrstani otpad na kraju njihovog radnog veka. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za više informacija o ekološkim odlikama, pogledajte ekološki profil proizvoda na adresi www.nokia.com/ecoprofile.

Baterije i punjači

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa dopunjivom baterijom BL-5CB. Nokia može ponuditi dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Uvek koristite originalne Nokia baterije.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-3. Tačan broj modela punjača za Nokia uređaj može da se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača koji je

ima jednu od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postane приметно kraće nego što je uobičajeno, potrebno je da zamenite bateriju.

Bezbednost vezana za bateriju

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Kada prekidate vezu sa punjačem ili dodatnom opremom, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji, na primer kada rezervnu bateriju nosite u džepu. Kratak spoj može da ošteti bateriju ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa

lokalnim propisima. Po mogućstvu ih reciklirajte. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sečete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate ćelije ili baterije. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć.

Nemojte da modifikujete ili doradujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih baterija ili nekompatibilnih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko verujete da su se baterija ili punjač oštetili, odnesite ih u servisni centar na pregled pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Dodatne informacije o bezbednosti Upućivanje hitnog poziva

1. Uverite se da je uređaj uključen.
2. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu.
 - Deaktivirajte sva ograničenja koja ste aktivirali na uređaju, kao što su zabrana

poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.

- Uverite se da uređaj nije podešen na profil „Van mreže” ili „Let”.
3. Pritiskajte taster „kraj” sve dok se ne prikaže početni ekran.
 4. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
 5. Pritisnite taster "pozovi".
 6. Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.



Važno: Aktivirajte i celularne i Internet pozive ukoliko uređaj podržava Internet pozive. Uređaj može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularnih mreža i preko provajdera servisa Internet telefonije. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Deca

Uređaj i dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih

talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila, na primer, u bolnicama.

Medicinski implanti

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejкера ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja;
- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
- da isključe bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji;
- da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenja bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Sluh



Upozorenje: Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju, uz uho ili kad je postavljen najmanje 2,2 centimetra (7/8 inča) (RH-125) ili 1,5 centimetara (5/8 inča) (RM-653) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Slanje datoteka ili poruka može biti odloženo dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Više informacija potražite od proizvođača vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne

materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite uređaj na mestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mestima iskra može prouzrokovati eksploziju ili požar i dovesti do telesnih povreda ili čak smrtnog ishoda. Isključite ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva, na primer, u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvijaju radovi sa eksplozivom. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju područja u kojima se savetuje gašenje motora vozila, potpalublja brodova, mesta pretovara ili skladištenja hemijskih sredstava i područja u kojima atmosfera sadrži hemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste naftni gas u tečnom stanju (kao što je propan ili butan) da li je bezbedno koristiti ovaj uređaj u njihovoj okolini.

Informacije o sertifikaciji (SAR) Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja u zavisnosti od brojnih faktora, kao što je udaljenost od mrežne bazne stanice.

Najveća SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho iznosi 1,16 W/kg (RH-125) ili 1,18 W/kg (RM-653) .

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RH-125/RM-653 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi su žigovi ili zaštićeni žigovi privrednog društva Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke svojih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo

da bez prethodne najave izmeni i poboljša bilo koji proizvod opisan u ovom dokumentu.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i servisa se može razlikovati u zavisnosti od regiona. Detaljnije informacije potražite od Nokia prodavca ili provajdera servisa. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.