

Nokia 1661/1662 İstifadəçi təlimatı

Mündəricat**Təhlükəsizlik 3****Cihazın işə salınması 4**

SIM kartın və batareyanın daxil edilməsi	4
SIM kartın çıxardılması	4
Batareyanın yüklənməsi	4
İşəalma və söndürülmə	5

Sizin telefon 5

Düymələr və hissələr	5
Əsas funksiyalar	6
Zəng et və zəngə cavab ver	6
Mətn yazılması	7
Mesaj	8
Kontaktlar	8
Multi-telefon kitabçası	8
Radio	9
Signal işığını yandırmaq yaxud söndürmək	9

Ümumi məlumat 10**Aksessuarlar 10****Batareya 10**

Batareya və adapter barədə məlumat	10
Nokia batareyasının identifikasiyası qaydaları	11

Cihazınızı qoruyun 11

Təkrar emal	12
-------------	----

Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat 12

Kiçik uşaqlar	12
İş mühiti	12
Tibbi cihazlar	12
Avtomobillər	13
Potensial partlayıcı mühit	13
Təcili yardım zəngləri	13

Təhlükəsizlik

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün istifadəçinin təlimatının tam mətnini oxuyun.

TƏHLÜKƏSİZ İŞƏ SALIN



Simsiz telefonların istifadəsi qadağan edildiyi hallarda və ya bunun nəticəsində maneə və ya təhlükə törədilə bilərsə, telefonu işə salmayın.

YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ BİRİNCİ GƏLİR



Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.

MÜDAXİLƏ



Bütün simsiz telefonlar maneələrə həssas ola bilər və bu onların iş keyfiyyətlərinə təsir göstərə bilər.

QADAĞAN EDİLƏN YERLƏRDƏ SÖNDÜRÜN



Bütün məhdudiyyətlərə riayət edin. Cihazı təyyarədə, tibbi cihazların, yanacaqın və ya partlayıcıların yanında söndürün.

KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT



Yalnız müvafiq ixtisasa malik olan işçilər bu məhsulu quraşdırma və ya təmir edə bilər.

AKSESSUARLAR VƏ BATAREYALAR



Yalnız təsdiq edilmiş aksesuar və batareyalardan istifadə edin. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.

SUYA DAVAMLILIQ




Sizin telefon suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.

Cihazın işə salınması

SIM kartın və batareyanın daxil edilməsi

Bu cihaz BL-4C batareyası ilə istifadə üçün nəzərdə tutulub.

Təhlükəsiz çıxarılma. Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və enerji qurğusundan ayırın.

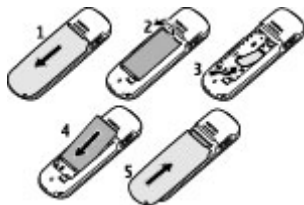

- 1 Arxa qapağı aşağı itələyin (1) və çıxardın.
- 2 Batareyanı qaldırın və çıxarın (2).
- 3 SIM kartı daxil edin (3). SIM kartın kəsik küncü yuxarı sağ tərəfə və qızılı rəngli kontakt sahəsi aşağıya tərəf olduğunu və sonrakı addımda daxil edilməsini təmin edin.
- 4 Batareya və arxa qapağı yerinə yerləşdirin (4, 5).

SIM kartın çıxardılması



Buraxılış yayını basın (1) və SIM kartı itələyərək çıxardın (2).

Batareyanın yüklənilməsi

Batareyanız istehsalçı tərəfindən artıq müəyyən qədər yüklənilib. Cihaz aşağı yükləmə dərəcəsini göstərsə, aşağıdakını edin:



- 1 Adapteri divar rozetkasına qoşun.
- 2 Adapteri cihaza qoşun.
- 3 Cihaz tam yükləməni göstərdikdə adapteri cihazdan, sonra isə divar rozetkısından ayırın.

İşare: Enerjiyə qənaət üçün adapteri batareya tam yükləndiyi zaman ayırın.

Batareyanı müəyyən müddət ərzində yükləməyə ehtiyac yoxdur və siz cihazdan yükləndiyi zaman istifadə edə bilərsiniz. Batareya tam boşaldıqda, yükləmə indikatorunun ekranda peyda olunduğuna yaxud zənglərin edilməsindən əvvəl bir neçə dəqiqə lazım olacaq.

İşəsalma və söndürülmə



Tamamlama düyməsini basıb saxlayın.

Telefondan yalnız normal işləmə vəziyyətində istifadə edin.

Cihazınızda daxili və xarici antenalar ola bilər. Antena ötürdükdə və ya qəbul etdikdə lazım olmazsa antena sahələrinə toxunmaqdan çəkinin. Antenaya toxunma rabitə keyfiyyətinə təsir edir və əməliyyat zamanı cihazın daha çox enerjiden istifadəsinə səbəb ola bilər, bu isə batareyanın ömrünü azalda bilər.

Sizin telefon

Düymələr və hissələr

1	Fənər	
2	Bilək kəmərinin gözü	
3	Qulaqlıq	
4	Ekran	
5	Seçim düymələri	
6	Navi™ düyməsi; bundan sonra fırlanma düyməsi adlanacaq	
7	Zəng düyməsi	
8	Tamamlama/işəsalma düyməsi	
9	Klaviatura	
10	Adapter birləşdiricisi	
11	Qulaqlıq birləşdiricisi	

12	Mikrofon
----	----------

Signal yaradan məhsulları qoşmayın, onlar telefonunuza zərər verə bilər. Heç bir elektrik mənbəyini Nokia AV konnektora qoşmayın.

Bu cihazla istifadə edilməsi Nokia tərəfindən təsdiq edilənlərdən başqa hər hansı bir kənar cihazı və ya qulaqlığı Nokia AV konnektora qoşduqda, səs səviyyəsinə xüsusi diqqət yetirin.

Əsas funksiyalar

Seçin **Menyu** və aşağıdakılardan:

Məsajlar — mesajları yaratmaq, göndərmək, açmaq və idarə etmək üçün

Kontaktlar — SIM kartda və telefon yaddaşında adları və telefon nömrələrini saxlamaq üçün

Zənglər — buraxılmış, qəbul edilmiş və yığılmış zənglərin nömrələrinə baxmaq üçün

Tənzimləmələr — telefonun müxtəlif funksiyalarını təyin etmək üçün

Saat — zəngli saat üçün vaxtı təyin etmək üçün

Radio — radio funksiyalarını idarə etmək üçün

Yadasalmalar — xatırlatmaları idarə etmək üçün

Oyunlar — oyun effektlərini təyin etmək və ya telefona yüklənmiş oyunları oynamaq üçün

Əlavələr — kalkulyator və signal işığı kimi müxtəlif funksiyalara giriş üçün

SIM xidmətləri — SIM kartınız tərəfindən dəstəklənsə, əlavə xidmətlərdən istifadə etmək üçündür

Zəng et və zəngə cavab ver

Zəng etmək

Ölkə və ərazi kodları lazım olduğu halda ilə birgə telefon nömrəni daxil edin və zəng düyməsini basın.

Zəngə cavab vermək

Zəng düyməsini basın.

Zəngi bitirmək yaxud onu imtina etmək

Tamamlama düyməsini basın.

Dinamikdən yaxud qulaqlıqdan istifadə

Zəng zamanı **Səsucal**, yaxud **Telefon** seçin.

Səsi tənzimləmək

Zəng zamanı dinamik yaxud qulaqlığın səsini tənzimləmək üçün sola yaxud sağa diyirəyin.

Xəbərdarlıq:

Davamlı yüksək səs dərəcəsində qulaq asmaq sizin eşitmə qabiliyyətinizə mənfi təsir edə bilər. Orta səs dərəcəsində olan musiqiyə qulaq asın və dinamikdən istifadə olunarkən cihazı qulağınıza yaxın tutmayın.

Mətn yazılması**Ənənəvi mətn daxiləldilməsindən istifadə**

İstədiyiniz hərfin peyda olunmasına qədər düyməni təkrar olaraq basın.

Proqnoz mətn daxiləldilməsini aktiv etmək

Seçimlər > Lüğət və istədiyiniz dili seçin.

Proqnoz mətn daxiləldilməsini ləğv etmək

Seçimlər > Lüğət > Lüğət söndürülüb seçin.

Sadələşdirilmiş mətn yığılmasından istifadə edərkən bir hərflər üçün hər düyməni bir dəfə sıxın. Əgər ekranda çıxan söz istədiyiniz sözdürsə, 0, sıxaraq növbəti sözün yazmağa başlayın. Əgər sözün sonrakı simvolu peyda olarsa, deməli axtardığınız söz lüğətdə yoxdur.

Sözün dəyişmək

İstədiyiniz sözün peyda olunmasına qədər * düyməsini təkrar olaraq basın.

Sözün əlavə etmək

Hərflər, ənənəvi mətn daxiləldilməsi ilə sözün daxil edib seçin OK.

Boşluq əlavə etmək

Basın 0.

Mətn daxiləldilməsi üslubunu dəyişmək

təkrar olaraq basın və ekranın yuxarısında olan indikatoru yoxlayın.

Rəqəmi əlavə etmək

İstədiyiniz düyməni basıb saxlayın.

Xüsusi işarəni əlavə etmək

Ənənəvi mətn daxiləldilməsindən istifadə edərək * basın; sadələşdirilmiş mətn yığılmasından istifadə edərək * basın.

Mesajın silinməsinə ləğv etmək

Seçimlər > Geriyə qaytar seçin.

Mesaj

Mesaj xidməti yalnız xidmət təminatçınız tərəfindən dəstəkləndiyi halda istifadə edilə bilər.

Cihazınız bir mesaj həddindən əlavə mətn mesajlarını dəstəkləyir. Uzun mesajlar iki və daha çox mesaj kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq ödəniş tələb edə bilər. Vurğu və digər işarələri istifadə edən simvollar və ya bəzi dil seçimləri daha çox yer tutur və bir mesaj çərçivəsində göndərilən simvolların sayını məhdudlaşdırır.

Mesajı yazmaq və göndərmək

- 1 Seçin **Menyu** > **Mesajlar** > **Yeni mesaj**.
- 2 Mesaj yazın. Mesajın uzunluq indikatoru mesaja neçə işarə daxil edə biləcəyinizi göstərir.
- 3 Seçin **Seçimlər** > **Göndərmək**, qəbulənin telefon nömrəsini daxil edin yaxud onu kontaktlar siyahısından və **OK** basın.

Mesajları silmək

Menyu > **Mesajlar** > **Mesajlar silinsin** > **Hamısı oxunub** və istədiyiniz qovluğu seçin.

Kontaktlar

Siz telefon və SIM kart yaddaşında adları və telefon nömrələrini saxlaya bilərsiniz. Kontakt siyahılarında telefonun yaddaşında saxlanılan 500 kontakt ola bilər.

Kontakt axtarışı

Gözləmə rejimində aşağıya diyirləyin, adın ilk işarə ya hərflərini daxil edin və istədiyiniz kontakta tərəf diyirləyin.

Kontaktları kontakt siyahılarına saxlamaq

Seçin **Menyu** > **Kontaktlar** > **Kontaktı əlavə et**.

Kontaktların telefon və SIM kart yaddaşı arasında nüsxələrini çıxarmaq

Seçin **Menyu** > **Kontaktlar** > **Kopiyə etmək**.

Multi-telefon kitabçası

Çoxsaylı istifadəçilər üçün sizin telefonunuz beşə qədər ayrı-ayrı telefon kitabçalarını dəstəkləyir. Multi-telefon kitabçası fəallaşdırılanda, yalnız aktiv telefon kitabçasındakı kontaktlar görünür.

Bir kontakt bir və ya bir neçə telefon kitabçasına aid ola bilər. Paylan.kontakt daxil olan kontaktlardan bütün telefon kitabçalarında istifadə etmək mümkündür.

Menyu > **Kontaktlar** > **Tənzimləmə-lər** > **Multi Telefon kitabçası** müvafiq seçimləri edin.

Multitefon kitabçasını aktiv etmək

Telefon kitabçası üslubu > Multi-tel.kitab. seçin.

Telefon kitabçasını aktiv etmək

Cari telefon kitabçası və istədiyiniz telefon kitabçasını yaxud **Paylan.kontakt** seçin.

Kontaktı bir yaxud daha çox telefon kitabçalarına təyin etmək

Kontaktları idarə et və istədiyiniz kontaktı seçin.

Telefon kitabçasının adını dəyişmək

Telefon kitabçalarının adlarını dəyişdir və istədiyiniz telefon kitabçasını seçin.

Radio

FM radiosu simsiz cihazın antenasından fərqli olan antenadan asılıdır. FM radionun düzgün işləməsi üçün cihaza uyğun qulaqlıq və ya aksesuar qoşulmalıdır.

Radio açmaq üçün **Menyu > Radio** seçin yaxud * basıb saxlayın.

Aşağıdakılardan seçin:

Söndür — Radionu bağlamaq.

Kanalı yad. yaz — Aktiv kanalı saxlamaq.

Avto nizam. — Radiokanalları avtomatik olaraq qurmaq. Avtomatik qurmaya başlamaq üçün yuxarı yaxud aşağı diyirləyin.

Əllə nizamlama — Radiokanalları əl ilə qurmaq. Tezliyi dəyişmək üçün yuxarı və ya aşağı diyirləyin.

Tezliyi təyin et — İstədiyiniz tezliyi daxil etmək.

Kanalı ləğv et — Saxlanılmış kanalı silmək.

Adını dəyişdir — Saxlanılmış kanalın adını dəyişmək.

Saat radiosu — Saat radionun xüsusiyyətlərini idarə etmək.

Səsucaldan yaxud **Qulaqlıq** — Radioya dinamik ya qulaqlıqdan istifadə edərək qulaq asmaq.

Radionun səsini tənzimləmək üçün sola yaxud sağa diyirləyin.

Xəbərdarlıq:

Davamlı yüksək səs dərəcəsində qulaq asmaq sizin eşitmə qabiliyyətinizə mənfi təsir edə bilər. Orta səs dərəcəsində olan musiqiyə qulaq asın və dinamikdən istifadə olunarkən cihazı qulağınıza yaxın tutmayın.

Sıqnal işığını yandırmaq yaxud söndürmək

Menyu > Əlavələr > Fənər seçin.

Ümumi məlumat

Sizin cihaz haqqında

Bu təlimatda təsvir edilmiş simsiz cihaz EGSM 900 və 1800 MHz şəbəkələri-da istifadə üçün təsdiq edilmişdir. Şəbəkə haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Cihazınızda üçüncü tərəf internet saytları üçün əvvəlcədən qurulan əlfəcirlər və bəndlər ola bilər və sizə üçüncü tərəf saytlara daxil olmağa imkan verə bilər. Bunlar Nokianın himayəsində deyil və Nokia onlara görə məsuliyyət daşımır. Əgər siz belə saytlara daxil olsanız, təhlükəsizlik və ya tərkib üçün ehtiyat tədbirlərini həyata keçirin.

Xəbərdarlıq:

Zəngli saat istisna olmaqla bu cihazın bütün imkanlarının istifadəsi üçün telefon işə salınmalıdır. Simsiz cihaz maneə və ya təhlükə törədə biləcəyi hallarda telefonu işə salmayın.

Bu cihazdan istifadə edərkən bütün qanunlara riayət edin və müəllif hüquqları da daxil olmaqla, yerli adətlərə, digər şəxslərin şəxsi işlərinə və qanuni hüquqlarına hörmət edin. Müəlliflik hüquqlarının mühafizəsi müəyyən şəkillərin, zəng siqnalları melodiyalarının və digər məzmunlu funksiyaların surətinin çıxarılmasına, dəyişdirilməsinə və ya köçürülməsinə mane ola bilər.

Cihazınızın yaddaşında saxladığınız bütün zəruri məlumatın ehtiyat nüsxəsini çıxarın və ya yazılı qeyd edin.

Digər cihazla qoşularkən təhlükəsizliklə bağlı ətraflı məlumatı əldə etmək üçün onun istifadə təlimatını oxuyun. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.

Bu təlimatlardakı şəkillər cihazınızın ekranındakından fərqli ola bilər.

Cihazınız haqqında digər mühüm məlumatları bilmək üçün istifadəçinin təlimatlarına müraciət edin.

Şəbəkə xidmətləri

Telefonun istifadəsi üçün Sizin simsiz xidmət provayderinə ehtiyacınız var. Bəzi xüsusiyyətlər bütün şəbəkələrdə mövcud deyil; digər xüsusiyyətlər onlardan istifadə etməyiniz üçün Sizin xidmət təminatçınızla xüsusi razılıq əldə etməyinizi tələb edə bilər. Şəbəkə xidmətlərinə məlumatın ötürülməsi daxildir. Ev şəbəkəsi və ya digər şəbəkələr üzərindən rouminq qiymətləri barədə təfərrüatlar üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın. Sizin xidmət təminatçınız hansı dəyişiklikləri tətbiq olunacağını izah edə bilər.

Sizin xidmət provayderiniz tələb edə bilər ki, cihazınızda quraşdırılmış müəyyən funksiyalar istifadə edilməsin və aktivləşdirilməsin. Bu halda bu funksiyalar Sizin menyunuzda görünməyəcək. Sizin cihazda həmçinin menyü

adları, menyü sırası və nişanlar kimi tələbə uyğunlaşdırılmış elementlər də ola bilər.

Dəstək

Məhsulunuzdan necə istifadə etməyiniz barədə daha ətraflı öyrənmək və cihazınızın necə çalışdığını təmin etmək üçün, istifadəçi təlimatına yaxud www.nokia.com/support yaxud yerli Nokia veb-saytında, www.nokia.mobi/support (mobil cihazı ilə) dəstək səhifələrinə baxın.

Əgər bu sizin məsələni həll etmirsə, aşağıdakını edin:

- Cihazı söndürüb işə salın: cihazı söndürün və batareyanı çıxardın. Təxminən bir dəqiqədən sonra batareyanı yenidən daxil edib cihazı yandırın.
- İstifadəçi təlimatında göstərilirdi kimi orijinal istehsalçı parametrlərini bərpa edin.

Əgər bu məsələ yenə də həll olunmursa, Nokia ilə təmir üçün əlaqə saxlayın. Baxın www.nokia.com/repair. Cihazınızı təmirə göndərməkdən əvvəl həmişə cihazınızda ki məlumatın rezerv nüsxəsini çıxardın.

Aksessuarlar

Xəbərdarlıq:

Bu xüsusi model üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalar, adapterlər və aksesuarlardan istifadə edin. Digər növün istifadəsi cihaza tətbiq edilən hər hansı təsdiq və zəmanətə də qüvvədən düşməsinə səbəb və təhlükəli ola bilər. Əsasən, təsdiq edilməyən batareya və ya adapterin istifadəsi yanğın, partlayış, sızma və ya digər təhlükələr yarada bilər.

Təsdiq edilmiş aksesuarların mövcudluğu haqqında məlumat almaq üçün dilerinizlə əlaqə saxlayın. Hər hansı aksesuarın güc şnurunu ayırarkən, şnurdan deyil ştəpsəldən tutub çəkin.

Batareya

Batareya və adapter barədə məlumat

Sizin cihaz təkrar doldurulan batareya ilə təchiz edilmişdir. Bu cihazda istifadə olunması nəzərdə tutulan batareya BL-4C. Nokia bu cihaza uyğun əlavə batareya modelləri düzəldə bilər. Bu cihaz üçün aşağıdakı adapterlər nəzərdə tutulmuşdur: AC-3. Adapter modelinin dəqiq nömrəsi ştəpselin növdən asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Ştəpselin variantı aşağıdakılardan birinə görə təyin edilir: E, EB, X, AR, U, A, C, K və ya UB.

Batareya yüzrlə dəfə doldurula və boşaldıla bilər lakin vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danışmaq və gözləmə rejimlərinin vaxtı normal vaxtdan qısa dırsa batareyanı dəyişin. Yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalardan istifadə edin və batareyanızın doldurulması üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş bu telefon üçün nəzərdə tutulmuş batareya dolduran qurğuları istifadə edin.

Batareya ilk dəfə istifadə edilərkən və ya batareya uzun müddət istifadə edilmədikdə enerji qurğusunu cihaza birləşdirmək, sonra ayırmaq və batareyanın doldurulmasını başlanmasa üçün təkrar birləşdirmək tələb oluna bilər. Batareya tam boşaldıqda ekranda batareyanın doldurulması indikatorunun peyda olması və ya zəng edilməsi üçün bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

Təhlükəsiz çıxarılma. Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və enerji qurğusundan ayırın.

Düzgün doldurulma. Adapter istifadə edilmədikdə, onu elektrik rozetkadan və telefondan ayırın. Tam doldurulmuş batareyanı dolduran qurğuya birləşməyi saxlamayın, çünki normadan artıq batareyanın doldurulması onun istehlak müddətini qısaldır. İstifadə edilmədikdə tam doldurulmuş batareya enerjisini vaxt keçdikcə itirir.

Kəskin temperaturdan çəkinin. Həmişə batareyanı 15°C və 25°C (59°F və 77°F) dərəcə arasında saxlamağa çalışın. Kəskin temperaturatlar batareyanın fəaliyyətini və ömrünü azaldır. Batareyası isti və ya soyuq olan cihaz qaydasında işləməyə bilər. Batareyanın iş keyfiyyəti donma nöqtəsindən aşağıda olan dərəcələrdə xüsusilə məhdud olur.

Qısa qapanmaya səbəb olmayın. Təsədüfi qısa qapanma dəmir pul, sıxac, və ya qələm kimi metal əşyalar birbaşa batareyanın müsbət (+) və mənfi (-) terminalları ilə əlaqədə olduqda baş verə bilər. (Bu batareyanın üzərində metal zolaqlar kimi görünür.) Bu, misal üçün, ehtiyat batareyasını cibinizdə və ya pul kisəsində gəzdirdikdə baş verə bilər. Terminalların qısa qapanması batareyaya və ya əlaqədə olan əşyaya zərər verə bilər.

Tullama. Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Batareyaları yerli qaydalara müvafiq olaraq məhv edin. Mümkün olduqda batareyanı təkrar emal etdirin. Ev tullantısı kimi atmayın.

Sızma. Batareyaları sökməyin, kəsməyin, açmayın, vurməyin, sıməyin və ya dəsməyin. Batareya sızması baş verərsə, batareya mayesinin dəriyə və ya gözlərə təmas etməsindən çəkinin. Əgər bu baş verərsə, zərər görmüş nahiyyələri dərhal su ilə yuyun və ya tibbi yardım üçün müraciət edin.

Zədələnmə. Batareyaya کنار əşyaları daxil etməyin, batareyanı təmir etməyin, suya və ya digər mayelərə salmayın. Batareyalar zədələnsə, partlayışa səbəb ola bilər.

Düzgün istifadə. Batareyanı yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Batareyanın düzgün istifadə edilməməsi yanğın, partlayış və ya digər təhlükələrə səbəb ola bilər. Əgər cihaz və ya batareya sərt yere düşsə və siz batareyanın zədələndiyinə əmin olsanız, istifadə etmədən onu xidmət mərkəzinə apararaq yoxladın. Heç vaxt zədələnməmiş batareya və ya batareyanı dolduran qurğu istifadə etməyin. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

Nokia batareyasının identifikasiyası qaydaları

Təhlükəsizliyiniz üçün həmişə Nokia batareyalarından istifadə edin. Orijinal Nokia batareyasını aldığınıza əmin olmaq üçün onu rəsmi Nokia xidmət mərkəzi və ya dilerindən alın və aşağıdakı addımları izləyərək holoqramı yoxlayın:

Orijinal holoqram

- 1 Etiketdə olan holoqrama baxarkən siz bir bucaqdan Nokiyanın birləşdirən əllər simvolunu, digər bucaqdan isə Nokia Orijinal Aksessuarlar loqosunu görməlisiniz.



- 2 Holoqramı sol tərəfə aydıkdə siz hər tərəfdə müvafiq olaraq 1, 2, 3 və 4 nöqtə görməlisiniz.



Addımların müvəffəqiyyəti tamamlanması batareyanın orijinallığının tam təsdiqi deyil. Əgər siz orijinallığı təsdiq edə bilmirsinizsə və ya etiketin üzərində holoqram olan Nokia batareyanızın orijinal Nokia batareyası olduğuna dair sizdə hər hansı şübhə varsa, siz onu istifadə etməkdən çəkinməlisiniz və yardım üçün yaxınlığınızda olan rəsmi Nokia xidmət mərkəzi və ya dilerinə müraciət edin.

Orijinal Nokia batareyaları haqqında daha ətraflı məlumat üçün bax www.nokia.com/battery.

Cihazınızı qoruyun

Sizin cihaz əla keyfiyyətli dizayn və sənətkarlıq məhsuludur və ehtiyatla qorunmalıdır. Aşağıda göstərilən təkliflər zamanın ehtatı etdiyi sahələrin qorunmasına yardım edəcək.

- Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, nəmlik və bütün növ maye və rütubətin tərkibində elektron sxemlərin korroziyasına səbəb ola biləcək minerallar ola bilər. Cihazınız yaş olduqda batareyanı çıxarın və onu

yeniden yerinə yerləşdirənə qədər cihazın tam qurumasını təmin edin.

- Cihazı tozlu, kirli yerlərdə istifadə etməyin və saxlamayın. Onun ayrılı bilən hissələri və elektron komponentləri zədələne bilər.
- Cihazı yüksək və ya soyuq temperaturda saxlamayın. Yüksək temperatur elektron cihazların istehlak müddətini qısaltır, batareyaları zədələyir və müəyyən plastik hissələri əyir və ya əridə bilər. Cihaz soyuq temperaturdan normal temperatura qayıtdıqda cihazın içində nəmlik yaranı bilər və bunun nəticəsində elektron sxemlərin plataları zədələne bilər.
- Cihazı yalnız bu təlimatda göstərilmiş qaydada açın.
- Cihazı yerə salmayın, təqıldatmayın və ya silkələməyin. Kobud rəftar daxili montaj platasını və dəqiq mexanika elementlərini qıra bilər.
- Cihazın təmizlənməsi üçün sərt kimyəvi preparatlardan, təmizləyici həlledicilərdən və ya güclü tozlardan istifadə etməyin. Cihazın səthini təmizləmək üçün yalnız yumşaq, təmiz, quru parçadan istifadə edin.
- Cihazı rəngləməyin. Rəng hərəkət edən hissələri tıxaya və müvafiq əməliyyatlarla mane ola bilər.
- Yalnız təchiz və ya təchiz edilmiş əvəzedici antenələrdən istifadə edin. Qadağan edilmiş antenələrin, modifikasiyaların və ya aksesuarların istifadəsi sizin cihazı zədələyir və radio cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların pozulmasına səbəb ola bilər.
- Batareyanı bağlı otaqda doldurun.
- Saxlamaq istədiyiniz kontaktlar və təqvim qeydləri kimi məlumatın ehtiyat nüsxəsini çıxarın.
- Optimal iş rejimi üçün cihaz vaxtaşırı söndürülməlidir, bunun üçün cihazı söndürün və batareyanı çıxarın.

Yuxarıda göstərilən bütün təkliflər eyni dərəcədə sizin cihazınızda, batareyaya, adapterə və ya hər hansı aksesuara şamil edilir.

Təkrar emal

İstifadə edilmiş elektron məhsulları, batareyaları və qablaşdırma materiallarını həmişə təyin edilən toplama nöqtəsinə qaytarın. Bu yolla siz tullantıların nəzarətsiz atılmasının qarşısını almağa və materialların təkrar emal etməsinə kömək edirsiniz. Məhsulun ətraf mühitə təsiri haqqında və öz Nokia məhsulunuzu necə təkrar emal etdirəcəyiniz barədə məlumatı www.nokia.com/werecycle, və ya nokia.mobi/werecycle saytıdan əldə edə bilərsiniz.



Məhsulunuzun, batareyanın üzərindəki X işarəli çarxlı qutu işarəsi, mətn və ya qablaşdırma size xatırladır ki, bütün

elektrik və elektron məhsullar, batareyalar və akumulyatorlar istifadə müddətləri bitdikdə ayrı yerlərə atılmalıdır. Bu tələb Avropa İttifaqında tətbiq olunur. Bu məhsulları çəşidləndirilməmiş bələdiyyə tullantılarının arasına yerləşdirməyin. Ətraf mühitə bağlı daha ətraflı məlumat üçün məhsulun Eko-Deklarasiyalarına www.nokia.com/environment ünvanından baxın.

Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat

Bu cihazın səthində nikel istifadə edilməyib.

Kiçik uşaqlar

Sizin cihazınız və onun aksesuarları oyuncaq deyil. Onlar kiçik hissələrdən ibarət ola bilər. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

İş mühiti

Bu cihaz RT-yə məruz qalma ilə bağlı təlimatlarla qulaqda normal istifadə vəziyyəti zamanı və ya ən azı 2,2 santimetr (7/8 düym) bədənəndən uzaq olduqda cavab verir. Üstünüzə gəzdirmək üçün daşıma qabı, kəmərqışacağı və ya tutqacda metal tərkibli olmamalı və bədəninizdən yuxarıda göstərilən məsafədə uzaq olmalıdır.

Məlumat faylları və ya mesajların ötürülməsi keyfiyyətli şəbəkə bağlantısı tələb edir. Məlumat faylları və mesajları belə bağlantı yaranana qədər ləngiyir bilər. Ötürülmə tamamlanana qədər ayrılma məsafəsinə dair təlimatlarla riayət edin.

Cihazın hissələri maqnitdir. Metal əşyalar qurğuya təsir edə bilər. Kredit kartlarını və digər maqnit daşıyan vasitələri cihazın yanında qoymayın, çünki onlarda olan məlumat silinə bilər.

Tibbi cihazlar

Simsiz telefonlar da daxil olmaqla radio ötürücü avadanlığın işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının funksionalığına təsir edə bilər. Tibb cihazlarının xarici RF enerjisindən müvafiq şəkildə mühafizə edildiyini müəyyənləşdirmək üçün həkimlə və ya tibb cihazının istehsalçısı ilə məsləhətləşin. Təlimatlarda göstərilirsə cihazınızı söndürün. Hospitalarda və ya səhiyyə müəssisələri xarici RF enerjisində həssas olan avadanlıqlardan istifadə edirlər.

İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar

Tibbi cihazların istehsalçıları məsləhət görür ki, tibbi cihazla ehtimal müdaxiləni aradan qaldırmaq üçün nəbzölçən və ya implantasiya edilmiş kardiyo defibrilyasiya cihazı ilə simsiz cihaz arasında minimum 15.3 sm (6 düym) məsafə olmalıdır. Belə cihazları olan şəxslər bunları etməlidirlər:

- Həmişə simsiz cihazları tibbi cihazdan 15.3 santimetrdən (6 düym) çox məsafədə saxlayın.
- Cihazı döş cibində daşımayın.
- Simsiz cihazı tibbi cihazdan əks tərəfdə qulağa taxın.

- Müdaxilə olduğuna dair hər hansı şübhə yaranarsa, simsiz cihazı söndürün.
- İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar üçün istehsalçının təlimatlarına əməl edin.

Simsiz cihazınızı implantasiya edilən tibbi cihazla necə istifadə etməyə dair suallarınız varsa, həkiminizə müraciət edin.

Eşitmə cihazları

Bəzi rəqəmli naqilsiz cihazlar qulaq aparatlarının işlərinə təsir edə bilər.

Avtomobiller

RT siqnalları elektron yanacaq injektor sistemləri, elektron antikilidləmə əyləc sistemləri, elektron sürət tənzimləyici sistemlər və hava yastığı sistemləri kimi avtomobillərdə düzgün quraşdırılmayan və ya lazımı qaydada qurulmayan elektron sistemlərə təsir göstərə bilər. Ətraflı məlumat üçün avtomobilinizin və ya onun avadanlığının istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.

Ancaq ixtisaslı işçilər avtomobilə cihaz quraşdırmalı və ya təmir etməlidir. Yalnız quraşdırılma və ya xidmət təhlükəli ola bilər və sizin zamanınızı itibarsız edə bilər. Mütəmadi olaraq avtomobilinizə quraşdırılan cihazın düzgün quraşdırıldığı və işlədiyini yoxlayın. Cihaz, onun hissələri və ya aksesuarları ilə eyni bölmədə alınan mayelər, qazlar və ya partlayıcı maddələri saxlamayın və ya dəşiməyin. Unutmayın ki, hava yastıqları böyük qüvvə ilə açılır. Cihazınızı və ya aksesuarları hava yastığının açıldığı hissələrə yerləşdirməyin.

Təyyarəyə minməzdən əvvəl cihazı söndürün. Təyyarədə simsiz telecihazlardan istifadə təyyarənin işləməsi üçün təhlükəli ola bilər və qeyri-qanuni ola bilər.

Potensial partlayıcı mühit

Mümkün partlayış ola biləcək hər hansı mühitlərdə cihazınızı söndürün. Dərc olunmuş bütün təlimatlara əməl edin. Belə ərazilərdə qığılcımlar bədən xəsarəti və ya ölümlə nəticələnən partlamaya yaxud yanğına səbəb ola bilər. Telefonu xidmət stansiyalarında olan qaz nasosları kimi yanacaq stansiyalarında söndürün. Yanacaq depolarında, saxlama və paylama məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial partlayış atmosferi olan ərazilər həmişə olmasa da çox vaxt aşkar qeyd edilir. Buraya nəqliyyat vasitəsinin motorunu söndürülməsi məsləhət görülməz ərazilər, qayıqlarda göyrtədən aşağı hissə, kimyəvi maddələrin ötürüldüyü və ya saxlandığı binalar daxildir, belə yerlərdə havada kimyəvi maddələr və atom, toz, və ya metal tozları kimi hissəciklər olur. Maye qazla işləyən avtomobil istehsalçılarına bu cihazın həmin avtomobillərin yaxınlığında istifadə edilməyəcəyini soruşmalısınız.

Təcili yardım zəngləri

Mühüm: Bu cihaz da daxil olmaqla simsiz telefonlar radio siqnalları, simsiz şəbəkələri, daxili əlaqə xəttləri şəbəkələrini və istifadəçi üçün proqramlaşdırılmış funksiyaları istifadə edərək işləyir. Əgər cihazınız internet vasitəsilə səs zənglərini dəstəkləyirsə (internet zəngləri), həm internet zənglərini və həm də mobil telefonu aktivləşdirin. Hər ikisi aktivləşdirilərsə, cihaz həm mobil şəbəkə, həm də sizin internet zəngi provayderi ilə təcili yardım zəngləri etməyə çalışacaqdır. Hər şəraitdə bağlantıya təminat verilmir. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün Siz yalnız simsiz cihaza etibar etməməlisiniz.

Təcili yardım zəngini etmək üçün:

- 1 Cihaz iş rejimində olmadıqda onu yandırın. Müvafiq siqnal intensivliyini yoxlayın. Cihazınızdan asılı olaraq, aşağıdakıları tamamlayaraq bilərsiniz:
 - Cihazınıza SIM kart daxil edin.
 - Cihazınızda aktivləşdirdiyiniz müəyyən zəng məhdudiyyətlərini götürün.
 - Profilinizi Qoşulu olmayan və ya Uçuş rejimi profilindən aktiv profile dəyişdirin.
- 2 Ekranı təmizləmək və cihazı zənglər üçün hazır etmək üçün lazım olan qədər başa çatdırma düyməsini basın.
- 3 Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələri ərazidən asılı olaraq fərqlənir.
- 4 Zəng düyməsini basın.

Təcili yardım zəngi edərkən tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. Hadisə yerində sizin simsiz cihazınız yeganə kommunikasiya vasitəsi ola bilər. İcazə verilənədək zəngi bitirməyin.

Sertifikat barədə məlumat (SAR)

Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma təlimatlarına cavab verir.

Sizin mobil telefon radio qəbul ötürücüsü və edicisidir. Bu cihaz beynəlxalq qaydalar tərəfindən təsəvvir edilmiş radio tezliyinə məruz qalma limitlərini aşmayan cihaz kimi hazırlanmış və istehsal edilmişdir. Bu təlimatlar İCNIIRP müştəqil elmi təşkilat tərəfindən yaradılıb, belə ki, yaş həddi və sağlamlıq nəzərə alınmadan, hər bir kəsin müdafiəsini təmin etmək üçün hazırlanan təhlükəsizlik qaydalarından ibarətdir.

Mobil cihazlar üçün təsir standartı olaraq Xüsusi Absorbsiya Dərəcəsi (SAR) kimi tanınan ölçü vahidi istifadə edilir. İCNIIRP təşkilatının təlimatında göstərilmiş SAR həddi 2.0 vatt/kilogramdır (v/kg) 10 qram toxuma ortalaması. SAR üçün təsir bütün sinədən keçirilmiş tezlik diapazonlarında cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş güc səviyyəsində məlumatı ötürərək standart iş vəziyyətində keçirilir. İstifadə edilən qurğunun SAR səviyyəsi maksimal dərəcədən aşağı ola

bilər, çünki qurğunun ancaq şəbəkə ilə əlaqə yaratmaq üçün enerji verməsi tələb olunur. Bu rəqəm bir sıra faktorun təsiri ilə dəyişir; məsələn sizin şəbəkə baza stansiyasına nə qədər yaxın məsafədə olmağınızdan asılıdır.

Bu cihazın qulaqda istifadəsi üçün ICNIRP təşkilatının təlimatında göstərilən ən yüksək XAD dərəcəsi belədir 1,38 Vt/kq.

Cihaz aksesuarlarının istifadəsi SAR dərəcəsinə təsir edə bilər. Milli hesabatçılıq tələblərindən və şəbəkə diapazonundan asılı olaraq SAR dərəcələri fərqlənə bilər. SAR barədə əlavə məlumat mal haqqında məlumatın ardınca www.nokia.com saytında verilə bilər.

UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

CE 0434

Bununla, NOKIA CORPORATION bildirir ki, bu RH-122 məhsulu 1999/5/EC Direktivinin əsas tələblərinə və müvafiq göstərişlərinə cavab verir. Uyğunluq Bəyannaməsinin surətini http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ internet saytında əldə etmək olar.

© 2009 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur

"Nokia", "Nokia Connecting People" və Navi Nokia Korporasiyasının qeydiyyatda alınmış əmtəə nişanlarıdır. Nokia tune Nokia Korporasiyasının səs nişanıdır. Bu sənəddə qeyd edilən digər məhsulların və ya şirkətlərin adları onların müvafiq sahiblərinin əmtəə nişanları ola bilər.

Bu sənəddə göstərilən məlumatın Nokia şirkətinin əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı olmadan hər hansı şəkildə müəyyən bir qisminin və ya tam surətinin çıxarılması, köçürülməsi, yayılması və ya saxlanması qadağan edilir. Nokia daimi inkişaf siyasətini tətbiq edir. Nokia bu sənəddə göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək hüququna malikdir.

MÜVAFIQ QANUNVERİCİLİKDƏ İCAZƏ VERİLƏN
MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ NOKIA, YA DA ONUN HƏR-
HANSI BİR LİSENZİYALAŞDIRANI HƏR-HANSI
MƏLUMATIN, GƏLİRİN İTMƏSİ VƏ YA HƏR-HANSI
XÜSUSİ, TƏSADÜFİ, ƏHƏMİYYƏTLİ, VƏ YA DOLAYI
YOLLA VURULAN ZİYANLARA GÖRƏ HEÇ BİR
MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

BU SƏNƏDİN MƏTNİ "OLDUĞU KİMİ" TƏQDİM EDİLİR.
MÜVAFIQ QANUNVERİCİLİYİN TƏLƏBLƏRİ İSTISNA
OLMAQLA, BU SƏNƏDİN DƏQİQLİYİ, ETİBARLILIĞI VƏ
YA MƏTNİNƏ DAİR HEÇ BİR BİRBAŞA VƏ YA
ƏLAQƏLƏNDİRİLMİŞ ZƏMANƏT, O CÜMLƏDƏN (LAKIN
BUNUNLA MƏHDUDLAŞDIRILMADAN) ƏMTƏƏ
VƏZİYYƏTİ VƏ XÜSUSİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN
YARARLILIĞINA DAİR ƏLAQƏLƏNDİRİLMİŞ ZƏMANƏT
VERİLMİR. NOKIA İSTƏNİLƏN VAXT BU SƏNƏDİN
ƏVVƏLCƏDƏN XƏBƏRDARLIQ ETMƏDƏN
DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA İSTİFADƏDƏN ÇIXARILMASI
HÜQUQU NA MALIKDIR.

Bəzi məhsulların, qoşma proqramların və xidmətlərin mövcudluğu regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər. Xahiş olunur ki, əlavə məlumat üçün və dil seçiminin mövcudluğu ilə bağlı öz Nokia dilerinizə müraciət edəsiniz. Bu cihazda ABŞ və digər ölkələrin ixracat qanun və qaydalarına tabe olan əşya, hər-hansı bir texnologiya, və ya proqram ola bilər. Qanunvericiliyə zidd olan yayınmalar qadağan edilir.