

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 1680 classic

9208078
Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-394 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja i przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2008) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java
POWERED

Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W ŻADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRIEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy, technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA, ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może zakłócać odbiór audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie uda się wyeliminować, wtedy FCC lub Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

9208078/Wydanie 1

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa	10
------------------------------------	-----------

1. Informacje ogólne	13
-----------------------------	-----------

Kilka słów o urządzeniu	13
Usługi sieciowe	13
Akcesoria	14
Kody dostępu	15
Pomoc techniczna firmy Nokia	15

2. Szybki start	16
------------------------	-----------

Instalacja karty SIM i baterii	16
Ładowanie baterii	17
Antena	18
Klawisze i inne elementy	19
Włączanie i wyłączanie telefonu	20
Tryb gotowości	20
Blokada klawiatury	21

Funkcje niewymagające karty SIM	22
---------------------------------	----

3. Połączenia	22
----------------------	-----------

Nawiązywanie i odbieranie połączeń	22
Głośnik	22
Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe	23

4. Wpisywanie tekstu	23
-----------------------------	-----------

Tryby tekstowe	23
Tradycyjna metoda wpisywania tekstu	24
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu	25

5. Nawigacja po menu	25
-----------------------------	-----------

6. Wiadomości	26
----------------------	-----------

Wiadomości tekstowe i multimedialne.....	26
Wiadomości tekstowe (SMS).....	26
Wiadomości multimedialne i wiadomości multimedialne plus	27
Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej.....	28
E-mail.....	29
Kreator konfiguracji poczty e-mail.....	30
Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail	30
Pobieranie wiadomości e-mail	30
Wiadomości bezpośrednie.....	31
Wiadomości audio Nokia Xpress.....	31
Czat.....	32

Wiadomości głosowe	32
Ustawienia wiadomości	33
7. Kontakty.....	34
8. Rejestr połączeń	35
9. Ustawienia.....	36
Profile.....	36
Dźwięki.....	36
Wyświetlacz.....	37
Data i godzina.....	37
Skróty.....	38
Łączność.....	38
Dane pakietowe.....	38
Transfer danych.....	39
Telefon i połączenia	39
Akcesoria.....	40
Konfiguracja.....	40
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	42

Spis treści

10. Menu operatora42

11. Galeria.....42

12. Multimedia.....43

Aparat fotograficzny i
kamera wideo.....43
Dyktafon.....44

13. Aplikacje.....45

14. Organizator

.....46
Budzik.....46
Kalendarz i lista spraw
.....47

15. Internet47

Nawiązywanie
połączenia z usługą
.....48
Ustawienia wyglądu
.....49
Pamięć cache.....50
Skrzynka usług
sieciowych.....50

Zabezpieczenia
przeglądarki.....51

16. Usługi SIM.....51

17. Informacje o bateriach.....52

Ładowanie i
rozładowywanie baterii
.....52
Sprawdzanie
oryginalności baterii
firmy Nokia.....54
Hologram
identyfikacyjny.....55
Co zrobić, jeśli bateria
nie jest oryginalna?
.....55

Eksploatacja i konserwacja.....57

Pozbywanie się
urządzenia.....59

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie	60
Małe dzieci.....	60
Środowisko pracy.....	60
Aparatura medyczna	
.....	61
Wszczepiane urządzenia medyczne	
.....	61
Aparaty słuchowe	
.....	62
Pojazdy mechaniczne	
.....	63
Warunki fizykochemiczne	
grożące eksplozją.....	64
Telefony alarmowe.....	65
INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR)	
.....	66
Indeks.....	69

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj urządzenia na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj urządzenia w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

Dla własnego bezpieczeństwa



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.

1. Informacje ogólne

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach GSM 900 i 1800. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być

Informacje ogólne

wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przestawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Akcesoria

Praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania akcesoriów

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.

- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Kody dostępu

Kod zabezpieczający uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu.

Kod PIN, dostarczany wraz z kartą SIM, uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z tej karty. Kod PIN2 jest dostarczany z niektórymi kartami SIM i jest niezbędny do korzystania z niektórych usług. Jeśli trzykrotnie wprowadzisz błędny kod PIN lub PIN2, pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PUK lub PUK2. Jeśli nie znasz tych kodów, zwróć się po nie do usługodawcy.

Kod PIN modułu jest potrzebny, żeby uzyskać dostęp do informacji w module zabezpieczeń karty SIM. Kod PIN podpisu może być potrzebny do składania podpisów cyfrowych. Hasło zakazu jest niezbędne do korzystania z usługi zakazu niektórych połączeń.

Aby określić w telefonie ustawienia kodów dostępu i zabezpieczeń, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia**.

Pomoc techniczna firmy Nokia

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia, żeby przejrzeć najnowszą wersję tego poradnika, dodatkowe informacje,

Szybki start

pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Usługa ustawień konfiguracji

Ustawienia konfiguracji usług MMS, GPRS, e-mail i innych pobierz do swojego telefonu z witryny www.nokia.com/support.

Obsługa klienta

Jeśli chcesz skontaktować się z biurem obsługi klienta, przejrzyj listę lokalnych centrów kontaktowych, którą znajdziesz pod adresem www.nokia.com/customerservice.



Konserwacja

Listę najbliższych punktów serwisowych znajdziesz w witrynie www.nokia.com/repair.

2. Szybki start

Instalacja karty SIM i baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.



1. Aby zdjąć tylną obudowę, naciśnij na nią i przesun w kierunku dolnej części telefonu (1).
2. Wyjmij baterię (2).
3. Włóż kartę SIM (3).
4. Włóż baterię (4) i załóż tylną odbudowę (5).

Ładowanie baterii

Sprawdź numer modelu każdej ładowarki przed jej podłączeniem do tego urządzenia. Do zasilania tego urządzenia przeznaczona jest ładowarka AC-3.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

Do zasilania tego telefonu przeznaczona jest bateria BL-5CA.

Szybki start

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do złącza ładowania w telefonie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.



Antena

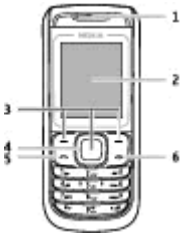


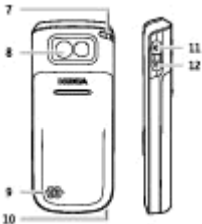
Uwaga: Urządzenie może być wyposażone zarówno w antenę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Kontakt z anteną wpływa na jakość komunikacji, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii.

Na ilustracji obszar anteny został zaznaczony szarym kolorem.



Klawisze i inne elementy

1	Słuchawka	
2	Wyświetlacz	
3	Klawisze wyboru	
4	Klawisz Navi™: nazywany dalej klawiszem przewijania	
5	Klawisz połączenia	
6	Klawisz zakończenia i klawisz wyłącznika	

7	Przelotka na pasek	
8	Obiektyw kamery	
9	Głośnik	
10	Mikrofon	
11	Złącze zestawu słuchawkowego	
12	Złącze ładowarki	

Szybki start



Uwaga: Nie dotykaj tego złącza; jest ono przeznaczone tylko do użytku pracowników serwisu.

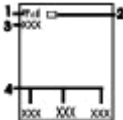


Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby telefon włączyć lub wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

1	Moc sygnału sieci komórkowej	
2	Poziom naładowania baterii	
3	Nazwa sieci lub logo operatora	
4	Funkcje klawiszy wyboru	

Lewy klawisz wyboru to **Idź do** do funkcji umieszczonych na liście skrótów własnych. Gdy pojawi się ta lista, wybierz **Opcje > Wybierz opcje**, aby zobaczyć dostępne funkcje,

lub wybierz **Opcje** > **Ustal kolejność**, aby zmienić kolejność funkcji na liście skrótów.

Blokada klawiatury

Aby uniknąć skutków przypadkowych naciśnięć klawiszy, wybierz **Menu** i przez 3,5 sekundy naciskaj *, żeby zablokować klawiaturę.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblok.** i przez 1,5 sekundy naciskaj *. Jeśli **Kod zabezpiecz. blokadę klawiat.** jest włączony, to wprowadź kod zabezpieczeń, gdy pojawi się takie żądanie.

Aby klawiatura blokowała się automatycznie po upływie zadanego czasu przebywania telefonu w trybie gotowości, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia telefonu** > **Autoblokada klawiatury** > **Tak**.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zablokuje się automatycznie.

Nawet gdy urządzenie lub klawiatura są zablokowane, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Funkcje niewymagające karty SIM

Niektórych funkcji tego telefonu, takich jak funkcje organizatora lub gry, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, których nazwy w menu są przyciemnione, nie można używać.

3. Połączenia

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Aby nawiązać połączenie, wprowadź numer telefonu, a gdy potrzeba, poprzedź ten numer kodem kraju i numerem kierunkowym. Naciśnij klawisz połączenia, aby wywołać wprowadzony numer. Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność w słuchawce lub w zestawie słuchawkowym, przewiń odpowiednio w prawo lub w lewo.

Aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Aby odrzucić połączenie bez jego odbioru, naciśnij klawisz zakończenia.

Głośnik

Jeśli opcje **Głośnik** i **Telefon** są dostępne, możesz wybrać jedną z nich, żeby w rozmowie telefonicznej używać głośnika lub słuchawki telefonu.



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe

Aby przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych (2 do 9), wybierz **Menu > Kontakty > Proste wybieranie**, przewiń do żadanego numeru i wybierz **Przypisz**. Wprowadź żądany numer telefonu lub wybierz **Szukaj** i zapisany kontakt.

Aby włączyć funkcję prostego wybierania, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia połączeń > Proste wybieranie > Tak**.

Aby nawiązać połączenie metodą prostego wybierania, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny.

4. Wpisywanie tekstu

Tryby tekstowe

Istnieją dwie metody wprowadzania tekstu: metoda tradycyjna i metoda słownikowa.

Wpisywanie tekstu

W trakcie wprowadzania tekstu, naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączać się między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu (oznaczoną symbolem ) , a metodą słownikową (oznaczoną symbolem ). W metodzie słownikowej nie wszystkie języki są dostępne.

O wielkości liter informuje wskaźnik ,  lub . Aby zmienić wielkość liter, naciśnij #. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny (symbol ), naciśnij i przytrzymaj #, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj #.

Aby ustawić język tekstu, wybierz **Opcje** > **Język tekstu**.

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny (od 2 do 9), aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora, po czym wprowadź tę literę.

Dostęp do najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych można uzyskać, naciskając kilkakrotnie klawisz numeryczny 1 lub naciskając *, aby wybrać znak specjalny.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu korzysta z wbudowanego słownika, do którego można również dodawać nowe słowa.

1. Zaczynij wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery.
2. Aby zatwierdzić słowo, wprowadzając spację, naciśnij **0**.
 - Jeśli słowo jest nieprawidłowe, ponownie naciśnij *****, a następnie wskaż na liście żądane słowo.
 - Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literow..** Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.
 - Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając prawy klawisz przewijania. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.
3. Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

5. Nawigacja po menu

Funkcje telefonu zostały pogrupowane w różnych menu. Nie wszystkie funkcje menu są opisane w tym dokumencie.

Wiadomości

W trybie gotowości wybierz **Menu**, a potem żądane menu i jego podmenu. Wybierz **Wyjdź** lub **Wróć**, aby opuścić aktualny poziom menu. Jeśli chcesz bezpośrednio wrócić do trybu gotowości, naciśnij klawisz zakończenia. Aby zmienić widok menu, wybierz **Menu > Opcje > Widok gł. menu > Lista** lub **Tabela**.

6. Wiadomości

Posługując się urządzeniem, możesz czytać, pisać, wysyłać i zapisywać wiadomości tekstowe, multimedialne, wiadomości audio i wiadomości bezpośrednie, a także wiadomości e-mail. Z usług wiadomości możesz korzystać tylko wtedy, gdy Twoja sieć komórkowa (lub usługodawca) obsługuje odpowiednie do tego funkcje.

Wiadomości tekstowe i multimedialne

Posługując się tym urządzeniem, możesz utworzyć wiadomość i opcjonalnie dołączyć do niej na przykład zdjęcie. Po dołączeniu pliku telefon automatycznie zamieni wiadomość tekstową na wiadomość multimedialną.

Wiadomości tekstowe (SMS)

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysłane w postaci kilku następujących po sobie

wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych języków zajmują zwykle więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst.

Aby móc wysyłać wiadomości tekstowe lub SMS e-mail, musisz zapisać numer centrum wiadomości. Wybierz **Menu > Wiadomości > Ustawienia wiadomości > Wiadomości SMS > Centra wiadomości > Dodaj centrum**, wprowadź nazwę oraz numer otrzymany od usługodawcy.

Wiadomości multimedialne i wiadomości multimedialne plus

Wiadomość multimedialna (MMS) może zawierać tekst, zdjęcia, pliki dźwiękowe i pliki wideo. Wiadomość multimedialna plus może zawierać również inne materiały, nawet pliki, które nie są obsługiwane przez telefon.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może

Wiadomości

być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W sprawie dostępności usługi wiadomości multimedialnych i warunków aktywacji zwróć się do usługodawcy. Można również pobrać ustawienia konfiguracyjne. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 15.](#)

Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadomość** > **Wiadomość**.
2. Aby dodać odbiorców, przewiń do pola **Do:** i wpisz numer odbiorcy lub adres e-mail, albo wybierz **Dodaj**, aby wskazać odbiorców za pomocą dostępnych opcji telefonu. Wybierz **Opcje**, aby dodać odbiorców i tematy, a także dostosować opcje wysyłania.

3. Przewiń do pola **Tekst:** , a następnie wpisz tekst wiadomości.
4. Aby wstawić załącznik, przewiń do paska załączników w dolnej części wyświetlacza i wybierz żadaną zawartość.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Wyślij**.

Typ wiadomości jest widoczny w górnej części wyświetlacza i zmienia się automatycznie w zależności od dodawanej zawartości.

Koszt usługi może być różny w zależności od usługodawcy i typu wiadomości. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy.

E-mail

Aby czytać, pisać i wysyłać wiadomości e-mail, trzeba z telefonu mieć dostęp do własnego konta e-mail typu POP3 lub IMAP4. Uwaga: aplikacja e-mail to coś innego niż funkcja SMS e-mail.

Aby móc korzystać z poczty elektronicznej, należy założyć konto e-mail i wprowadzić prawidłowe ustawienia. W sprawie dostępności i ustawień konta e-mail zwróć się do usługodawcy poczty elektronicznej. Ustawienia poczty e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Wiadomości

Kreator konfiguracji poczty e-mail

Jeśli w telefonie nie określono żadnych ustawień poczty e-mail, automatycznie uruchamiany jest kreator konfiguracji. Aby uruchomić kreatora konfiguracji dla dodatkowego konta e-mail, wybierz **Menu** >

Wiadomości oraz istniejące konto e-mail. Aby uruchomić kreatora konfiguracji poczty e-mail, wybierz **Opcje** > **Dodaj skrz. poczt.**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Aby napisać wiadomość e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadomość** > **Wiadom. e-mail**. Aby do wiadomości e-mail dodać załącznik, wybierz **Opcje** > **Wstaw**. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisz połączenia. Jeśli trzeba, wybierz żądane konto poczty elektronicznej.

Pobieranie wiadomości e-mail



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby wybrać tryb pobierania, najpierw wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Ustawienia wiadomości** > **Wiadomości e-mail** > **Edytuj skrzynki pocztowe**, a

potem żadaną skrzynkę pocztową i **Ustawienia pobierania > Tryb pobierania.**

Aby pobrać wiadomość e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości** i żadaną skrzynkę pocztową (jeśli trzeba, potwierdź chęć połączenia się z tą skrzynką).

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu.

1. Aby napisać wiadomość błyskawiczną, wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadomość > Wiad. bezpośrednie.**
2. Wprowadź numer telefonu odbiorcy, napisz wiadomość (maksymalnie 70 znaków) i wybierz **Wyślij.**

Wiadomości audio Nokia Xpress

Wygodny sposób tworzenia i wysyłania wiadomości audio z wykorzystaniem MMS.

1. Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadomość > Wiadom. audio.** Otworzy się aplikacja Dyktafon.
2. Nagraj swoją wiadomość.

Wiadomości

3. W polu **Do:** wprowadź jeden lub więcej numerów telefonów lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać żądany numer.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Czat

Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do użytkowników będących w trybie online. Aby móc korzystać z tej usługi, musisz ją subskrybować. Musisz też zarejestrować się w usłudze czatu, z której chcesz korzystać. W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Wygląd menu może się różnić w zależności od usługodawcy czatu.

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Czat** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po wykupieniu abonamentu. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.

Aby przeprowadzić edycję numeru poczty głosowej, wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości głosowe > Nr telefoniczny poczty głosowej**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ustawienia wiadomości**, aby skonfigurować funkcje wiadomości.

- **Ustawienia ogólne** — aby ustawić w telefonie zapisywanie wysyłanych wiadomości, umożliwić zastępowanie starszych wiadomości w przypadku zapelnienia pamięci oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości.
- **Wiadomości SMS** — aby włączyć raporty dostarczenia wiadomości, skonfigurować centra wiadomości SMS i SMS e-mail, wybrać typ obsługi znaków oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości tekstowych.
- **Wiadomości MMS** — aby włączyć raporty dostarczenia wiadomości, skonfigurować wygląd wiadomości multimedialnych, umożliwić odbieranie wiadomości multimedialnych i reklam oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości multimedialnych.
- **Wiadomości e-mail** — aby umożliwić odbieranie wiadomości e-mail, ustawić rozmiar zdjęć przesyłanych w wiadomościach e-mail oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości e-mail.

7. Kontakty

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Numerzy telefonów i ich opisy można zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM. W pamięci telefonu można zapisywać kontakty z numerami telefonów i adnotacjami. Zapisane na karcie SIM numery i opisy oznaczone są symbolem .

Aby dodać kontakt, wybierz **Kontakty > Opcje > Dodaj nowy kont..** Aby do kontaktu dodać szczegóły, przedtem sprawdź, czy pamięć w użyciu jest w opcji **Telefon lub Telef. i karta SIM**. Wybierz **Kontakty**, przewiń do opisu i wybierz **Więcej > Opcje > Dodaj szczegół**.

Aby wyszukać kontakt, wybierz **Kontakty**, po czym przejrzyj listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych liter opisu szukanego kontaktu.

Aby skopiować kontakt z pamięci telefonu na kartę SIM lub odwrotnie, wybierz **Kontakty > Opcje > Kopiuj kontakt**. Do każdego opisu w pamięci karty SIM można przypisać tylko jeden numer telefonu.

Aby do przechowywania kontaktów wybrać kartę SIM lub pamięć telefonu, ustalić sposób wyświetlania opisów i numerów oraz sprawdzić ilości wolnej i zajętej przez kontakty pamięci, wybierz **Ustawienia**.

Informacje o kontaktach, czyli tzw. wizytówki, można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard. Aby wysłać wizytówkę, wybierz **Kontakty**, wyszukaj kontakt, którego dane chcesz wysłać, a następnie wybierz **Więcej > Opcje > Wyślij wizytówkę**.

8. Rejestr połączeń

Aby wyświetlić informacje na temat połączeń, wybierz **Menu > Rejestr**.

- **Rejestr połączeń** — aby wyświetlić chronologicznie połączenia nieodebrane, połączenia odebrane i wybrane numery.
- **Połączenia nieodebrane, Połączenia odebrane** lub **Wybierane numery** — aby uzyskać informacje na temat ostatnich połączeń.
- **Odbiorcy wiadomości** — aby wyświetlić kontakty, do których ostatnio wysłano wiadomości.
- **Czas połączeń, Licznik danych pakiet.** lub **Czas poł. danych pakiet.** — aby wyświetlić ogólne informacje na temat ostatnich wydarzeń komunikacyjnych.
- **Rejestr wiadom.** lub **Rejestr synchronizacji** — aby wyświetlić liczbę wysłanych i odebranych wiadomości lub przeprowadzonych synchronizacji.



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

9. Ustawienia

Profile

Telefon ten ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki do różnych sytuacji i warunków.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**, a następnie wybierz żądany profil i jedną z następujących opcji:

- **Uaktywnij** — aby włączyć wybrany profil.
- **Przystosuj** — aby zmienić ustawienia profilu.
- **Tymczasowy** — aby włączyć profil na określony czas. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu **Profile**.

Jeśli zostanie wybrany najwyższy poziom głośności dzwonka, jego dźwięk osiągnie ten poziom po kilku sekundach.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz**.

Aby wyświetlacz przyciemniał się automatycznie i pokazywał zegar, gdy telefon nie będzie używany przez określony czas, wybierz **Oszczędzanie energii**.

Aby wyświetlacz wyłączał się automatycznie po określonym czasie nieużywania telefonu, wybierz **Tryb uśpienia**.

Data i godzina

Wybierz **Menu > Ustawienia > Data i godzina**.

Aby ustawić datę i godzinę, wybierz **Ustawienia daty i godziny**.

Aby ustawić formaty daty i godziny, wybierz **Ustawienia formatu daty i godziny**.

Aby ustawić telefon na automatyczne uaktualnianie daty i godziny przy zmianie strefy czasowej, wybierz **Autoaktualizacja daty i godziny** (usługa sieciowa).

Skróty

Poprzez skróty własne możesz mieć szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu. Wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne**.

Aby przypisać określoną funkcję telefonu do prawego lub lewego klawisza wyboru, wybierz **Prawy klawisz wyboru** lub **Lewy kl. wyboru**.

Aby wskazać funkcję, którą chcesz przypisać do klawisza przewijania, wybierz **Klawisz nawigacji**. Przewiń w żądanym kierunku, wybierz **Zmień** lub **Przypisz** i wybierz jedną funkcję z listy.

Łączność

Istnieje kilka możliwości łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wysyłania i odbierania danych.

Dane pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) jest usługą sieciową, która umożliwia użycie telefonu do wysyłania i odbioru danych przez internet (protokół IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Połączenie danych pakietowych** i jedną z poniższych opcji:

- **Gdy trzeba** — aby ustanawiać połączenie danych pakietowych, gdy wymagać tego będzie aplikacja. Takie połączenie zostanie przerwane z chwilą zamknięcia aplikacji.
- **Zawsze online** — aby telefon, gdy go włączysz, automatycznie łączył się z siecią danych pakietowych

Transfer danych

Telefon umożliwia wymianę danych (kalendarz, kontakty, notatki) ze zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Synchronizacja z serwerem

Aby synchronizować dane ze zdalnym serwerem internetowym, musisz wykupić subskrypcję na tę usługę. Więcej informacji i niezbędne ustawienia usługi synchronizacji uzyskasz od usługodawcy.

Aby uruchomić synchronizację z telefonu, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Transf. danych > Synch. z serwer..**

Telefon i połączenia

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia połączeń.**

Aby przekazywać przychodzące połączenia, wybierz **Przekazywanie połączeń** (usługa sieciowa). Po szczegóły zwróć się do usługodawcy.

Ustawienia

Aby po nieudanej próbie połączenia wykonać do dziesięciu kolejnych prób, wybierz **Autom. ponowne wybieranie** > **Tak**.

Aby w trakcie rozmowy telefonicznej otrzymywać od sieci powiadomienia o połączeniach przychodzących, wybierz **Usługa połączeń oczekujących** > **Uaktywnij** (usługa sieciowa).

Aby ujawniać swój numer telefonu osobom, do których dzwonisz, wybierz **Wyślij moje ID** (usługa sieciowa).

Aby ustawić język komunikatów na wyświetlaczu telefonu, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia telefonu** > **Ustawienia języka** > **Język telefonu**.

Akcesoria

To menu i jego opcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium mobilne.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Akcesoria**. Wybierz akcesorium i odpowiadającą mu opcję.

Konfiguracja

Ustawienia telefonu możesz skonfigurować tak, żeby spełniały wymagania niektórych usług. Takie ustawienia może Ci również przesłać usługodawca.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja** i spośród następujących opcji wybierz:

- **Domyślne ustaw- ienia konfiguracji** — aby przejrzeć usługodawców zapisanych w telefonie i żeby ustawić domyślnego usługodawcę
- **Uaktywnij domyś- lne w aplikacjach** — aby uaktywnić domyślne ustawienia konfiguracji obsługiwanych aplikacji
- **Preferowany punkt dostępu** — aby wyświetlić zapisane punkty dostępu
- **Poł. z pom. techn. usługodawcy** — aby od swojego usługodawcy pobrać ustawienia konfiguracji
- **Ustawienia menedżera urządzeń** — aby zgodzić się lub nie zgodzić na odbiór uaktualnień oprogramowania. Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.
- **Własna konfi- guracja ustawień** — aby ręcznie dodawać nowe konta osobiste dla różnych usług, uaktywniać konta lub je usuwać. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj** lub **Opcje > Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź żądane parametry. Aby uaktywnić konto osobiste, wskaż je i wybierz **Opcje > Uaktywnij**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne telefonu, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywr. ust. fabryczne**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Przywróć tylko ustawienia** — aby zresetować wszystkie ustawienia preferencji bez usuwania danych osobistych.
- **Przywróć wszystkie** — aby zresetować wszystkie ustawienia preferencji i usunąć wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji.

10. Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową.

11. Galeria

Ze względu na ochronę praw autorskich, kopiowanie, modyfikacja, przesyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Twój telefon obsługuje mechanizm DRM zarządzania prawami autorskimi materiałów cyfrowych, który zabezpiecza takie materiały. Przed pobraniem materiałów zawsze sprawdzaj warunki ich dostawy i klucz aktywacji, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Aby przejrzeć foldery, wybierz **Menu > Galeria**.

12. Multimedia

Aparat fotograficzny i kamera wideo

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości do 640 x 480 pikseli.

Robienie zdjęć

Aby użyć funkcji robienia zdjęć, wybierz **Menu > Media > Kamera**, a gdy funkcja wideo jest włączona, przewiń w lewo lub w prawo. Aby zrobić zdjęcie, wybierz **Zrób zdj..**

Aby przełączyć aparat na tryb nocny, włączyć samowyzwalacz lub zrobić serię szybko następujących po sobie zdjęć, wybierz **Opcje** i żadaną opcję. Aby włączyć tryb podglądu i ustawić czas wyświetlania zdjęcia, wybierz **Opcje > Ustawienia > Czas podglądu zdjęcia**.

Nagrywanie plików wideo

Aby użyć funkcji wideo, wybierz **Menu > Media > Kamera > Opcje > Wideo**, a gdy funkcja kamery jest włączona, przewiń w lewo lub w prawo. Aby rozpocząć nagrywanie wideo, wybierz **Nagraj**.

Aby ustawić czas nagrywania pliku wideo, wybierz **Menu > Media > Kamera > Opcje > Ustawienia > Długość wideo**.

Dyktafon

Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz **Menu > Media > Dyktafon** i widoczny na wyświetlaczu wirtualny przycisk nagrywania.

Aby rozpocząć nagrywanie w trakcie rozmowy telefonicznej, wybierz **Opcje > Nagrywaj**. Gdy nagrywasz rozmowę, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha. Nagranie zostanie zapisane w folderze **Galeria > Nagrania**.

Aby odsłuchać najnowsze nagranie, wybierz **Opcje > Odtwórz ost. nagr..** Aby wysłać ostatnie nagranie z użyciem wiadomości multimedialnej, wybierz **Opcje > Wyślij ost. nagr..**

13. Aplikacje

Oprogramowanie telefonu może zawierać kilka gier i aplikacji Java zaprojektowanych specjalnie do użytku w Twoim telefonie Nokia.

Wybierz **Menu > Aplikacje**.

Aby uruchomić jakąś grę lub aplikację, wybierz **Gry** lub **Kolekcja**. Przejdź do żądanej gry lub aplikacji i wybierz **Otwórz**.

Aby sprawdzić ilość pamięci dostępnej do zainstalowania gier i aplikacji, wybierz **Opcje > Stan pamięci**.

Aby pobrać jakąś grę lub aplikację, wybierz **Opcje > Pobieranie > Pobieranie gier** lub **Pobier. aplikacji**. Twój telefon obsługuje aplikacje Java utworzone na platformie J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest kompatybilna z Twoim telefonem.



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Pobrane aplikacje można zapisać w folderze **Galeria** zamiast użyć do tego folderu **Aplikacje**.

14. Organizator

Budzik

Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Budzik**.

Aby alarm włączyć lub wyłączyć, wybierz **Alarm**:. Aby ustawić czas alarmu, wybierz **Godzina alarmu**:. Aby telefon powtarzał alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj**:. Aby wybrać lub przystosować dźwięk alarmu, wybierz **Dźwięk alarmu**:. Aby ustawić czas przerwy w emitowaniu alarmu, wybierz **Czas drzemki**:.

Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**. Po upływie minuty emitowania alarmu lub w wyniku wybrania opcji **Drzem**. alarm zamilknie na czas ustawiony dla drzemki, po czym znów się odezwie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączone urządzenie bezprzewodowe może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

Kalendarz i lista spraw

Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz**. Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Jeśli dla danego dnia są wprowadzone jakieś notatki, jego data jest pogrubiona.

Aby utworzyć notatkę kalendarza, przejdź do daty i wybierz **Opcje > Wpisz notatkę**.

Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, przejdź do widoku miesiąca lub tygodnia, po czym wybierz **Opcje > Usuń wsz. notat.**

Aby przejrzeć listę spraw, wybierz **Menu > Organizator > Lista spraw**. Pojawi się lista spraw uszeregowanych wg priorytetu. Aby dodać, usunąć lub wysłać notatkę, lub żeby zaznaczyć notatkę jako załatwioną albo uporządkować listę spraw wg terminów wykonania, wybierz **Opcje**.

15. Internet

Przeglądarka w telefonie umożliwia korzystanie z rozmaitych usług internetowych. Rozmiar wyświetlacza telefonu sprawia, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być nawet niewidoczne.



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Aby skonfigurować usługę, wybierz **Menu > Web > Ustawienia > Ustawienia konfiguracji**, a następnie wybierz konfigurację i konto.

Nawiązywanie połączenia z usługą

Aby nawiązać połączenie z usługą, wybierz **Menu > Web > Strona główna**, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**

Aby wybrać zakładkę, wybierz **Menu > Web > Zakładki**. W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek lub łączy do witryn udostępnianych przez inne, niepowiązane z firmą Nokia organizacje. Firma Nokia nie wspiera tych witryn i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub materiałów jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Aby wybrać ostatni adres URL, wskaż **Menu > Web > Ostatni adres web**.

Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu > Web > Idź do adresu**. Wprowadź adres i wybierz **OK**.

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do widocznych na wyświetlaczu instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Ustawienia wyglądu

W trakcie przeglądania wybierz **Opcje > Inne opcje > Ustaw. wyglądu**. Dostępne mogą być następujące opcje:

- **Zawijanie tekstu** — Wybierz sposób wyświetlania tekstu.
- **Alarmy** — Wybierz **Alarm połączenia bez zabezpieczeń > Tak**, aby podczas przeglądania stron telefon sygnalizował zmianę połączenia zabezpieczonego na niezabezpieczone. Wybierz **Alarm dla pozycji bez zabezpieczeń > Tak**, aby telefon alarmował o niezabezpieczonych elementach na zabezpieczonej stronie. Alarmy te nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia.
- **Kodowanie znaków** — Wybierz **Kodowanie treści**, aby ustawić kodowanie zawartości przeglądanej strony.

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Aby wyczyścić pamięć cache w trakcie przeglądania, wybierz **Opcje > Inne opcje > Opróżnij cache**. Aby zgodzić się lub nie zgodzić na to, żeby telefon odbierał pliki cookies, w trakcie przeglądania stron internetowych wybierz **Opcje > Inne opcje > Zabezpieczenia > Ustaw. cookies**. Aby zrobić to samo w trybie gotowości, wybierz **Menu > Web > Ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń > Cookies**.

Skrzynka usług sieciowych

Usługodawca może wysyłać do Twojego telefonu tzw. wiadomości sieciowe (usługa sieciowa). Na wiadomości sieciowe mogą się składać na przykład doniesienia prasowe, wiadomości tekstowe i adresy różnych usług.

Aby przeczytać wiadomość sieciową, wybierz **Pokaż**. Jeśli wybierzesz **Wyjdź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu **Skrzynka usług**.

Aby ustawić telefon na odbiór wiadomości sieciowych, wybierz **Menu > Web > Ustawienia > Ustaw. skrzynki usług sieciowych > Wiadomości sieciowe > Tak.**

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Do takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Więcej na ten temat możesz się dowiedzieć od usługodawcy.

16. Usługi SIM

Karta SIM w telefonie może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM. Nazwa menu i jego zawartość zależą od tego, jakie usługi są dostępne.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.

17. Informacje o bateriach

Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę odłączyć i ponownie podłączyć.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą połączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana.

Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Informacje o bateriach

Nie rozbieraj ani nie łam baterii ani ogniw na części. Jeśli z baterii wycieka elektrolit, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast przemyj skórę lub oczy wodą albo skontaktuj się z lekarzem.

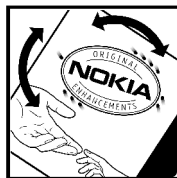
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się po pomoc do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem — logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.



Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego

Informacje o bateriach

urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

Eksploatacja i konserwacja

- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Często rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.

- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W tym celu wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Pozbywanie się urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 cm od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania danych i wiadomości potrzebne jest odpowiedniej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać powyższych

wskazówek dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, jeśli ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między urządzeniem bezprzewodowym a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

kardiowerter-defibrylator, zalecana przez producentów aparatury medycznej w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy urządzenia medycznego wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby ze wszczepionymi takimi urządzeniami powinny:

- zawsze trzymać urządzenie bezprzewodowe (gdy jest włączone) w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od urządzenia medycznego;
- nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi;
- trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń;
- natychmiast wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;
- zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek.

W razie wątpliwości dotyczących korzystania z urządzenia bezprzewodowego w pobliżu wszczepionego urządzenia medycznego należy skonsultować się z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów

słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu

dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali. Aby stwierdzić, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w pobliżu pojazdów napędzanych ciekłym gazem (np. propanem lub butanem), należy skontaktować się z producentami takich pojazdów.

Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,19 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w informacjach o produkcie, w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

akcesoria 40
aplikacje 45

B

bateria 52
 ładowanie 17
blokada klawiatury 21

C

cookies 50
czat 32

D

dyktafon 44
dźwięki 36

E

e-mail 29

F

funkcja blokowania
klawiatury 21

G

gry 45

H

hasło 15

I

informacje
kontaktowe 15
informacje kontaktowe
firmy Nokia 15
internet 47

K

karta SIM 16, 22
kody dostępu 15
kod zabezpieczający 15
konfiguracja 40

M

menu operatora 42
metoda
słownikowa 25
metoda tradycyjna 24

Indeks

N

**numer centrum
wiadomości 26**

O

**obsługa klienta 15
organizator 46**

P

**pamięć cache 50
PIN 15
połączenia 22
profile 36
proste wybieranie 23
przeglądarka 47**

R

rejestr połączeń 35

S

**skrót 38
skrzynka usług 50**

T

**tryb numeryczny 23
tryb offline 22**

tryby tekstowe 23

U

ustawienia 36
data 37
dźwięki 36
fabryczne 42
godzina 37
konfiguracja 40
profile 36
telefon 39
wiadomości 33
wyświetlacz 37

W

wiadomości
ustawienia 33
wiadomości audio 31
wiadomości audio 31
wiadomości
bezpośrednie 31
wiadomości
głosowe 32
wpisywanie tekstu 23
wyświetlacz 37