

Nokia 200 İstifadeçi təlimatı

Mündəricat		<u>Klaviatura vasitəsilə mətn yazmaq</u>	17
		<u>Sadələşdirilmiş mətn daxil edilməsi</u>	18
Təhlükəsizlik	4	Məsajlaşma	19
Cihazın işə salınması	5	Məsaj göndərmək	19
İki SIM kartlı telefonunuz	5	Qoşmanı saxlamaq	19
Düymələr və hissələr	5	Multimedia mesajı əldə et	20
SIM kart və batareyanın daxil edilməsi	6	Səs mesajlarına dinləmək	20
İkinci SIM kart daxil edin.	7	Audio mesajı göndərmək	21
Batareyanın doldurulması	8	E-poçt və çat	21
Telefonu yandır və ya söndür	9	E-poçt haqqında	21
Yaddaş kartını daxil edin	9	E-poçt göndərmək	21
GSM antenna	10	Poçtu oxumaq və cavablaşmaq	21
Qulaqlığı qoşmaq	11	Çat haqqında	22
Bilək qayışını taxmaq	11	Dostlarınızla çat	22
Əsas istifadə	11	Bağlantı	22
Dəstək	11	Bluetooth	22
Giriş kodları	12	USB məlumat kabeli	24
İstifadə ediləcək SIM kartı seçin	12	Saat	25
Düymələri kilidləmək	13	Vaxtı və tarixi dəyişmək	25
İndikatorlar	13	Zəngli saat	25
Kontaktları və ya şəkilləri köhnə telefondan nüsxələmək	14	Şəkillər və videolar	26
Telefonunuzdan SIM kartsız istifadə etmək	14	Şəkil çəkmək	26
Zənglər	15	Video çəkilişi	26
Zəng etmək	15	Şəkli yaxud videonu göndərmək	26
Buraxılmış zənglərə baxmaq	15	Faylları qaydaya salmaq	27
Son yığılmış nömrəyə zəng etmək	15	Musiqi və audio	27
Zəngləri səs poçtu qutunuza yaxud digər telefon nömrəsinə yönəltmək	15	Media pleyer	27
Kontaktlar	16	FM radio	28
Ad və telefon nömrəsini saxlayın	16	Vebe baxış	30
Sürətli yığımdan istifadə	16	Veb-brauzer haqqında	30
Əlaqə məlumatınızı göndərmək	17	İnternetdə naviqasiya	30
Mətn yazmaq	17	Əlfəcin əlavə edin	31
		Veb sahifəsini telefonunuzun ekranına sığışdırın	31
		Məlumat xərclərinə qənaət	32

Nəziqəsiya tarixçəsinizi silin	32
--------------------------------	----

İctimai haqqında	32
-------------------------	-----------

Cihazın idarə edilməsi	33
-------------------------------	-----------

Cihazınızdan istifadə edərək cihazınızın proqram təminatını yeniləmək	33
---	----

Kompüterlə telefonunuzun proqram təminatını yeniləyin	34
--	----

İlkin parametrlərin bərpası	35
-----------------------------	----

Yaddaş kartında şəkillərinizi və digər məzmunun ehtiyat nüsxəsini çıxarın.	35
---	----

Ətraf mühiti qoruyun	35
-----------------------------	-----------

Enerjiyə qənaət	35
-----------------	----

Tullantıların təkrar istifadəsi	35
---------------------------------	----

Məhsul və təhlükəsizlik üzrə məlumat	36
---	-----------

Təhlükəsizlik

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün istifadəçinin təlimatının tam mətnini oxuyun.

QADAĞAN EDİLƏN YERLƏRDƏ SÖNDÜRÜN



Simsiz telefonların istifadəsinə icazə verilmədiyi hallarda və ya bunun nəticəsində maneə və ya təhlükə törədilə bilər, məsələn, təyyarədə, xəstəxanada və ya tibbi cihazların, yanacağıın, kimyəvi maddələrin və ya partlayıcıların yaxınlığında telefonu söndürün. Məhdud ərazilərə dair bütün təlimatlara əməl edin.

YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ BİRİNCİ GÖLİR



Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.

MÜDAXİLƏ



Bütün simsiz telefonlar maneələrə həssas ola bilər və bu onların iş keyfiyyətlərinə təsir göstərə bilər.

KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT



Yalnız müvafiq ixtisasa malik olan işçilər bu məsulu quraşıdır və ya təmir edə bilər.

BATAREYALAR, ADAPTERLƏR VƏ DİGƏR AKSESSUARLAR



Bu cihaz üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalar, adapterlər və digər aksesuarlardan istifadə edin. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.

CİHAZINIZI QURU SAXLAYIN



Sizin telefon suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.

EŞİTMƏ QABİLİYYƏTİNİZİ QORUYUN



Qulaqlığa orta səs səviyyəsində qulaq asın və dinamikdən istifadə olunarkən cihazı qulağınıza yaxın tutmayın.

Cihazın işe salınması

İki SIM kartlı telefonunuz

İki SIM kart daxil edə bilərsiniz.

İki SIM kartlı telefonunu bəzi üstünlükləri


- Müxtəlif xidmət təminatçılarının xidmətlərindən istifadə edərkən əldə edib saxlaya bilərsiniz.
- Bir telefon nömrəsini fərdi zənglər üçün, obirisini isə iş üçün istifadə edin, ancaq bir telefon içində.
- Xidmət təminatçıların arasında şəbəkə fərqlənməsinə yol verməyin.

Cihaz istifadədə olmadıqda hər iki SIM kart eyni vaxtda mümkün olur, lakin SIM kartın biri aktiv olduqda, məsələn, zəng etmək üçün, digər kartdan istifadə mümkün olmur.

Yalnız bir SIM kartınız varsa, onu SIM1 kart yerinə daxil edin. Bəzi xüsusiyyətlər və xidmətlər yalnız SIM1 saxlayıcısındakı SIM kartdan istifadə etdikdə mövcud ola bilər. Yalnız SIM2 saxlayıcısında SIM kart varsa, siz yalnız fəvqəladə zənglər edə bilərsiniz.


GPRS bağlantısını arxa planda açmaq mümkün deyil. Proqram GPRS bağlantısından istifadə edərsə və siz iş masasına geri qayıdırsınızsa və ya başqa bir proqrama, menyuya və ya digər görünüşə keçirsinizsə, bağlantı avtomatik bağlanır.

Düymələr və hissələr

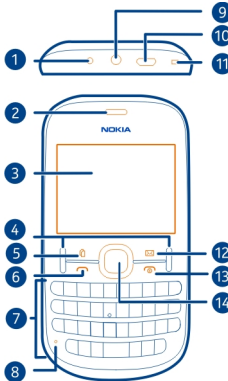

- 1 Adapter birləşdiricisi
- 2 Qulaqlıq

- 3 Ekran
- 4 Seçim düymələri
- 5 SIM menecer düyməsi
- 6 Zəng düyməsi
- 7 Klaviatura
- 8 Mikrofon
- 9 Qulaqlıq birləşdiricisi/Nokia AV konnektoru (3,5 mm)
- 10 Mikro-USB konnektor
- 11 Bilək qayışı üçün yer
- 12 Mesajlaşma düyməsi
- 13 Tamamlama/işəsalma düyməsi
- 14 Navi™ düyməsi (diyirləmə düyməsi)

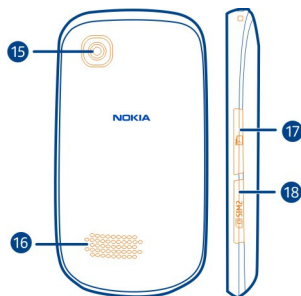

- 15 Kamera linzaları
- 16 Dinamik
- 17 Yaddaş kartının oyuğu
- 18 SIM kart slotu (SIM 2)

SIM kart və batareyanın daxil edilməsi


 **Mühüm:** Bu cihaz standart SIM kart ilə (şəklə bax) istifadə üçün nəzərdə tutulub. Uyğun olmayan SIM kartlardan istifadə kart və ya cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər. Zəhmət olmasa, mini-UICC küncü olan SIM kartdan istifadəyə dair mobil operatorunuza müraciət edin.



Bu telefon BL-5J batareyası ilə istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulub. Həmişə orijinal Nokia batareyalarından istifadə edin.

Əgər sizin yalnız bir SIM kartınız varsa, kartı daxili SIM kart saxlayıcısına daxil edin.

- 1 Barmağınızı cihazın aşağı hissəsindəki oyuqa salın və arxa örtüyü ehtiyatla qaldıraraq çıxardın.

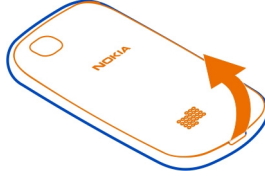

- 2 Əgər batareya daxildədirsə, onu qaldırın.
- 3 Kilidi açmaq üçün SIM kart saxlayıcısını sürüşdürün (1) və dırnağınızla qaldırın. SIM kart saxlayıcısını yerinə saldıqda kontakt səthinin aşağı doğru olmasını təmin edin (2), SIM kartı saxlayıcıya yerləşdirin və saxlayıcıyı aşağı salın (3). Kilitləmək üçün kart saxlayıcısını sürüşdürün (4).




- 4 Batareyanın kontaktlarını və yerini bir-birinə uyğunlaşdırıb batareyanı daxil edin. Arxa örtüyü dəyişmək üçün üst kilit tutacaqlarını onların oyuqlarına yönəldib örtük yerini tutana qədər üzərinə basın.


İkinci SIM kart daxil edin.

İkinci SIM kartınız var, lakin başlıca SIM kartdan istifadə etmək istəyirsiniz? Telefonu söndürmədən ikinci SIM kartı çıxara və ya yerinə taxa bilərsiniz.

- 1 SIM 2 pəncərəsi kimi markalanmış xarici SIM kartın yerləşdiyi yerin **SIM 2**.
- 2 SIM kartın kontakt tərəfini üzünə yuxarı olduğunu yoxlayın və kartı daxil edin. Kartı yerinə oturana kimi onu içəri salın.
- 3 Slotun qapağını bağlayın.

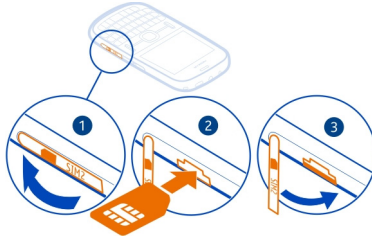


İkinci SIM kartını çıxardın

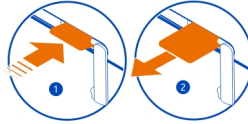

Batareyanın doldurulması

Batareyanız zavodda qismən doldurulmuşdur, lakin telefonunuzu ilk dəfə yandırılmazdan əvvəl onu yenidən doldurmağınız lazım gələ bilər. Telefon aşağı yükləmə dərəcəsini göstərsə, aşağıdakını edin:

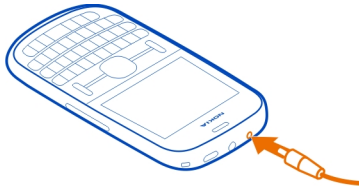

- 1 Batareyaya yükləyəni divar elektrik oyuğuna qoşun.
- 2 Adapteri telefona qoşun.
- 3 Telefon tam yükləməni göstərdikdə adapteri cihazdan, sonra isə divar rozetkasından ayırın.


Batareyanı müəyyən müddət ərzində yükləməyə ehtiyac yoxdur və siz telefondan yükləndiyi zaman istifadə edə bilərsiniz.

Batareya tam boşaldıqda ekranda batareyanın doldurulması indikatorunun görünməsi və ya zəng edilməsi üçün bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

Batareya uzun müddət istifadə edilmədikdə, onu doldurmağa başlamaq üçün adapteri cihaza taxmaq, sonra ayırmaq və təkrar taxmaq lazım gələ bilər.

Telefonu yandır və ya söndür

Telefon titrəyəne kimi enerji düyməsini  basıb saxlayın.

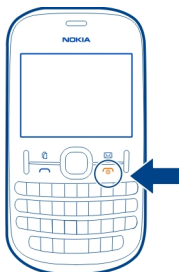


Siz xidmət təminatçısından konfigurasiya parametrlərini almaq üçün dəvət oluna bilərsiniz. Bu şəbəkə xidməti haqqında əlavə məlumat üçün şəbəkə xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

Yaddaş kartını daxil edin

Yalnız Nokia tərəfindən təsdiqlənmiş bu cihaz üçün uyğun olan yaddaş kartlarından istifadə edin. Uyğun olmayan yaddaş kartının istifadəsi yaddaş kartını, habelə cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər.

Telefonunuz 32 GB qədər yaddaş həcmi ilə yaddaş kartlarını dəstəkləyir.

- 1 Yaddaş kartı slotunun örtüyünü açın.
- 2 Yaddaş kartının kontakt tərəfinin üzü yuxarı olduğunu yoxlayın və kartı daxil edin. Kartı yerinə oturana kimi onu içəri salın.
- 3 Yaddaş kartı slotunun örtüyünü bağlayın.

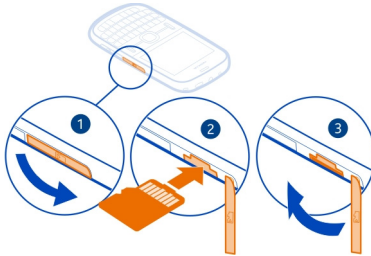


Mühüm: Program yaddaş kartından istifadə edərkən onu çıxarmayın. Bunun edilməsi yaddaş kartını və cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər.

Telefonu söndürmədən yaddaş kartını çıxara və ya yerinə taxa bilərsiniz.

Yaddaş kartını çıxardın

Kartı çıxana kimi içəri itələyin və kartı çıxardın.

GSM antenna

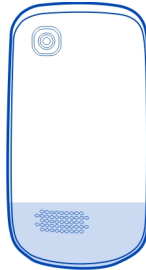

Antenna sahəsi işarələnib.

Antenna istifadədə olduğu zaman ona toxunmaqdan çəkinin. Antenaya toxunma rabitə keyfiyyətinə təsir edir və əməliyyat zamanı cihazın daha çox enerjiden istifadəsi batareyanın ömrünü azalda bilər.


Qulaqlığı qoşmaq



Siqnal yaradan məhsulları qoşmayın, bu cihazınıza zərər verə bilər. Heç bir elektrik mənbəyini Nokia AV konnektora qoşmayın. Bu cihazla istifadə edilməsi Nokia tərəfindən təsdiq edilənlərdən başqa hər hansı bir kənar cihazı və ya qulaqlığı Nokia AV konnektora qoşduqda, səs səviyyəsinə xüsusi diqqət yetirin.

Bilek qayışını taxmaq

Arxa qapağı çıxardın, şəkildə göstərildiyi kimi kəməri gözlüyə daxil edib onu bərkidin və sonra arxa qapağı yerinə salın.

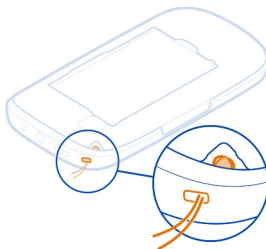

Qayışları ayrı da satılır.

Əsas istifadə

Dəstək

Telefonunuzdan necə istifadə etməyi öyrənmək istəyirsinizsə və ya telefonun necə işlədiyini haqda əmin deyilsinizsə, telefonunuzda istifadəçi təlimatlarını oxuyun.

Sualınız varsa, aşağıdakıları edin:

- Telefonunuzu yenidən başlatmaq. Telefonu söndürün və batareyanı çıxardın. Təxminən bir dəqiqədən sonra batareyanı yenidən daxil edib telefonu yandırın.
- Telefonunuzun proqram təminatını yeniləyin
- İstehsalçının parametrlərini bərpa edin

Əgər məsələ yenə də həll olunmursa, Nokia ilə təmir üçün əlaqə saxlayın. www.nokia.com/repair veb-saytına keçin. Telefonunuzu təmirə göndərməzdən əvvəl həmişə telefonunuzdakı məlumatların nüsxəsini çıxarın, çünki telefonunuzdakı bütün şəxsi məlumatlar silinə bilər.

Giriş kodları

Təhlükəsizlik kodu sizin telefonunuzu icazəsiz istifadədən mühafizə etməkdə kömək edir. Siz kodu yarada və dəyişdirə habelə telefonu kodu tələbməsi üçün qura bilərsiniz. Kodu gizli və telefonunuzdan ayrı bir təhlükəsiz yerdə saxlayın. Kodunuzu yadınızdan çıxartsanız və telefonunuz kilidlənsə, ona xidmət göstərmək lazım olacaq. Əlavə tariflər tətbiq oluna bilər və telefonunuzdakı bütün şəxsi məlumatınız silinə bilər. Ətraflı məlumat üçün Nokia Care nöqtəsinə yaxud telefonunuzun dilerinə müraciət edin.

SIM kartla birgə verilən PIN kod kartı icazəsiz istifadədən qoruyur. Bəzi SIM kartlarla birgə verilən PIN 2 kodu müəyyən xidmətlərə daxil olmaq üçün tələb olunur. Əgər PIN və ya PIN2 kodunu ardıcıl olaraq üç dəfə yanlış daxil etsəniz sizdən PUK və ya PUK2 kodu tələb olunacaq. Əgər bu kodları bilmirsinizsə, xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

SIM kartınızın təhlükəsizlik modulunda yerləşən məlumata giriş əldə etmək üçün modul PIN tələb olunur. Rəqəmsal imza üçün PIN imzası tələb oluna bilər. Zəngi qadağan etmə xidmətindən istifadə edərkən qadağan etmə parolu tələb olunur.

Telefonunuzun giriş kodlarından və təhlükəsizlik parametrlərindən istifadəsini nizamlamaq üçün **Menyu > Parametrlər > Təhlükə/-sizlik** seçin.

İstifadə ediləcək SIM kartı seçin

Çıxan zənglər və mesajlar üçün istifadə ediləcək SIM kartı seçə bilərsiniz. SIM kartlarına ad versəniz siz, misal üçün, hansının iş və ya şəxsi nömrə olduğunu dərhal görə bilərsiniz.

SIM meneceri düyməsini basın.

Seçin **SIM1** yaxud **SIM2**.

SIM kartın seçilməsinə əvvəlcədən dəvət edilmək üçün, məsələn, zəng etmək və ya mətn mesajı göndərmək üçün **Hər dəfə soruş** seçin.

SIM kartın adının dəyişdirilməsi

Seçimlər > Adını dəyişdir seçin.

Düymələri kilidləmək

Telefon cibinizdə və ya çantanızda olarkən təsadüfi zənglərin edilməməsi üçün düymələri kilidləyin.

Menyu seçin və daha sonra * basın.

Düymələrin kilidini açmaq

Kilidi aç seçin və * basın.

Düymələrin avtomatik kilidlənməsini qurmaq

- 1 Menü > Parametrlər və Cihaz > Avtomatik klav. kilidi > Aktivləşdir seçin.
- 2 Düymələrin avtomatik kilidlənməsi üçün vaxt müddətini təyin edin.

İndikatorlar



Sizin SIM1-ə göndərilən oxunmamış mesajlarınız var.

Sizin SIM2-ə göndərilən oxunmamış mesajlarınız var.

Sizin SIM1 və SIM2-yə göndərilən oxunmamış mesajlarınız var.



Sizin SIM1-ə göndərilməmiş, ləğv olunmuş yaxud göndərmədə uğursuz mesajlarınız var.

Sizin SIM2-ə göndərilməmiş, ləğv olunmuş yaxud göndərmədə uğursuz mesajlarınız var.



Sizin SIM1 və SIM-yə göndərilməmiş, ləğv olunmuş yaxud göndərmədə uğursuz mesajlarınız var.



Klaviatura kilidlənib.



Telefon daxil olan zənglər yaxud mətn mesajları üçün zəng çalır.
Zəngli saat qurulub.



və ya Telefon GPRS yaxud EGPRS şəbəkəsində SIM1 ilə qeydiyyatdadır.



və ya Telefon GPRS yaxud EGPRS şəbəkəsində SIM2 ilə qeydiyyatdadır.



və ya SIM1-dən GPRS yaxud EGPRS bağlantısı açıqdır.



və ya SIM2-dən GPRS yaxud EGPRS bağlantısı açıqdır.



və ya SIM1-dən GPRS yaxud EGPRS bağlantısı dayandırılıb (gözləmədədir).



və ya SIM2-dən GPRS yaxud EGPRS bağlantısı dayandırılıb (gözləmədədir).



Bluetooth aktivləşdirilib.




Əgər sizin iki telefon xəttiniz varsa, ikincisi istifadə olunur.



- SİM1-ə bütün daxil olan zənglər digər nömrəyə yönəlir.
- SİM2-yə bütün daxil olan zənglər digər nömrəyə yönəlir.
- SİM1 və SİM2-yə bütün daxil olan zənglər digər nömrəyə yönəlir.
- Cari aktiv profil vaxtla nizamlanır.
- Telefona qulaqlıq qoşulub.
- Telefon USB məlumat kabeli ilə başqa bir cihaza qoşulub.

Kontaktları və ya şəkilləri köhnə telefondan nüsxələmək

Əvvəlki Nokia telefonunuzdan məzmununuzu nüsxələmək və yenitelefonunu tez istifadə etməyə başlamaq istəyirsiniz? Kontaktları, təqvim qeydlərini və şəkilləri yeni telefonunuza pulsuz köçürə bilərsiniz.

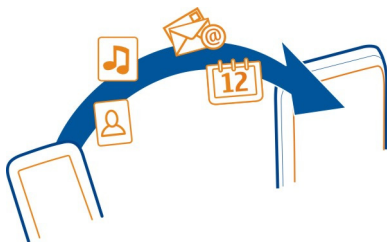

- 1 Hər iki telefonda Bluetooth-u aktiv edin.
Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Bluetooth və **Yandır** seçin.
- 2 **Menyu > Parametrlər > Sinx. və rez. nüsxə** seçin.
- 3 **Telefon dəyişdirici > Buraya sur. çıxar** seçin.
- 4 Nüsxələnəcək məzmunu və **Bitti** seçin.
- 5 Əvvəlki telefonunu siyahıdan seçin.
- 6 Əgər digər telefon keçid kodunu tələb edirsə, onu daxil edin. Özünü təyin edə biləcəyiniz keçid kodu hər iki telefonda daxil olunmalıdır. Bəzi telefonda keçid kodu sabitdir. Ətraflı məlumat üçün digər telefonun istifadəçi təlimatına baxın.
Keçid kodu yalnız cari bağlantı üçün etibarlıdır.
- 7 Lazım olarsa, qoşulma və nüsxələmə sorğularına icazə verin.

Telefonunuzdan SIM kartsız istifadə etmək

Sizin uşaqlarınız telefonunuzla oynamaq istəyir, lakin siz onların təsadüfən zəng etməsini istəmirsiniz? Telefonunuzun oyunlar və təqvim kimi bəzi xüsusiyyətlərindən SIM kartı daxil etmədən istifadə etmək olar. Menyuda sönmək görünən bəzi funksiyalar istifadə edilə bilməz.

Zənglər

Zəng etmək

- 1 İş masasında telefon nömrəsini daxil edin.
Nömrəni silmək üçün **Sil** seçin.
- 2 Zəng etmək üçün zəng düyməsini basın.
- 3 Dəvət edildikdə, istifadə ediləcək SIM kartı seçin.
- 4 Zəngi bitirmək üçün tamamlama düyməsini basın.

Zəng qəbul etdiyinizsə, istifadədə olan SIM kart göstərilir.

Buraxılmış zənglərə baxmaq

Buraxılmış zəngin kimin etdiyini görmək istəyirsiniz?

İş masasında **Göstər** seçin. Zəngədənin adı kontakt siyahısında saxlanılıbsa, o ekranda göstərilir.

Buraxılmış və qəbul olunmuş zənglər yalnız şəbəkə tərəfindən dəstəkləndiyi və cihaz işə salınmış və şəbəkə xidmətinin əhatə dairəsində olduğu halda qeydə alınır.

Kontakt yaxud nömrəyə təkrar zəng

Kontaktı və ya nömrəni seçin və zəng düyməsini basın.

Buraxılmış zənglərə sonradan baxmaq

Menyu > Kontaktlar > Jurnal və Cavabsız zənglər seçin.

Son yığılmış nömrəyə zəng etmək

Zəng etdiyiniz şəxs zənginizə cavab vermir? Zəngi təkrarlamaq asandır.

- 1 İş masasında zəng düyməsini basın.
- 2 Nömrəyə keçin və zəng düyməsini basın.
Dəvət edildikdə, istifadə ediləcək SIM kartı seçin.

Zəngləri səs poçtu qutunuza yaxud digər telefon nömrəsinə yönəltmək

Cavab verə bilmədiyiniz zaman siz zəngləri səs poçtu qutunuza yaxud digər telefon nömrəsinə yönəldə bilərsiniz (şəbəkə xidməti).

- 1 **Menyu > Parametrlər > Zəng et > Zəng yönəltmə** seçin.
- 2 İstifadə ediləcək SIM kartı seçin.
- 3 Daxil olan zənglərin nə vaxt yönləndirilməsini seçin:

Bütün səsli zənglər — Daxil olan bütün səs zənglərini yönləndir.

Məşğuldursa — Məşğul olduqda səs zənglərini yönləndir.

Cavab vermirsə — Yalnız cavab verilmədikdə səs zənglərini yönləndir.

Şəbəkə xarici. olduqda — Cihaz söndürüldükdə və ya müəyyən müddət üçün şəbəkənin əhatə dairəsində olmadıqda səs zənglərini yönləndir.

Zəng çatmırsa — Cavab verilmədikdə və ya cihaz məşğul olduqda və ya söndürüldükdə və ya şəbəkənin əhatə dairəsində olmadıqda, səs zənglərini yönləndir.

- 4 **Aktivləşdir** > **Səs poçt qutusuna** və ya **Başqa nömrəyə** seçin.
- 5 **Cavab vermirsə** və ya **Zəng çatmırsa** seçilibsə, zəngin hansı vaxtdan sonra yönləndirilməli olduğunu seçin.

Kontaktlar

Ad və telefon nömrəsini saxlayın

Menyu > Kontaktlar seç.

Yenisini əlavə et seçin və telefon nömrəsini daxil edin.

Dəvət edildikdə, kontakta harada saxlayacağınızı seçin.

Kontaktın təfəsilatlarını əlavə və ya redaktə etmək

- 1 **Adlar** və kontakta seçin.
- 2 **Seçimlər** > **Detal əlavə et** seçin.

İşarə: Kontakta zəng tonunu və ya şəkli əlavə etmək üçün kontakta və **Seçimlər** > **Detal əlavə et** > **Multimedia** seçin.

Sürətli yığımdan istifadə

Ən çox istifadə etdiyiniz telefon nömrələrini telefonunuzun rəqəm düymələrinə təyin etdiyiniz zaman dostlarınıza və ailənizə tez zəng edə bilərsiniz.

Siz yalnız telefonunuzda və ya daxili SIM kart saxlayıcısında olan SIM kartda saxlanmış kontaktlar üçün sürətli yığımdan istifadə edə bilərsiniz.

Menyu > Kontaktlar > Daha artıq > **Tez zənglər** seçin.

Telefon nömrəni rəqəm düyməsinə təyin etmək

- 1 Rəqəm düyməsinə keçin və **Təyin et** seçin. 1 səs poçtunun qutusu üçün saxlanılıb.
- 2 Nömrəni daxil edin yaxud kontakta axtarın.

Rəqəm düyməsinə təyin olunmuş telefon nömrəsini silmək və ya dəyişmək

Rəqəm düyməsinə keçin və **Seçimlər** > **Sil** yaxud **Dəyiş** seçin.

Zəng etmək

İş masasında istədiyiniz rəqəm düyməsini basıb saxlayın.

Sürətli yığımı söndürmək

Menyu > **Parametrlər və Zəng et** > **Tez zəng** > **Ləğv et** seçin.

Əlaqə məlumatınızı göndərmək

Bir az əvvəl tanış olduğunuz şəxsə telefon nömrənizi yaxud poçt ünvanınızı göndərmək istəyirsiniz? Öz əlaqə məlumatınızı kontaktlar siyahınıza əlavə edin və həmin şəxsə vizitkanınızı göndərin.

Menyu > **Kontaktlar və Adlar** seçin.

- 1 Daxilində məlumatınız olan kontaktlar siyahısının elementini seçin.
- 2 **Seçimlər** > **Daha artıq** > **Vizit kart** və göndərmə növünü seçin.

Qəbul olunmuş vizitkanı saxlamaq

Seçin **Göstər** > **Saxla**.

Mətn yazmaq**Klaviatura vasitəsilə mətn yazmaq**

Sizin telefonunuzun tam klaviaturası var.

Yazı dilini qurmaq

Seçimlər > **Yazı dili** və istədiyiniz dili seçin. Yazı dilini dəyişmək üçün siz həmçinin ilk olaraq funksiya düyməsini və sonra isə ctrl düyməsini basa bilərsiniz.

Rəqəm və hərf rejimi arasında dəyişiklik

İstədiyiniz mətn daxil etməsi üsulu üçün işarə göstərilənə qədər funksiya düyməsini təkrar olaraq basın.

Rəqəm rejimini kilidləmək

Funksiya düyməsini iki dəfə basın. Normal rejimə qayıtmaq üçün funksiya düyməsini basın.

İşarə reyestrləri arasında dəyişiklik

Shift düyməsini basın.

Düymələrin sağ yuxarı küncündəki rəqəm və ya işarəni daxil edin

Müvafiq düyməni basıb saxlayın.

İşarəni silmək

Sil seçin. Siz geri boşluq düyməsini də basa bilərsiniz .

Xüsusi rəqəm və ya simvolu daxil edin

Sym düyməsini basın və istədiyiniz işarəni seçin. Daha çox işarələrə baxmaq üçün sym düyməsini yenidən basın.

Yeni xətt daxil etmək

Enter (Daxil et) düyməsini basın.

Boşluq əlavə etmək

Boşluq düyməsini basın.

Mətni köçürmək və ya kəsmək

Shift düyməsini basıb saxlayın və sözə, ifadəyə yaxud sahəyə keçin ki, onu işıqlandırarsınız. Ctrl düyməsini basıb saxlayın sonra isə **C** (nüsxələmək) və ya **X** (kəsmək) basın.

Mətn daxil etmək

İstədiyiniz yerə keçin, Ctrl düyməsini basıb saxlayın, sonra isə **V** basın.

Sadələşdirilmiş mətn daxiledilməsi

Sadələşdirilmiş mətn daxiledilməsi quraşdırılmış lüğətə əsaslanır. Bəzi dillər dəstəklənmir.

Sadələşdirilmiş mətn daxiledilməsini aktiv və ya deaktiv etmək

Seçin **Seçimlər > Daha artıq > Proqnoz parametrləri > Yandır yaxud Söndür**.

Sadələşdirilmiş və ənənəvi mətn daxiledilməsi arasında dəyişiklik

Ctrl düyməsini, sonra isə boşluq düyməsini basıb saxlayın.

Siz həmçinin **Seçimlər** seçib saxlaya bilərsiniz.

Mətni sadələşmiş şəkildə yazmaq

- 1 İşarə düymələrindən istifadə edərək sözü yazmağa başlayın. Sizin telefonunuz mümkün sözləri təklif edəcək.
- 2 Sözü təsdiqləmək üçün boşluq düyməsini basın.
Əgər söz düzgün deyilsə, təklif olunan sözlərin siyahısında yuxarı-aşağı keçin və istədiyiniz sözü seçin.

3 Növbəti sözü yazmağa başlayın.

Mesajlaşma

Mesaj göndərmək

Ailəniz və dostlarınızla mətn və multimedia mesajların vasitəsilə əlaqə saxlayın. Siz şəkillərinizi, videolarınızı və vizitkalarınızı mesajınıza qoşa bilərsiniz.

Menyu > Mesajlar seçin.

- 1 **Mesaj yarat** seçin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 Qoşmanı əlavə etmək üçün **Seçimlər > Obyekti yerl-dir** seçin.
- 4 **Göndər** seçin.
- 5 Telefon nömrəsini və ya poçt ünvanını adi şəkildə daxil etmək üçün **Nömrə ya e-poçt** seçin. Telefon nömrəsini daxil edin yaxud **E-poçt** seçib poçt ünvanını daxil edin. Qəbuledəni və ya kontakt qrupunu seçmək üçün **Kontaktlar** və ya **Kontakt qrupları** seçin.
- 6 **Göndər** seçin.

Dəvət edildikdə, istifadə ediləcək SIM kartı seçin.

İşarə:Xüsusi simvolu və ya emosiya işarəsini daxil etmək üçün **Seçimlər > Simvolu daxil et** seçin.

Mesajı qoşma ilə göndərmək adi mətn mesajının göndərilməsindən daha baha ola bilər. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Bir mesajın simvol həddindən daha uzun mətn mesajları göndərə bilərsiniz. Uzun mesajlar iki və daha çox mesaj kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq ödəniş tələb edə bilər.

Vurğu və digər işarələri istifadə edən simvollar və ya bəzi dil seçimləri daha çox yer tutur və bir mesaj çərçivəsində göndərilən simvolların sayını məhdudlaşdırır.

Multimedia mesaja daxil etdiyiniz element şəbəkə üçün çox böyük olarsa, cihaz avtomatik olaraq həcmi azalda bilər.

Yalnız müvafiq cihazlar multimedia mesajları qəbul edə və ekranda nümayiş edə bilər. Mesajlar müxtəlif cihazlarda fərqli görünə bilər.

Qoşmanı saxlamaq

Siz multimediyadan və poçt mesajlarından qoşmaları telefonunuzda saxlaya bilərsiniz.

Multimedia mesajından qoşmanı saxlayın

- 1 **Menyu** > **Mesajlar** seçin.
- 2 Mesajı açın.
- 3 **Seçimlər** > **Məzmunu göstər** seçin.
- 4 İstədiyiniz faylı və **Seçimlər** > **Saxla** seçin.

Poçtdan qoşmanı saxlayın

- 1 **Menyu** > **E-poçt** seçin.
- 2 Poçtu açın.
- 3 Qoşmanı seçin.
- 4 **Göstər** seçin və qoşmanı yükləyin.

Şəkillər və videolar burada saxlanılır Qalereya.

Multimedia mesajı əldə et

Multimedia mesajın yüklənməsi üçün parametrləri dəyişdir

- 1 **Menyu** > **Mesajlar** > **Daha artıq** > **Mesaj parametrləri** > **Multimedia mesajlar** seçin.
- 2 Seçin **SIM1** yaxud **SIM2**. Multimedia mesajı parametrləri hər iki SIM kart üçündür.
- 3 **MMS qəbulu** və aşağıdakılardan seçin:

Avtomatik — Multimedia mesajlar həmişə avtomatik olaraq yüklənilir.

Əllə — Mesajlaşma mərkəzinizdən aldığınız multimedia mesajları haqqında bildirişləri əldə edirsiniz və multimedia mesajları qeyri-avtomatik qaydada yükləyə bilərsiniz.

Söndür — Multimedia mesajın yüklənməsi söndürülüb. Multimedia mesajlar haqqında bildirişləri əldə etməyin.

Bunu seçsəniz **MMS qəbulu** > **Əllə**, multimedia mesajları qeyri-avtomatik qaydada yükləyə bilərsiniz.

Multimedia mesajı qeyri-avtomatik qaydada yüklə

- 1 **Menyu** > **Mesajlar** > **Gələnlər** seçin.
- 2 Multimedia mesajı açın və **Gətir** seçin. Multimedia mesajı telefonunuza yüklənilir.

Səs mesajlarına dinləmək

Cavab verə bilmədiyiniz zaman siz zəngləri səs poçtu qutunuza yönəldə və mesajlara sonradan dinləyə bilərsiniz.

Sizə səsli poçt qutusu abunəliyi lazım gələ bilər. Bu şəbəkə xidməti haqqında əlavə məlumat üçün xidmət təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

Siz səsli poçt qutusunda yalnız daxili SIM kart saxlayıcısında olan SIM kart ilə istifadə edə bilərsiniz.

- 1 **Menyu > Mesajlar > Daha artıq > Səsli mesajlar və Səsli poçt qut. nömrəsi seçin.**
- 2 Səs poçtu qutunuzun nömrəsini daxil edib **OK** seçin.
- 3 İş masasında səsli poçt qutunuza zəng etmək üçün **1** basıb saxlayın. Xəbərdar olunanda arzu edilən SIM kartı seçin.

Audio mesajı göndərmək

Mətn mesajını yazmağa vaxtınız yoxdur? Əvəzində audio mesajı yazıb göndərin.

Menyu > Mesajlar seçin.

- 1 **Daha artıq > Digər mesajlar > Audio mesaj seçin.**
- 2 Mesajı yazmaq üçün  seçin.
- 3 Çəkilişi dayandırmaq üçün  seçin.
- 4 **Göndər** və kontaktı seçin.

E-poçt və çat

E-poçt haqqında

Menyu > E-poçt seçin.

E-poçt vasitəsilə siz müxtəlif e-poçt hesablarınızdan məktubları oxuyub göndərmək üçün telefonunuzdan istifadə edə bilərsiniz.

E-poçt göndərmək

Menyu > E-poçt və e-poçt hesabını seçin.

- 1 **Seçimlər > Yenisini yaz seçin.**
- 2 Qəbulədənini e-poçt ünvanını və mövzunu daxil edib məktubunuzu yazın.
- 3 Fayl əlavə etmək üçün, məsələn, şəkli, **Seçimlər > Əlavə et > Fayl əlavə et** seçin.
- 4 E-poçta əlavə olunacaq şəkli çəkmək üçün **Seçimlər > Əlavə et > Yeni şəkil əlavə et** seçin.
- 5 **Göndər** seçin.

Poçtu oxumaq və cavablamaq

Menyu > E-poçt və poçt hesabını seçin.

- 1 Poçtu seçin.
- 2 Poçtu cavablamaq yaxud yönəltmək üçün **Seçimlər** seçin.

Çat haqqında

Menyu > Mesajlar > Çat seçin.

Dostlarınızla ani mesajlarla yazışa bilərsiniz. Çat şəbəkə xidmətidir.

Xidmətdən istifadə və ya məzmunun yüklənməsi məlumat trafiki qiymətlərinə təsir edə biləcək böyük həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər.

Dostlarınızla çat

Seçin Menyü > Mesajlar > Çat.

Siz eyni zamanda bir neçə xidmətə daxil olub çatd iştirak edə bilərsiniz. Siz hər xidmətə ayrılıqda daxil olmalısınız.

Siz eyni vaxtda bir neçə kontaktlar söhbət apara bilərsiniz.

- 1 Əgər bir neçə çat xidməti mümkündürsə, istədiyiniz xidməti seçin.
- 2 Xidmətə daxil olun.
- 3 Kontaktlarınızın siyahısında söhbət etmək istədiyiniz kontaktı seçin.
- 4 Displayin aşağısında yerləşən mətn sahəsində mətninizi daxil edin.
- 5 Seçin **Göndər**.

Bağlantı

Bluetooth


Bluetooth bağlantısı haqqında

Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Bluetooth seçin.

Bluetooth-dan istifadə edin ki, digər mobil cihazlar, kompüterlər, qulaqlıqlar və avtomobil qarniturları kimi uyğun cihazlarla simsiz şəkildə qoşulasınız.

Siz həmçinin cihazınızdan elementləri göndərə, uyğun kompüterdən faylları köçürə və uyğun printerlə faylları çap edə bilərsiniz.

Bluetooth bağlantı üçün radio dalğalardan istifadə edir və cihazların arasında 10 metrə (33 fut) qədər məsafə saxlanılmalıdır. Divarlar yaxud digər elektron cihazlar kimi maneələr qarışıqlığa səbəb ola bilər.

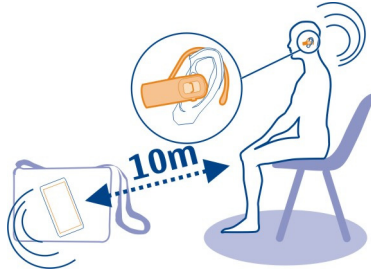

Simsiz qulaqlıqla qoşulma

Zəng zamanı kompüterinizdəki işinizi davam etmək istəyirsiniz? Simsiz qulaqlıqdan istifadə edin. Siz telefonunuzu hətta əlinizdə saxlaya bilmədiyiniz halda belə zəngə cavab verə bilərsiniz.

- 1 **Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Bluetooth və Bluetooth > Yandır** seçin.
- 2 Qulaqlığı işə salın.
- 3 Telefonunuzu və qulaqlığı cütləşdirmək üçün **Aud. aksesuara qoş** seçin.
- 4 Qulaqlığı seçin. Qulaqlıq siyahıda yoxdursa, seçin **Yeni axtarış**.
- 5 Keçid kodunu daxil etməyə lazım ola bilər. Ətraflı məlumat üçün qulaqlığın istifadəçi təlimatına baxın.

Bluetooth-dan istifadə edərək şəkli yaxud digər məzmunu digər bir cihaza göndərmək

Şəkilləri, videoları, vizitkaları və yaratdığınız digər məzmunu kompüterinizə və ya dostunuzun uyğun telefonuna və ya cihazına göndərmək üçün Bluetooth-dan istifadə edin.

- 1 Göndərmək istədiyiniz elementi seçin.
- 2 **Seçimlər > Göndər > Bluetooth ilə** seçin.
- 3 Qoşulma üçün cihazı seçin. Əgər istədiyiniz cihaz göstərilməyibsə, onu axtarmaq üçün **Yeni axtarış** seçin. Əhatə dairəsində olan Bluetooth cihazları göstərilir.
- 4 Əgər digər cihaz keçid kodunu tələb edirsə, onu daxil edin. Özünü təyin edə biləcəyiniz keçid kodu hər iki cihazda daxil olunmalıdır. Bəzi cihazlarda keçid kodu sabitdir. Ətraflı məlumat üçün cihazın istifadəçi təlimatına baxın.

Keçid kodu yalnız cari bağlantı üçün etibarlıdır.

Mövcud seçimlər fərqlənə bilər.

Cütləşmiş cihaza avtomatik qoşulma

Siz telefonunuzu mütləq olaraq avtomobil qarnituru, qulaqlıq yaxud kompüteriniz kimi digər Bluetooth cihazına qoşursunuz? Siz telefonunuzu avtomatik qoşulma üçün qura bilərsiniz.

Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Bluetooth və Cütlənmiş qurğular seçin.

- 1 Avtomatik qoşulma üçün telefonu seçin.
- 2 **Seçimlər > Parametrlər > Avto-qoşulma., təd-z > Bəli** seçin.

Telefonunuzu qoruyun

Bluetooth-dan istifadə etdiyiniz zaman telefonunuzun kimin görməsini qurmaq istəyirsiniz? Siz telefonunuzun kim tərəfindən tapılmasını və ona qoşulmanı nəzarətdə saxlaya bilərsiniz.

Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Bluetooth seç.

Telefonunuzun aşkarlanmasının qarşısını almaq

Cihaz görşənmesi > Gizlidir seç.

Telefonunuzun gizli olduğu zaman digərləri onu aşkarlaya bilməz. Lakin cütləşmiş cihazlar telefonunuza hələ də qoşula bilər.

Bluetooth-u deaktiv etmək

Bluetooth > Söndür seç.

Naməlum cihazla cütləşməyin və onun bağlantı sorğularını qəbul etməyin. Bununla siz telefonunuzu zərərli məzmun dan qoruyursunuz.

USB məlumat kabeli

Şekli telefonunuz və kompüter arasında köçürmək

Siz şəkillərinizi, videolarınızı, musiqi və digər məzmunu telefonunuz və uyğun kompüter arasında köçürmək üçün USB məlumat kabelindən istifadə edə bilərsiniz.

- 1 Telefonunuzu kompüterə qoşmaq üçün USB data kabelindən istifadə edin.
- 2 Aşağıdakı rejimlərdən seçin:

Nokia Suite — Nokia Suite kompüterinizdə quraşdırılıb.

Media köçürmə — Nokia Suite kompüterinizdə quraşdırılmayıb. Telefonunuzu ev əyləncə sistemi və ya printerə qoşmaq istəyirsinizsə, bu rejimdən istifadə edin.

Məlumat saxlama — Nokia Suite kompüterinizdə quraşdırılmayıb. Telefon kompüterinizdə portativ cihaz kimi görünür. Telefonunuza yaddaş kartın daxil edilməsində əmin olun. Telefonunuzu başqa cihazlara, məsələn, ev və ya avtomobil stereosuna qoşmaq istəyirsinizsə, bu rejimdən istifadə edin.

- 3 Məzmunu köçürmək üçün kompüterin fayl menecerindən istifadə edin. Kontaktlarınızı, musiqi fayllarınızı və ya şəkilləri köçürmək üçün Nokia Suite-dən istifadə edin.

Saat

Vaxtı və tarixi dəyişmək

Menyu > Parametrlər və Vaxt və tarix seçin.

Səyahətdə saat qurşağını dəyişmək

- 1 Seçin **Vaxt və tarix prmr.** > **Vaxt zonası**.
- 2 Yerinizin saat qurşağını seçmək üçün sola və ya sağa diyirləyin.
- 3 **Saxla** seçin.

Vaxt və tarix saat qurşağına uyğun olaraq qurulur. Bu, telefonunuzun ekranında qəbul olunan mətn və multimedia mesajlarının göndərilmə vaxtının düzgün göstərilməsini təmin edir.

Məsələn, GMT -5 Nyu York (ABŞ) üçün vaxt zonasını bildirir, 5 saat Qrinvich, London (BK)-dən qərbə.

Zəngli saat

Zəngli saati istədiyiniz vaxta qura bilərsiniz.

Zəngli saati qurmaq

- 1 **Menyu > Proqramlar > Zəngli saat** seçin.
- 2 Zəng vaxtını daxil edin.
- 3 Həftənin seçilmiş günlərində zəngi təkrarlamaq üçün əvvəl **Təkrarlanma:** və **Qoşulma** seçmək üçün sola və ya sağa çevirin. Sonra **Təkrar günlər** keçin, sağa çevirin, həftənin arzu edilən günlərini işarələyin və seçin **Bitti**.
- 4 Zəngli saat səsini seçmək üçün **Signal tonu** daxil olun və sola və ya sağa çevirin. Əgər siz radionu zəngli saat kimi seçsəniz, telefona qulaqlığı qoşun.
- 5 Mürgüləmə fasiləsinin müddətini qurmaq üçün **Mürgüləmə fasiləsi** daxil olun və arzu edilən vaxtı seçin.
- 6 **Saxla** seçin.

Zəngli saati dayandırmaq

Dayan seçin. Əgər zəngli saat bir dəqiqə ərzində səsənsə və ya **Mürgülə** seçilsə, bu halda zəngli saat müvəqqəti dayanaraq mürgüləmə rejiminə keçir və sonra yenidən işə düşür.

Şəkillər və videolar

Şəkil çəkmək

- 1 Menü > Şəkillər > Fotoaparət seçin.
 - 2 Miqyası böyütmək və ya kiçiltmək üçün düyməni yuxarı və ya aşağı diyirləyin.
 - 3 Seçin .
- Şəkillər Menü > Şəkillər > Fotoşəkillərim daxilində saxlanılır.

Kameranı bağlamaq

Bitirmə düyməsini basın.

Video çekilişi

Cihazınızla şəkil çəkməkdən başqa siz həmçinin xüsusi anlarınızı video kimi çəkə bilərsiniz.

Menü > Şəkillər > Video kamera seçin.

- 1 Şəkil rejimindən video rejiminə keçmək üçün lazım olarsa  > Vid. kam. seçin.
 - 2 Çəkilişə başlamaq üçün  seçin.
- Miqyası böyütmək və ya kiçiltmək üçün düyməni yuxarı və ya aşağı diyirləyin.
- 3 Yazılışı dayandırmaq üçün  seçin.

Videolar burada saxlanılır Menü > Şəkillər > Videolarım.

Kameranı bağlamaq

Bitirmə düyməsini basın.

Şekli yaxud videonu göndərmək

Şəkillərinizi və videolarınızı dostlarınız və ailənizlə paylaşmaq istəyirsiniz? Multimedia mesajı və ya Bluetooth-dan istifadə edərək şəkil göndərmək.

Seçin Menü > Şəkillər.

- 1 Daxilində şəkil və ya video olan qovluğu seçin.
- 2 Şəkil və ya video olan yere keç Seçimlər > Göndər və göndərilmə üslubunu seçin.

Eyni zaman bir neçə şəkil və ya videoları göndərə bilərsiniz.

- 1 Daxilində şəkillər və ya videolar olan qovluğu seçin.
- 2 Seçimlər > Qeyd et seçin və obyektə nişanlayın.
- 3 Seçimlər > İşarələmələri göndər və göndərilmə üslubunu seçin.

Faylları qaydaya salmaq

Siz faylları və qovluqları köçürə, nüsxələyə, silə və ya telefon yaddaşında və ya yaddaş kartında yeni qovluqlar yarada bilərsiniz. Əgər siz fayllarınızı öz qovluqlarında qaydaya salsanız, siz onları gələcəkdə asanlıqla tapa biləcəksiniz.

Menyu > Proqramlar > Qalereya seç.

Yeni qovluq yaratmaq

Daxilində altqovluq yaratmaq istədiyiniz qovluqda **Seçimlər > Qovluq əlavə et** seçin.

Faylı nüsxələmək və ya qovluğa köçürmək

Fayl üzərinə diyrəyin və seçin **Seçimlər > Köçür**.

İşarə:Siz Qalereya vasitəsilə həmçinin musiqi və videoları səslədə və göstərə yaxud şəkillərə baxa bilərsiniz.

Musiqi və audio

Media player

Mahnını səsləndirmək

Telefonunun yaddaşında və ya yaddaş kartında saxlanılan musiqini səsləndirin.

Menyu > Musiqi > Musiqim və Bütün mahnılar seçin.

- 1 Mahnını seçin.
- 2 **Çal** seçin.
- 3 İfa etməyə fasilə vermək və ya başlamaq üçün keçid düyməsini basın.

Cari mahnının əvvəlinə keçmək

Sola diyrəyin.

Əvvəlki mahnıya keçmək

Sola iki dəfə diyrəyin.

Növbəti mahnıya keçin

Sağa diyrəyin.

İrəliyə və ya geriye sürətli keçid

Keçid düyməsini sola ya sağa basaraq saxlayın.

Musiqi playerinin səsini söndürmək ya aktiv etmək

Ctrl düyməsini basın.

Musiqi pleyerini bağlamaq

Bitirmə düyməsini basın.

Musiqi pleyerini arxa planda səsləndirmək üçün qurmaq

Seçimlər > Arxa fonda çal seçin.

Musiqi pleyeri arxa planda səsləndiyi zaman bağlamaq

Tamamlama düyməsini basıb saxlayın.

Videonu göstərmək

Telefonun yaddaşında və ya yaddaş kartında saxlanılan videonu göstərin.

Menyu > Şəkillər > Videolarım seçin.

- 1 Videonu seçin.
- 2 **Çal** seçin.
- 3 İfa etməyə fasilə vermək və ya başlamaq üçün keçid düyməsini basın.

İrəliyə və ya geriye sürətli keçid

Keçid düyməsini sola ya sağa basaraq saxlayın.

Media pleyerini bağlamaq

Bitirmə düyməsini basın.

FM radio

FM radiosu haqqında

Menyu > Musiqi > Radio seçin.

Siz telefonunuzda FM radio stansiyalarını dinləyə bilərsiniz - sadəcə qulaqlığı qoşub stansiyanı seçin!

Radioya qulaq asmaq üçün cihaza uyğun qulaqlıq qoşulmalıdır. Qulaqlıq antena kimi işləyir.



Radioya dinləmək

Müvafiq qulaqlığı telefonunuza qoşun. Qulaqlıq antena kimi işləyir.

Menyu > Musiqi > Radio seçin.

Səs səviyyəsini dəyişmək

Yuxarı ya aşağı diyirləyin.

Radionu bağlamaq

Tamamlama düyməsini basın.

Radionu arxa planda səsləndirmək

Seçimlər > Arxa fonda çal seçin.

Radionu arxa planda səsləndiyi zaman bağlamaq

Tamamlama düyməsini basıb saxlayın.

Radio stansiyalarını tapmaq və saxlamaq

Sevimli radio stansiyalarını axtarın və saxlayın ki, onlara sonradan asanlıqla dinləyə bilərsiniz.

Seçin Menyu > Musiqi > Radio.

Növbəti mövcud stansiyanı axtarmaq

Keçid düyməsini sola və ya sağa basaraq saxlayın.

Stansiyanı saxlamaq

Seçin Seçimlər > Stansiyanı saxla.

Radio stansiyalarını avtomatik axtarmaq

Seçimlər > Bütün stansiyaları axtar seçin. Ən yaxşı nəticələr üçün küçədə yaxud pəncərəyə yaxın olduğunuz zaman axtarın.

Saxlanılmış stansiya keçid

Sola və ya sağa sürüşdürün.

Stansiya adını dəyişmək

- 1 Seçin **Seçimlər > Stansiyalar**.
- 2 Stansiyanı və **Seçimlər > Adını dəyişdir** seçin.

İşarə: Stansiya birbaşa saxlanılmış stansiyaların siyahısından daxil olmaq üçün stansiyanın nömrəsinə uyğun olan rəqəm düyməsinə basın.

Vebə baxış

Veb-brauzer haqqında

Menyu > İnternet seçin.

Son xəbərləri öyrənin və sevimli veb-saytlarınıza baş çəkin. Telefonunuzun veb-brauzeri vasitəsilə siz İnternetdə veb-səhifələrə baxa bilərsiniz.

Veb-brauzer veb kontentini telefonunuz üçün sıxır və optimallaşdırır ki, siz şəbəkədə daha sürətlə gəzə bilərsiniz və məlumat xərclərini qənaət edə bilərsiniz.

Vebə baxmaq üçün siz İnternetə qoşulu olmalısınız.

Mövcudluq, qiymətlər və təlimatlar üçün xidmət təminatçınıza müraciət edin.

İnternet səhifələrinin nəzərdən keçirilməsi üçün tələb olunan konfigurasiya parametrlərini siz xidmət təminatçınızdan konfigurasiya mesajı kimi ala bilərsiniz.

İnternetdə naviqasiya

Menyu > İnternet seçin.

Navigasiya tarixi, seçdiyiniz saytları və ya əlfəcirlərinizə baxın

Tarixçə, Əsas, və Sevimlilər cədvəlində keçmək üçün düymə ilə sağa və ya sola diyirləyin.

Vebsayta keçin

Ünvan sətirində ünvanı yazın.

İnterneti axtarın

Axtarış sahəsində axtardığınız sözü yazın. Soruşulanda adi işlətdiyiniz axtarış sistemini seçin. İnternete qoşulmaq üçün istifadə etdiyiniz SIM kartı seçmək tələb oluna bilər.

Əvvəl giren veb sahifəyə geri qayıdın

Tarixcə cədvəlini açın, sonra isə veb sahifəni seçin.

İşarə:Nokiai Mağazadan veb-proqramları yükləyə bilərsiniz. Veb proqramını ilk dəfə açanda o, əlfəcinə əlavə olunur. Ətraflı məlumat üçün www.nokia.com/support veb-saytına keçin.

Əlfəcin əlavə edin

Əgər siz həmşə eyni veb-saytlara daxil olursunuzsa onları əlfəcin kimi əlavə edin ki, onlardan asanca istifadə edə bilərsiniz.

Menyu > İnternet seçin.

İnternet sahifələrini nəzərdən keçirərək seçin **Seçimlər > Sevimlilərə əlavə et.**

Əlfəcin edilmiş veb-sayta keçin

Sevimlilər cədvəlini açın və əlfəcini seçin.

Veb sahifəsini telefonunuzun ekranına sığışdırın

Veb-brauzer telefonuz üçün veb-sahifələri optimallaşıdırı bilər. Miqyası artırmağın əvəzinə veb sahifə iri, oxunan mətn və şəkillərdən vahid sütuna düzülür.

Menyu > İnternet seçin.

Seçimlər > Aletlər > Sütun görünüşü seçin.

Veb sahifənin müxtəlif hissələrinə cəld olaraq keçmək üçün aşağıdakılardan seçin:

-  /  Veb-sahifəninəvvəlki və ya ardıcıl gələn sahəsinə keçin.
-  Veb sahifəyə daxil olun.
-  Veb-sahifənin başlıca sahəsinə keçin.
-  Veb sahifəni axtarın.
-  RSS oxuyun.

Mövcud seçimlər fərqlənə bilər.

Bu görünüş mobil istifadə üçün olan veb saytlar üçün yaramır.

Məlumat xərclərinə qənaət

İnternetə daha ucuz baxmaq istəyirsiniz? Əgər məlumatın ötürülməsi üzrə sabit tarif planınız yoxdursa, şəkin keyfiyyətini azalda bilərsiniz. Siz həmçinin istifadə etdiyiniz məlumatların həcminə nəzarət edə bilərsiniz.

Menyu > Internet seçin.

Veb-brauzeriniz susmaya görə azaldılmış şəkil keyfiyyətindən istifadə edir. Şəkin keyfiyyətinin artırılması məlumat trafik qiyətlərini artırır bilər.

Şəkin keyfiyyətini dəyiş

Seçimlər > Aletlər > Parametrlər > Şəkilin keyfiyyəti və istədiyiniz şəkil keyfiyyətini seçin.

Yüklənən və ya göndərilən məlumat həcmi yoxlayın

Seçimlər > Aletlər > Məlumat istifadəsi seçin.

Nəziqəsiya tarixçesini silin

Menyu > Internet seçin.

Tarixcə cədvəlini açın və seçin **Seçimlər > Tarixçeni sil.**

Saxlanılmış kukiləri və ya veb formalarında saxlanılan mətnləri silin

Seçin **Seçimlər > Aletlər > Parametrlər > Kukiləri sil** yaxud **Avto-doldırmanı tımla.**

İctimai haqqında

Menyu > İctimai seçin və müvafiq ictimai şəbəkə xidmətlərinizə daxil olun.

İctimai proqramı ilə siz ictimai şəbəkə təcrübənizi artırır bilərsiniz. Bu proqram bəzi regionlarda mövcud deyil. Facebook və ya Twitter kimi ictimai şəbəkə xidmətlərinə daxil olduğunuz zaman siz aşağıdakıları edə bilərsiniz:

- Dostlarınızın status yeniləmələrini görmək
- Öz status yeniləməni dərc etmək
- Kamera ilə çəkdiyiniz şəkilləri dərhal paylaşmaq

İctimai şəbəkə xidmətləri tərəfindən dəstəklənən yalnız bu xüsusiyyətlər mümkündür.

İctimai şəbəkə xidmətlərindən istifadə şəbəkə dəstəyi tələb edir. Bu böyük həcmdə məlumat ötürülməsinə və əlaqədar məlumat trafik qiyətlərinə səbəb ola bilər. Məlumat köçürülməsi qiyətləri haqqında məlumat üçün xidmət təminatçınıza müraciət edin.

İctimai şəbəkə xidmətləri üçüncü tərəf xidmətləridir və Nokia tərəfindən dəstəklənmir. Böyük insan qrupları ilə məlumat paylaşa biləcəyinizdən, istifadə etdiyiniz ictimai şəbəkə xidmətinin məxfilik parametrlərini yoxlayın. İctimai şəbəkə xidmətinin istifadə şərtləri həmin xidmətdə məlumat paylaşılmasına tətbiq olunur. Həmin xidmətin istifadə şərtləri və məxfilik siyasətləri ilə tanış olun.

Cihazın idarə edilməsi

Cihazınızdan istifadə edərək cihazınızın proqram təminatını yeniləmək

Cihazınızın göstəricilərini yaxşılaşdırmaq, proqram yeniləmələrini və yeni əla xüsusiyyətləri əldə etmək istəyirsiniz? Cihazınızdan maksimumu almaq üçün proqram təminatını mütləq olaraq yeniləyin. Siz cihazınızı həmçinin yeniləmələri avtomatik yoxlanılması üçün qura bilərsiniz.



Xəbərdarlıq:

Əgər Siz yeniləşdirmə proqramını yükləsəniz, yükləmə prosesi bitənə qədər və cihaz yenidən işə düşənə qədər cihazdan istifadə edə bilməyəcəksiniz və hətta təcili yardım zənglərini də etmək mümkün olmayacaq.

Xidmətdən istifadə və ya məzmunun yüklənməsi məlumat trafiki qiymətlərinə təsir edə biləcək böyük həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər.

Siz proqramınızı yalnız daxili SIM kart saxlayıcısında olan SIM kartdan istifadə etdikdə yeniləyə bilərsiniz.

Yeniləməyə başlamazdan əvvəl adapteri qoşun və ya batareyanın kifayət qədər dolu olduğuna əmin olun.

Menyu > Parametrlər seçin.



- 1 **Cihaz > Cihaz yeniləmələri** seçin.
- 2 Hazırkı proqram təminatının versiyasını göstərmək və yeniləmənin mövcudluğunu yoxlamaq üçün **Cari proqr. detalları** seçin.
- 3 Proqram təminatını yükləmək və quraşdırmaq üçün **Cihaz proq-nı yüklə** seçin. Ekranda göstərilən təlimatlara əməl edin.
- 4 Əgər quraşdırma yükləmədən sonra ləğv olunubsa, **Proqram yeniləmə qur** seçin.

Proqram təminatının yeniləməsi bir neçə dəqiqə çəkə bilər. Əgər quraşdırmada problem varsa, xidmət təminatçınıza müraciət edin.

Proqram təminatının yeniləmələrini avtomatik yoxlamaq

Seçin **Avtomatik PT yenil.** və proqram təminatının yenilənməsini nə qədər tez yoxlanılacağını təyin edin.

Xidmət təminatçınız cihazınızın proqram təminatı üçün yeniləmələri birbaşa hava üzərində cihazınıza göndərə bilər. Bu şəbəkə xidməti haqqında əlavə məlumat üçün xidmət təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

Kompüterlə telefonunuzun proqram təminatını yeniləyin

Telefonun proqram təminatını yeniləmək üçün Nokia Suite PC proqramından istifadə edə bilərsiniz. Telefonunuzu kompüterə qoşmaq üçün sizə uyğun kompüter, yüksək sürətli İnternet əlaqəsi və uyğun USB kabeli lazımdır.

Daha ətraflı məlumat almaq və Nokia Suite proqramını yükləmək üçün www.nokia.com/support ünvanına daxil olun.

İlkin parametrlərin bərpası

Cihazınız düzgün işləmirsə, siz bəzi parametrləri ilkin dəyərlərini yenidən qura bilərsiniz.

- 1 Bütün zənglərin və bağlantıların bitirilməsi.
- 2 **Menyu > Parametrlər və Zavod parm. bərpası > Yalnız parametrlər seçin.**
- 3 Təhlükəsizlik kodunu daxil edin.

Bu cihazınızda saxlanan sənədlərə və ya fayllara təsir etmir.

İlkin parametrləri bərpa etdikdən sonra cihazınız sönrü və sonra yenidən yanır. Bu normaldan bir qədər çox davam edə bilər.

Yaddaş kartında şəkillərinizi və digər məzmunun ehtiyat nüsxəsini çıxarın.

Hər hansı vacib faylları itirməyəcəyinizdən əmin olmaq istəyirsiniz? Cihazınızın yaddaşının nüsxəsini uyğun yaddaş kartında çıxara bilərsiniz.

Menyu > Parametrlər > Sinx. və rez. nüsxə seç.

Rezerv nüsxə yarat seç.

Nüsxəni bərpa etmək

Rzrv nüsx. bərpa et seç.

Ətraf mühiti qoruyun

Enerjiyə qənaət

Əgər aşağıdakılara etsəniz, batareyanızı tez-tez doldurmağa ehtiyac olmayacaq:

- İstifadə olunmayan tapşırıq və məlumat əlaqələrini, məsələn Bluetooth əlaqəsini bağlayın.
- Döymə səsleri kimi lazımsız səsleri söndürün.

Tullantıların təkrar istifadəsi



Bu telefon istehlak müddətinin sonuna çatdıqda onun bütün materialları, materiallar və enerji kimi yenidən bərpa oluna bilər. Düzgün utilizasiya və yenidən istifadəni təmin etmək üçün Nokia tərəfdaşları ilə We:recycle adlı proqram çərçivəsində əməkdaşlıq

edir. Köhnə Nokia məhsullarınızı necə yenidən istifadə etməyə və toplanma yerlərini tapmağa dair məlumat üçün www.nokia.com/werecycle ünvanına daxil olun və ya Nokia Care Əlaqə mərkəzinə zəng edin.

Siz qablaşdırma materiallarını və istifadəçi təlimatlarını öz yerli təkrar istifadə qaydalarınıza uyğun olaraq təhvil verə bilərsiniz.



Məhsulunuzun, batareyanın üzərindəki X işarəli çarxlı qutu işarəsi, mətn və ya qablaşdırma sizə xatırladır ki, bütün elektrik və elektron məhsullar, batareyalar və akumulyatorlar istifadə müddətləri bitdikdə ayrı yerlərə atılmalıdır. Bu tələb Avropa İttifaqında təbiiq olunur. Bu məhsulları çeşidləndirilməmiş bələdiyyə tullantılarının arasına yerləşdirməyin. Telefonunuzun ətraf mühitə təsir göstərdiyi xüsusiyyətləri barədə əlavə məlumat əldə etmək üçün www.nokia.com/ecoprofile veb-səhifəsinə keçin.

Məhsul və təhlükəsizlik üzrə məlumat

Şəbəkə xidmətləri və qiymətlər

Cihazınızın (E)GSM 900, 1800 MHz şəbəkələr istifadəsi təsdiq edilmişdir. Cihazdan istifadə üçün xidmət provayderinə abunə olmalısınız.

Şəbəkə xidmətlərindən istifadə və cihazınıza məzmun yüklənməsi şəbəkə bağlantısı tələb edir və məlumat trafik qiymətlərinə təsir edə bilər. Məhsulun bəzi funksiyaları şəbəkə dəstəyi tələb edir və abunə olmanız lazım ola bilər.

Cihazınızı qoruyun

Cihazınızla, adapter və aksesuarlarla ehtiyatla davranın. Aşağıda göstərilən təkliflər zəmanətin əhatə etdiyi sahələrin qorunmasına yardım edəcək.

- Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, nəmlik və bütün növ maye və rütubətin tərkibində elektron sxemlərin korroziyasına səbəb olan minerallar ola bilər. Cihazınız yaş olduqda batareyanı çıxarın və cihazın tam qurumasını təmin edin.
- Cihazı tozlu və ya çirklı yerlərdə istifadə etməyin və ya saxlamayın. Ayrıla bilən hissələr və elektron komponentlər zədələne bilər.
- Cihazı yüksək temperaturda saxlamayın. Yüksək temperatur cihazın istehlak müddətini qısalda, batareyanı zədələyə və plastik hissələri əyə və ya əridə bilər.
- Cihazı soyuq temperaturda saxlamayın. Cihaz isinərək normal temperatura qayıtdıqda cihazın içində nəmlik yarana bilər və bunun nəticəsində elektron sxemlər zədələne bilər.
- Cihazı yalnız bu istifadəçi təlimatında göstərilmiş qaydada açın.
- İcazasız modifikasiyalar cihazı zədələyə bilər və radio cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların pozulmasına səbəb ola bilər.
- Cihazı yerə salmayın, taqıldatmayın və ya silkələməyin. Kobud rəftar daxili sxem platasını və mexanika elementlərini qıra bilər.
- Cihazın səthini təmizləmək üçün yalnız yumşaq, təmiz, quru parçadan istifadə edin.
- Cihazı rəngləməyin. Rəng hərəkət edən hissələri tıxaya və müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.
- Optimal fəaliyyət üçün cihazı vaxtaşırı söndürün və batareyanı çıxarın.

- Cihazınızı maqnit və ya maqnit sahələrindən uzaq saxlayın.
- Vacib məlumatlarınızın təhlükəsizliyi üçün onları ən azı iki ayrı yerdə saxlayın, məsələn, cihazınızda, yaddaş kartında və ya kompüterdə və ya vacib məlumatı yazın.

Təkrar emal

İstifadə edilmiş elektron məhsulları, batareyaları və qablaşdırma materiallarını həmişə təyin edilən toplama nöqtəsinə qaytarın. Bu yolla siz tullantıların nəzarətsiz atılmasının qarşısını almağa və materialların təkrar emal etməsinə kömək edirsiniz. Nokia məhsulunuzu necə təkrar emal etdirəcəyiniz barədə məlumatı www.nokia.com/recycling ünvanlarından əldə edə bilərsiniz. .

Rəqəmli hüquqların idarəsi haqqında

Bu cihazdan istifadə edərkən bütün qanunlara riayət edin və müəllif hüquqları da daxil olmaqla, yerli adətlərə, digər şəxslərin şəxsi işlərinə və qanuni hüquqlarına hörmət edin. Müəlliflik hüquqlarının mühafizəsi şəkillərin, musiqi və digər məzmunlu funksiyaların surətinin çıxarılmasına, dəyişdirilməsinə və ya köçürülməsinə mane ola bilər.

Sahiblərin geniş hissəsi müəllif hüquqları da daxil olmaqla, öz intellektual mülkünü qorumaq məqsədi ilə Rəqəmli hüquqlar idarəsinin (RHI) müxtəlif texnologiya növlərindən istifadə edə bilər. Bu cihaz RHI tərəfindən qorunan tərkibə daxil olmaq üçün RHI proqramlarının müxtəlif növlərindən istifadə edir. Bu cihazla WMDRM 10 və OMA DRM 1.0 ilə qorunan tərkibə daxil ola bilərsiniz. Əgər hansısa RHI proqramı tərkibi qoruya bilmirsə, onda tərkibin sahibləri bu kimi RHI proqramının yeni RHI tərəfindən qorunan tərkibə daxil olmasının ləğv olunmasını tələb edə bilərlər. Bu kimi RHI proqramının ləğv edilməsi artıq sizin cihazınızda RHI tərəfindən qorunan tərkibin yeniləşməsinin qarşısını ala bilər. Belə RHI proqramının ləğvi RHI başqa növləri tərəfindən qorunan digər tərkiblərin istifadəsinə, və ya RHI tərəfindən qorunmayan tərkiblərə təsir etməyəcək.

Rəqəmli hüquqların idarəsi (RHI) tərəfindən qorunan tərkib müvafiq lisenziya ilə müşahidə olunur ki, bu da tərkibdən istifadə etmək üçün Sizin hüquqlarınızı müəyyənləşdirir.

Əgər sizin cihazda WMDRM qorunan tərkib varsa, cihaz yaddaşının formatlanması zamanı lisenziyalar və tərkib itiriləcək. Siz həmçinin cihazınızda fayllar pozulduğu təqdirdə lisenziyalar və tərkibdən də məhrum ola bilərsiniz. Lisenziyalar və ya tərkibin itirilməsi Sizin cihazınızda həmin tərkibdən təkrar istifadə etmək imkanınızı məhdudlaşdırır. Daha geniş məlumat almaq üçün Sizə xidmət göstərən məhsul ilə əlaqə saxlayın.

Batareyalar və adapterlər

Batareya və adapter barədə məlumat

Cihazınızın BL-5J təkrar doldurulən batareya ilə istifadə olunması nəzərdə tutulub. Nokia bu cihaza uyğun əlavə batareya modelləri düzəldə bilər. Həmişə orijinal Nokia batareyalarından istifadə edin.

Bu cihaz üçün aşağıdakı adapterlər nəzərdə tutulmuşdur: AC-11. Nokia adapterinin modelinin dəqiq nömrəsi E, X, AR, U, A, C, K və ya B ilə təyin olunan ştəpselin növündən asılı olaraq müxtəlif ola bilər.

Batareya yüzrlə dəfə doldurula və boşaldıla bilər lakin vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danışmaq və gözləmə rejimlərinin vaxtı normal vaxtdan qısdırsa batareyanı dəyişin.

Batareya təhlükəsizliyi

Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və enerji qurğusundan ayırın. Adapteri və ya aksesuarı ayırarkən, şnurdan deyil, ştəpseldən tutub çəkin.

Adapteriniz istifadə edilmədikdə, onu elektrik rozetkasından və cihazdan ayırın. Batareyanın normadan artıq doldurulması onun istehlak müddətini qısaltığından, tam doldurulmuş batareyanı adapterə qoşulu saxlamayın. İstifadə edilmədikdə tam doldurulmuş batareya enerjisini vaxt keçdikcə itirir.

Həmişə batareyanı 15°C və 25°C (59°F və 77°F) dərəcə arasında saxlayın. Kəskin temperaturlar batareyanın fəaliyyətini və ömrünü azaldır. Batareyası isti və ya soyuq olan cihaz qaydasında işləməyə bilər.

Təsədüfi qısa qapanma dəmir metal əşyalar birbaşa batareyanın metal zolaqlarına toxunduqda, məsələn, tək batareyanı cibinizdə gəzdirdiyinizdə baş verə bilər. Qısa qapanma batareyaya və ya əlaqədə olan əşyaya zərər verə bilər.

Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Batareyaları yerli qaydalara müvafiq olaraq məhv edin. Mümkün olduqda batareyanı təkrar emal etdirin. Ev tullantısı kimi atmayın.

Batareyaları sökməyin, kəsməyin, açmayın, vurmayın, əyməyin və ya dəsməyin. Batareya sızması olarsa, batareya mayesinin dəriyə və ya gözlərə təmas etməsindən çəkinin. Əgər bu baş verərsə, zərər görmüş nəhiyələri dərhal su ilə yuyun və ya tibbi yardım üçün müraciət edin.

Batareyaya kənar əşyaları daxil etməyin, batareyanı təmir etməyin, suya və ya digər mayelərə salmayın. Batareyalar zədələnsə, partlayışa səbəb ola bilər.

Batareyanı və adapteri yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Yalnız istifadə və ya təsdiq edilməyən batareya və ya uyğun olmayan adapterin istifadəsi yanğın, partlayış və ya digər təhlükələr yarada bilər və hər hansı təsdiqi və ya zəmanəti etibarsız edə bilər. Əgər cihaz və ya batareyanın zədələndiyindən əmin olsanız, istifadə etməzdən əvvəl onu xidmət mərkəzinə apararaq yoxladın. Heç vaxt zədələnmiş batareya və ya adapterdən istifadə etməyin. Adapteri yalnız qapalı məkanda istifadə edin.

Əlavə təhlükəsizlik məlumatı

Təcili yardım zənginin edilməsi

- 1 Cihazın işlək vəziyyətdə olmasını təmin edin.
- 2 Müvafiq signal intensivliyini yoxlayın. Siz həmçinin aşağıdakıları etməli ola bilərsiniz:
 - SIM kart daxil edin.
 - Cihazınız üçün aktivləşdirdiyiniz zənglərin qadağan edilməsi, müəyyən nömrələrin yığılması və ya bağlı istifadəçi qrupu kimi zəng məhdudiyyətlərini ləğv edin.
 - Uçuş profilinin aktiv olmadığından əmin olun.
- 3 Əsas ekranı görünənə kimi davamlı olaraq bitirmə düyməsini basın.
- 4 Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələri ekrandan asılı olaraq fərqlənir.
- 5 Zəng düyməsini basın.
- 6 Tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. İcazə veriləndə zəngi bitirməyin.



Mühüm: Cihazınız internet zənglərini dəstəkləyirsə, həm mobil zəngləri, həm də internet zənglərini aktivləşdirin.

Cihaz həm mobil şəbəkə, həm də internet zəng xidməti provayderiniz ilə təcili zəng etməyə çalışa bilər. Hər şəraitdə bağlantıya təminat verilmir. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün heç vaxt yalnız simsiz cihaza etibar etməyin.

Kiçik uşaqlar

Sizin cihazınız və onun aksesuarları oyuncaq deyil. Onlar kiçik hissələrdən ibarət ola bilər. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

Tibbi cihazlar

Simsiz telefonlar da daxil olmaqla radio ötürücü avadanlığın işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının funksionallığına təsir edə bilər. Tibb cihazlarının xarici radio tezlik enerjisindən müvafiq şəkildə mühafizə edildiyini müəyyənləşdirmək üçün həkimlə və ya tibb cihazının istehsalçısı ilə məsləhətləşin.

İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar

Tibbi cihazların istehsalçıları məsləhət görür ki, tibbi cihazla ehtimal müdaxiləni aradan qaldırmaq üçün nəbzölçən və ya implantasiya edilmiş kardiyo defibrilyasiya cihazı ilə simsiz cihaz arasında minimum 15.3 sm (6 düym) məsafə olmalıdır. Belə cihazları olan şəxslər bunları etməlidirlər:

- Həmişə simsiz cihazları tibbi cihazdan 15.3 santimetrdən (6 düym) çox məsafədə saxlayın.
- Cihaz döş cibində daşımamalıdır.
- Simsiz cihazı tibbi cihazdan əks tərəfdə qulağa taxın.
- Müdaxilə olduğuna dair hər hansı şübhə yaranarsa, simsiz cihazı söndürün.

- İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar üçün istehsalçının təlimatlarına əməl edin.

Simsiz cihazınızı implantasiya edilən tibbi cihazla necə istifadə etməyə dair suallarınız varsa, həkiminizə müraciət edin.

Eşitmə



Xəbərdarlıq:

Qulaqlıqların istifadə edilməsi sizin xarici səsləri eşitmək imkanınıza təsir edə bilər. Sizin təhlükəsizliyiniz üçün təhlükəli olan yerlərdə qulaqlıqları istifadə etməyin.

Bəzi simsiz cihazlar bəzi eşitmə cihazlarının fəaliyyətinə təsir edə bilər.

Nikel

Bu cihazın səthi nikelsizdir.

Cihazınızı zərərli tərkibdən qoruyun.

Cihazınız viruslara və digər zərərli tərkiblərə məruz qala bilər. Aşağıdakı ehtiyat tədbirlərini həyata keçirin:

- Mesajları açarkən ehtiyatlı olun. Onlar zərərli proqramlar ehtiva edə bilər və ya cihazınız və ya kompüteriniz üçün zərərli ola bilər.
- Bağlantı sorğularını qəbul edərkən, interneti gözəndən keçirərkən və ya tərkib yükləyərkən ehtiyatlı olun. Etibar etmədiyiniz mənbələrdən Bluetooth əlaqəsini qəbul etməyin.
- Yalnız etibar etdiyiniz və müvafiq təhlükəsizlik və təminat təklif edən mənbələrin xidmətlərini istifadə edin və proqramlarını quraşdırın.
- Cihazınıza və qoşulan hər hansı digər kompüterə antivirus və digər təhlükəsizlik proqramını yükləyin. Eyni zamanda yalnız bir antivirus proqramı istifadə edin. Daha çoxundan istifadə cihazın və ya kompüterin fəaliyyətinə və əməliyyatına təsir edə bilər.
- Cihazınızda üçüncü tərəf internet saytlarına əvvəlcədən qurulan əlfəcirlərə və bəndlərə daxil olsanız, ehtiyat tədbirlərini həyata keçirin. Nokia belə saytlar üçün heç bir məsuliyyət daşımır.

İş mühiti

Bu cihaz radio tezliyinə məruz qalma ilə bağlı təlimatlara qulaqda normal istifadə vəziyyəti zamanı və ya ən azı 1,5 santimetr (5/8 düym) bədənəndən uzaq olduqda cavab verir. Üstünüzdə gəzdirmək üçün daşıma qabı, kəmə qışqacı və ya tutqacda metal tərkibli olmamalı və bədəninizdən yuxarıda göstərilən məsafəyə uzaq olmalıdır.

Məlumat faylları və ya mesajların ötürülməsi keyfiyyətli şəbəkə bağlantısı tələb edir. Məlumat faylları və mesajları belə bağlantı yaranana qədər ləngiyə bilər. Ötürülmə tamamlanana qədər ayrılma məsafəsinə dair təlimatlara riayət edin.

Avtomobillər

Radio siqnalları elektron yanacaq injektor sistemləri, elektron antikiildəmə əyləc sistemləri, elektron sürət tənzimləyici sistemlər və hava yastığı sistemləri kimi avtomobillərdə düzgün quraşdırılmayan və ya lazımi qaydada qurulmayan elektron sistemlərə təsir göstərə bilər. Ətraflı məlumat üçün avtomobilinizin və ya onun avadanlığının istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.

Cihazı ancaq ixtisaslı şəxslər avtomobildə quraşdırmalıdır. Yalnız quraşdırılma və ya xidmət təhlükəli ola bilər və sizin zəmanətinizi etibarsız edə bilər. Mütəmadi olaraq avtomobilinizə quraşdırılan cihazın düzgün quraşdırıldığı və işlədiyini yoxlayın. Cihaz, onun hissələri və ya aksesuarları ilə eyni bölmədə alışıq mayelər, qazlar və ya partlayıcı maddələri saxlamayın və ya daşımayın. Unutmayın ki, hava yastıqları böyük qüvvə ilə açılır. Cihazınızı və ya aksesuarları hava yastığının açıldığı hissələrə yerləşdirməyin.

Potensial partlayıcı mühit

Potensial partlayıcı atmosferi olan ərazidə, məsələn, xidmət stansiyalarında qaz nasoslarının yanında telefonu söndürün. Belə ərazilərdə qığılcımlar bədən xəsarəti və ya ölümlə nəticələnən partlamaya yaxud yanğına səbəb ola bilər. Yanacaq

stansiyalarında, saxlama və paylama məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial partlayış atmosferi olan ərazilər həmişə olmasa da çox vaxt aşkar qeyd edilir. Buraya nəqliyyat vasitəsinin motorunu söndürülməsi məsləhət görülməli olan ərazilər, qayıqlarda göyertədən aşağı hissə, kimyəvi maddələrin ötürüldüyü və ya saxlandığı binalar daxildir, belə yerlərdə havada kimyəvi maddələr və atom, toz, və ya metal tozları kimi hissəciklər olur. Maye qazla işləyən avtomobil istehsalçılarına bu cihazın həmin avtomobillərin yaxınlığında istifadə edilməyəcəyini soruşmalısınız.

Sertifikat barədə məlumat (SAR)

Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma təlimatlarına cavab verir.

Sizin mobil telefon radio qəbul ötürücüsü və edicisidir. Bu cihaz beynəlxalq qaydalar tərəfindən tövsiyyə edilmiş radio tezliyinə məruz qalma limitlərini aşmayan cihaz kimi hazırlanmış və istehsal edilmişdir. Bu təlimatlar İCNIIRP müstəqil elmi təşkilat tərəfindən yaradılıb, belə ki, yaş həddi və sağlamlıq nəzərə alınmadan, hər bir kəsin müdafiəsini təmin etmək üçün hazırlanan təhlükəsizlik qaydalarından ibarətdir.

Mobil cihazlar üçün təsir standartı olaraq Xüsusi Absorbsiya Dərəcəsi (SAR) kimi tanınan ölçü vahidi istifadə edilir. İCNIIRP təşkilatının təlimatında göstərilmiş SAR həddi 2.0 vət/kilogramdır (v/kg) 10 qram toxuma ortalamaqla. SAR üçün testlər bütün sınaqdan keçirilmiş tezlik diapazonlarında cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş güc səviyyəsində məlumatı ötürərkən standart iş vəziyyətində keçirilir. İstifadə edilən qurğunun SAR səviyyəsi maksimal dərəcədən aşağı ola bilər, çünki qurğunun ancaq şəbəkə ilə əlaqə yaratmaq üçün enerji verməsi tələb olunur. Bu rəqəm bir sıra faktorun təsiri ilə dəyişir; məsələn sizin şəbəkə baza stansiyasına nə qədər yaxın məsafədə olmağınızdan asılıdır.

Bu cihazın qulaqda istifadəsi zamanı İCNIIRP təlimatlarına əsasən ən yüksək SAR dərəcəsi 0.89 Vt/kq təşkil edir.

Cihaz aksesuarlarının istifadəsi SAR dərəcəsinə təsir edə bilər. Milli hesabatçılıq tələblərindən və şəbəkə diapazonundan asılı olaraq SAR dərəcələri fərqlənə bilər. SAR barədə əlavə məlumat mal haqqında məlumat bölməsində www.nokia.com saytında verilə bilər.

Müəllif hüquqları və digər bildirişlər

UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

CE 0434
CE 0168

Nokia Aİ Xəbərdarlıq Orqanları arasında keçid edir və bu məhsulun Xəbərdarlıq Orqanları tərəfindən Aİ qaydalarına müvafiq olduğu təsdiq edilmişdir. Bu istifadəçi təlimatlarında göstərilən CE nişanları bu keçid müddətində məhsulun üzərində görünə bilər.

Bununla, NOKIA CORPORATION bildirir ki, bu RM-761 məhsulu 1999/5/EC Direktivinin əsas tələblərinə və müvafiq göstərişlərinə cavab verir. Uyğunluq Bəyannaməsinin surətini <http://www.nokia.com/global/declaration> Internet saytından əldə etmək olar.

© 2011 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur

Nokia, Nokia Connecting People və Navi Nokia Corporation qeydiyyatda alınmış əmtəə nişanlarıdır. Nokia tune Nokia Corporation-nın səs nişanıdır. Bu sənəddə qeyd edilən digər məhsulların və ya şirkətlərin adları onların müvafiq sahiblərinin əmtəə adları və ya əmtəə nişanları ola bilər.

Bu sənəddə göstərilən məlumatın Nokia şirkətinin əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı olmadan hər hansı şəkildə müəyyən bir qisminin və ya tam surətinin çıxarılması, köçürülməsi, yayılması və ya saxlanması qadağan edilir. Nokia daimi inkişaf

siyasətini tətbiq edir. Nokia bu sənəddə göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək hüququna malikdir.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Bu məhsul MPEG-4 Vizual Patent Portfel Lisenziyası əsasında (i) MPEG-4 Vizual Standarta əsasən şifrələnmiş məlumatın şəxsi və ya qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan istehlakçının şəxsi və ya qeyri-ticari xarakterli istifadəsi və (ii) lisenziyalı video provayderi tərəfindən təqdim edilmiş MPEG-4 videodan istifadə üçün lisenziya verilib. Başqa heç bir istifadə üçün lisenziya verilmir və ya tətbiq edilmir. Təbliğat, daxili və kommersiya məqsədli istifadə ilə bağlı ətraflı məlumat MPEG LA, LLC-dən əldə edilə bilər. <http://www.mpegla.com> saytına baxın.

Müvafiq qanunvericilikdə icazə verilən maksimum dərəcədə Nokia, ya da ona lisenziya verən hər-hansı məlumatın və ya gəlirin itməsi və ya hər-hansı xüsusi, təsadüfi, əhəmiyyətli, və ya dolayı yolla vurulan ziyanlara görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Bu sənədin mətni "olduğu kimi" təqdim edilir. Müvafiq qanunvericiliyin tələbləri istisna olmaqla, bu sənədin dəqiqliyi, etibarlılığı və ya mətninə dair heç bir birbaşa və ya dolayı zəmanət, o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşdırılmadan) əmtəə vəziyyəti və xüsusi məqsədlər üçün yararlılığına dair dolayı zəmanət verilmir. Nokia istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu sənədi dəyişdirmək və ya istifadədən çıxartmaq hüququna malikdir.

Bəzi məhsulların, funksiyaların, proqramların və xidmətlərin işləməsi regionlara görə dəyişə bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün Nokia dileri və ya xidmət provayderiniz ilə əlaqə saxlayın. Bu cihazda ABS və digər ölkələrin ixracat qanun və qaydalarına tabe olan əşya, hər-hansı bir texnologiya, və ya proqram ola bilər. Qanunvericiliyə zidd olan yayınmalar qadağan edilir.

Nokia cihazınızla birlikdə təqdim olunmuş üçüncü tərəf proqramların işləməsi, məzmunu və ya son istehlakçı dəstəyi ilə bağlı heç bir zəmanət vermir və ya məsuliyyət daşımır. Proqramdan istifadə etməklə, siz proqramın olduğu kimi təqdim edildiyini qəbul edirsiniz. Nokia cihazınızla birlikdə təqdim olunmuş üçüncü tərəf proqramların işləməsi, məzmunu və ya son istehlakçı dəstəyi ilə bağlı heç nə təqdim etmir, heç bir zəmanət vermir və ya məsuliyyət daşımır.

/Məsələ 1.2 AZ