

دليل المستخدم



9355591

Issue 3

إعلان المطابقة

نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن تحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج NAM-2 مطابق لبنود توجيه المجلس التالي: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

حقوق النشر. Nokia 2003 © جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو تحويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

تعد Nokia Connecting People و Nokia Xpress-on و Space Impact و Snake II و Link5 علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة NOKIA CORPORATION. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

نتتهج نوكيا سياسة التطوير المستمر. وتحفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي منتج من المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

ولن تكون نوكيا في أي حال من الأحوال مسئولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر سواء كانت استثنائية أو طارئة أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة، لا توجد أية ضمانات من أي نوعٍ تصريحية كانت أو ضمنية، وتشمل-ولا تقتصر على ضمان صلاحية التسويق المفهوم ضمنا، وضمان الملاءمة لغرض معين. تحتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق.

قد يختلف توفر الملحقات الخاصة حسب اختلاف المناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا.

المحتويات

٧	سلامتك
١٠	معلومات عامة
١٠	ملصقات غلاف البيع
١٠	رموز الوصول
١٢	١. لتبدأ
١٢	تركيب بطاقة SIM
١٣	شحن البطارية
١٤	التشغيل أو إيقاف التشغيل
١٤	الشاشة وأوضاع الانتظار
١٥	تغيير الأغنية
١٦	إدخال صورة داخل الغطاء الخلفي
١٨	٢. وظائف الاتصال
١٨	إجراء مكالمة
١٨	إجراء مكالمة باستخدام سجل الهاتف
١٨	إجراء مكالمة جماعية
١٩	معاودة الاتصال
١٩	الاتصال السريع
٢٠	الرد على مكالمة
٢٠	الاستماع إلى الرسائل الصوتية
٢٠	العمليات التي يمكن القيام بها أثناء الاتصال
٢٠	قفل لوحة المفاتيح
٢٢	٣. كتابة النص
٢٢	استخدام الإدخال التنبئي للنص



٢٤	كتابة كلمات مركبة
٢٤	تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله
٢٤	استخدام الإدخال التقليدي للنص
٢٥	تلميحات حول كتابة النص

٤. دفتر الهاتف (الأسماء).....

٢٧	البحث عن اسم ورقم هاتف
٢٨	ضبط دفتر الهاتف

٥. وظائف القائمة.....

٣٠	سرد وظائف القوائم
٣٣	الرسائل (القائمة ٠١)
٣٣	كتابة الرسائل (القائمة ١-٠١)
٣٤	قراءة رسالة نصية (صندوق الوارد: القائمة ٢-٠١)
٣٤	عرض رسالة محفوظة (صندوق الصادر: القائمة ٣-٠١)
٣٥	الردشة (القائمة ٤-٠١)
٣٥	الرسائل المصورة (القائمة ٥-٠١)
٣٦	عند استلام رسالة مصورة
٣٦	الخيارات المتاحة لرسالة مصورة
٣٦	قوائم التوزيع (القائمة ٦-٠١)
٣٧	النماذج (القائمة ٧-٠١)
٣٧	التعليقات الرمزية (القائمة ٨-٠١)
٣٧	حذف الرسائل (القائمة ٩-٠١)
٣٧	ضبط الرسائل (القائمة ١٠-٠١)
٣٧	الوضع ١ (القائمة ١١-٠٠١)
٣٨	العام (القائمة ١٢-٠٠١)
٣٩	خدمة المعلومات (القائمة ١٣-٠٠١)
٣٩	رقم صندوق البريد الصوتي (القائمة ١٤-٠٠١)
٣٩	محرر أوامر الخدمة (القائمة ١٥-٠٠١)
٣٩	سجل المكالمات (القائمة ١٦)



٣٩	قوائم المكالمات الأخيرة
٤٠	عدادات المكالمات وعدادات الوقت
٤١	الأوضاع (القائمة ٣)
٤١	الضبط (القائمة ٤)
٤١	ضبط النغمة (القائمة ٤-١)
٤٢	ضبط المكالمات (القائمة ٤-٢)
٤٣	ضبط الهاتف (القائمة ٤-٣)
٤٤	ضبط الوقت والتاريخ (القائمة ٤-٤)
٤٤	الساعة (القائمة ٤-٤-١)
٤٤	ضبط التاريخ (القائمة ٤-٤-٢)
٤٤	التحديث الآلي للتاريخ والوقت (القائمة ٤-٤-٣)
٤٤	ضبط حارس المفاتيح (القائمة ٤-٥)
٤٥	ضبط الجهاز (القائمة ٤-٦)
٤٦	ضبط الحماية (القائمة ٤-٧)
٤٧	استعادة ضبط المصنع (القائمة ٤-٨)
٤٧	المنبه (القائمة ٥)
٤٧	رسائل التذكير (القائمة ٦)
٤٨	الألعاب (القائمة ٧)
٤٩	الملحقات (القائمة ٨)
٤٩	الحاسبة (القائمة ٨-١)
٤٩	إجراء عملية حسابية
٥٠	إجراء تحويل العملات
٥٠	ساعة الإيقاف (القائمة ٨-٢)
٥١	موقت العد التنازلي (القائمة ٨-٣)
٥١	محذر الصور (القائمة ٨-٤)
٥١	رسم صورة



٥٢		خيارات الرسم
٥٣		مؤلف النغمات (القائمة ٨-٥)
٥٣		خدمات البطاقة (القائمة ٩)
٥٤		١. معلومات البطارية
٥٤		الشحن والتفريغ
٥٦		العناية والصيانة
٥٧		معلومات أمان هامة



لسلامتك

اقرأ هذه المعلومات الإرشادية الهامة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة في الطريق أو لا

لا تستخدم أجهزتك أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.



التشويش

كافة الهواتف المحمولة معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

قد تسبب الهواتف المحمولة تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

لا تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم بالإرشادات واتبع كافة الأنظمة والتعليمات.



استخدم الهاتف بطريقة معقولة

استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تلمس الجزء الخاص بالهوائي بلا ضرورة.



الخدمة المؤهلة

لا يجوز تركيب أو تصليح الأجهزة إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات و البطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.



مقاومة الماء

هاتفك ليس ضد الماء. حافظ على بقاءه جافاً.



نسخ إضافية

تأكد من امتلاك نسخة إضافية لكل البيانات المهمة.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند القيام بتوصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.



الاتصال

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل الرقم المطلوب. بما في ذلك كود المنطقة. ثم اضغط على  لإنهاء المكالمات. اضغط على  للرد على مكالمات. اضغط على .



مكالمات الطوارئ

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على  عدة مرات (مثلاً لإنهاء مكالمات الخروج من اللائحة إلخ) حتى إخلاء الشاشة. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمات حتى يطلب منك ذلك.



■ خدمات الشبكة

الهاتف المحمول الموصوف في هذا الدليل معتمد للاستخدام على شبكات EGSM 900 و GSM 1800.

ميزة Dualband تعتمد على شبكة الاتصال. تأكد من مزود الخدمات المحلي إذا كان بإمكانك الاشتراك في هذه الخدمة واستعمالها.

عدد من الخصائص المبينة في هذا الدليل تسمى بخدمات الشبكة. وهي عبارة عن خدمات خاصة



تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف المحمولة. وعليك أن تشترك في هذه الخدمات وتحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل الاستفادة منها.

ملاحظة: قد لا تدعم بعض الشبكات جميع حروف اللغات و/أو جميع الخدمات.



■ الشاحن والجهاز

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالبطاقة من أجهزة الشحن ACP-7 و ACP-8 و LCH-9.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والمستلزمات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. استخدام أنواع أخرى سيبتل أية قابلية إرجاع أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.
للحصول على قائمة بالمستلزمات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. توفر الملحقات المعتمدة، الرجاء مراجعة الموزع.



لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.



معلومات عامة

■ ملصقات غلاف البيع

- تحتوي الملصقات على معلومات هامة حول الخدمات وأغراض دعم العملاء. احتفظ بهذه الملصقات في مكان آمن.
- أرفق الملصق [A] ببطاقة دعوة نادي نوكيا المرفقة بغلاف البيع.
- أرفق الملصق [B] ببطاقة الضمان.

■ رموز الوصول

- رمز الحماية: يحمي هذا الرمز المرفق مع الهاتف. الهاتف ضد الاستخدام غير المسموح به. الرمز المعد مسبقًا هو ١٢٣٤٥.
- راجع ضبط الحماية (القائمة ٤-٧) الصفحة ٤٦ لمعرفة كيفية عمله.
- الرمز الشخصي PIN: يحمي هذا الرمز المرفق مع بطاقة SIM. البطاقة ضد الاستخدام غير المسموح به.
- يتم ضبطه في طلب الرمز الشخصي في القائمة ضبط الحماية (انظر ضبط الحماية (القائمة ٤-٧) الصفحة ٤٦). ولذا يلزم إدخال الرمز الشخصي في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف.
- يتم قفل بطاقة SIM في حالة إدخال الرمز الشخصي بطريقة خاطئة ثلاث مرات. يجب إدخال رمز PUK لإلغاء قفل البطاقة وضبط رمز شخصي PIN جديد.
- الرمز الشخصي PIN2: يرفق هذا الرمز مع بعض البطاقات ويلزم إدخاله للوصول إلى خدمات معينة مثل عدادات وحدات الشحن. إذا أدخلت الرمز الشخصي PIN2



بطريقة خاطئة ثلاث مرّات متتالية، فسيظهر النص تم تعطيل الرمز الشخصي
٢ على الشاشة وسيطلب منك إدخال الرمز PUK2.

قم بتغيير رمز الحماية والرمز الشخصي والرمز الشخصي PIN2 في تغيير
رموز الخدمة في القائمة ضبط الحماية (انظر ضبط الحماية (القائمة ٤-٧)
الصفحة ٤٦). حافظ على سرية الرموز الجديدة واحتفظ بها في مكان آمن
بعيداً عن الهاتف.

- رمزا PUK و PUK2: قد تُرفق هذه الرموز مع البطاقة. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة المحلي.



١. لتبدأ


■ تركيب بطاقة SIM

- احفظ جميع بطاقات SIM الدقيقة بعيداً عن متناول الأطفال.
- يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواقع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذراً أثناء محاولة إدخال البطاقة أو سحبها.
- قبل تركيب بطاقة SIM تأكد دوماً من إيقاف تشغيل الهاتف. ومن عدم اتصاله بالشاحن. ثم اسحب البطارية.

١. اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١). ثم افتح الغطاء الخلفي من أعلى (٢) واسحبه.



٢. اسحب البطارية بواسطة رفعها من جوف الإصبع (٣). افتح بوابة البطاقة بواسطة لفها (٤).

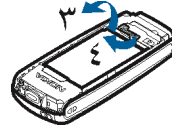

٣. أدخل البطاقة بحرص في الفتحة المخصصة لها (٥). تأكد من اتجاه مواضع التلامس الذهبية اللون الموجودة على البطاقة إلى الأسفل. مع التأكد من اتجاه الزاوية المشطوفة بالبطاقة إلى اليمين. أدر بوابة البطاقة للخلف لتأمين البطاقة في مكانها (١).



٤. قم بحاذاة مواضع التلامس الذهبية اللون الموجودة بالبطارية مع مواضع التلامس المماثلة لها بالهاتف وادفع البطارية من الجهة المقابلة حتى تستقر في مكانها محدثة صوتاً يدل على ذلك (٧).




٥. قم بحاذاة أسفل الغطاء الخلفي مع أسفل الهاتف واضغط على مقدمة الغطاء الخارجي حتى يستقر في مكانه (٨).



■ شحن البطارية

لا تشحن البطارية في حالة رفع أي من أغطية الهاتف.

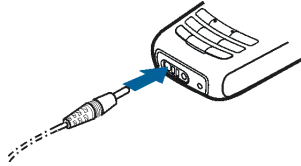

١. صل السلك الخارج من الشاحن بمنفذ التوصيل الموجود بقاعدة الهاتف.

٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد. يبدأ مؤشر البطارية في التحرك.

- يستغرق شحن البطارية من طراز BLD-3 باستخدام شاحن طراز ACP-7 مدة تصل إلى ٣ ساعات ونصف.

- في حالة ظهور العبارة **لا يشحن**، انتظر قليلاً وافصل الشاحن ثم صله مرة أخرى وأعد المحاولة. إذا استمر فشل الشحن، فاتصل بالموزع.

٣. عند الانتهاء من شحن البطارية بالكامل، يتوقف المؤشر عن الحركة. افصل الشاحن عن الهاتف وعن مصدر التيار المتردد.



■ تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

تحذير! لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.




اضغط مع الاستمرار على المفتاح ①.



نصائح حول التشغيل الفعال:

يوجد بالهاتف هوائي داخلي. كما ينبغي مع أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس الهوائي بدون داع أثناء تشغيل الهاتف. حيث يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصال وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى من الطاقة المستهلكة في الأحوال العادية. يؤدي عدم لمس الهوائي أثناء عمل الهاتف إلى تحسين أداء الهوائي واستمرار التحدث لمدة أطول.

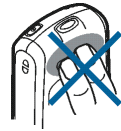


■ الشاشة وأوضاع الانتظار

تظهر المؤشرات الموضحة أدناه عندما

يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام مع عدم إدخال أية حروف به من قبل المستخدم. تكون الشاشة عندئذٍ في "وضع الانتظار".

١. يوضح الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف. يمكن أن يكون ذلك اسم الشبكة أو شعارها.

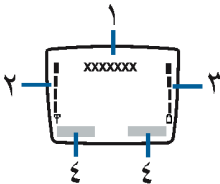

٢. يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية عند موقعك الحالي.

٣. يعرض مستوى شحن البطارية.

٤. يعرض الوظيفة الحالية لمفاتيح الاتصال السريع.

■ تغيير الأغذية

قبل تغيير الغطاء، أوقف تشغيل الهاتف دوماً وافصل الهاتف عن جهاز الشحن أو أي جهاز آخر. تأكد دوماً من تركيب الأغذية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.


١. اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١). ثم افتح الغطاء الخلفي من أعلى (٢) واسحبه.




٢. اسحب كلاً من الغطاء الأمامي وغطاء المفاتيح بحرص (٣).



٣. أدخل غطاء المفاتيح تحت الغطاء الأمامي الجديد (٤).

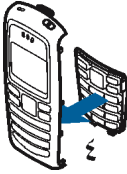

٤. قم بمحاذاة الجزء العلوي للغطاء الأمامي مع الجزء العلوي للهاتف واضغط على الغطاء الأمامي حتى يستقر في مكانه (٥).




٥. قم بمحاذاة مؤخرة الغطاء الخلفي مع مؤخرة الهاتف واضغط على مقدمة الغطاء الخلفي حتى يستقر في مكانه (٦).



■ إدخال صورة داخل الغطاء الخلفي

يمكنك إدخال صورة بمقاس يصل إلى ٤٠ × ٢٨,٥ مم داخل الغطاء الخلفي. اسحب الغطاء الخلفي كما هو موضح عاليه. انظر [تغيير الأغشية الصفحة ١٥](#).



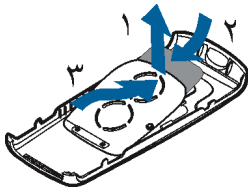

١. ارفع حامل الصور المطاطي من داخل الغطاء الخلفي برفق (١).
٢. أدخل الصورة بحيث تواجه الإطار الشفاف من الغطاء (٢).
٣. أغلق حامل الصور المطاطي في مكانه (٣).



٢. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف متضمناً مفتاح المنطقة.
لإجراء مكالمات دولية: أضف علامة “+” بالضغط مرتين على  وأضف رمز الدولة (أو المنطقة) أمام رمز المنطقة (احذف الصفر الأول من الرقم إذا لزم الأمر).
اضغط على  لحذف الرقم الموجود على يسار المؤشر. حرك المؤشر إلى الوضع المطلوب بالضغط على  أو  إذا لزم الأمر.
٢. اضغط على  لطلب الرقم. اضغط على  لزيادة مستوى صوت سماعة الأذن أو طقم الرأس أو اضغط على  لخفضه.
٣. اضغط على  لإنهاء الاتصال (أو لإلغاء محاولة الاتصال).

إجراء مكالمة باستخدام دفتر الهاتف

- في وضع الانتظار، اضغط  أو  للوصول إلى الاسم المطلوب.
اضغط على  لطلب الرقم.

إجراء مكالمة جماعية

تعد المكالمات الجماعية إحدى خدمات الشبكة التي تسمح بمشاركة حتى أربعة أشخاص في نفس المكالمة.



١. قم بإجراء مكالمة إلى المشارك الأول. أدخل رقم الهاتف أو حده من دفتر الهاتف واضغط على **مكالمة**.
٢. لإجراء اتصال بمشارك جديد، اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جديدة**.
٣. عند الرد على المكالمة الجديدة، قم بإضافتها إلى المكالمة الجماعية بالضغط على **خيارات** وتحديد **مكالمة جماعية**.
٤. لإضافة مشارك جديد آخر إلى المكالمة، كرر الخطوات من ١ إلى ٣.
٥. لإنهاء المكالمة الجماعية، اضغط على .

معاودة الاتصال

لمعاودة الاتصال برقم من بين آخر عشرة أرقام تم الاتصال بها أو تمت محاولة الاتصال بها: اضغط على  في وضع الانتظار وانتقل إلى رقم الهاتف أو الاسم المطلوب بالضغط على  أو  ثم اضغط على .

الاتصال السريع

اضغط على **الأسماء** وحدد **الاتصال السريع**. حدد الزر المطلوب (من  إلى ) واضغط على **تخصيص**. حدد الاسم المطلوب واضغط على **اختيار**. بعد تخصيص رقم الهاتف لأحد مفاتيح الأرقام، يمكنك الاتصال بالرقم بطريقة سريعة متبعا الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الرقم المقابل ثم اضغط على  أو
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المقابل حتي يبدأ الاتصال في حالة ضبط **الاتصال السريع** على الوضع تشغيل (انظر **ضبط المكالمات** (القائمة ٤-٢) الصفحة ٤٢).



■ الرد على مكالمة

اضغط على  في وضع الانتظار. لإنهاء المكالمة أو رفضها بدون الرد عليها. اضغط على .

■ الاستماع إلى الرسائل الصوتية

يعد صندوق البريد الصوتي إحدى الخدمات التي تعتمد على الشبكة. لمزيد من المعلومات، وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة لديك. للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اضغط مع الاستمرار على  في وضع الانتظار. لتغيير رقم صندوق البريد الصوتي، انظر رقم البريد الصوتي (القائمة ١٢-٠١) الصفحة ٣٨. لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، راجع تحويل المكالمات الصفحة ٤٢.

■ العمليات التي يمكن القيام بها أثناء الاتصال

أثناء إجراء مكالمة، اضغط على خيارات للوصول إلى بعض الوظائف التالية. تعتمد كثير من هذه الوظائف على الشبكة. غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون أو تعليق المكالمة أو إنهاء التعليق و مكالمة جديدة و رد ورفض وإنهاء كل المكالمات ودفتر الهاتف وإرسال DTMF والمكالمة الأخرى والقائمة.

■ قفل لوحة المفاتيح

يؤدي قفل لوحة المفاتيح إلى حماية المفاتيح من الضغط غير المقصود عليها. لقفل لوحة المفاتيح أو لإلغاء قفلها: في وضع الانتظار، اضغط على القائمة ثم اضغط على  بطريقة سريعة.

يمكنك أيضاً ضبط الهاتف لتشغيل قفل لوحة المفاتيح تلقائياً بعد مدة معينة. راجع ضبط قفل المفاتيح (القائمة ٥-٤) الصفحة ٤٤. عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، يظهر المؤشر  على الشاشة.



ملاحظة: من الممكن أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح إجراء مكالمات إلى رقم الطوارئ المبرمج بالهاتف لديك (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).
أدخل رقم الطوارئ واضغط على . يتم عرض الرقم فقط بعد أن تقوم بإدخال آخر رقم به.



٣. كتابة النص

يمكنك إدخال نص-على سبيل المثال-عند كتابة الرسائل. باستخدام طريقتي الإدخال التقليدي للنص أو الإدخال التنبئي للنص. عند كتابة نص. يشار إلى طريقة الإدخال التقليدي للنص بالرمز  بينما يشار إلى طريقة الإدخال التنبئي للنص بالرمز . أعلى شاشة الهاتف.

يُشار إلى وضع الحروف المحدد بالرمز بجوار مؤشر إدخال النص. والرمز  في وضع الحروف العربية. والرمز  في وضع الأرقام. والرمز  في وضع الحروف اللاتينية الصغيرة. والرمز  في وضع الأرقام. كرر الضغط على  للتبديل بين أوضاع الحروف المتاحة. أو بدلا من ذلك. اضغط على **خيارات** ثم حدد الوضع المطلوب.

■ استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص

تعد طريقة الإدخال التنبئي للنص إحدى الطرق السهلة لكتابة الرسائل النصية وملاحظات التذكير على سبيل المثال. وتعتمد هذه الطريقة على قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. اكتب الكلمة التي تريدها بالضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكتابة كل حرف.

ونظرا لأن الكلمة تتغير بعد كل ضغط على المفاتيح. فلا تهتم بما يظهر على الشاشة قبل الانتهاء تماما من كتابة الكلمة.

- لحذف الحرف الموجود إلى اليمين (في وضع إدخال النص العربي) أو إلى اليسار (في وضع إدخال النص اللاتيني) اضغط على **مسح**. لمسح الشاشة. اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح.



- لإدراج علامة ترقيم، اضغط **1 ٥٥** ثم *** *** كرر الضغط حتى تظهر علامة الترقيم المطلوبة.
- لإدراج حرف خاص: اضغط مع الاستمرار وانتقل إلى الحرف المطلوب ثم اضغط على **استعمال**.
- لإدخال رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب. لإدخال عدة أرقام، اضغط مع الاستمرار على **#** وأدخل الأرقام المطلوبة.
- اضغط على **#** لاستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. اضغط على **#** للعودة إلى استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص.
- للانتقال من طريقة إدخال اللغة العربية إلى طريقة إدخال اللغة اللاتينية، اضغط على **#** مرتين خلال ثانيتين. للعودة إلى وضع إدخال اللغة العربية مرة أخرى، اضغط على **#** مرتين خلال ثانيتين.
- عند اختيار طريقة إدخال النص اللاتيني، يمكنك التبديل بين الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة بالضغط المتكرر على **#**.
- ٢. إذا كانت الكلمة التي تظهر أمامك هي الكلمة المطلوبة، فاضغط على **0 -** أو **✓** وأبدأ كتابة الكلمة التالية.
- إذا أردت تغيير الكلمة، فكرر الضغط على **#** إلى أن تظهر الكلمة المطلوبة.
- إذا ظهر الحرف ؟ بعد الكلمة، فيمكنك إضافة تلك الكلمة إلى القاموس. اضغط على **هـجاء** ثم أدخل الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص، ثم اضغط على **موافق**.
- إذا أردت تغيير الكلمة السابقة، فكرر الضغط على **↶** لتمييزها. ثم قم بتعديلها.



٣. في حالة ظهور كلمة **خيارات**، يمكنك الوصول إلى الخيارات التالية على سبيل المثال، بالضغط على هذا المفتاح:

الكلمات المماثلة: يعرض قائمة تضم الكلمات التي تظهر عند الضغط على المفاتيح. انتقل إلى الكلمة المطلوبة ثم اضغط على **استعمال**.

إدخال كلمة: يمكنك إضافة كلمة إلى القاموس يدوياً. اكتب الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص ثم اضغط على **موافق**.

أدخل الرقم: يمكنك إدخال الأرقام بالضغط على مفتاح كل رقم مرة واحدة.

إدخال رمز: يمكنك اختيار حرف خاص من إحدى القوائم. انتقل إلى الحرف المطلوب (مثل %) ثم اضغط على **استعمال**.

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة ثم اضغط على ، ثم اكتب النصف الثاني من الكلمة.

تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله

عند كتابة النص، اضغط على **خيارات** وحدد **القاموس**.

- لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص، حدد **القاموس لا يعمل**.
- لتشغيل الإدخال التنبئي للنص، حدد إحدى اللغات المتوفرة في قائمة خيارات القاموس. تتوفر طريقة الإدخال التنبئي للنص للغات الموجودة بالقائمة فقط.

■ استخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص

اضغط بشكل متكرر على أي مفتاح رقم، من  إلى  حتى يظهر الحرف المطلوب.



- لتحريك المؤشر للأسفل أو للأعلى، اضغط على مفتاحي الانتقال  أو  حسبما ترغب.
- لحذف آخر حرف تم إدخاله، اضغط على **مسح**. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لمسح الشاشة.
- لإدخال كلمة أثناء استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص، اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال كلمة**. اكتب الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص ثم اضغط على **حفظ**. تضاف الكلمة إلى القاموس أيضا.
- لإدخال حرف خاص أثناء استخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص، اضغط على . أو عند استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص، اضغط مع الاستمرار على  أو اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال رمز**.
- لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف، اضغط على **خيارات** وحدد **أدخل الرقم**. أدخل الأرقام المطلوبة واضغط على **موافق**.



٤. دفتر الهاتف (الأسماء)

يمكن حفظ أسماء وأرقام هواتف في ذاكرة الهاتف (ذاكرة الهاتف الداخلية). وكذا في ذاكرة بطاقة SIM (دفتر هاتف بطاقة SIM). يمكن تخزين عدد من الأسماء يصل إلى ١٠٠ اسم في دفتر الهاتف الداخلي. للوصول إلى دفتر الهاتف، اضغط على **الأسماء** في وضع الانتظار. للوصول إلى دفتر الهاتف أثناء إجراء مكالمة، اضغط على **خيارات** وحدد **دفتر الهاتف**.

■ البحث عن اسم ورقم هاتف

في وضع الانتظار، اضغط على **الأسماء** وحدد **بحث**. أدخل الحرف (الحروف) الأول من الاسم الذي تبحث عنه واضغط على **بحث**. اضغط على  أو  للوصول إلى الاسم المطلوب.

إذا كان الاسم أو رقم الهاتف محفوظاً بذاكرة بطاقة SIM، فسيظهر الرمز  أعلى يمين الشاشة، بينما يظهر الرمز  إذا كان محفوظاً في ذاكرة الهاتف الداخلية.

 **البحث السريع:** اضغط على  أو  في وضع الانتظار، وأدخل الحرف الأول من الاسم. انتقل بالضغط على  أو  للوصول إلى الاسم المطلوب.

يمكنك أيضاً استخدام الخيارات التالية:

- **أرقام الخدمة** للاتصال بأرقام الخدمة الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت الأرقام مضمنة على بطاقة SIM. (خدمة شبكة).



- **أرقام المعلومات** للاتصال بأرقام المعلومات الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت الأرقام مضمنة على بطاقة SIM (خدمة شبكة).
- **إضافة اسم** لحفظ أسماء وأرقام هواتف في دفتر الهاتف.
- **مسح** لحذف أسماء وأرقام هواتف من دفتر الهاتف واحداً تلو الآخر أو الكل مرة واحدة.
- **نسخ** لنسخ أسماء وأرقام هواتف مرة واحدة أو واحداً تلو الآخر من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة أو العكس.
- **تخصيص نغمة** لضبط الهاتف لتشغيل نغمة الرنين المطلوبة عند استلام مكالمة من رقم هاتف معين. حدد رقم الهاتف أو الاسم المطلوب واضغط على **تخصيص**. لاحظ أن هذه الوظيفة تعمل فقط في حالة قدرة كل من الشبكة والهاتف على تحديد هوية المتصل وإرسالها.

■ ضبط دفتر الهاتف

- في وضع الانتظار، اضغط على **الأسماء** وحدد **الضبط**. ثم حدد:
- **الذاكرة المستخدمة**: لتحديد ما إذا كانت الأسماء وأرقام الهواتف محفوظة على **الهاتف** أو **البطاقة**. لاحظ أنه عند تغيير البطاقة، يتم تلقائياً تحديد ذاكرة البطاقة.
 - **عرض دفتر الهاتف**: لتحديد كيفية عرض الأسماء وأرقام الهواتف. إما **قائمة الأسماء** (ثلاثة أسماء في المرة الواحدة) أو **الاسم والرقم** (اسم ورقم واحد في المرة الواحدة) أو **خط كبير** (اسم واحد في المرة الواحدة).
 - **حالة الذاكرة**: لمعرفة عدد الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة بالفعل. وعدد الأسماء وأرقام الهواتف التي مازال بالإمكان حفظها في كل دفتر من دفاتر الهاتف.



٥. وظائف القائمة

يمكنك استخدام مزايا المفاتيح في القوائم بالطرق التالية:
بواسطة الانتقال

١. اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار.
٢. اضغط على  أو  للانتقال إلى القائمة الرئيسية المطلوبة. واضغط على **اختيار** للدخول إليها. اضغط على **خروج** للخروج من إحدى القوائم الرئيسية.
٣. إذا كانت القائمة تحتوي على قوائم فرعية، فانقل إلى القائمة المطلوبة واضغط على **اختيار** للدخول إليها. اضغط على **رجوع** للخروج من القائمة الفرعية. إذا كنت لا ترغب في حفظ التغييرات التي قمت بإجرائها على الضبط الخاص بالقائمة فاضغط على  أو اضغط مع الاستمرار على **رجوع**.
بواسطة اختصار
يتم ترقيم القوائم الرئيسية والقوائم الفرعية وخيارات الضبط. تسمى هذه الأرقام بأرقام الاختصارات.
في وضع الانتظار، اضغط على **القائمة** وأدخل رقم الاختصار الخاص بالقائمة التي تريد الوصول إليها بسرعة في غضون ثلاث ثوان. كرر ذلك مع القوائم الفرعية.
على سبيل المثال، إذا كنت تريد تنشيط خدمة انتظار المكالمات فاضغط على **القائمة**  (ل الضبط) و  (ل ضبط المكالمات) و  (ل خدمة انتظار المكالمات) و  (ل تشغيل).
لاحظ أن رقم الاختصار لـ رسائل هو ٠١.



■ سرد وظائف القوائم



١. رسائل

١. كتابة رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. صندوق الحفظ
٤. دردشة
٥. رسائل مصورة
٦. قوائم التوزيع
٧. نماذج
٨. تعليقات رمزية
٩. مسح الرسائل
١٠. ضبط الرسائل
١١. خدمة المعلومات
١٢. رقم البريد الصوتي^١
١٣. محرر أوامر الخدمة



٢. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
٥. مدة المكالمات

١. قد لا يظهر إذا كان قد تم حفظ رقم صندوق البريد الصوتي على البطاقة بواسطة مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.



٦. تكاليف المكالمات
٧. ضبط تكاليف المكالمات
٨. المبلغ المدفوع
٣. الأوضاع



١. عام
٢. صامت
٣. نغمة منخفضة
٤. نغمة مرتفعة
٥. أسلوب
٦. (فارغ)

٤. الضبط



١. ضبط النغمة
٢. ضبط المكالمات
٣. ضبط الهاتف
٤. ضبط الوقت والتاريخ
٥. ضبط قفل المفاتيح
٦. ضبط الجهاز
٧. ضبط الحماية
٨. استعادة ضبط المصنع

٥. المنبه





٦. رسائل التذكير

١. إضافة جديد

٢. عرض الكل

٣. مسح

٧. الألعاب



٨. الملحقات

١. الحاسبة

٢. ساعة إيقاف

٣. مؤقت العد تنازلي

٤. محرر الصور

٥. مؤلف النغمات

٩. خدمات البطاقة^١



١. يعتمد توفر واسمه ومحتوياته على البطاقة المستخدمة.





■ رسائل (القائمة ٠١)

كتابة الرسائل (القائمة ٠١-١)

يمكنك كتابة وإرسال رسائل نصية متعددة الأجزاء (خدمة شبكة). يتم احتساب قيمة الفواتير حسب عدد الرسائل العادية المطلوبة لإرسال أية رسالة متعددة الأجزاء. إذا كنت تستخدم حروف Unicode خاصة، فقد يلزم توفر أجزاء لإعداد الرسالة أكثر من غيرها من الرسائل الأخرى. لاحظ أن الإدخال التنبئي للنص قد يستخدم حروف Unicode.

لإرسال رسالة، يلزم حفظ رقم الهاتف الخاص بمركز الرسائل في الهاتف. انظر ضبط الرسائل (القائمة ١٠-٠١) الصفحة ٣٧.

١. اكتب الرسالة. يظهر عدد الحروف المتاحة ورقم الجزء الحالي أعلى يمين شاشة الهاتف.
٢. بعد إتمام كتابة الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال** ثم أدخل رقم الهاتف الخاص بالمستلم واضغط على **موافق**.
إذا كنت ترغب في إرسال الرسالة إلى عدة أشخاص، فحدد **خيارات الإرسال** ونسخ **عديدة** وانتقل إلى المستلم الأول واضغط على **موافق**. كرر ذلك مع كل مستلم واضغط على **تم** للإنتهاء.
لإرسال رسالة إلى قائمة توزيع محددة من قبل، حدد **خيارات الإرسال وإرسال للقائمة**. لتحديد قوائم توزيع وتعديلها، انظر **قوائم التوزيع (القائمة ١٠-٠١)** الصفحة ٣٦.
- الخيارات الأخرى هي: استخدام نموذج وإدراج تعليق والقاموس ووضع الإرسال (راجع ضبط الرسائل (القائمة ١٠-٠١) الصفحة ٣٧) وحفظ ومسح.





ملاحظة: عند إرسال الرسائل عبر خدمة شبكة SMS. فقد يعرض الهاتف عبارة "تم إرسال الرسالة". ويعد هذا دليلا على إرسال الرسالة بواسطة الهاتف إلى رقم مركز الرسائل المبرمج داخل الهاتف. لكنه لا يعني أنه قد تم استلام الرسالة من قبل الجهة المرسل إليها. لمزيد من التفاصيل حول خدمات SMS. ارجع إلى مزود الخدمة لديك.

قراءة رسالة نصية (صندوق الوارد: القائمة ٢-٠١)

عند استلام رسالة نصية في وضع الانتظار. يظهر عدد الرسائل الجديدة بالإضافة إلى  على الشاشة.

١. اضغط على **قراءة** لعرض الرسائل في الحال.

لعرض الرسائل فيما بعد. اضغط على **خروج**. اذهب إلى القائمة **صندوق الوارد** (القائمة ٢-٠١) عند الرغبة في قراءة الرسائل.

٢. استخدم مفتاح الانتقال لتصفح الرسالة.

٣. يمكن الضغط على **خيارات** أثناء قراءة الرسالة للوصول إلى الخيارات التالية:
مسح ورد ودردشة وتعديل واستخدام الرقم و**تذكير** وإعادة إرسال والتفاصيل.

عرض رسالة محفوظة (صندوق الصادر: القائمة ٣-٠١)

في القائمة **صندوق الحفظ** يمكنك عرض الرسائل التي قمت بحفظها في القائمة **كتابة رسالة** (القائمة ١-٠١). اضغط على **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية: **مسح** وتعديل واستخدام الرقم و**تذكير** وإعادة إرسال.



دردشة (القائمة ٤-١)

يمكنك إجراء محادثة مع أشخاص آخرين باستخدام خدمة الرسائل النصية السريعة هذه. لبدء جلسة دردشة، اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و**دردشة** أو **حدد خيارات** و**دردشة** عند قراءة رسالة نصية مستلمة.

١. أدخل رقم الهاتف الخاص بالشخص الآخر أو استدعه من دفتر الهاتف واضغط على **موافق**.
 ٢. أدخل لقب الدردشة الخاص بك واضغط على **رجوع**.
 ٣. اكتب رسالتك واضغط على **خيارات** وحدد **إرسال**.
 ٤. يظهر رد الشخص الآخر أعلى الرسالة التي تم إرسالها. للرد على الرسالة، اضغط على **موافق** وكرر الخطوة رقم ٣ عليه.
- عند كتابة رسالة، يمكنك الضغط على **خيارات** وتحديد اسم الدردشة لتعديل لقبك.

رسائل مصورة (القائمة ٥-١)

يمكنك استلام رسائل تحتوي على صور وإرسالها (خدمة شبكة). لاحظ أن: تتألف كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذلك فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية.

بما أن الرسائل المصورة يتم حفظها بالهاتف، فلا يمكنك عرضها إذا كنت تستخدم البطاقة مع هاتف آخر.

ملاحظة: يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة لديك. الهواتف التي تتوفر فيها مزايا الرسائل المصورة هي فقط التي بإمكانها استقبال وعرض الرسائل المصورة.



عند استلام رسالة مصورة

لعرض الرسالة في الحال. اضغط على **عرض**. يمكنك حفظ الرسالة في الحافظة بالضغط على **حفظ** أو حذفها بالضغط على **رجوع** و**خروج**.

الخيارات المتاحة لرسالة مصورة

حدد رسالة مصورة واضغط على **عرض**. اضغط على **خيارات** وحدد إعادة إرسال لإرسالها بدون تعديل أو **تعديل الصورة** لتعديل الصورة. راجع **محرر الصور** (القائمة ٨-٤) الصفحة ٥١ أو حدد **تحرير نص** للتعديل قبل الإرسال أو حدد **معاينة** لعرض الرسالة بالكامل.

قوائم التوزيع (القائمة ١٠٦-٦)

إذا كنت في حاجة إلى إرسال رسائل غالباً إلى مجموعة مستلمين محددة. فيمكنك تعيين قائمة توزيع واستخدامها عند إرسال رسالة. يمكنك تعيين عدد من قوائم التوزيع يصل إلى ٦ قوائم بحد أقصى ١٠ مستلمين لكل قائمة. يرسل الهاتف رسالة نصية لكل مستلم على حدة.

لعرض قوائم التوزيع وتعديلها. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وقوائم التوزيع. في حالة فشل إرسال رسالة إلى مستلم واحد أو أكثر، يتم عرض تقرير يتضمن قوائم بعدد الرسائل التي فشلت إرسالها والرسائل التي تم إرسالها بنجاح والأسماء التي لم يتم العثور عليها. يمكنك تحديد كل فئة بالضغط على **اختيار**.

- الأسماء التي توجد في المجموعة التي لم يتم العثور عليها هي الأسماء الموجودة في قائمة التوزيع والتي تم حذفها من دفتر الهاتف. يمكنك إزالتها من القائمة بالضغط على **مسح**.

- إعادة إرسال** لإعادة إرسال الرسالة إلى المستلمين الذين فشلت عملية الإرسال إليهم.



- عرض لعرض قائمة بالمستلمين الذين فشلت عملية الإرسال إليهم.

نماذج (القائمة ٧-٠١)

يمكنك عرض أو تعديل الرسائل التي سبق ضبطها ("النماذج") والتي يمكنك استخدامها لكتابة إحدى الرسائل.

تعليقات رمزية (القائمة ٨-٠١)

يمكنك تعديل التعليقات الرمزية وتخزينها مثل "(-)" واستخدامها في تحرير الرسائل.

مسح الرسائل (القائمة ٩-٠١)

اضغط على القائمة وحدد رسائل ومسح الرسائل.

لحذف جميع الرسائل المقروءة في إحدى الحافظات، انتقل إلى الحافظة واضغط على موافق. ثم اضغط على موافق عند عرض عبارة مسح جميع الرسائل التي قرئت من الحافظة؟.

لحذف جميع الرسائل التي قرئت من جميع الحافظات، انتقل إلى كل المقروء واضغط على موافق. ثم اضغط على موافق عند عرض عبارة مسح الرسائل المقروءة من كل الحافظات؟.

ضبط الرسائل (القائمة ١٠-٠١)

يوفر الهاتف نوعين من ضبط الرسائل: الضبط الخاص بكل مجموعة ضبط ("ضبط") والضبط العام لجميع الرسائل النصية.



الوضع (القائمة ١٠-٠١-١)

الوضع هو مجموعة من الإعدادات اللازمة لإرسال الرسائل النصية والمصورة. تحتوي كل مجموعة على الضبط التالي: رقم هاتف مركز الرسائل وسترسل الرسائل على شكل وصلاحيّة الرسالة وإعادة تسمية وضع الإرسال. يلزم إدخال رقم هاتف مركز الرسائل لإرسال رسائل نصية ومصورة. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة لديك.

عام (القائمة ١٠-٠١-٢)

يتم تطبيق الضبط في هذه القائمة الفرعية على جميع الرسائل التي تقوم بإرسالها بصرف النظر عن الضبط المحدد. الضبط المتاح هو: تقارير التسليم والرد عن طريق نفس المركز ودعم الأحرف.

حدد دعم الأحرف لكي تعرف طريقة معالجة الهاتف لحروف اليونيكود في الرسائل النصية.^٣

إذا قمت بتحديد الخيار كامل. يقوم الهاتف بإرسال جميع حروف اليونيكود. مثل الحروف العربية والسيريلية المضمنة برسالة نصية كما هي إلي هاتف متوافق. في حالة دعم الشبكة لهذا الخيار. وإذا قمت بتحديد الخيار مصغر. يحاول الهاتف تحويل حروف اليونيكود إلى الحروف العادية (بدون يونيكود) المناظرة لها. على سبيل المثال، 'ñ' إلى 'n' أو 'à' إلى 'a'. كما يقوم بتحويل الحروف اليونانية الصغيرة إلى حروف كبيرة. في حالة عدم وجود حروف عادية مناظرة لحروف اليونيكود. يتم إرسال الحروف في شكل حروف يونيكود.

١. يعتمد العدد الإجمالي للمجموعات على عدد مجموعات الضبط التي توفرها البطاقة.

٢. يعتمد رقم الاختصار الخاص بهذه القائمة على عدد مجموعات الضبط المتاحة. من المفترض هنا توفر مجموعة ضبط واحدة فقط.

٣. قد يختلف توفر هذه القائمة تبعاً لمزود الخدمة الخاص بك.



خدمة المعلومات (القائمة ٠١-١١)

من خلال خدمة الشبكة هذه، يمكنك استلام رسائل حول موضوعات عديدة (مثل أحوال المرور) من الشبكة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل.

رقم البريد الصوتي (القائمة ٠١-١٢)

يمكنك هنا حفظ وتغيير رقم الهاتف الخاص بالبريد الصوتي (خدمة شبكة)

محرر أوامر الخدمة (القائمة ٠١-١٣)

يمكنك إرسال طلبات خدمة إلى مزود الخدمة. أدخل الحروف المطلوبة. اضغط مع الاستمرار على  للتبديل بين الحروف والأرقام. اضغط على **إرسال** لإرسال الطلب.



■ سجل المكالمات (القائمة ٢)

يسجل الهاتف أرقام الهواتف الخاصة بالمكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة ومدة المكالمة بالتقريب وتكلفة المكالمات. يمكنك أيضا عرض وتهيئة الضبط الخاص بالبطاقة المدفوعة مسبقا (خدمة شبكة).

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة في حالة تشغيل تلك الخدمة والتواجد في نطاق تغطية خدمة الشبكة وإذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف.

قوائم المكالمات الأخيرة

عند الضغط على **خيارات** في القائمة **مكالمات لم يرد عليها** أو القائمة **المكالمات المستلمة** أو القائمة **المكالمات الصادرة**. تتوفر لديك إمكانية عرض وقت الاتصال وتعديل رقم الهاتف المسجل أو عرضه أو الاتصال به أو إضافته إلى دفتر الهاتف أو مسحه من القائمة. كما يمكنك أيضا إرسال رسالة نصية (**إرسال الرسالة**).



عدادات وموقتات المكالمات

ملاحظة: يتفاوت مبلغ فاتورة المكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية لمبالغ الفواتير والضرائب وغير ذلك.

- **مدة المكالمات:** يعرض الوقت التقريبي للمكالمات الصادرة والواردة. يمكنك إعادة ضبط موقتات المكالمات هذه بواسطة **حديد مسح عدادات الوقت** (القائمة ٢-٥-٥).
- **تكاليف المكالمات:** يعرض التكلفة التقريبية لآخر مكالمة أو لجميع المكالمات بالوحدات المعينة من خلال وظيفة **عرض التكاليف ب** (القائمة ٢-٧-٢).
- **ضبط تكاليف المكالمات:** بواسطة الخيار **حدود تكلفة المكالمات**. يمكنك تحديد تكاليف المكالمات بالقدر المطلوب من وحدات الشحن أو وحدات العملة (خدمة شبكة). بواسطة الخيار **عرض التكاليف ب**. يمكنك تحديد الوحدات التي سيقوم الهاتف بعرض وقت التحديث المتبقي لإجراء المكالمات خلاله (اتصل بمزود الخدمة لديك للحصول على أسعار وحدة الشحن).
- **المبلغ المدفوع:** عند استخدام بطاقة مدفوعة مقدماً. يمكنك إجراء المكالمات فقط عندما يكون لديك رصيد كاف من الوحدات على البطاقة (خدمة شبكة). الخيارات: **عرض معلومات المبالغ الدائنة** (عرض الوحدات المتبقية أو إخفاؤها في وضع الانتظار). و**المبلغ المتبقي** (عرض مقدار الوحدات المتبقية) و**تكاليف آخر عمل وحالة الشحن**.
- **ملاحظة:** حينما لا يتبقى مزيد من وحدات الشحن أو وحدات العملة. قد يمكنك إجراء مكالمات فقط إلى رقم الطوارئ المبرمج بالهاتف (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).



■ الأوضاع (القائمة ٣)

يمكنك تخصيص نغمات الهاتف لأحداث وبيئات مختلفة. خصص أولاً مجموعات الضبط والأوضاع طبقاً لميلوك وما عليك بعد ذلك سوى تشغيل أحد الأوضاع تمهيداً لاستخدامه.



تشغيل أحد الأوضاع وتغيير الضبط الخاص به

في القائمة "الأوضاع". حدد الوضع وحدد تشغيل.

لتغيير الضبط الخاص بالوضع المحدد. حدد ضبط خاص. حدد: نغمة الرنين أو مستوى صوت الرنين أو تنبيه المكالمات الواردة أو نغمة تنبيه للرسائل أو نغمات المفاتيح أو نغمات التحذير أو التنبيه بالاهتزاز أو تنبيه إيقاعي مع الإضاءة أو الشاشة المؤقتة أو إعادة تسمية (غير متاح ضمن الخيار عام). حدد الخيار المطلوب واضغط على موافق.

يمكنك أيضا تغيير الضبط الخاص بالوضع الحالي المحدد في ضبط النغمة (القائمة ٤-١). انظر الصفحة ٤١.

💡 تلميح: لتشغيل أحد الأوضاع بطريقة سريعة في وضع الانتظار أو أثناء مكالمة: اضغط بسرعة على المفتاح ① وانتقل إلى الوضع المطلوب واضغط على موافق.



■ الضبط (القائمة ٤)

في هذه القائمة يمكنك تهيئة العديد من وحدات الضبط الخاصة بالهاتف. يمكنك أيضا إعادة تعيين بعض وحدات الضبط الخاص بإحدى القوائم إلى قيمها الافتراضية بواسطة اختيار استعادة ضبط المصنع.

ضبط النغمة (القائمة ٤-١)

يمكنك تغيير الضبط الخاص بالوضع المحدد: نغمة الرنين ومستوى صوت الرنين وتنبيه المكالمات الواردة ونغمة تنبيه للرسائل ونغمات المفاتيح ونغمات التحذير والتنبيه بالاهتزاز وتنبيه إيقاعي مع الإضاءة والشاشة المؤقتة.

- نغمة تنبيه للرسائل: يقوم هذا الخيار بضبط النغمة التي تسمع عند استلام رسالة نصية.

💡 تلميح: إذا حددت نغمة الرنين. فيمكنك عندئذ تحديد نغمة رنين لتكون نغمة التنبيه للرسائل.



- **تنبيه إيقاعي مع الإضاءة:** يقوم هذا الخيار بضبط أضواء الهاتف لتومض متبوعة بإيقاع تنبيه الرسائل الحالي أو التنبيه الحالي للرسائل الواردة عند استلام رسالة أو مكالة واردة.

ضبط المكالمات (القائمة ٤-٢)

- **خويل المكالمات** لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر (خدمة شبكة).
حدد خيار التحويل الذي تريده. حدد **التحويل عند انشغال الخط** على سبيل المثال لتحويل المكالمات أثناء إجراء مكالة أو عند رفض مكالة ما.
يمكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في وقت واحد. عند تشغيل الخيار **خويل جميع المكالمات الصوتية**، يظهر  على الشاشة في وضع الانتظار. قم بتشغيل الخيار المحدد (**تشغيل**) أو أوقف تشغيله (**إلغاء**). وُحُق ما إذا كان الخيار نشطاً بواسطة تحديد **معرفة الوضع**. أو حدد تأخير لتحويلات معينة في **ضبط التأخير** (هذه الخيار غير متاح لجميع خيارات التحويل).
- **معاودة الاتصال آلياً:** لضبط الهاتف للقيام بإجراء عدد من المحاولات يصل إلى عشر محاولات لإجراء المكالة بعد محاولة اتصال غير ناجحة.
- **الاتصال السريع:** عند تشغيل الاتصال السريع، يمكنك الاتصال بأسماء وأرقام الهواتف المعنية لمفاتيح الاتصال السريع من  إلى  بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر.
- **خدمة انتظار المكالمات:** عند تنشيط هذه الخدمة التي تعتمد على الشبكة، تقوم الشبكة بإعلامك في حالة ورود مكالة أثناء إجراء مكالة. اضغط على  للرد على المكالة قيد الانتظار. حيث يتم وضع المكالة الأولى قيد الانتظار. اضغط على  لإنهاء المكالة الجارية.



- **إرسال هويتي:** لضبط إمكانية عرض رقم الهاتف (تشغيل) أو إخفائه (إيقاف) عن الشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). عند تحديد الضبط المسبق. يستخدم الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة.
 - **الخط المستعمل:** يمكنك من خلال هذه الخدمة التي تعتمد على الشبكة. تحديد خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء المكالمات أو منع تحديد الخط إذا كان هذا معتمداً بواسطة البطاقة.
- يمكن الرد على المكالمات الواردة بغض النظر عن الخط المحدد. وعلى الرغم من ذلك، فلن تتمكن من إجراء مكالمات إذا حددت الخط ٢ بدون الاشتراك في خدمة الشبكة هذه. عند تحديد الخط رقم ٢، يظهر رقم ٢ على الشاشة في وضع الانتظار.

ضبط الهاتف (القائمة ٤-٣)

- **اللغة:** لتحديد اللغة التي تريد عرض نصوص الشاشة بها.
- **عرض معلومات الخلايا:** لضبط الهاتف لتوضيح وقت استخدامه داخل شبكة خلوية قائمة على أساس تقنية الشبكات الخلوية المصغرة (MCN) (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة لديك.
- **رسالة الترحيب:** يمكنك كتابة رسالة ترحيب بحيث يتم عرضها على الشاشة لفترة وجيزة عند بدء تشغيل الهاتف.
- **اختيار الشبكة:** لضبط الهاتف لتحديد شبكة خلوية بمنطقتك تلقائياً أو لإتاحة إمكانية تحديد الشبكة يدوياً. لا بد أن يكون لدى الشبكة التي تحددتها اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك.



تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة: لضبط الهاتف لعرض رسائل تأكيد أو إخفائها عند استخدام خدمات البطاقة (انظر خدمات البطاقة (القائمة ٩) الصفحة ٥٣).

ضبط الوقت والتاريخ (القائمة ٤-٤)

الساعة (القائمة ٤-٤-١)

لضبط الهاتف لعرض الوقت الحالي في وضع الانتظار ولضبط الوقت وتحديد تنسيق الوقت بنظام ١٢ أو ٢٤ ساعة. في حالة سحب البطارية من الهاتف، فقد يلزم إعادة ضبط الوقت مرة أخرى.

ضبط التاريخ (القائمة ٤-٤-٢)

لضبط التاريخ الصحيح: في حالة سحب البطارية من الهاتف، فقد يلزم إعادة ضبط التاريخ مرة أخرى.

التحديث الآلي للتاريخ والوقت (القائمة ٤-٤-٣)

يتم من خلال خدمة الشبكة هذه تحديث الوقت والتاريخ طبقاً للوقت الحالي للمنطقة.

ضبط قفل المفاتيح (القائمة ٤-٥)

يمكنك ضبط الهاتف ليقوم تلقائياً بقفل لوحة المفاتيح بعد مرور مدة تأخير محددة مسبقاً. **قفل المفاتيح آلياً** أو يمكنك قفل لوحة المفاتيح يدوياً باستخدام رمز الحماية الخاص بالهاتف. **رمز قفل المفاتيح.**



لتنشيط القفل الآلي للمفاتيح:

عند عرض العبارة **قفل المفاتيح آلياً**، اضغط على **اختيار وتشغيل**. أدخل الوقت بالدقائق والثواني عند ظهور العبارة **ضبط التأخير**.

ملاحظة: من الممكن أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح إجراء مكالمات إلى رقم الطوارئ المبرمج بالهاتف لديك (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).



لتنشيط رمز قفل المفاتيح:

حدد **رمز قفل المفاتيح** وأدخل رمز الحماية وحدد **تشغيل**.

بعد تنشيط رمز قفل المفاتيح، سوف يُطلب منك إدخال رمز الحماية في كل مرة تحاول فيها إلغاء قفل لوحة المفاتيح.

ضبط الجهاز (القائمة ٤-٦)

تظهر قائمة ضبط الجهاز فقط إذا كان الهاتف متصلاً أو سبق اتصالاته بأحد الملحقات مثل أطقم الرأس أو طقم السمع الحثي المحمول LPS-3.

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط وضبط الجهاز**. حدد **طقم الرأس** أو **هاندز فري** أو **الضبط الحلقي**.

- حدد **الوضع الافتراضي** لتحديد الوضع الذي يستخدمه الهاتف عند توصيل الملحق.
- حدد **الرد التلقائي** لضبط الهاتف للرد تلقائياً على مكالمات واردة بعد مرور خمس ثوان. إذا كان الخيار **تنبيه المكالمات الواردة** مضبوطاً على الوضع **نغمة تنبيه واحدة** أو **الوضع إيقاف**، فلن يستخدم الرد التلقائي.
- حدد **الأضواء** لضبط الأضواء على الوضع **تشغيل** بصورة دائمة. حدد **آلي** لضبط تشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أحد المفاتيح. يتوفر الخيار **الأضواء** فقط عند تحديد الخيار **هاندز فري**.



ضبط الحماية (القائمة ٤-٧)

 ملاحظة: عند استخدام وظائف الحماية التي تقيد المكالمات (مثل حظر المكالمات ومجموعة مستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة)، سوف يتسنى لك إجراء مكالمات إلى أرقام طوارئ معينة في بعض الشبكات (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

- **طلب الرمز الشخصي:** يمكنك ضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي الخاص بالبطاقة عند تشغيله. بعض البطاقات لا تسمح بإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
- **خدمة حظر المكالمات:** بواسطة خدمة الشبكة هذه، يمكنك تقييد إجراء واستلام مكالمات بالهاتف. حدد أحد خيارات الحظر واضبط الخيار على وضع التشغيل (تشغيل) أو وضع إيقاف التشغيل (إلغاء)، أو تحقق من تشغيل إحدى الخدمات (معرفة الوضع).
- **الاتصال بأرقام محددة:** يمكنك تقييد مكالماتك الصادرة إلى أرقام هواتف محددة (خدمة شبكة).
- **مجموعة مستعملين محددة:** بواسطة خدمة الشبكة هذه يمكنك تعيين مجموعة أشخاص يمكنك تبادل الاتصالات معهم.
- **مستوى الحماية:** لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إدخال بطاقة جديدة بالهاتف، الهاتف أو عند تحديد دفتر الهاتف الداخلي الذاكرة. لاحظ أنه عند تغيير مستوى الحماية، يتم مسح جميع قوائم المكالمات الأخيرة بما في ذلك المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة.
- **تغيير رموز الخدمة:** يمكنك تغيير رمز الحماية أو الرمز الشخص PIN أو الرمز الشخصي PIN2 أو كلمة سر الحظر. يمكن أن تتضمن هذه الرموز أرقامًا من صفر إلى ٩ فقط.



تجنب استخدام رموز وصول مشابهة لأرقام الطوارئ مثل ١١٢ لمنع الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ .

■ استعادة ضبط المصنع (القائمة ٤-٨)

لإعادة تعيين بعض الضبط الخاص بالقائمة وإعادته إلى قيمه الأصلية. اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط واستعادة ضبط المصنع**. أدخل رمز الحماية واضغط على **موافق**. لا يتم حذف أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في سجل الهاتف.



■ المنبه (القائمة ٥)

يمكنك ضبط رنين التنبيه بحيث يرن مرة واحدة أو عدة مرات في الوقت المحدد. على سبيل المثال في كل يوم عمل. عندما يرن التنبيه. يمكنك إيقافه بالضغط على **إيقاف**. إذا ضغطت على **غفوة**، فسيتم إيقاف التنبيه ثم يستأنف الرنين بعد مرور خمس دقائق. إذا أصدر التنبيه رنيناً لمدة دقيقة واحدة. فسيتم إيقاف ثم يصدر رنيناً مرة أخرى بعد مرور خمس دقائق. عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الهاتف. يقوم الهاتف بتشغيل نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**، فسيبدأ الهاتف عما إذا كنت تريد تشغيله لإجراء المكالمات واستلامها. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الهاتف أو اضغط على **نعم** لإجراء المكالمات واستلامها.

ملاحظة: لا تضغط على **نعم** عندما يكون استخدام الهواتف اللاسلكية محظوراً، أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً.



■ رسائل التذكير (القائمة ٦)

بواسطة مساعدة الذاكرة. يمكنك حفظ ملاحظات نصية قصيرة مع تنبيه. يتم تشغيل التنبيه عند الوصول إلى التاريخ والوقت المضبوطين.



ملاحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حينما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورا أو عندما تسبب خطرا أو تشويشا.



يمكنك تحديد الخيارات التالية: **إضافة جديد** وعرض الكل وتعديل أو إرسال أو مسح وذلك لإضافة رسالة تذكير جديدة أو عرض رسائل التذكير الموجودة وحذف رسائل التذكير الحالية واحدة تلو الأخرى. أو الكل مرة واحدة. عند انتهاء وقت رسالة التذكير، يمكنك إيقاف التنبيه بالضغط على **موافق**. إذا ضغطت على **غفوة** فسيقوم الهاتف بالتنبيه بعد مرور حوالي عشر دقائق.



■ الألعاب (القائمة ٧)

يوفر لك الهاتف بعض الألعاب لممارستها. تزود كل لعبة بنص تعليمات مختصر يرفق بها.

ملاحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حينما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورا أو عندما تسبب خطرا أو تشويشا.



ضبط الضبط العام للألعاب

حدد **الضبط**. وعندئذ يمكنك ضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات (الاهتزاز) الخاصة باللعبة. لاحظ أنه عند إيقاف تشغيل الخيار **نغمات التحذير** (القائمة ٤-١-١)، فقد لا يصدر صوتا حتى في حالة تشغيل الخيار الأصوات. عند إيقاف تشغيل الخيار التنبيه **بالاهتزاز** (القائمة ٤-١-٧)، لا يهتز الهاتف حتى في حالة تشغيل الخيار الاهتزاز.





■ الملحقات (القائمة ٨)

ملاحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



الحاسبة (القائمة ٨-١)

الهاتف مزود بحاسبة يمكن استخدامها لإجراء تحويلات العملة التقريبية. دقة هذه الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية لاسيما في عمليات القسمة الطويلة.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **الملحقات والحاسبة**.

إجراء عملية حسابية

- يتم إدخال الأرقام بالضغط على المفاتيح من [0-9] إلى [0-9] * # يدخل علامة عشرية. اضغط على **مسح** لحذف آخر رقم. لتغيير العلامة، اضغط على **خيارات** وحدد **تغيير الإشارة**.
- اضغط على [0-9] * مرة واحدة لإدخال "+" ومرتين لإدخال "-" وثلاث مرات لإدخال "x" وأربع مرات لإدخال "/".
- للحصول على الناتج، اضغط على **خيارات** وحدد **الناتج**. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لمسح الشاشة تمهيداً لإجراء عملية حسابية جديدة.



إجراء تحويل العملات

لحفظ سعر الصرف: اضغط على **خيارات** وحدد سعر الصرف وحدد الوحدة الأجنبية بالعملية المحلية أو الوحدة المحلية بالعملية الأجنبية وأدخل المبلغ المراد تحويله (اضغط على  لإدخال العلامة العشرية) واضغط على **موافق**. لإجراء التحويل: أدخل مبلغ العملة المراد تحويله واضغط على **خيارات** وحدد العملة المحلية أو بالعملية الأجنبية.

ساعة إيقاف (القائمة ٨-٢)

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار. وحدد **الملحقات وساعة إيقاف**.

تسجيل أوقات التقسيم أو أوقات التداخل

حدد تقسيم الوقت أو وقت التداخل واضغط على **بدء**. اضغط على **تقسيم** لتسجيل وقت تقسيم أو **تداخل** لتسجيل وقت تداخل أو **إيقاف** لإنهاء قياس الوقت. يمكنك الانتقال بين الأوقات المسجلة التي تظهر أسفل الوقت عموماً. عند توقف قياس الوقت، يمكنك الضغط على **خيارات** لـ **بدء** (الأوقات المقسمة فقط) أو **حفظ** أو **إعادة ضبط**. إذا حددت **بدء**، فسيستمر قياس الوقت بداية من الحدث المحدد زمنياً مسبقاً. إذا حددت **إعادة ضبط**، فسيتم إعادة ضبط أوقات التقسيم أو أوقات التداخل.

ضبط قياس الوقت بحيث يتواجد باستمرار في الخلفية اضغط على  أثناء تشغيل الوقت. عند تشغيل ساعة الإيقاف، يظهر  في وضع الانتظار. لعرض قياس الوقت، أدخل القائمة **ساعة إيقاف** وحدد **استمرار**. يستنزف تشغيل ساعة الإيقاف طاقة البطارية. احرص على عدم تركها تعمل في الخلفية بدون قصد.



موقت العد التنازلي (القائمة ٨-٣)

يمكنك ضبط التنبيه بحيث يرن بعد مرور فترة محددة من وقت التداخل.
اضغط على القائمة وحدد الملحقات وموقت العد التنازلي. أدخل وقت التنبيه واضغط على بدء. يمكنك أيضا تغيير وقت التداخل وإيقاف الموقت.
عند تشغيل الموقت، يظهر  في وضع الانتظار.
عند انتهاء وقت التنبيه، يصدر الهاتف نغمة ويومض النص المطلوب. اضغط على أي مفتاح لإيقاف التنبيه.

محرر الصور (القائمة ٨-٤)

يمكنك إنشاء صور جديدة أو تعديل صور موجودة وحفظها بالهاتف.
اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الملحقات ومحرر الصور. حدد إنشاء جديد لرسم صورة جديدة، أو حدد تعديل الحالية لتعديل صورة موجودة.
يمكنك أيضا تعديل صور في القائمة رسائل مصورة بواسطة تحديد تعديل الصورة من قائمة الخيارات.
حدد تنسيق الصورة: رسالة مصورة أو رسوم جاهزة. ارسم الصورة.

رسم صورة

القلم: يمكنك الرسم بالقلم الذي يتحرك مع المؤشر. يتحكم القلم فيما إذا كنت ترغب في الرسم (القلم لأسفل)  أم لا. (القلم لأعلى) . حدد القلم لأسفل لرسم خط أو حدد القلم لأعلى للتوقف عن الرسم. عند تحديد القلم لأعلى، يمكنك تحريك المؤشر على الصورة.

لتشغيل القلم أو إيقاف تشغيله بطريقة سريعة، اضغط على  أو .



المؤشر: يمكنك تحريك المؤشر بالضغط على مفاتيح الأرقام الآتية:

لليمين ولليسار. تمثل المفاتيح 1 eo و 3 del و 7 FWD Page و 9 WXYZ الاتجاهات القطرية الأربعة. يحركان المؤشر للأعلى وللأسفل، و 6 CMC و 8 FILLING LUT و 2 ABC

يعرض مركز المؤشر اللون الفعلي للبكسل الموجود تحته. يؤدي الضغط على 5 * إلى تغيير لون البكسل الحالي من الأسود إلى الأبيض أو العكس.


خيارات الرسم

اضغط على **خيارات** أثناء الرسم لعرض الخيارات التالية بالإضافة إلى حالة القلم: اللون وإدراج وتعبئة ومسح الكل وعكس الألوان وحفظ باسم وحفظ وإنهاء وتراجع. حدد

- **اللون:** لتغيير لون الخط الذي ترسمه. الخيارات هي أسود أو أبيض أو منقط. يمكنك تغيير اللون بسرعة بالضغط على 5 *.
- **إدراج:** لإدراج خط أو مستطيل أو نص أو clip art بالصورة. حدد الخيار المطلوب واضغط على **إدراج**. استخدم مفاتيح الأرقام لرسم خط أو مستطيل أو دائرة.
- **تعبئة:** لتعبئة المساحة المحددة باللون المحدد حالياً. حرك المؤشر إلى تلك المساحة واضغط على **تعبئة**.
- **عكس الألوان:** لتحويل وحدات البكسل السوداء المكونة للصورة إلى بيضاء والعكس.



مؤلف النغمات (القائمة ٨-٥)



يمكنك تأليف نغمات الرنين الخاصة بك. حدد النغمة التي ترغب في تعديلها وأدخل النغمات الموسيقية. على سبيل المثال، اضغط على  للنغمة الموسيقية f.

يقصر (-) وقت النغمة الموسيقية أو السكنة بينما يطيل (+) الفترة الزمنية الخاصة بالنغمة أو السكنة.  .

بدرج سكنة.  يضبط اللحن الثماني.  يحد من مستوى صوت النغمة الموسيقية (غير متاح للنغمات e و b).  و  يحركان المؤشر لليسار أو اليمين. اضغط على **مسح** لحذف نغمة موسيقية أو سكنة على يسار المؤشر.

■ خدمات البطاقة (القائمة ٩)



تظهر هذه القائمة فقط إذا كانت البطاقة توفر خدمات إضافية. يعتمد اسم ومحتويات هذه القائمة على الخدمات المتاحة.

ملاحظة: لمعرفة مدى توفر خدمات SIM والحصول على تفاصيلها وأسعارها اتصل بمزود بطاقة SIM، مثل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أي مزود آخر.



٦. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها.

لاحظ أن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة سيتحقق فقط بعد دورتين أو ثلاثة من الشحن والتفريغ الكاملين!

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات إلى أن تبلى في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فهذا يعني أنه قد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

استخدم البطاريات المعتمدة فقط من قبل الشركة المصنعة للهاتف. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل الشركة المصنعة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن مصدر الطاقة. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أكثر من أسبوع. حيث قد يقصر الشحن الزائد عن اللزوم عمر البطارية. إذا تركت البطارية المشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت. تؤثر درجات الحرارة غير المعتدلة على قابلية البطارية للشحن.

استخدم البطارية للغرض المراد منها فقط.

لا تستخدم أبداً أي أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية.

لا تستخدم دائرة قصر مع البطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة المفاجئ عند يتسبب جسم معدني (عملة أو مشبك أو قلم) اتصالاً مباشراً بين الوصلات الموجبة + والسالبة- للبطارية (الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يتلف تقصير دائرة الوصلات المفاجئ البطارية أو الجسم المتصل.

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة. مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية. من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائماً الاحتفاظ بالبطارية بين درجتَي ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودها قد يؤدي إلى توقف الهاتف عن العمل مؤقتاً.



حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. وبصفة خاصة أداء البطاريات محدود في درجات الحرارة
تحت سالب صفر مئوية (٣٢ فهرنهايت).

لا ترم البطاريات في النار!

يجب إعادة دورة البطاريات أو التخلص منها بالشكل المناسب. لا ترم البطاريات القديمة مع
النفايات المنزلية.



العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. تساعد الاقتراحات أدناه على الاستفادة بكل شروط الضمان. كما تتيح لك الاستمتاع بالجهاز لسنوات طويلة.

- احتفظ بالهاتف وجميع ملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال.
 - حافظ على بقائه جافاً. تحتوي مياه المطر والرطوبة والسوائل على مواد معدنية تؤدي إلى تآكل الدوائر الإلكترونية.
 - لا تستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق متربة أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
 - لا تحتفظ بالهاتف في مناطق حارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
 - لا تحتفظ بالهاتف في مناطق باردة. عندما يذفأ الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخله مما قد يتلف لوحة الدائرة الإلكترونية.
 - لا حاول فتح الهاتف. معالجة الجهاز بلا خبرة كافية قد تسبب ضرراً.
 - لا تسقط الهاتف أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تخطم الألواح الداخلية للدوائر.
 - لا تستخدم كيمابويات قاسية أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
 - لا تدهنه. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائياً معتمداً فقط. استخدام هوائيات أو تعديلات أو ملحقات غير معتمدة قد ينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة الهاتف أو بطارتك أو جهاز الشحن أو أي مستلزمات آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو أي ملحق. فخذهُ إلى أقرب مركز صيانة معتمدة. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك



معلومات أمان هامة

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في الممسك بصورة محكمة دائماً ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي. تذكر أن الأمان على الطريق دائماً هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).

بعض أجزاء الهاتف مغلقة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا ينبغي أن يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دوماً من إحكام وضع الهاتف على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغلقة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد ترحى.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك الخلوي.



أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم ما بين الجهاز والهاتف المحمول اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research وتوصياته. على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:

- أبقِ الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
- عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- استعمل الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة وكيل الخدمة.

الأجهزة الطبية الأخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو مهندس المعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.



السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. تأكد من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة المنتج للأجهزة المضافة في سيارتك.

الأماكن المعلقة

يجب إغلاق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.

■ الأجواء القابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار، وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة.

ينصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي تخطر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي جرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق؛ ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالجبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.



■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرا وربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز.

تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدا.

لا تخزن أو حمل السوائل السريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبا صحيحا وتفتح الوسادة، ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يحظر استخدام الهاتف في الطائرات. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الهاتف الخلوي داخل الطائرة قد يشكل خطرا على عمل الطائرة و يكون مخلا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفا للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لمنتهك التعليمات أو إنهاؤها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو بالثنين معا.

■ مكالمات الطوارئ

هام:



إن هذا الهاتف، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولا يمكن ضمان الاتصال في كل الأحوال. لذا لا تعتمد كليا على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلا).



قد لا تكون مكالمات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف اللاسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و/أو خصائص الهاتف قيد الاستخدام. تأكد من ذلك من المزود المحلي للخدمات الخلوية المحلية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحاً. تأكد من وجود إشارة كافية.
 ٢. بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
 ٣. اضغط على  عدة مرات (مثلاً لإنهاء مكالمات الخروج من اللائحة والخ) حتى إخلاء الشاشة وحتى يكون الهاتف مستعداً لإجراء المكالمات.
 ٤. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 ٥. اضغط على المفتاح .
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام (مثل قفل اللوحة الخ). فقد تحتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طارئ. راجع هذا الدليل مع وكيل الخدمة المحلي للخدمات الخلوية.
- عند عمل نداء، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث-فلا تنه النداء قبل أن يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن وثيقة (SAR)

موديل هذا الهاتف مطابق لمتطلبات للتعرض لموجات الراديو. جهاز هاتفك هو أيضاً جهاز إرسال واستقبال. جهاز هاتفك هو أيضاً جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد اللاسلكي RF الموصى عليها من قبل التوصيات العالمية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة.



وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما حددته التوصيات العالمية (ICNIRP) هو 2.0 W/kg . يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الهاتف بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. ورغم أن SAR يتم تخديده في حالة الإرسال القصوى. يكون مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الهاتف أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. هذا لأن الهاتف أعد بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة. ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال. كلما استعمل الهاتف طاقة أقل.

مستوى SAR الأقصى عند اختباره على الأذن هو 0.55 W/kg . مع أنه يوجد فروق في مستوى SAR تختلف للهواتف ومختلف الأوضاع. تلبى جميع المستويات متطلبات القانون بخصوص التعرض لموجات RF.

* الحد الأقصى لـ SAR المتعلق بالهواتف المحمولة المستخدمة لدى الجمهور العام هو $2.0 \text{ watts/kilogram (W/kg)}$ بالمعدل لعشرة غرامات نسبي. هذا المجال المجال يشمل حيزاً وافياً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. تختلف قيم SAR حسب متطلبات التقارير القومية ونطاق الشبكة. لمزيد من المعلومات حول SAR الخاصة بمناطق أخرى. يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج على موقع www.nokia.com.

