

Käyttöohje



9355573

3. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NAM-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Space Impact, Snake II ja Link5 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Sisältö

TURVALLISUUTESI VUOKSI	7
Yleistä tietoa.....	10
Myyntipakkauksen tunnistetarrat.....	10
Tunnusluvut.....	10
1. Näin pääset alkuun	12
SIM-kortin asentaminen	12
Akun lataaminen.....	13
Virran kytkeminen päälle ja pois päältä.....	14
Näyttö ja valmiustila	14
Kuorien vaihtaminen	15
Valokuvan asettaminen takakuoreen.....	16
2. Puhelutoiminnot.....	18
Soittaminen.....	18
Soittaminen puhelinluettelon avulla.....	18
Neuvottelupuhelun soittaminen.....	19
Edellisen numeron valitseminen uudelleen	19
Pikavalinta.....	19
Puheluun vastaaminen.....	20
Ääniviestien kuunteleminen	20
Puhelunaikaiset toiminnot.....	20
Näppäimistön lukitseminen	21
3. Tekstin kirjoittaminen	22
Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	22



Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen	22
Yhdyssanojen kirjoittaminen	24
Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen	24
4. Puhelinluettelo (Nimet)	25
Nimen ja puhelinnumeron etsiminen	25
Puhelinluettelon asetukset	26
5. Valikkotoiminnot	27
Valikkoluettelo.....	28
Viestit (Valikko 01).....	31
Viestien kirjoitus (Valikko 01-1)	31
Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet: Valikko 01-2)	32
Tallentamasi viestin lukeminen (Omat viestit: Valikko 01-3).....	32
Chat (Valikko 01-4)	33
Kuvaviestit (Valikko 01-5)	33
Kun saat kuvaviestin.....	34
Kuvaviestitoiminnot	34
Jakelulistat (Valikko 01-6).....	34
Viestipohjat (Valikko 01-7)	35
Hymiot (Valikko 01-8)	35
Poista viestejä (Valikko 01-9).....	35
Viestiasetukset (Valikko 01-10)	36
Profiili1 (Valikko 01-10-1)	36
Yleiset asetukset (Valikko 01-10-2)	36
Tiedotepalvelu (Valikko 01-11)	37
Vastaajapalvelun numero (Valikko 01-12).....	37
Palvelukäskeyjen muokkaus (Valikko 01-13).....	37



Puhelutiedot (Valikko 2)	38
Viime puhelujen tiedot.....	38
Puhelulaskurit ja puheluajastimet	38
Profiilit (Valikko 3)	39
Asetukset (Valikko 4)	40
Ääniasetukset (Valikko 4-1)	40
Puheluasetukset (Valikko 4-2).....	41
Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-3).....	42
Ajan ja päivämäärän asetukset (Valikko 4-4)	43
Kello (Valikko 4-4-1)	43
Päivämäärän asetus (Valikko 4-4-2).....	43
Päivän ja ajan autom. päivitys (Valikko 4-4-3).....	43
Näppäinlukon asetukset (Valikko 4-5).....	43
Lisälaitteasetukset (Valikko 4-6)	44
Suojausasetukset (Valikko 4-7)	44
Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-8)	46
Herätyskello (Valikko 5)	46
Muistutukset (Valikko 6)	46
Pelit (Valikko 7)	47
Ekstrat (Valikko 8)	47
Laskin (Valikko 8-1)	48
Laskutoimituksen suorittaminen.....	48
Valuuttamuunnoksen tekeminen	48
Sekuntikello (Valikko 8-2)	49
Väli- tai kierrosaikojen ottaminen.....	49
Ajastin (Valikko 8-3)	49
Kuvien muokkaus (Valikko 8-4)	50
Kuvan piirtäminen	50



Piirtotoiminnot.....	51
Soittoäänten sävellys (Valikko 8-5)	51
SIM-palvelut (Valikko 9)	52
6. Tietoa akuista	53
Lataaminen ja purkaminen	53
Huolto-ohjeita.....	55
Tärkeätä tietää.....	56



TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE PUHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.



SULJE PUHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUHELIN RÄJÄYTYSTYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.





VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄVARUSTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Puhelin ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot kaikista tärkeistä tiedoista.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina  -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla  -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö painamalla  -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan (esim. puhelun lopettamiseksi tai valikosta poistumiseksi). Näppäile hätänumero ja paina  -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.



■ Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi EGMS 900- ja GSM 1800-verkoissa.

Kaksitaajuusominaisuus ei toimi kaikissa verkoissa. Tarkista paikalliselta palveluntarjoajalta, onko tämä ominaisuus tilattavissa ja käytettävissä.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan kanssa sovittavia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta palveluntarjoajaltasi.



Huom! Jotkin verkot eivät ehkä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja/tai palveluja.

■ Laturi ja lisävaruste

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7-, ACP-8- ja LCH-9-laturien kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisävarusteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi mitätöidä puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisävarusteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat lisävarusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.



Yleistä tietoa

■ Myyntipakkauksen tunnistetarrat

Myyntipakkauksessa on tunnistetarroja, joissa on huollon ja asiakastuen tarvitsemia tietoja. Säilytä nämä tarrat varmassa tallessa.

Kiinnitä **A**-tarra Club Nokia-kutsukorttiin, joka on myyntipakkauksessa.

Kiinnitä **B**-tarra takuukorttiin.

■ Tunnusluvut

- **Suojakoodi:** Tämä puhelimen mukana tuleva koodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Oletuskoodi on 12345.

Tietoa tämän koodin käytöstä on kohdassa [Suojausasetukset \(Valikko 4-7\)](#) sivulla 44.

- **PIN-koodi:** Tämä SIM-kortin mukana tuleva koodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä.

Aseta päälle [Suojausasetukset](#)-valikon [PIN-koodin kysely](#)-toiminto (katso [Suojausasetukset \(Valikko 4-7\)](#) sivulla 44), jotta koodi kysytään aina, kun puhelin kytketään päälle.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukitaan. Avaa SIM-kortin lukitus antamalla PUK-koodi ja määritä uusi PIN-koodi.



- **PIN2-koodi:** Tämä joidenkin SIM-korttien mukana tuleva koodi tarvitaan tiettyjen palvelujen, kuten sykäysyksikkölaskurien, käyttämiseen. Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, näyttöön tulee teksti *PIN2-koodi lukittu* ja puhelin pyytää PUK2-koodin.

Vaihda suojakoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi *Suojausasetukset*-valikon *Tunnuslukujen vaihto* -toiminnolla (katso *Suojausasetukset (Valikko 4-7)* sivulla 44). Pidä uudet koodit omana tietonasi ja säilytä ne varmassa tallessa erillään puhelimesta.

- **PUK- ja PUK2-koodi:** Nämä koodit voivat tulla SIM-kortin mukana. Pyydä ne muussa tapauksessa paikalliselta palveluntarjoajalta.




1. Näin pääset alkuun

■ SIM-kortin asentaminen

- Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.
- Ennen kuin asennat SIM-kortin, katkaise puhelimesta virta, irrota se laturista ja poista akku.



1. Paina takakuoren vapautuspainiketta (1), avaa takakuoren yläosa (2) ja irrota kuori.

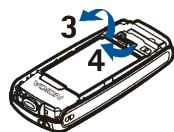


2. Irrota akku nostamalla sitä sormiaukosta (3). Avaa SIM-kortin pidike kiertämällä sitä (4).



3. Työnnä SIM-kortti varovasti korttipaikkaan (5). Tarkista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin ja leikattu kulma on oikealla puolella. Lukitse SIM-kortti paikalleen kiertämällä SIM-kortin pidikettä (6).



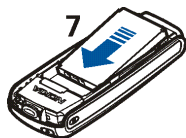

4. Aseta akun kullanväriset liittimet puhelimen vastaavia liittimiä vasten ja työnnä akun vastakkaista päätä, kunnes akku napsahtaa paikalleen (7).




5. Aseta takakuoren alaosa puhelimen alaosaa vasten ja lukitse takakuori paikalleen painamalla sen yläosaa (8).

■ Akun lataaminen

Älä lataa akkua, jos jompikumpi puhelimen kuorista on irrotettu.

1. Kytke laturin johto puhelimen pohjaan.
2. Kytke laturi pistorasiaan. Akun symbolipalkki alkaa rullata.

- BLD-3-akun lataaminen ACP-7-laturilla kestää enintään 3 tuntia 30 minuuttia.
- Jos näyttöön tulee teksti *Akku ei lataudu*, odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteys puhelimen myyjään.

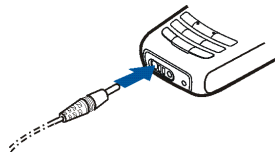

3. Kun akku on ladattu täyteen, palkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi puhelimesta ja pistorasiasta.



■ Virran kytkeminen päälle ja pois päältä



Varoitus: Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Pida **①**-näppäintä alhaalla.



TEHOKASTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VIHJEITÄ:




Puhelimessa on sisäänrakennettu antenni. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarpeellista. Kun antennin alueelle ei kosketa puhelun aikana, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja voidaan puhua mahdollisimman pitkään.

■ Näyttö ja valmiustila

Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäilty mitään merkkejä. Tällöin puhelin on "valmiustilassa".

1. Näyttää, mitä matkapuhelinverkkoa puhelin käyttää. Voi olla verkon nimi tai logo.

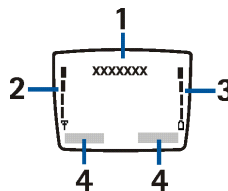

2. Näyttää matkapuhelinverkon kentän voimakkuuden paikassa, jossa olet.
3. Näyttää akun varaustason.
4. Näyttää toimintonäppäimien kulloisenkin toiminnon.

■ Kuorien vaihtaminen

Katkaise aina virta ja irrota puhelin laturista tai muusta laitteesta ennen kuorien vaihtamista. Säilytä ja käytä puhelinta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.




1. Paina takakuoren vapautuspainiketta (1), avaa takakuoren yläosa (2) ja irrota kuori.




2. Irrota varovasti etukuori ja näppäinmatto (3).



3. Aseta näppäinmatto uuteen etukuoreen (4).

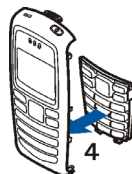

4. Aseta etukuoren yläosa puhelimen yläosaa vasten ja lukitse etukuori paikalleen painamalla sitä (5).



5. Aseta takakuoren alaosa puhelimen alaosaa vasten ja lukitse takakuori paikalleen painamalla sen yläosaa (6).




■ Valokuvan asettaminen takakuoreen

Voit asettaa takakuoreen valokuvan, jonka koko voi olla enintään 40 mm x 28,5 mm. Irrota takakuori edellä kerrotulla tavalla, katso [Kuorien vaihtaminen](#) sivulla 15.



1. Nosta kuminen valokuvan pidike varovasti takakuoren sisäpuolelta (1).
2. Työnnä valokuva paikalleen siten, että sen kuvapuoli on kuoren läpinäkyvää ikkunaa vasten (2).
3. Lukitse kuminen valokuvan pidike paikalleen (3).

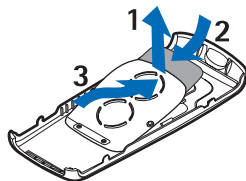

2. Puhelutoiminnot

■ Soittaminen

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero.

Ulkomaanpuhelun soittaminen: Lisää suuntanumeron eteen "+"-merkki (painamalla -näppäintä kaksi kertaa) ja maatunnus. Poista tarvittaessa suuntanumeron ensimmäinen nolla.

Jos haluat poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta, paina **Pyyhi**-näppäintä. Voit siirtää osoitinta painamalla - tai -näppäintä.

2. Soita numeroon painamalla -näppäintä. Voit suurentaa puhelimen tai kannettavan HF:n äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä tai pienentää sitä painamalla -näppäintä.
3. Lopeta puhelu (tai keskeytä soittoyritys) painamalla -näppäintä.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

Siirry valmiustilassa haluamasi nimen kohdalle painamalla - tai -näppäintä.

Soita numeroon painamalla -näppäintä.



Neuvottelupuhelun soittaminen


Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jonka avulla samaan puheluun voi osallistua jopa neljä henkilöä.

1. Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä. Näppäile puhelinnumero tai valitse se puhelinluettelosta ja paina **Soita**-näppäintä.
2. Soita seuraavalle osallistujalle painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Uusi puhelu*.
3. Kun uuteen puheluun on vastattu, liitä se neuvottelupuheluun painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Neuvottelu*.
4. Voit lisätä neuvotteluun uuden osallistujan toistamalla vaiheet 1 – 3.
5. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina -näppäintä.

Edellisen numeron valitseminen uudelleen

Jos haluat soittaa johonkin 10 puhelinnumerosta, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa, paina valmiustilassa -näppäintä, siirry  - tai  - näppäimellä haluamasi puhelinnumeron tai nimen kohdalle ja paina -näppäintä.

Pikavalinta

Paina **Nimet**-näppäintä ja valitse *Pikavalinnat*. Valitse haluamasi näppäin ( - ) ja paina **Valitse**-näppäintä. Valitse haluamasi nimi ja paina **Valitse**-näppäintä.



Kun puhelinnumero on määritetty jollekin numeronäppäimelle, voit soittaa numeroon seuraavilla tavoilla:

- Paina kyseistä numeronäppäintä ja -näppäintä. Tai:
- Jos *Pikavalinta*-toiminto on käytössä, pidä numeronäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy (katso [Puheluasetukset \(Valikko 4-2\)](#) sivulla 41).

■ Puheluun vastaaminen

Paina valmiustilassa -näppäintä. Jos haluat lopettaa puhelun tai hylätä sen vastaamatta siihen, paina -näppäintä.

■ Ääniviestien kuunteleminen

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu. Pyydä lisätietoja vastaajapalvelusta ja sen numero palveluntarjoajaltasi. Voit soittaa vastaajapalveluun pitämällä -näppäintä alhaalla valmiustilassa. Jos haluat vaihtaa vastaajapalvelun numeron, katso [Vastaajapalvelun numero \(Valikko 01-12\)](#) sivulla 37.

Jos haluat siirtää puhelut vastaajapalveluun, katso "Soitonsiirto" sivulla 41.

■ Puhelunaikaiset toiminnot

Saat näkyviin joitakin seuraavista toiminnoista painamalla puhelun aikana *Valinnat*-näppäintä. Monet näistä toiminnoista ovat verkkopalveluja. *Mykistä* tai *Poista mykistys*, *Puhelu pitoon* tai *Poista pidosta*, *Uusi puhelu*, *Vastaa*, *Hylkää puhelu*, *Lopeta kaikki*, *Puhelinluettelo*, *Lähetä DTMF*, *Vaihda* ja *Valikko*.



■ Näppäimistön lukitseminen

Näppäinlukko estää tahattomat näppäinpainallukset.

Näppäinlukon asettaminen päälle tai pois päältä: paina valmiustilassa **Valikko-**näppäintä ja sitten nopeasti -näppäintä.

Voit myös asettaa puhelimen lukitsemaan näppäimet automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Katso **Näppäinlukon asetukset** (Valikko 4-5) sivulla 43. Kun näppäimet on lukittu, näytössä näkyy  -symboli.



Huom! Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia. Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Numero tulee näkyviin vasta, kun olet näppäillyt sen viimeisen numeron.



3. Tekstin kirjoittaminen

Voit näppäillä tekstiä käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä, jota ilmaisee  -symboli, tai ennakoivaa tekstinsyöttöä, jota ilmaisee  -symboli.

■ Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Kun kirjoitat tekstiä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Sanakirja*.

- Jos haluat ottaa ennakoivan tekstinsyötön käyttöön, valitse haluamasi kieli sanakirjaluettelosta. Ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä vain sanakirjaluettelon kielillä.
- Voit ottaa perinteisen tekstinsyötön takaisin käyttöön valitsemalla *Ei käytössä*.



Vihje: Kun kirjoitat tekstiä, voit ottaa ennakoivan tekstinsyötön nopeasti käyttöön tai pois käytöstä painamalla  -näppäintä kaksi kertaa tai pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla.

■ Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen

Ennakoiva tekstinsyöttö helpottaa tekstin kirjoittamista.

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu puhelimesta olevaan sanakirjaan, johon voit lisätä uusia sanoja.

1. Näppäile haluamasi sana painamalla kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä kerran. Sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Jos haluat



esimerkiksi kirjoittaa "Nokia", kun englanninkielinen sanakirja on valittu, paina

, , ,  ja .

- Jos haluat poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta, paina **Pyhi**-näppäintä. Jos haluat tyhjentää näytön, pidä tätä näppäintä alhaalla.
 - Jos haluat vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin (tai päinvastoin) tai perinteisestä ennakoivaan tekstinsyöttöön (tai päinvastoin), paina -näppäintä monta kertaa ja tarkkaile samalla näytön yläosassa näkyvää symbolia.
 - Jos haluat vaihtaa numeroista kirjaimiin (tai päinvastoin), pidä -näppäintä alhaalla.
 - Jos haluat lisätä välimerkin, paina -näppäintä monta kertaa peräkkäin.
 - Jos haluat lisätä erikoismerkin, pidä -näppäintä alhaalla, valitse haluamasi merkki ja paina **Poimi**-näppäintä.
 - Jos haluat lisätä numeron, pidä numeronäppäintä alhaalla. Jos haluat näppäillä useita numeroita, pidä -näppäintä alhaalla ja näppäile sitten numerot.
2. Jos näytössä näkyy haluamasi sana, paina -näppäintä ja kirjoita seuraava sana.
- Jos haluat vaihtaa sanan, paina -näppäintä monta kertaa peräkkäin, kunnes näyttöön tulee haluamasi sana.
 - Jos sanan jäljessä on "?", sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan painamalla **Sana**-näppäintä. Näppäile sana (perinteinen tekstinsyöttö on käytössä) ja paina **OK**-näppäintä.



Yhdyssanojen kirjoittaminen

Näppäile sanan ensimmäinen osa, paina -näppäintä ja näppäile toinen osa.

■ Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen

Paina näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty, monta kertaa peräkkäin, kunnes kirjain tulee näyttöön.

Voit muokata tekstiä seuraavasti:

- Jos haluat lisätä välilyönnin, paina -näppäintä.
- Jos haluat lisätä välimerkin tai erikoismerkin, paina -näppäintä monta kertaa peräkkäin tai paina -näppäintä, valitse haluamasi merkki ja paina **Poimi**-näppäintä.
- Jos haluat siirtää osoitinta vasemmalle tai oikealle, paina - tai -näppäintä.
- Jos haluat poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta, paina **Pyähi**-näppäintä. Jos haluat tyhjentää näytön, pidä tätä näppäintä alhaalla.
- Jos haluat vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin (tai päinvastoin), paina -näppäintä.
- Jos haluat lisätä numeron, pidä haluamaasi näppäintä alhaalla. Jos haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin (tai päinvastoin), pidä -näppäintä alhaalla.
- Jos haluat kirjaimen, jonka saa samalla näppäimellä kuin edellisen kirjaimen, paina - tai -näppäintä (tai odota, kunnes osoitin tulee näkyviin) ja näppäile kirjain.



4. Puhelinluettelo (Nimet)

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistiin (sisäinen puhelinluettelo) ja SIM-kortin muistiin (SIM-kortin puhelinluettelo). Sisäiseen puhelinluetteloon voi tallentaa enintään 100 nimeä.

Voit avata puhelinluettelon painamalla **Nimet**-näppäintä valmiustilassa. Jos haluat käyttää puhelinluetteloa puhelun aikana, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Puhelinluettelo*.

■ Nimen ja puhelinnumeron etsiminen

Paina valmiustilassa **Nimet**-näppäintä ja valitse **Etsi**. Näppäile haluamasi nimen yksi tai useampi alkukirjain ja paina **Etsi**-näppäintä. Etsi haluamasi nimi painamalla  - tai  -näppäintä.

Jos nimi tai puhelinnumero on tallennettu SIM-kortin muistiin, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy  -symboli. Jos nimi tai puhelinnumero on tallennettu puhelimen muistiin, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy  -symboli.



PIKAETSINTÄ: Paina valmiustilassa  - tai  -näppäintä ja näppäile nimen alkukirjain. Etsi haluamasi nimi painamalla  - tai  -näppäintä.

Voit käyttää myös seuraavia toimintoja:

- **Palvelunumerot** - voit soittaa palveluntarjoajan palvelunumeroihin, jos ne on tallennettu valmiiksi SIM-kortille (verkkopalvelu).



- *Infonumerot* – voit soittaa palveluntarjoajan infonumeroihin, jos ne on tallennettu valmiiksi SIM-kortille (verkkopalvelu).
- *Lisää nimi* – voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluetteloon.
- *Poista* – voit poistaa puhelinluettelosta nimiä ja puhelinnumeroita yksitellen tai kaikki kerralla.
- *Kopioi* – voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita yksitellen tai kaikki kerralla puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin.
- *Liitä soittoaäni* – voit asettaa puhelimen soittamaan haluamasi soittoaänen, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta. Valitse haluamasi nimi tai puhelinnumero ja paina **Valitse**-näppäintä. Huomaa, että tämä toiminto toimii vain, jos matkapuhelinverkko ja puhelin tunnistavat soittajan.

■ Puhelinluettelon asetukset

Paina valmiustilassa **Nimet**-näppäintä ja valitse *Asetukset*. Valitse

- *Käytettävä muisti*, jos haluat valita, tallennetaanko nimet ja puhelinnumerot puhelimen muistiin (*Puhelin*) vai SIM-kortin muistiin (*SIM-kortti*). Kun vaihdat SIM-kortin, muistiksi valitaan automaattisesti *SIM-kortti*.
- *Luettelon selaustapa*, jos haluat valita, miten puhelinluettelon nimet ja puhelinnumerot näytetään. Vaihtoehdot ovat *Nimilista* (kolme nimeä kerrallaan), *Nimi ja numero* (yksi nimi kerrallaan) ja *Nimi isolla* (yksi nimi kerrallaan).
- *Muistin tila*, jos haluat tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa kuhunkin puhelinluetteloon on tallennettu ja kuinka monta nimeä ja numeroa siihen vielä mahtuu.



5. Valikkotoiminnot

Voit käyttää päävalikkotoimintoja seuraavilla tavoilla:

Selaamalla

1. Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä.
2. Siirry haluamasi päävalikon kohdalle painamalla - tai -näppäintä ja avaa se painamalla **Valitse**-näppäintä. Voit poistua päävalikosta painamalla **Poistu**-näppäintä.
3. Jos päävalikossa on alavalikoita, siirry haluamasi valikon kohdalle ja avaa se painamalla **Valitse**-näppäintä. Voit poistua alavalikosta painamalla **Poistu**-näppäintä.

Jos et halua tallentaa valikkoasetuksiin tekemiäsi muutoksia, paina -näppäintä tai pidä **Poistu**-näppäintä alhaalla.

Oikovalinnalla

Valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu. Näitä numeroita kutsutaan oikovalintanumeroiksi.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja näppäile kolmen sekunnin kuluessa haluamasi valikon oikovalintanumero. Siirry samalla tavalla alavalikoihin.

Jos esimerkiksi haluat ottaa käyttöön **Koputuspalvelu**-toiminnon, paina **Valikko**,  (**Asetukset**),  (**Puheluasetukset**),  (**Koputuspalvelu**),  (**Ota käyttöön**).

Huomaa, että **Viestit**-valikon oikovalintanumero on 01.



■ Valikkoluettelo

1. Viestit

1. Kirjoita viesti
2. Saapuneet
3. Omat viestit
4. Chat
5. Kuvaviestit
6. Jakelulistat
7. Viestipohjat
8. Hymiöt
9. Poista viestejä
10. Viestiasetukset
11. Tiedotepalvelu
12. Vastaajapalvelun numero ¹
13. Palvelukäskyjen muokkaus



2. Puhelutiedot

1. Vastaamatta jääneet puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Poista viime puhelujen tiedot
5. Puhelujen kestot



1. Tämä valikko ei ehkä näy, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja on tallentanut vastaajapalvelun numeron valmiiksi SIM-kortille.



- 6. Puhelujen hinnat
- 7. Puhelujen hinnan asetukset
- 8. Maksettu puheaika

3. Profiilit

- 1. Yleinen
- 2. Äänetön
- 3. Piippaus
- 4. Kovat äänet
- 5. Oma profiili
- 6. (tyhjä)



4. Asetukset

- 1. Ääniasetukset
- 2. Puheluasetukset
- 3. Yleiset käyttöasetukset
- 4. Ajan ja päivämäärän asetukset
- 5. Näppäinlukon asetukset
- 6. Lisälaiteasetukset
- 7. Suojausasetukset
- 8. Alkuperäisten asetusten palautus



5. Herätyskello



6. Muistutukset

- 1. Lisää uusi



2. Näytä kaikki

3. Poista

7. Pelit



8. Ekstrat

1. Laskin

2. Sekuntikello

3. Ajastin

4. Kuvien muokkaus

5. Soittoäänten sävellys



9. SIM-palvelut ¹



1. Toiminnon saatavuus, nimi ja sisältö riippuvat käytettävästä SIM-kortista.



■ Viestit (Valikko 01)



Viestien kirjoitus (Valikko 01-1)

Voit kirjoittaa ja lähettää moniosaisia tekstiviestejä (verkkopalvelu). Laskutus perustuu siihen, kuinka monta tavallista viestiä moniosainen viesti sisältää. Jos käytät viestissä erikoismerkkejä (ns. Unicode-merkkejä), viestissä voidaan tarvita enemmän osia kuin muulloin. Huomaa, että ennakoivassa tekstinsyötössä saatetaan käyttää Unicode-merkkejä.

Viestin lähetystä varten puhelimeen pitää tallentaa viestikeskuksesi puhelinnumero. Katso [Viestiasetukset \(Valikko 01-10\)](#) sivulla 36.

1. Näppäile viesti. Käytettävissä olevien merkkien määrä ja viestin nykyisen osan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.
2. Kun viesti on valmis, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse **Lähetä**, näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja paina **OK**-näppäintä.

Jos haluat lähettää viestin usealle henkilölle, valitse **Läh.valinnat** ja **Lähetä usealle**, siirry ensimmäisen vastaanottajan kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Toista tämä jokaisen vastaanottajan osalta ja paina lopuksi **Valmis**-näppäintä.

Jos haluat lähettää viestin aiemmin määritetylle jakelulistalle, valitse **Läh.valinnat** ja **Jakelulistalle**. Tietoa jakelulistojen määrittämisestä ja muokkaamisesta on kohdassa [Jakelulistat \(Valikko 01-6\)](#) sivulla 34.

Muut vaihtoehdot ovat: **Kopioi pohja**, **Lisää hymiö**, **Sanakirja**, **Lähetysprofiili** (katso [Viestiasetukset \(Valikko 01-10\)](#) sivulla 36), **Tallenna** ja **Poista**.





Huom! Lähetettäessä viestejä tekstiviestipalvelun kautta puhelin voi tuoda näytölle tekstin "*Viesti lähetetty*". Teksti osoittaa, että puhelin on lähettänyt viestin puhelimeen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja tekstiviestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet: Valikko 01-2)

Kun olet saanut tekstiviestejä, valmiustilassa näkyy uusien viestien lukumäärä ja  -symboli.

1. Jos haluat nähdä viestit heti, paina **Lue**-näppäintä.
Jos haluat nähdä viestit myöhemmin, paina **Poistu**-näppäintä. Kun haluat lukea viestit, siirry **Saapuneet**-valikkoon (valikko 01-2).
2. Voit selata viestiä selausnäppäimillä.
3. Kun luet viestiä, saat näkyviin seuraavat toiminnot painamalla **Valinnat**-näppäintä: *Poista, Vastaa, Chat, Muokkaa, Poimi numero, Muistutuksena, Lähetä edelleen, Tiedot*.

Tallentamasi viestin lukeminen (Omat viestit: Valikko 01-3)

Omat viestit -valikossa voit lukea viestejä, jotka olet tallentanut *Kirjoita viesti* -valikossa (Valikko 01-1). **Valinnat**-näppäimellä saat näkyviin seuraavat toiminnot: *Poista, Muokkaa, Poimi numero, Muistutuksena, Lähetä edelleen*.



Chat (Valikko 01-4)

Voit keskustella muiden henkilöiden kanssa käyttämällä tätä nopeaa tekstiviestipalvelua. Aloita chat-keskustelu painamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla **Viestit** ja **Chat**, tai valitsemalla **Valinnat** ja **Chat**, kun olet lukemassa samaa tekstiviestiä.

1. Näppäile toisen henkilön puhelinnumero tai etsi se puhelinluettelosta ja paina **OK**-näppäintä.
2. Näppäile lempinimi, jota haluat käyttää chat-keskustelussa, ja paina **Poistu**-näppäintä.
3. Kirjoita viestisi, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Lähetä**.
4. Toisen henkilön vastaus tulee lähettämäsi viestin yläpuolelle. Jos haluat vastata viestiin, paina **OK**-näppäintä ja toimi vaiheessa 3 kerrotulla tavalla.
Kun kirjoitat viestiä, voit painaa **Valinnat**-näppäintä ja valita **Lempinimi**, jos haluat muokata lempinimeäsi.

Kuvaviestit (Valikko 01-5)

Voit lähettää ja vastaanottaa viestejä, jotka sisältävät kuvia (verkkopalvelu). Huomaa seuraavat seikat:

Kukin kuvaviesti koostuu useasta tekstiviestistä. Tästä syystä kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.

Koska kuvaviestit tallennetaan puhelimeen, ne eivät näy, jos käytät SIM-korttia jonkin toisen puhelimen kanssa.





Huom! Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja tukee sitä. Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla puhelimilla, joissa on kuvaviestiominaisuudet.

Kun saat kuvaviestin

Jos haluat nähdä viestin heti, paina **Näytä**-näppäintä. Voit tallentaa viestin kansioon painamalla **Tallenna**-näppäintä tai poistaa sen painamalla **Poistu**-näppäintä ja sitten uudestaan **Poistu**-näppäintä.

Kuvaviestitoiminnot

Valitse kuvaviesti ja paina **Näytä**-näppäintä. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Lähetä edelleen** (jos haluat lähettää viestin tekemättä siihen muutoksia), **Muokkaa kuvaa** (jos haluat muokata kuvaa – katso [Kuvien muokkaus \(Valikko 8-4\)](#) sivulla 50), **Muokk. tekstiä** (jos haluat muokata viestiä ennen sen lähettämistä), tai **Näytä viesti** (jos haluat nähdä viestin kokonaan).

Jakelulistat (Valikko 01-6)

Jos joudut usein lähettämään viestejä tietyille vastaanottajille, voit määrittää jakelulistoja viestien lähetystä varten. Voit määrittää enintään kuusi jakelulistaa, joihin kuhunkin voi kuulua 10 vastaanottajaa. Puhelin lähettää tekstiviestin jokaiselle vastaanottajalle.

Jos haluat tarkastella ja muokata jakelulistoja, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Viestit** ja **Jakelulistat**.



Jos viestiä ei voida lähettää yhdelle tai usealle vastaanottajalle, näyttöön tulee epäonnistuneiden ja onnistuneiden lähetysten sekä löytymättömien nimien lukumäärä. Voit valita haluamasi ryhmän painamalla **Valitse**-näppäintä.

- Löytymättä jääneiden nimien ryhmä sisältää jakelulistan nimet, jotka on poistettu puhelinluettelosta. Voit poistaa nämä nimet jakelulistalta painamalla **Poista**-näppäintä.
- **Lähetä uudell.** -toiminnolla voit lähettää viestin uudelleen vastaanottajille, jotka eivät saaneet sitä.
- **Näytä**-toiminto näyttää vastaanottajat, joille viestiä ei voitu lähettää.

Viestipohjat (Valikko 01-7)

Voit tarkastella tai muokata puhelimessa valmiina olevia viestejä ("viestipohjia"), joita voidaan käyttää viestien kirjoituksessa.

Hymiöt (Valikko 01-8)

Voit muokata ja tallentaa hymiöitä, kuten "-:-)", ja käyttää niitä viestien kirjoituksessa.

Poista viestejä (Valikko 01-9)

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Viestit** ja **Poista viestejä**.

Jos haluat poistaa jonkin kansion kaikki viestit, siirry kansion kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Paina **OK**-näppäintä, kun näytössä näkyy **Poistetaanko kansiota kaikki luetut viestit?**



Jos haluat poistaa luetut viestit kaikista kansioista, siirry kohtaan *Kaikki luetut* ja paina **OK**-näppäintä. Paina **OK**-näppäintä, kun näytössä näkyy *Poistetaanko kaikki luetut viestit?*

Viestiasetukset (Valikko 01-10)

Puhelimessa on kahdenlaisia viestiasetuksia: asetusryhmäkohtaisia asetuksia ja kaikille tekstiviesteille yhteisiä asetuksia.

Profiili1 (Valikko 01-10-1) ¹

Lähetysprofiili on joukko asetuksia, joita tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen.

Kussakin asetusryhmässä on seuraavat asetukset: *Viestikeskuksen numero*, *Viestin lähetysmuoto*, *Viestien voimassaoloaika* ja *Muuta lähetysprofiilin nimeä*.

Viestikeskuksen puhelinnumero tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen.

Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Yleisasetukset (Valikko 01-10-2) ²

Tämän alavalikon asetukset koskevat kaikkia lähetettäviä tekstiviestejä riippumatta valitusta asetusryhmästä. Asetukset ovat *Välitystiedot*, *Sama keskus vastattaessa* ja *Merkistötuki*.

Valitse *Merkistötuki*, jos haluat määrittää, miten puhelin käsittelee Unicode-merkkejä tekstiviesteissä. ³

-
1. Aetusryhmien määrä riippuu siitä, kuinka monta asetusryhmää SIM-kortilla on.
 2. Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien määrästä. Tässä oletetaan, että asetusryhmiä on vain yksi.
 3. Tämän valikon saatavuus riippuu palveluntarjoajasta.



Jos valitset **Täysi**-vaihtoehdon, puhelin lähettää kaikki tekstiviestissä olevat Unicode-merkit, kuten "ñ", sellaisinaan yhteensopivaan puhelimeen, jos verkko tulee tätä.

Jos valitset **Suppea**-vaihtoehdon, puhelin yrittää muuntaa Unicode-merkit vastaaviksi tavallisiksi merkeiksi, esimerkiksi ñ-kirjaimen n-kirjaimeksi ja á-kirjaimen a-kirjaimeksi, ja kreikan pienet kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. Jos vastaavia tavallisia merkkejä ei ole, merkit lähetetään Unicode-merkkeinä.

Tiedotepalvelu (Valikko 01-11)

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa matkapuhelinverkosta eri aiheita koskevia tiedotteita, kuten liikennetietoja. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Vastaajapalvelun numero (Valikko 01-12)

Tässä valikossa voit tallentaa vastaajapalvelun numeron (verkkopalvelu) ja muuttaa sitä.

Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 01-13)

Voit lähettää palveluntarjoajillesi palvelukäskyjä. Näppäile haluamasi merkit. Jos haluat vaihtaa numeroista kirjaimiin tai päinvastoin, pidä -näppäintä alhaalla. Lähetä käsky painamalla **Lähetä**-näppäintä.



■ Puhelutiedot (Valikko 2)



Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen numerot. Myös puhelujen kestot ja hintatiedot tallennetaan. Lisäksi voit tarkastella ja muuttaa valmiiksi maksetun SIM-kortin asetuksia (verkkopalvelu).

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot, jos se on päällä ja verkon kuuluvuusalueella ja jos verkkosi tukee näitä toimintoja.

Viime puhelujen tiedot

Kun painat *Vastaamatta jääneet puhelut*-, *Vastatut puhelut*- tai *Soitetut puhelut*-valikossa olevaa **Valinnat**-näppäintä, voit tarkistaa puhelun soittoaajan tai puhelinnumeron, soittaa puhelinnumeroon, muokata sitä, lisätä sen puhelinluetteloon tai poistaa sen aiempien puhelujen listalta. Lisäksi voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle (*Lähetä viesti*).

Puhelulaskurit ja puheluajastimet



Huom! Palveluntarjoajan palveluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

- *Puhelujen kestot*: Näyttää soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen likimääräisen keston. Voit nollata nämä kestolaskurit valitsemalla *Kestolaskurien nollaus* (Valikko 2-5-5).



- *Puhelujen hinnat*: Näyttää edellisen puhelun tai kaikkien puhelujen likimääräisen hinnan yksikköinä, jotka on määritetty *Hinnan esitys*-toiminnolla. (Valikko 2-7-2).
- *Puhelujen hinnan asetukset*: *Puhelujen hintaraja* -toiminnolla voit asettaa puheluille hintarajan sykäys- tai valuuttayksikköinä (verkkopalvelu). *Hinnan esitys* -toiminnolla voit valita yksiköt, joina puhelin näyttää jäljellä olevan puheajan. Tietoa sykäyshinnoista saat palveluntarjoajaltasi.
- *Maksettu puhe aika*: Jos käytät valmiiksi maksettua SIM-korttia, voit soittaa puheluja niin kauan kuin kortilla on riittävästi puhe aikaa (verkkopalvelu). Vaihtoehdot: *Maksetun puheajan tiedot* (voit asettaa jäljellä olevan puheajan näkymään valmiustilassa), *Puhe aikaa käytettävissä* (näyttää jäljellä olevan puheajan), *Viimeisimmän tapahtuman hinta*, *Puheajan lataustiedot*.



Huom! Kun sykäyksiä tai rahaa ei ole jäljellä, puhelut vain puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.

■ Profiilit (Valikko 3)



Voit mukauttaa puhelimen äänet eri tilanteita ja ympäristöjä varten. Muokkaa asetusryhmät eli profiilit ensin haluamaksesi ja ota sitten käyttöön haluamasi profiili.

Profiilin ottaminen käyttöön ja sen asetusten muuttaminen

Valitse Profiilit-valikossa haluamasi profiili ja valitse *Ota käyttöön*.

Jos haluat muuttaa valitun profiilin asetuksia, valitse *Muokkaa*. Valitse *Soittoääni*, *Soiton voimakkuus*, *Soittotapa*, *Viestin merkkiäni*, *Näppäinäänet*, *Varoitusäänet*,



Värinähälytys, Rytmisen taustavalon, Näytönsäästäjä tai Muuta nimeä (ei saatavana *Yleinen*-profiilissa). Valitse haluamasi toiminto ja paina **OK**-näppäintä.

Voit muuttaa käytössä olevan käyttöprofiilin asetuksia myös *Ääniasetukset*-valikossa (valikko 4-1). Katso sivu 40.



Vihje: Voit ottaa haluamasi profiilin käyttöön valmiustilassa tai puhelun aikana seuraavasti: paina nopeasti **1**-näppäintä, siirry haluamasi profiilin kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

■ Asetukset (Valikko 4)

Tässä valikossa voit muuttaa puhelimen eri asetuksia. Voit myös palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset valitsemalla *Alkuperäisten asetusten palautus*.



Ääniasetukset (Valikko 4-1)

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin seuraavia asetuksia: *Soittoääni, Soiton voimakkuus, Soittotapa, Viestin merkkiääni, Näppäinäänet, Varoitusäänet, Värinähälytys, Rytmisen taustavalon ja Näytönsäästäjä*.

- *Viestin merkkiääni*: voit valita äänen, joka kuuluu, kun saat tekstiviestin.



Vihje: Jos valitset *Soittoääni*, voit valita viestien merkkiääneksi jonkin soittoään.

- *Rytmisen taustavalon*: voit asettaa puhelimen valot vilkkumaan käytössä olevan viestien merkkiään tai soittoään tahdissa, kun saat viestin tai puhelun.



Puheluasetukset (Valikko 4-2)

- **Soitonsiirto** Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai johonkin muuhun puhelinnumeroon (verkkopalvelu).

Valitse haluamasi siirtoasetus. Jos valitset esimerkiksi *Siirto, kun numerosi on varattu*, saapuva puhelu siirretään, kun numerosi on varattu tai hylkää puhelun.

Useita soitonsiirtoja voi olla käytössä yhtä aikaa. Kun *Siirrä kaikki äänipuhelut* on käytössä, valmiustilassa näkyy  -symboli.

Ota valitsemasi asetus käyttöön (*Ota käyttöön*) tai pois käytöstä (*Poista*) tai tarkista sen tila (*Tarkista tila*). Lisäksi voit määrittää joillekin siirtoasetuksille viiveen *Aseta viive* (ei saatavana kaikkien siirtoasetusten kanssa).

- **Automaattinen soitontoisto**: Voit asettaa puhelimen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.
- **Pikavalinta**: Kun pikavalinta on käytössä, voit soittaa puhelinnumeroon pitämällä alhaalla pikavalintanäppäintä (näppäin  - ), jolle olet määrittänyt kyseisen numeron.
- **Koputuspalvelu**: Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa puhelun aikana uudesta saapuvasta puhelusta. Jos haluat vastata puheluun, paina -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla -näppäintä.
- **Oman numeron lähetykset**: Voit määrittää, näkeekö puhelusi vastaanottaja puhelinnumerosi (*Käytössä*) vai ei (*Ei käytössä*). Tämä on verkkopalvelu. Jos



valitset *Sopim. mukaan*, puhelin käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta.

- *Puhelulinja*: Tämän verkkopalvelun avulla voit valita puhelulinjan 1 tai 2 puhelujen soittamista varten tai estää linjan valinnan, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa.

Saapuvien puheluihin voidaan vastata riippumatta siitä, kumpi linja on valittu. Jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi soittaa puheluja. Kun linja 2 on käytössä, valmiustilassa näkyy 2-symboli.

Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-3)

Kielen valinta: Voit valita näyttötekstien kielen.

Solun tunniste: Voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan (verkkopalvelu). Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Tervehdysteksti: Voit näppäillä viestin, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytetään päälle.

Verkon valinta: Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin olinpaikassasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista tai valita verkon käsin. Käsin valitsemallasi verkolla pitää olla yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi kanssa.

SIM-palvelujen vahvistus: Voit asettaa käyttöön tai pois käytöstä vahvistusviestit, joita puhelin näyttää SIM-palvelujen käytön aikana. Katso [SIM-palvelut \(Valikko 9\)](#) sivulla 52.



Ajan ja päivämäärän asetukset (Valikko 4-4)

Kello (Valikko 4-4-1)

Voit asettaa kellonajan näkymään valmiustilassa, asettaa kellonajan ja valita ajan esitystavaksi 12 tai 24 tuntia. Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.

Päivämäärän asetus (Valikko 4-4-2)

Voit asettaa päivämäärän. Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan päivämäärän uudelleen.

Päivän ja ajan autom. päivitys (Valikko 4-4-3)

Tämä verkkopalvelu päivittää kellonajan ja päivämäärän sen aikavyöhykkeen mukaan, jolla olet.

Näppäinlukon asetukset (Valikko 4-5)

Voit asettaa puhelimen lukitsemaan näppäimet automaattisesti tietyn ajan kuluttua (*Automaattinen näppäinlukko*) tai lukita näppäimet käsin puhelimen suojakoodin avulla (*Näppäinlukon koodi*).

Automaattisen näppäinlukon käyttöönotto:

Kun näytössä näkyy teksti *Automaattinen näppäinlukko*, paina **Valitse**-näppäintä ja valitse *Käytössä*. Kun näytössä näkyy teksti *Aseta viive*:, näppäile aika minuutteina ja sekunteina.



Huom! Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoitujen hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.



Näppäinlukon koodin käyttöönotto:

Valitse *Näppäinlukon koodi*, näppäile suojakoodi ja valitse *Käytössä*.

Kun näppäinlukon koodi on käytössä, puhelin pyytää suojakoodin aina, kun näppäinlukko yritetään avata.

Lisälaiteasetukset (Valikko 4-6)

Lisälaiteasetukset-valikko näkyy vain, jos puhelimeen on tai on ollut liitetty jokin lisälaite, kuten kannettava HF tai LPS-3-induktiosilmukka.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Lisälaiteasetukset*. Valitse *Kuuloke*, *Kaiutin* tai *Indukt.silmukka*.

- Valitse *Oletusprofiili*, jos haluat valita profiilin, jota käytetään, kun puhelimeen on liitetty lisävaruste.
- Valitse *Automaattinen vastaus*, jos haluat asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Automaattinen vastaus ei toimi, jos *Soittotapa*-asetus on *Piippaus* tai *Äänetön*.
- Valitse *Taustavalot* ja *Käytössä*, jos haluat, että näytön taustavalot ovat koko ajan päällä. Valitse *Automaattinen*, jos haluat asettaa valot palamaan 15 sekuntia sen jälkeen, kun painat jotakin näppäintä. *Taustavalot*-asetus on käytettävissä vain, kun *Kaiutin* on valittu.

Suojausasetukset (Valikko 4-7)



Huom! Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (puhelen esto, käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.



- *PIN-koodin kysely*: Voit asettaa puhelimen kysymään SIM-kortin PIN-koodin, kun puhelin kytketään päälle. Kaikki SIM-kortit eivät salli tämän toiminnon poistamista käytöstä.
- *Puhelunestopalvelu*: Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Valitse haluamasi puhelunestoasetus ja aseta se käyttöön (*Ota käyttöön*) tai pois käytöstä (*Poista*), tai tarkista, onko se käytössä (*Tarkista tila*).
- *Sallitut numerot*: Voit rajoittaa lähtevät puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin (verkkopalvelu).
- *Rajattu käyttäjäryhmä*: Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää käyttäjät, joille voit soittaa puheluja ja jotka voivat soittaa sinulle.
- *Suojaustaso*: Voit asettaa puhelimen kysymään suojakoodin, kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti (*Puhelin*) tai kun valitset puhelimen sisäisen puhelinluettelon (*Muisti*).
Kun vaihdat suojaustason, kaikki aiempien puhelujen eli vastaamatta jääneiden, vastaanotettujen ja soitettujen puhelujen tiedot poistetaan.
- *Tunnuslukujen vaihto*: Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin ja puheluneston salasanan. Nämä koodit voivat sisältää vain numeroita 0 – 9.

Vältä käyttämästä hätänumeroita vastaavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.



Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-8)

Voit palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Alkuperäisten asetusten palautus*. Näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä. Puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ei poisteta.

■ Herätyskello (Valikko 5)



Voit asettaa puhelimen hälyttämään tiettyyn aikaan kerran tai toistuvasti, esimerkiksi kaikkina työpäivinä.

Kun puhelin alkaa hälyttää, voit lopettaa hälytyksen painamalla **Lopeta**-näppäintä. Jos painat **Torkku**-näppäintä, hälytys keskeytyy viideksi minuutiksi. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin, hälytys keskeytyy noin viideksi minuutiksi.

Jos puhelin on pois päältä määritettynä hälytysaikana, puhelimeen kytkeytyy virta ja hälytysääni alkaa kuulua. Jos painat **Lopeta**, puhelin kysyy, haluatko aktivoida puhelimen puheluja varten. Voit sulkea puhelimen painamalla **Ei** tai soittaa ja vastaanottaa puheluja painamalla **Kyllä**.



Huom! Älä paina **Kyllä**, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Muistutukset (Valikko 6)

Tällä toiminnolla voit tallentaa lyhyitä muistutustekstejä ja liittää niihin hälytyksen. Puhelin alkaa hälyttää, kun asetettu päivämäärä ja kellonaika koittaa.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



Käytettävissäsi on seuraavat toiminnot: *Lisää uusi*, *Näytä kaikki*, *Muokkaa*, *Lähetä* ja *Poista*. Näillä toiminnoilla voit luoda uusia muistutuksia, tarkastella aiemmin luotuja muistutuksia tai poistaa muistutuksia yksitellen tai kaikki kerralla.

Kun puhelin hälyttää muistutuksen vuoksi, voit lopettaa hälytyksen painamalla **OK**-näppäintä. Jos painat **Torkku**-näppäintä, puhelin alkaa hälyttää uudestaan noin 10 minuutin kuluttua.

■ Pelit (Valikko 7)

Puhelimessa on pelejä. Kutakin peliä varten on lyhyt ohjeteksti.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Yhteisten peliasetusten määrittäminen

Valitse *Asetukset*. Voit asettaa pelien äänet, valot ja värinät (*Värinätehosteet*). Kun *Varoitusäänet*-asetus (valikko 4-1-6) on pois päältä, puhelimesta ei ehkä kuulu ääniä, vaikka *Peliäänet*-asetus olisi päällä. Kun *Värinähälytys*-asetus (Valikko 4-1-7) on pois päältä, puhelin ei värise, vaikka *Värinätehosteet*-asetus olisi päällä.

■ Ekstrat (Valikko 8)



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



Laskin (Valikko 8-1)

Puhelimessa on laskin, jota voi käyttää myös likimääräisissä valuuttamuunnoksissa.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi esiintyä etenkin jakolaskuissa.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ekstrat* ja *Laskin*.

Laskutoimituksen suorittaminen

- Näppäimillä  -  saat numeroita. -näppäimellä saat desimaalipilkun. Jos haluat poistaa edellisen numeron, paina **Pyyhi**-näppäintä. Jos haluat vaihtaa luvun merkin, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Muuta merkkiä*.
- Paina -näppäintä kerran "+"-merkkiä varten, kaksi kertaa "-"-merkkiä varten, kolme kertaa "*" -merkkiä varten ja neljä kertaa "/"-merkkiä varten.
- Kun haluat nähdä tuloksen, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Yhtä kuin*. Voit tyhjentää näytön seuraavaa laskua varten pitämällä **Pyyhi**-näppäintä alhaalla.

Valuuttamuunnoksen tekeminen

Tallenna valuuttakurssi: paina **Valinnat**-näppäintä, valitse *Aseta kurssi*, valitse *Vieras valuutta kotimaan rahana* tai *Kotimaan raha vieraana valuuttana*, näppäile arvo -näppäimellä saat desimaalipilkun) ja paina **OK**-näppäintä.

Muunna valuutta: näppäile muunnettavan valuutan määrä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Kotim. rahaksi* tai *Ulkom. rahaksi*.



Sekuntikello (Valikko 8-2)

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ekstrat* ja *Sekuntikello*.

Väli- tai kierrosaikojen ottaminen

Valitse *Väliaika* tai *Kierrosaika* ja paina **Aloita**-näppäintä. Paina *Väliaika*-näppäintä, jos haluat ottaa väliajan, *Kierros*-näppäintä, jos haluat ottaa kierrosajan, tai *Lopeta*-näppäintä, jos haluat pysäyttää ajanoton. Voit selata ottamiasi aikoja, jotka näkyvät kokonaisajan alapuolella.

Kun ajanotto on pysäytetty, saat **Valinnat**-näppäimellä näkyviin seuraavat toiminnot: *Käynnistä* (vain väliaikoja otettaessa), *Tallenna* tai *Nollaa*. Jos valitset *Käynnistä*, ajanotto jatkuu edellisestä ajanotosta. Jos valitset *Nollaa*, väli- tai kierrosajat nollataan.

Ajanoton asettaminen jatkumaan taustalla

Kun ajanotto on käynnissä, paina -näppäintä. Kun sekuntikello on käynnissä, valmiustilassa näkyy -symboli. Jos haluat nähdä sekuntikellon, valitse *Sekuntikello*-valikko ja *Jatka*.

Sekuntikellon käyttö kuluttaa akkuvirtaa. Älä unohda sitä vahingossa käymään taustalle.

Ajastin (Valikko 8-3)

Voit asettaa puhelimen hälyttämään tietyn ajan kuluttua.

Paina **Valikko**-näppäintä, valitse *Ekstrat* ja *Ajastin*. Näppäile hälytysaika ja paina **Aloita**-näppäintä. Voit myös muuttaa hälytysaikaa tai pysäyttää ajastimen.



Kun ajastin on käynnissä, valmiustilassa näkyy  -symboli.

Kun hälytysaika koittaa, puhelimesta kuuluu merkkiäni ja näytössä vilkkuu hälytystä koskeva teksti. Voit lopettaa hälytyksen painamalla jotakin näppäintä.

Kuvien muokkaus (Valikko 8-4)

Voit luoda uusia kuvia tai muokata valmiita kuvia ja tallentaa ne puhelimeen.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ekstrat* ja *Kuvien muokkaus*. Valitse *Luo uusi*, jos haluat piirtää uuden kuvan, tai *Muokkaa toista*, jos haluat muokata olemassa olevaa kuvaa. Jos haluat muokata *Kuvaviestit*-valikossa olevia kuvia, valitse *Muokkaa kuvaa*.

Valitse kuvan koko: *Kuvaviesti* tai *Leikekuva*. Piirrä kuva.

Kuvan piirtäminen

Kynä: Voit piirtää kynällä, joka liikkuu osoittimen mukana. Voit asettaa kynän piirtämään (*Laske kynä*, ) tai olemaan piirtämättä (*Nosta kynä*, ). Valitse *Laske kynä*, jos haluat piirtää viivan, tai *Nosta kynä*, jos haluat lopettaa piirtämisen. Jos valitset *Nosta kynä*, voit siirtää osoitinta kuvassa.

Voit ottaa kynän nopeasti käyttöön tai pois käytöstä painamalla  - tai  -näppäintä.

Osoitin: Voit siirtää osoitinta seuraavilla numeronäppäimillä:

 - tai  -näppäimellä voit siirtää osoitinta ylös- tai alaspäin ja  - tai  -näppäimellä voit siirtää osoitinta vasemmalle tai oikealle. Näppäimillä , ,  ja  voit siirtää osoitinta vastaaviin suuntiin.



Soittimen keskellä näkyy sen alla olevan kuvapisteen väri. Painamalla  -näppäintä voit muuttaa kuvapisteen mustasta valkoiseksi tai päinvastoin.

Piirtotoiminnot


Jos painat piirtämisen aikana **Valinnat**-näppäintä, voit käyttää kynän tila-asetuksen lisäksi seuraavia toimintoja: *Väri, Lisää, Täytä, Pyyhi kaikki, Käänteisvärit, Tallennusmuoto, Tallenna, Poistu* ja *Kumoa*. Valitse

- Väri*, jos haluat vaihtaa viivan värin. Vaihtoehdot ovat *Musta, Valkoinen* ja *Pisteviiva*. Voit vaihtaa värin nopeasti painamalla  -näppäintä.
- Lisää*, jos haluat lisätä kuvaan viivan, suorakulmion, ympyrän, tekstin tai leikekuvan. Valitse haluamasi toiminto ja paina *Lisää*-näppäintä. Piirrä viiva, suorakulmio tai ympyrä numeronäppäimillä.
- Täytä*, jos haluat täyttää rajatun alueen valitulla värillä. Siirrä osoitin haluamasi alueen kohdalle ja paina *Täytä*-näppäintä.
- Käänteisvärit*, jos haluat muuttaa kuvan mustat pisteet valkoisiksi tai päinvastoin.

Soittoäänien sävellys (Valikko 8-5)

Voit luoda omia soittoääniä. Valitse ääni, jota haluat muokata, ja näppäile nuotit. Jos esimerkiksi haluat nuotin f, paina  -näppäintä.

 -näppäimellä voit lyhentää (-) ja  -näppäimellä pidentää (+) nuottia tai taukoa.  -näppäimellä voi lisätä tauon.  -näppäimellä voit valita oktaavin.  -näppäimellä voit korottaa



nuotin (ei koske nuotteja e ja b).  - ja  -näppäimellä voit siirtää osoitinta vasemmalle tai oikealle. Painamalla **Pyyhi**-näppäintä voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan nuotin tai tauon.

■ SIM-palvelut (Valikko 9)

Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-kortti sisältää lisäpalveluja.
Valikon nimi ja sisältö riippuvat saatavana olevista palveluista.



Huom! Lisätietoja palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, kuten verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai muulta osapuolelta.



6. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Puhelin saa virtansa uudelleenladattavasta akusta.

Huomaa, että uuden akun täysi suorituskky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla. Irrota laturi, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllä lataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun latautumiseen.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akussa olevien metalliliuskojen) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku



+15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen!

Hävitä akut paikallisten (esim. kierrätystä koskevien) määräysten mukaisesti. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.



Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia.

- Pidä puhelin ja kaikki sen osat ja lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata puhelinta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita puhelimen puhdistukseen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Kaikki edellä esitetty ohjeet koskevat puhelinta, akkuja, laturia ja lisävarusteita. Jos jokin niistä ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.



Tärkeätä tietää

■ Liikenneturvallisuus

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Palauta puhelin aina telineeseensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Käytä puhelinta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa.

Jotkin puhelimen osat ovat magneettisia. Puhelin saattaa vetää puoleensa metallimateriaaleja, ja henkilöiden, joilla on kuulolaite, ei tule pitää puhelinta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. Palauta puhelin aina telineeseensä, koska kuuloke voi vetää puoleensa metallimateriaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä puhelimen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämää radiosignaaleja vastaan.



Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää puhelin yli 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimessa on virta,
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa,
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille



Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin (esim. elektroniisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin). Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa, sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.



■ Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Puhelimen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistuksiin.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää:

Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.



On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Tyhjennä näyttö painamalla -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan (esim. puhelun lopettamiseksi tai valikosta poistumiseksi), minkä jälkeen puhelimella voi soittaa puhelun.
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä, voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ PUHELINMALLI TÄYTTÄÄ VAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOALLOILLE.

Tämä matkapuhelin on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Euroopan unionin neuvoston suosittelemia radiosignaaleille altistumista



koskevia rajoja. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, ja ne määrittävät sallitut radiosignaalisat keskiarvoasteille. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat kehittäneet nämä suositukset arvioimalla tieteellisiä tutkimuksia määrajain ja perusteellisesti. Rajoihin sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimia koskevassa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Euroopan unionin neuvoston suosittelema SAR-raja on 2,0 W/kg.* SAR-testit on tehty siten, että niissä on käytetty normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Vaikka SAR-arvo mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, puhelimen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan useilla tehotasoilla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleissääntönä voidaan todeta, että mitä lähempänä tukiaseman antennia ollaan, sitä alhaisempi teho tarvitaan.

Ennen kuin puhelinmallia voi myydä yleisölle, on näytettävä, että se on eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Yksi tämän direktiivin keskeinen vaatimus on terveyden suojaaminen sekä käyttäjän ja muiden henkilöiden turvallisuus. Tämän puhelinmallin suurin SAR-arvo testattaessa standardin mukaisuutta oli 0,55 W/kg. Vaikka eri puhelinten SAR-tasot ja eri asentojen mittaustulokset voivatkin poiketa toisistaan, ne kaikki täyttävät radiosignaaleille altistumista koskevat EU:n vaatimukset.

* Yleisölle myytävien matkapuhelinten SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. Rajaan sisältyy huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mittaustulokset. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Muita alueita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista osoitteesta www.nokia.com.



RAJOITETTU VALMISTAJAN TAKUU

OSA EUROOPAN JA AFRIKAN ALUETTA

Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan osaan Nokia Matkapuhelimien Euroopan ja Afrikan aluetta, ellei paikallista takuuta ole annettu. Nokia Oyj, Nokia Matkapuhelimet ("Nokia") antaa takuun siitä, ettei tässä NOKIA-tuotteessa ("Tuote") ole sitä ensi kertaa lopulliselle ostajalle myydessä materiaali- tai rakennevikoja eikä työn laadusta johtuvia puutteita, seuraavin ehdoin ja edellytyksin:

1. Tämä rajoitettu takuu annetaan Tuotteen lopulliselle ostajalle ("Asiakas"). Se ei poissulje eikä rajoita i) pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia tai ii) Asiakkaan oikeuksia Tuotteen myyjää/välittäjää kohtaan.
2. Takuu-aika on kaksitoista (12) kuukautta siitä päivästä, jolloin ensimmäinen Asiakas tai Tuotteen haltuunsa. Siinä tapauksessa, että kyse on myöhemmästä ostosta tai muusta omistajan/käyttäjän vaihdoksesta, tämä takuujakso jatkuu muuttumattomana kahdenoista (12) kuukauden takuuajasta jäljellä olevan ajan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpan-tavissa ainoastaan seuraavissa valtioissa: Bosnia, Bulgaria, Euroopan Unionin jäsenvaltiot, Islanti, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Norja, Puola, Romania, Slovakian tasavalta, Slovenia, Sveitsi, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.
3. Takuu-aikana Nokia tai sen valtuuttama huoltoilike korjaa virallisen Tuotteen tai korvaa sen toisella tuoteella Nokian harkinnan mukaan. Nokia palauttaa Asiakkaalle korjatun Tuotteen tai korvaavan Tuotteen toimintakunnossa. Kaikki vaihdetut osat ja varusteet tulevat Nokian omaisuudeksi.
4. Korjatulle tai korvaavalle Tuotteelle ei anneta pidentettyä tai uutta takuu-aikaa.
5. Tämä rajoitettu takuu ei koske maalattuja kuoria eikä muita vastaavia yksilöllisiä osia. Kaikissa sellaisissa tapauksissa, jotka edellyttävät operaattorin SIM-lukituksen avaamista tai lukitsemista, Nokia osoittaa Asiakkaalle ensin operaattorin, joka huolehtii SIM-lukituksen avaamisesta tai lukitsemisesta, ennen Tuotteen korjaamista tai korvaamista toisella tuotteella.
6. Tämä rajoitettu takuu ei koske normaalia käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista. Tätä rajoitettua takuuta ei myöskään sovelleta, jos:

(i) vika aiheutui sen seurauksena, että: Tuotetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, Tuote on ollut alttiina kosteudelle, höyrylle, äärimmäisille lämpö- tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden nopeille muutoksille, syöpmiselle tai hapettumiselle taikka Tuotetta on muutettu taikka Tuote on yhdistetty toiseen tuotteeseen tai avattu tai korjattu ilman valtuuksia taikka Tuotetta on korjattu varaosilla, joita Nokia ei ole hyväksynyt, Tuotetta on käytetty väärin, Tuote on asennettu virheellisesti, Tuote on ollut onnettomuudessa tai alttiina luonnonvoimille, Tuotteen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä, Tuote on ollut kemiallisten tuotteiden tai muiden Nokian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien tapahtumien vaikutuksen alaisena (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: puutteellisuudet kulutustavaroissa, kuten aksura, joilla on rajoitettu käyttöaika sekä antennien rikkoutuminen ja

vahingoittuminen), ellei vahinko johtunut suoraan materiaali- tai rakenneviasta tai työn laadusta johtuvista puutteista;

(ii) Asiakas ei ole ilmoittanut viasta Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoilikeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuu-aikana;

(iii) Tuotetta ei ole palautettu Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoilikeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuu-aikana;

(iv) Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen tunnistetieto IMEI-numero on siirretty, otettu pois tai turmeltu tai jotakin niistä on muutettu tai jotakin niistä on mahdoton lukea;

(v) vika aiheutui matkapuhelinverkon virheellisestä toiminnasta;

(vi) vika aiheutui seurauksena siitä, että Tuotetta käytettiin sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei ole Nokian valmistama ja toimittama tai se oli liitetty sellaiseen laitteeseen tai Tuotetta käytettiin muuhun kuin siihen käyttöön, mihin Tuote on tarkoitettu;

(vii) vika aiheutui akkuun sen seurauksena tulleen oikosulusta, että akkukotelo tai akkukennoja on vahingoitettu tai näkyy, että niitä on käsitelty vastoin ohjeita tai akku on käytetty muussa laitteessa, kuin mihin se on tarkoitettu; tai

(viii) Tuotteen ohjelmistoa on parannettava matkapuhelinverkkoon tehtävien tai tehtyjen muutosten johdosta.

7. Voidakseen vedota tähän rajoitettuun takuuseen Asiakkaan tulee esittää joko i) luettavissa oleva ja muut-tamaton alkuperäinen takuukortti, josta käy selvästi ilmi myyjän nimi ja osoite, hankinta-aika ja -paikka, tuotteen tyyppi sekä IMEI- tai muu sarjanumero tai vaihtoehtoisesti ii) luettavissa oleva muuttamaton alku-peräinen ostokuiti, josta käy ilmi samat tiedot, jos ostokuiti esitetään Tuotteen myyjälle/välittäjälle.

8. Tuotteen vikoihin ja virhetointoihin perustuvat Asiakkaan oikeudet Nokiaa kohtaan rajoittuvat tähän rajoitettuun takuuseen. Tämä rajoitettu takuu korvaa kaikki muut suulliset, kirjalliset, (muuhun kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat) lakisääteiset, sopimusperusteiset tai muut takuut ja vastuut. Nokia ei missään tapauksessa vastaa ennalta arvaamattomista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kustannuksista. Nokia ei myöskään missään tapauksessa vastaa suorista vahingoista tai kustannuksista siinä tapauksessa että Asiakas on oikeushenkilö.

9. Tämän rajoitetun takuun ehtoihin mahdollisesti tehtävät muutokset tai lisäykset ovat Nokiaa sitovia vain, jos Nokia on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt muutoksen tai lisäyksen.

TAKUUKORTTI

TÄYTETÄÄN PAINOKIRJAIMIN

Ostajan nimi: _____

Osoite: _____

Maa: _____

Puhelin: _____

Ostopäivä (päivä/kuukausi/vuosi): / /

Tuotteen tyyppi (puhelimien tyyppitarrassa akun alla): -

Tuotteen malli (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

Puhelimen sarjanumero (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

/ /

Ostopaikka: _____

Liikkeen nimi: _____

Liikkeen osoite: _____



ITEM:
IMEI:

B

Leima