

Kullanım Kılavuzu



9355583

3. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NAM-2 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Space Impact, Snake II ve Link5, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

"Nokia tune", Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içerięi "olduęu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdięi haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluęu, güvenilirlięi veya içerięi ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi deęiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	8
Genel bilgiler	11
Telefonla birlikte verilen etiketler.....	11
Giriş kodları	11
1. Başlarken	13
SIM kartı takma	13
Bataryayı şarj etme	14
Telefonu açma ve kapama	15
Ekran ve bekleme modları	15
Kapakları değiştirme	16
Arka kapağa fotoğraf koyma	18
2. Arama işlevleri.....	19
Arama yapma	19
Rehberi kullanarak arama yapma	19
Konferans görüşmesi yapma	20
Tekrar Arama	20
Hızlı arama	20
Gelen aramayı cevaplama	21
Ses mesajlarını dinleme	21
Arama sırasındaki işlemler	21
Tuş takımını kilitleme	22
3. Metin yazma	23
Akıllı metin girişini açma veya kapatma	23



Akıllı metin girişini kullanma	23
Birleşik sözcükleri yazma	24
Normal metin girişini kullanma	25
4. Rehber (İsimler)	26
İsim ve telefon numarası bulma	26
Rehber ayarları	27
5. Menü işlevleri	28
Menü işlevlerinin listesi	29
Mesajlar (Menü 01)	32
Mesaj yaz (Menü 01-1)	32
Metin mesajını okuma (Gelen kutusu: Menü 01-2)	33
Kaydettiğiniz bir mesajı görme (Giden kutusu: Menü 01-3)	33
Sohbet (Menü 01-4)	34
Resimli mesajlar (Menü 01-5)	34
Resimli mesaj aldığınızda	35
Resimli mesaj seçenekleri	35
Dağıtım listeleri (Menü 01-6)	35
Şablonlar (Menü 01-7)	36
Suratlar (Menü 01-8)	36
Mesajları sil (Menü 01-9)	36
Mesaj ayarları (Menü 01-10)	36
Tercih 1 (Menü 01-10-1)	37
Ortak (Menü 01-10-2)	37
Bilgi servisi (Menü 01-11)	38
Telesekreter numarası (Menü 01-12)	38
Servis komutu yazımı (Menü 01-13)	38
Arama kaydı (Menü 2)	38
Son arama listeleri	39



Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....	39
Tercihler (Menü 3)	40
Ayarlar (Menü 4).....	41
Zil ses ayarları (Menü 4-1).....	41
Arama ayarları (Menü 4-2)	41
Telefon ayarları (Menü 4-3).....	43
Saat ve tarih ayarları (Menü 4-4)	43
Saat (Menü 4-4-1).....	43
Tarihi ayarla (Menü 4-4-2).....	43
Tarih/saat oto. güncelleme (Menü 4-4-3).....	44
Tuş kilidi ayarları (Menü 4-5)	44
Aksesuar ayarları (Menü 4-6).....	44
Güvenlik ayarları (Menü 4-7)	45
Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 4-8).....	46
Çalar saat (Menü 5)	46
Hatırlatmalar (Menü 6).....	47
Oyunlar (Menü 7)	48
Ekstra (Menü 8).....	48
Hesaplamalar (Menü 8-1)	48
Hesaplama yapılması.....	49
Para birimi dönüştürme işlemi yapma.....	49
Kronometre (Menü 8-2).....	49
Ara derece veya tur zamanı kaydetme	50
Geri sayım sayacı (Menü 8-3)	50
Resim düzenleyici (Menü 8-4)	51
Resim çizme	51
Çizim seçenekleri	52
Besteleyici (Menü 8-5)	52
SIM servisleri (Menü 9).....	53



6. Batarya özellikleri	54
Şarj Etme ve Boşaltma	54
BAKIM VE ONARIM	56
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	58



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.





YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

■ Şebeke servisleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualbant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.



Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Aksesuarlar

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 güç kaynakları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.



Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayın.

A etiketini, satış paketindeki Club Nokia Davetiyesine yapıştırın.

B etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

■ Giriş kodları

- **Güvenlik kodu:** Telefonla birlikte sağlanan bu kod, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını engeller. Kodun standart değeri 12345 biçimindedir.

Nasıl çalıştığı hakkında bilgi almak için, bkz: [Güvenlik ayarl. \(Menü 4-7\)](#), sayfa 45.

- **PIN kodu:** SIM kartıyla birlikte sağlanan bu kod, yetkisiz kişilerce kullanılmasını engeller.

Telefon her açıldığında PIN kodunun girilmesinin istenmesi için, [Güvenlik ayarl.](#) menüsündeki [PIN kodunun sorulması](#) seçeneğini (bkz: [Güvenlik ayarl. \(Menü 4-7\)](#), sayfa 45) ayarlayın.

PIN kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, SIM kart engellenir. SIM kartın engelini kaldırmak ve yeni bir PIN kodu belirlemek için PUK kodunu girmelisiniz.



- **PIN2 kodu:** Bu kod bazı SIM kartlarla birlikte sağlanır ve kontör sayacı gibi bazı servislere erişim için gereklidir. PIN2 kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, ekranda *PIN2 kodu kısıtlandı* mesajı görünür ve PUK2 kodunu girmeniz istenir.

Güvenlik kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu *Güvenlik ayarl.* menüsündeki *Giriş kodlarını değiştir* seçeneğinden (bkz: *Güvenlik ayarl. (Menü 4-7)*, sayfa 45) değiştirin. Yeni kodlarınızı kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.


- **PUK ve PUK2 kodu:** Bu kodlar SIM kartıyla birlikte sağlanabilir. SIM kartıyla birlikte sağlanmazlarsa, bölgenizdeki yetkili satıcıya başvurun.




1. Başlarken

■ SIM kartı takma


- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
 - SIM kart ve bağlantı noktaları çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - SIM kartı takmadan önce telefonun kapalı olduğundan ve şarj cihazına bağlı olmadığından emin olun, sonra bataryayı çıkarın.
1. Arka kapağı serbest bırakma düğmesine basın (1), arka kapağı üst tarafından açın (2) ve çıkarın.
 2. Bataryayı resimde görüldüğü gibi kaldırarak çıkarın (3). SIM kart sürgüsünü döndürerek açın (4).
 3. SIM kartı dikkatlice SIM kart yuvasına kaydırın (5). Kart üzerindeki altın renkli temas noktalarının aşağıya baktığından ve kesik köşenin sağda olduğundan emin olun. SIM kartı kilitlemek için SIM kart sürgüsünü geriye doğru döndürün (6).

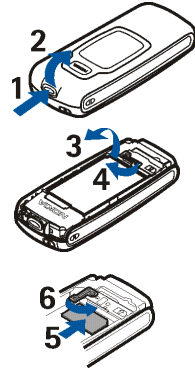

4. Batarya üzerindeki altın renkli temas noktalarını telefondaki karşılık gelen temas noktalarıyla hizalayın ve yerine oturana dek bataryanın ters ucundan itin (7).

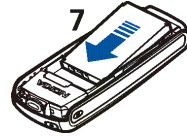


5. Arka kapağın alt kısmını telefonun alt kısmıyla hizalayın, yerine tam olarak oturtmak için arka kapağın üst kısmından bastırın (8).

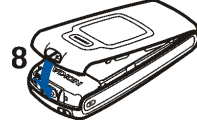

■ Bataryayı şarj etme

Telefonun her iki kapağı da çıkarılmışsa bataryayı şarj etmeyin.

1. Şarj cihazından gelen kabloyu telefonun alt kısmına takın.
2. Şarj cihazını prize takın. Batarya gösterge çubuğu aşağıdan yukarıya hareket etmeye başlar.

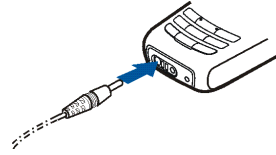

- BLD-3 bataryayı ACP-7 şarj cihazıyla şarj etmek en çok 3 saat 30 dakika sürer.
 - **Şarj olmuyor** mesajı görüntülenirse, bir süre bekleyin, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, yetkili satıcınıza başvurun.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazıyla telefonun ve alternatif akım prizinin bağlantısını kesin.



■ Telefonu açma ve kapama



Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

① tuşunu basılı tutun.



ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI:




Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken her iki antene de gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

■ Ekran ve bekleme modları

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından karakter tuşlanmadığında aşağıda açıklanan göstergeler gösterilir. Ekran 'bekleme modudur'.

1. Telefonun kullandığı hücresel şebekeyi gösterir. Bir operatör adı veya logosu olabilir.

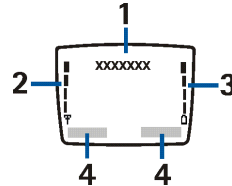

2. Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal şiddetini gösterir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir.
4. Program tuşlarının o andaki işlevini gösterir.


■ Kapakları değiştirme

Her iki kapağı da değiştirmeden önce, her zaman açma/kapatma düğmesini kapatın ve telefonu şarj aleti veya diğer cihazlardan ayırın. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.


1. Arka kapağı serbest bırakma düğmesine basın (1), arka kapağı üst tarafından açın (2) ve çıkarın.




2. Ön kapağı ve tuş takımını dikkatlice çıkarın (3).



3. Tuş takımını yeni ön kapağa yerleştirin (4).

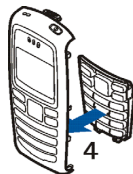

4. Ön kapağın üst kısmını telefonun üst kısmıyla hizalayıp, ön kapağı yerine tam olarak oturtmak için bastırın (5).




5. Arka kapağın alt kısmını telefonun alt kısmıyla hizalayın, yerine tam olarak oturtmak için arka kapağın üst kısmından bastırın (6).



■ Arka kapağa fotoğraf koyma

Arka kapağa en fazla 40 mm x 28,5 mm boyutunda fotoğraf koyabilirsiniz. Arka kapağı yukarıda açıklandığı gibi çıkarın, bkz: [Kapakları değiştirme](#), sayfa 16.

1. Lastik fotoğraf tutucusunu arka kapağın içinden yavaşça kaldırın (1).
2. Görüntü kapağın saydam penceresine dönük olacak şekilde fotoğrafı yerleştirin (2).
3. Lastik fotoğraf tutucusunu yerine oturtun (3).

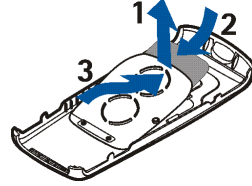

2. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte tuşlayın.

Uluslararası telefon araması yapmak için:  tuşuna iki kez basarak bir "+" (artı) işareti ekleyin, bölge kodunun önüne ülke (veya bölge) kodunu girin (gerekirse baştaki 0 rakamını silin).

İmlecin solundaki sayıyı silmek için **Sil**'e basın; gerekirse  veya  tuşuna basarak imleci istediğiniz konuma taşıyın.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın. Kulaklığın veya ahizenin sesini artırmak için  tuşuna, azaltmak içinse  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya aramadan vazgeçmek) için  tuşuna basın.

Rehberi kullanarak arama yapma

Bekleme modundayken, istediğiniz isme ulaşmak için  veya  tuşuna basın.

Numarayı aramak için  tuşuna basın.



Konferans görüşmesi yapma

Konferans görüşmesi, en fazla dört kişinin aynı aramaya katılmasını sağlayan bir Şebeke Servisidir.

1. İlk katılımcıyı arayın. Telefon numarasını girin veya telefon rehberinden seçin ve **Ara** tuşuna basın.
2. Yeni katılımcıyı aramak için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni arama cevaplandığında, **Seçenek** tuşuna basıp **Konferans**'ı seçerek yeni katılımcıyı konferans görüşmesine ekleyin.
4. Aramaya başka bir katılımcı daha eklemek için 1 ile 3 arasındaki adımları yineleyin.
5. Konferans görüşmesini bitirmek için  tuşuna basın.

Tekrar Arama

Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 10 numaradan birini tekrar aramak için: Bekleme modundayken  tuşuna basın,  veya  tuşlarıyla istediğiniz isme ilerleyin ve  tuşuna basın.

Hızlı arama

İsimler tuşuna basıp **Hızlı aramalar**'ı seçin. İsteddiğiniz tuşu seçin ve **Ata**'ya basın. İsteddiğiniz ismi seçin ve **Seç**'e basın.



Telefon numarası bir sayı tuşuna atandıktan sonra, aşağıdaki yolları kullanarak numarayı hızlı arayabilirsiniz:

- İlgili sayı tuşuna ve  tuşuna basın veya
- *Hızlı arama* "açık" olarak ayarlanmışsa, arama başlayana dek ilgili sayı tuşunu basılı tutun (bkz: [Arama ayarları \(Menü 4-2\)](#), sayfa 41).

■ Gelen aramayı cevaplama

Bekleme modundayken  tuşuna basın. Aramayı bitirmek veya cevaplamadan reddetmek için,  tuşuna basın.

■ Ses mesajlarını dinleme

Telesekreter bir Şebeke Servisidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun. Telesekreterinizi aramak için, bekleme modundayken  tuşunu basılı tutun. Telesekreter numarasını değiştirmek için, bkz: [Telesekreter numarası \(Menü 01-12\)](#), sayfa 38.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için, bkz: "Arama aktarma", sayfa 41.

■ Arama sırasındaki işlemler

Aşağıdaki işlemlerden bazıları için arama sırasında *Seçenek*'e basın. Bunlardan bir çoğu Şebeke Servisidir. *Sustur* veya *Sesi aç*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Cevapla*, *Reddet*, *Aramaları bitir*, *Rehber*, *DTMF gönder*, *Değiştir* ve *Menü*.



■ Tuş takımını kilitleme

Tuş takımı kilidi, tuşlara yanlışlıkla basılmasını önler.

Tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için: Bekleme modundayken, **Menü**'ye ve ardından da hemen  tuşuna basın.

Ayrıca telefonu belirli bir süre sonra tuş kilidini otomatik olarak açmak üzere ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Tuş kilidi ayarları \(Menü 4-5\)](#), sayfa 44. Tuş takımı kilitliyken, ekranda  göstergesi gösterilir.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.



3. Metin yazma

Metni iki farklı şekilde girebilirsiniz; normal metin girişi (☐ ile gösterilir) yöntemini veya akıllı metin girişi (☐ ile gösterilir) adı verilen başka bir yöntemi kullanarak.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Akıllı metin girişi, metin yazmanın kolay bir yoludur.

Akıllı metin girişi, yeni sözcükler de ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.

1. Bir harf için her tuşa bir kez basarak istediğiniz sözcüğü girin. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken 'Nokia' yazmak için, , , , ,  tuşlarına basın.



- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için bu tuşa basın ve tuşu basılı tutun.
 - Büyük harf ve küçük harf veya geleneksel ve akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için, arka arkaya  tuşuna basın ve ekranın üst bölümündeki göstergeyi kontrol edin.
 - Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
 - Noktalama işareti kullanmak için, arka arkaya  tuşuna basın.
 - Özel karakterlerin bir listesini görmek için,  tuşunu basılı tutun, istediğiniz karakteri seçin ve **Kullan'**a basın.
 - Sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun. Sayı girmek için,  tuşunu basılı tutarak sayıları tuşlayın.
2. Görüntülenen sözcük istediğiniz sözcükse,  tuşuna basın ve sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.
- Sözcüğü değiştirmek istiyorsanız, istediğiniz sözcük görünene dek arka arkaya  tuşuna basın.
 - Sözcükten sonra "?" karakteri görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Çıkış**'a basın, sözcüğü girin (normal metin girişi kullanılır) ve **Tamam**'a basın.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk yarısını girin,  tuşuna basın ve ikinci yarısını girin.



■ Normal metin girişini kullanma

İstediğiniz harfin işaretli olduğu tuşa, harf görünene dek arka arkaya basın.

Metni düzenlemek için aşağıdaki işlevleri kullanın:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- Noktalama işareti veya özel karakter eklemek için, arka arkaya  tuşuna veya  basın, istediğiniz karakteri seçin ve **Kullan**'a basın.
- İmleci sola veya sağa taşımak için  veya  tuşuna basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için bu tuşa basın ve tuşu basılı tutun.
- Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın.
- Sayı girmek için, ilgili tuşa basın ve basılı tutun. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
- Önceki harfle aynı tuшта olan bir harf girmek için,  veya  tuşuna basın (veya imleç görünene dek bekleyin) ve yeni harfi girin.



4. Rehber (İsimler)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) ve SIM kart hafızasına (SIM rehberi) kaydedebilirsiniz. Dahili rehberde en fazla 100 isim saklanabilir.

Rehber'e erişmek için, bekleme modundayken **İsimler**'e basın. Bir arama sırasında rehber'e erişmek için, **Seçenek**'e basın ve **Rehber**'i seçin.

■ İsim ve telefon numarası bulma

Bekleme modundayken, **İsimler**'e basın ve **Bul**'u seçin. Bulmak istediğiniz ismin ilk karakterini girip **Bul**'a basın. İsteddiğiniz ismi bulmak için  veya  tuşuna basın.

İsim veya telefon numarası SIM kart hafızasında kayıtlıysa ekranın sağ üst köşesinde  gösterilir; telefonun dahili hafızasında kayıtlıysa bunun yerine  gösterilir.



HIZLI BULMA: Bekleme modundayken  veya  tuşuna basın, ismin ilk harfini girin. İsteddiğiniz ismi bulmak için  veya  ile ilerleyin.

Ayrıca aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

- Numaralar SIM kartınıza eklenmişse servis sağlayıcınızın servis numaralarını aramak için **Servis no.'ları**.
- Numaralar SIM kartınıza eklenmişse servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını aramak için **Danışma no.'ları** (şebeke servisi).



- Rehber isim ve telefon numarası kaydetmek için *İsim ekle*.
- İsimleri veya telefon numaralarını rehberden tek tek veya bir seferde silmek için *Sil*.
- İsimleri veya telefon numaralarını telefonun hafızasından SIM kartın hafızasına veya tam tersi şekilde tek tek veya bir seferde kopyalamak için *Kopyala*.
- Belirli bir telefon numarasından arandığınızda, telefonu istediğiniz zil sesini çalacak şekilde ayarlamak için *Zil sesi ata*. İstedığınız telefon numarasını veya ismi seçip **Ata**'ya basın. Bu işlevin yalnızca hem şebekenin hem de telefonun, arayanın kimliğini tanımlayabilmesi ve göndermesi durumunda çalıştığını unutmayın.

■ Rehber ayarları

Bekleme modundayken, **İsimler**'e basın ve *Seçenekler*'i seçin. Ardından seçiminizi yapın:

- *Kullanılan hafıza*: isimlerin veya telefon numaralarının *Telefon* 'da mı yoksa *SIM kart* 'ta mı kaydedileceğini seçmek için. SIM kartı değiştirdiğinizde, *SIM kart* hafızası otomatik olarak seçilir.
- *Rehber ekranı*: isimlerin ve telefon numaralarının nasıl gösterileceğini seçmek için; *İsim listesi* mi (bir seferde üç isim), *İsim ve numara* mı (bir seferde bir isim ve numara) yoksa *Büyük font* mu (bir seferde bir isim).
- *Hafıza durumu*: her rehberde kaç ismin ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu ve daha kaç tane kaydedilebileceğini kontrol etmek için.



5. Menü işlevleri

Menülerdeki temel işlevleri aşağıdaki yollarla kullanabilirsiniz:

İlerleyerek

1. Bekleme modundayken **Menü**'ye basın.
2. İstedığınız ana menüye ilerlemek için  veya  tuşuna basın, istediğiniz menüye girmek için **Seç**'e basın. Bir ana menüden çıkmak için **Çık**'a basın.
3. Menünün alt menüleri varsa, istediğiniz bir alt menüye ilerleyin ve girmek için **Seç**'e basın. Bir alt menüden çıkmak için **Geri**'ye basın.

Menü ayarlarında yaptığınız değişiklikleri kaydetmek istemiyorsanız,  tuşuna basın veya **Geri** tuşunu basılı tutun.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralıdır. Bu numaralara kısayol numaraları denir.

Bekleme modundayken **Menü** tuşuna basıp üç saniye içinde hemen erişmek istediğiniz menünün kısayol numarasını girin. Bu işlemi alt menüler için yineleyin.

Örneğin, **Arama bekleme servisi** seçeneğini etkinleştirmek istiyorsanız **Menü**,  (**Ayarlar** için),  (**Arama ayarları** için),  (**Arama bekleme servisi** için) veya  (**Etkin kıl** için) tuşuna basın.

Mesajlar'ın kısayol numarasının 01 olduğunu unutmayın.



■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar

1. Mesaj yaz
2. Gelen kutusu
3. Giden kutusu
4. Sohbet
5. Resimli mesajlar
6. Dağıtım listeleri
7. Şablonlar
8. Suratlar
9. Mesajları sil
10. Mesaj ayarları
11. Bilgi servisi
12. Telesekreter numarası ¹
13. Servis komutu yazımı



2. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerinin silinmesi
5. Arama süresi



1. Telesekreter numarası şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından SIM karta kaydedildiyse, görüntülenmeyebilir.



6. Arama ücretleri
7. Arama ücreti ayarları
8. Ön-ödenmiş kontör

3. Tercihler

1. Genel
2. Sessiz
3. Tek bip
4. Yüksek ses
5. Kendi stilim
6. (boş)



4. Ayarlar

1. Zil ses ayarları
2. Arama ayarları
3. Telefon ayarları
4. Saat ve tarih ayarları
5. Tuş kilidi ayarları
6. Aksesuar ayarları
7. Güvenlik ayarları
8. Fabrika ayarlarına geri dön



5. Çalar saat



6. Hatırlatmalar

1. Yeni ekle
2. Tümüne bak
3. Sil



7. Oyunlar



8. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. Kronometre
3. Geri sayım sayacı
4. Resim düzenleyici
5. Besteleyici



9. SIM hizmeti¹



1. Kullanılabilirlik, isim ve içerik, kullanılan SIM karta bağlıdır.



■ Mesajlar (Menü 01)



Mesaj yaz (Menü 01-1)

Çok parçalı metin mesajı yazıp gönderebilirsiniz (şebeke servisi). Faturalama, aynı boyuttaki normal metin mesajı boyutuna denk gelen çok parçalı mesaj üzerinden yapılır. Özel (Unicode) karakterler kullanırsanız, mesaj için normalde olduğundan daha fazla parça gerekebilir. Akıllı metin girişinin Unicode karakterler kullanabileceğini unutmayın.

Mesaj göndermek için, mesaj merkezinizin telefon numarasının telefonunuza kaydedilmesi gerekir. Bkz: [Mesaj ayarları \(Menü 01-10\)](#), sayfa 36.

1. Mesajı yazın. Kullanılabilecek karakter sayısı ve geçerli parça numarası ekranın üst kısmında gösterilir.
2. Mesaj tamamlandığında, **Seçenek**'e basın, **Gönder**'i seçip alıcının telefon numarasını girin ve **Tamam**'a basın.

Mesajı birkaç kişiye göndermek istiyorsanız, **Gönd. seçenek.**, **Çoklu gönder** seçeneğini belirleyin, ardından ilk alıcıya ilerleyip **Tamam**'a basın. Bu işlemi her alıcı için yineleyin ve bitirmek için **Bitti**'ye basın.

Önceden tanımlanmış bir dağıtım listesine mesaj göndermek için, **Gönd. seçenek.**, **Listeye gönder** seçeneğini belirleyin. Dağıtım listelerini tanımlamak ve düzenlemek için, bkz: [Dağıtım listeleri \(Menü 01-6\)](#), sayfa 35.

Diğer seçenekler şunlardır: **Şablon ekle**, **Surat ekle**, **Sözlük**, **Mesaj tercihi** (bkz: [Mesaj ayarları \(Menü 01-10\)](#), sayfa 36), **Kaydet** ve **Sil**.





Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz "*Mesaj gönderildi*" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Metin mesajını okuma (Gelen kutusu: Menü 01-2)

Bekleme modundayken متن mesajı aldığınızda, ekranda  göstergesinin yanı sıra yeni mesaj sayısı gösterilir.

1. Mesajları hemen görmek için **Oku**'ya basın.
Mesajları daha sonra görmek için, **Çık**'a basın. Mesajları okumak istediğinizde *Gelen kutusu* menüsüne (Menü 01-2) gidin.
2. Mesaja göz atmak için kaydırma tuşlarını kullanın.
3. Mesajı okurken aşağıdakileri gerçekleştirmek için **Seçenek**'e basabilirsiniz: *Sil, Cevap yaz, Sohbet et, Düzelt, Numarayı al, Hatırlatma, İlet, Ayrıntılar.*

Kaydettiğiniz bir mesajı görme (Giden kutusu: Menü 01-3)

Mesaj yaz menüsüne (Menü 01-1) kaydettiğiniz mesajları *Giden kutusu* menüsünde görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdakiler için **Seçenek** tuşuna basın: *Sil, Düzelt, Numarayı al, Hatırlatma, İlet.*



Sohbet (Menü 01-4)

Bu hızlı metin mesajı servisini kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz. Sohbet başlatmak için, **Menü** tuşuna basın, **Mesajlar** ve **Sohbet et** seçeneğini veya alınan bir metin mesajını okurken **Seçenek** ve **Sohbet et** seçeneğini belirleyin.

1. Diğer kişinin telefon numarasını girin veya rehberden çağırın ve **Tamam**'a basın.
2. Sohbette kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Geri** tuşuna basın.
3. Mesajınızı girin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin.
4. Diğer kişinin gönderdiği yanıt, gönderdiğiniz mesajın üstünde gösterilir. Mesajı cevaplamak için **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki 3. adımı tekrarlayın.

Mesaj yazarken, **Seçenek** tuşuna basıp **Sohbet adı** seçeneğini belirleyerek takma adınızı düzenleyebilirsiniz.

Resimli mesajlar (Menü 01-5)

Resim içeren mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz (şebeke servisi). Aşağıdakilere dikkat edin:

Bir resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.

Resimli mesajlar telefon hafızasında saklandığından, SIM kartı başka bir telefonda kullandığınızda bu mesajları görüntüleyemezsiniz.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.



Resimli mesaj aldığınızda

Mesajı hemen görüntülemek için **Bak** tuşuna basın. **Kaydet** tuşuna basarak mesajı klasöre kaydedebilir veya **Geri** ve **Çık** tuşlarına basarak mesajı silebilirsiniz.

Resimli mesaj seçenekleri

Bir resimli mesaj seçin ve **Bak**'a basın. Mesajı düzenlemeden göndermek için **Seçenek**'e basıp **İlet**'i seçin, resmi düzenlemek için **Resmi düzenle** seçeneğini belirleyin (bkz: **Resim düzenleyici (Menü 8-4)**, sayfa 51), göndermeden önce düzenlemek için **Metni düzelt** seçeneğini belirleyin veya mesajın tamamını görmek için **Önizleme**'yi seçin.

Dağıtım listeleri (Menü 01-6)

Sabit bir alıcı grubuna sık sık mesaj göndermeniz gerekiyorsa, bir dağıtım listesi tanımlayabilir ve mesaj gönderirken kullanabilirsiniz. Her birinde 10 alıcı olan 6 dağıtım listesi tanımlayabilirsiniz. Telefon metin mesajını her alıcıya ayrı gönderir.

Dağıtım listelerini görmek ve düzenlemek için, **Menü**'ye basıp, **Mesajlar** ve **Dağıtım listeleri** seçeneklerini belirleyin.

Mesaj bir veya daha çok alıcıya gönderilemezse, gönderilemeyenlerin sayısını, başarıyla gönderilenlerin sayısını ve bulunamayan isimleri listeleyen bir rapor görüntülenir. Her kategoriye **Seç** tuşuna basarak seçebilirsiniz.

- Bulunamayan grubundaki isimler, dağıtım listesindeki rehberden silinmiş olan isimlerdir. **Çıkar**'a basarak bu isimleri listeden çıkarabilirsiniz.
- Gönderilemeyen alıcılara mesajı tekrar göndermek için **Tekrar gönder**.
- Gönderilemeyen alıcıların listesini görmek için **Göster**.



Şablonlar (Menü 01-7)

Mesaj yazmak için kullanabileceğiniz önceden ayarlanmış mesajları ('şablonlar') görebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Suratlar (Menü 01-8)

":-)" gibi suratları düzenleyebilir ve saklayabilir, mesaj oluştururken kullanabilirsiniz.

Mesajları sil (Menü 01-9)

Menü tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Mesajları sil* seçeneğini belirleyin.

Bir klasördeki okunmuş tüm mesajları silmek için, klasöre ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra *Klasördeki okunan tüm mesajlar silinsin mi?* mesajı görüntülediğinde, **Tamam** tuşuna basın.

Tüm klasörlerdeki okunmuş mesajları silmek için, *Tüm okunanları* seçeneğine ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra *Tüm klasörler- deki okunan msj. silinsin mi?* iletisi görüntülediğinde, **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj ayarları (Menü 01-10)

Telefon iki tür mesaj ayarı sunar: her bir ayar grubuna ('grup') özgü ayarlar ve tüm yazılı mesajlar için ortak ayarlar.



Tercih 1 (Menü 01-10-1) ¹

Tercih, metin mesajları ve resimli mesajlar göndermek için gerekli ayarlardan oluşur.

Her grupta aşağıdaki ayarlar bulunur: *Mesaj merkezi numarası*, *Mesaj tipi*, *Mesaj geçerliliği* ve *Mesaj tercihi adı*. Metin mesajı ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Ortak (Menü 01-10-2) ²

Bu alt menüdeki ayarlar, seçilen ayar grubuna bakılmaksızın, tüm gönderdiğiniz metin mesajlarına uygulanır. Kullanılabilecek ayarlar şunlardır: *İletim raporları*, *Size yanıt aynı merkez yoluyla* ve *Karakter desteği*.

Telefonun metin mesajlarındaki Unicode karakterleri nasıl işleyeceğini tanımlamak için *Karakter desteği*³'ni seçin.

Tam seçeneğini belirlerseniz, telefon 'Ç, Ğ, İ, Ş, ı, İ, Ş, ş' ve Kiril alfabesi karakterleri gibi tüm Unicode karakterleri, şebekeniz tarafından desteklendiği durumda, uyumlu bir telefona gönderilen bir metin mesajına dahil ederek gönderir.

İndirgenmiş seçeneğini belirlerseniz, telefon Unicode karakterleri karşılık gelen Unicode olmayan karakterlere dönüştürmeyi dener, örneğin, 'ğ' karakteri 'g' karakterine dönüştürülür; ayrıca küçük harf Yunanca karakterler büyük harfe

1. Grup sayısı, SIM kartınızın sunduğu grup sayısına bağlıdır.

2. Bu menünün kısayol numarası, mevcut ayar gruplarının sayısına bağlı olarak değişir. Burada, yalnızca bir ayar grubu olduğu varsayılmıştır.

3. Bu menünün kullanılabilirliği servis sağlayıcınıza göre değişebilir.



dönüştürülür. Bu türden Unicode olmayan karakter karşılıklarının bulunmadığı durumda, karakterler Unicode olarak gönderilir.

Bilgi servisi (Menü 01-11)

Bu şebeke servisi ile, şebekeden çeşitli konularda (trafik durumu gibi) mesajlar alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreter numarası (Menü 01-12)

Telesekreterinizin telefon numarasını (şebeke servisi) buraya kaydedebilir ve burada değiştirebilirsiniz.

Servis komutu yazımı (Menü 01-13)

Servis isteklerinizi servis sağlayıcınıza gönderebilirsiniz. İsteddiğiniz karakterleri girin. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İsteği göndermek için **Gönder** tuşuna basın.

■ Arama kaydı (Menü 2)

Telefon, cevapsız, gelen, aranan numaraları, yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder. Önceden ödenmiş bir SIM kartın (şebeke servisleri) ayarlarını da görebilir ve düzeltebilirsiniz.

Telefon açıksa, şebekenin servis alanı içindeyse ve şebeke bu işlevleri destekliyorsa, telefon yanıtlanan ve cevapsız aramaları kaydeder.



Son arama listeleri

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* veya *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek**'e bastığınızda, arama zamanını görebilir, kayıtlı telefon numarasını düzenleyebilir, görebilir ve arayabilir, rehber ekleyebilir veya listeden silebilirsiniz. Ayrıca metin mesajı da gönderebilirsiniz (*SMS gönder*).

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

- **Arama süresi:** Gelen ve giden aramaların yaklaşık süresini gösterir. *Zaman sayaçlarını sıfırla* (Menü 2-5-5) seçeneğini belirleyerek bu zaman sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz.
- **Arama ücretleri:** *Ücretleri göster* işlevinde (Menü 2-7-2) belirtilen birimlerle son aramanızın veya tüm aramalarınızın yaklaşık ücreti gösterilir.
- **Arama ücreti ayarları:** *Ücret sınırı* ile arama ücretlerini istediğiniz kontör veya para birimi tutarıyla (şebeke servisi) sınırlandırabilirsiniz. *Ücretleri göster* ile, telefonun kalan konuşma süresini göstereceği birimleri seçebilirsiniz (kontör fiyatları için servis sağlayıcınıza başvurun).
- **Ön-ödenmiş kontör:** Önceden ödenmiş SIM kart kullanırken, yalnızca SIM kartta yeterli kredi varsa arama yapabilirsiniz (şebeke servisi). Seçenekler: *Kredi bilgisi görüntüsü* (bekleme modunda kalan birim sayısı gösterilir ve gizlenir), *Kredi mevcut* (kalan birim miktarı), *Son işlemin bedeli*, *Yeniden doldurma durumu*.





Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

■ Tercihler (Menü 3)



Telefon zil seslerini farklı olaylar ve ortamlar için özelleştirebilirsiniz. İlk olarak ayar gruplarını ve tercihleri beğenileriniz doğrultusunda uyarlayın, ardından tercihi kullanmak için yapmanız gereken tek şey bu tercihi etkin kılmaktır.

Tercih etkinleştirme ve ayarlarını değiştirme

Tercihler menüsünde, tercihi seçip *Etkin kıl* seçeneğini belirleyin.

Seçili tercihin ayarlarını değiştirmek için, *Uyarla*'yı seçin. Seçin: *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi*, *Gelen arama uyarısı*, *Mesaj uyarı sesi*, *Tuştakımı tonları*, *Uyarı tonları*, *Titreşimle bildirim*, *Ritmik arka ışık uyarısı*, *Ekran koruyucu* veya *Yeni isim* (*Genel* altında kullanılamaz). İstedığınız seçeneği belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Zil ses ayarları menüsünde (Menü 4-1) o sırada seçili olan tercihin ayarlarını da değiştirebilirsiniz, bkz: sayfa 41.



İpucu: Tercihi bekleme modunda veya görüşme sırasında hızlı bir şekilde etkinleştirmek için: Hemen **1** tuşuna basın, istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.



■ Ayarlar (Menü 4)

Bu menüde, telefonun çeşitli ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Fabrika ayarlarına geri dön seçeneğini belirleyerek, bazı menü ayarlarını varsayılan değerlerine de döndürebilirsiniz.



Zil ses ayarları (Menü 4-1)

Seçili tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz: *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi*, *Gelen arama uyarısı*, *Mesaj uyarı sesi*, *Tuştakımı tonları*, *Uyarı tonları*, *Titreşimle bildirim*, *Ritmik arka ışık uyarısı* ve *Ekran koruyucu*.

- *Mesaj uyarı sesi*: metin mesajı aldığınızda duyduğunuz zil sesini ayarlar.



İpucu: *Zil sesi* seçeneğini belirlerseniz, mesaj uyarı sesi olacak bir zil sesi seçebilirsiniz.

- *Ritmik arka ışık uyarısı*: telefonun ışıklarını, mesaj aldığınızda veya gelen aramada o sırada kullandığınız SMS uyarı sesinin veya gelen arama uyarı sesinin ritmini izleyerek yanıp söneceği şekilde ayarlar.

Arama ayarları (Menü 4-2)

- *Arama aktarma* Gelen aramalarınızı telesekreterinize veya diğer bazı telefon numaralarına aktarmak için (şebeke servisi).

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere *Meşgulse aktar* seçeneğini belirleyin.



Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. *Tüm sesli aramaları aktar* seçeneği etkin kılındığında, bekleme modundayken ekranda  göstergesi gösterilir.

Belirlediğiniz seçeneği açık (*Etkin kıl*) veya kapalı (*İptal et*) olarak ayarlayın, *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyerek seçeneğin etkin kılınıp kılınmadığını kontrol edin veya *Gecikme belirle* (tüm aktarma seçenekleri için kullanılamaz) seçeneğinde belirli aktarmalar için gecikme belirleyin.

- *Otomatik tekrar arama*: Başarısız bir arama denemesinden sonra telefonunuzu, aramayı bağlamak üzere en çok 10 deneme yapması için ayarlama.
- *Hızlı arama*: Hızlı arama açıkken,  -  hızlı arama tuşlarına atanmış isimleri ve telefon numaralarını ilgili tuşu basılı tutarak arayabilirsiniz.
- *Arama bekletme servisi*: Bu şebeke servisi etkin kılındığında, devam eden bir aramanız varken yeni gelen aramayı şebeke size bildirir. Bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.
- *Arayan kimliğini gönder*: Telefon numaranızın aradığınız kişiye gösterilmesi (*Açık*) veya (*Kapalı*) gizlenmesi (şebeke servisi). *Standart*'ı seçtiğinizde, servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar kullanılır.
- *Giden aramalar telefon hattı*: Bu şebeke servisiyle arama yapmak için 1. veya 2. telefon hattını seçebilir veya hat seçimini engelleyebilirsiniz (SIM kartınız tarafından destekleniyorsa).

Gelen aramalar seçtiğiniz hat dikkate alınmaksızın cevaplanabilir. Ancak, bu şebeke servisine abone olmadan 2. hattı seçerseniz arama yapamazsınız. 2. hat seçildiğinde, bekleme modundayken ekranda "2" göstergesi gösterilir.



Telefon ayarları (Menü 4-3)

Dil: Ekran metni dilini seçme.

Hücre bilgileri: Telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir hücresel şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlama. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Açılış notu: Telefon açıldığında ekranda kısaca gösterilecek bir mesaj girebilirsiniz.

Şebeke seçimi: Telefonu, bölgenizde kullanılabilir olan hücresel şebekeyi otomatik olarak seçmesi için ayarlama; şebekeyi el ile de seçebilirsiniz. Seçtiğiniz şebekenin ana şebekenizle dolaşım anlaşması olmalıdır.

SIM hiz. işlemlerini onayla: Telefonu, SIM kart servislerini kullanırken onay mesajlarını göstermek veya gizlemek üzere ayarlama (bkz: [SIM servisleri \(Menü 9\)](#), sayfa 53).

Saat ve tarih ayarları (Menü 4-4)

Saat (Menü 4-4-1)

Telefonu, bekleme modundayken geçerli saati gösterecek şekilde ayarlamak için, saati ayarlayın ve 12 saatlik veya 24 saatlik saat biçimini seçin. Telefon, bataryası çıkartılmış olarak uzun bir süre bekletilirse, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarihi ayarla (Menü 4-4-2)

Doğru tarihi ayarlamak içindir. Batarya telefondan çıkarılırsa, tarihi yeniden ayarlamanız gerekebilir.



Tarih/saat oto. güncelleme (Menü 4-4-3)

Bu şebeke servisi, saati ve tarihi geçerli saat dilimine göre günceller.

Tuş kilidi ayarları (Menü 4-5)

Telefonu, önceden ayarlanmış bir bekleme süresinin sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz, *Otomatik tuş kilidi* veya telefonunuzun güvenlik kodunu kullanarak tuş takımını elle kilitleyebilirsiniz, *Tuş kilidi kodu*.

Otomatik tuş kilidini etkin kılmak için:

Otomatik tuş kilidi görüntüldüğünde, *Seç*'e ve *Açık*'a basın. *Gecikme belirle:* görüntüldüğünde, zamanı dakika ve saniye olarak girin.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Tuş kilidi kodunu etkin kılmak için:

Tuş kilidi kodu seçeneğini belirleyin, güvenlik kodunu girin ve *Açık*'ı seçin.

Tuş kilidi kodunu etkinleştirdikten sonra, tuş takımının kilidini her açmaya çalıştığınızda güvenlik kodunu girmeniz istenir.

Aksesuar ayarları (Menü 4-6)

Aksesuar ayarları menüsü yalnızca telefon kulaklık veya LPS-3 mobil indüktif işitme cihazı arabirimi gibi bir aksesuara bağlandığında gösterilir.

Menü tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Aksesuar ayarları* seçeneğini belirleyin *Kulaklık*, *Ahizesiz* veya *İşitme cihazı* seçeneğini belirleyin.



- Aksesuar bağılıyken telefonun kullandığı tercihi seçmek için *Aksesuar tercihi* seçeneğini belirleyin.
- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini belirleyin. *Gelen arama uyarısı Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- Aydınlatmanın sürekli *Açık* olmasını istiyorsanız, *Aydınlatma* seçeneğini belirleyin. Bir tuşa basıldıktan sonra aydınlatmanın 15 saniye boyunca açık kalması için *Otomatik* seçeneğini belirleyin. *Aydınlatma* seçeneği, yalnızca *Ahizesiz* seçeneği belirlendiğinde kullanılabilir.

Güvenlik ayarları. (Menü 4-7)



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- *PIN kodunun sorulması:* Telefonunuzu, açıldığında SIM kartının PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı SIM kartları bu işlevin kapatılmasına izin vermez.
- *Arama kısıtlama servisi:* Bu şebeke servisiyle, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yapılan aramaları sınırlandırabilirsiniz. Kısıtlama seçeneklerinden birini seçin ve seçeneği açık (*Etkin kıl*) veya kapalı (*İptal et*) olarak ayarlayın veya bir servisin etkin kılınıp kılınmadığını kontrol edin (*Durum kontrolü*).
- *Sabit arama:* Giden aramalarınızı seçili telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz (Şebeke Servisi).



- **Dahili kullanıcı grubu:** Bu şebeke servisiyle, sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirleyebilirsiniz.
- **Güvenlik seviyesi:** Telefonu güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlamak için, telefona yeni bir SIM kart takıldığında **Telefon** veya telefonun dahili rehberini seçtiğinizde **Hafıza**.

Güvenlik düzeyini değiştirdiğinizde, cevapsız aramalar, gelen aramalar ve aranan numaralar da dahil tüm son aramalar listelerinin silindiğini unutmayın.

- **Giriş kodlarını değiştir:** Güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Yanlışlıkla acil arama yapmayı önlemek için erişim kodu olarak acil arama numaralarına benzer numaralar (112 gibi) kullanmamaya özen gösterin.

Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 4-8)

Bazı menü ayarlarını özgün değerlerine geri döndürme. **Menü**'ye basın, **Ayarlar** ve **Fabrika ayarlarına geri dön** seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Rehber kaydedilen isim ve numaralar silinmez.

■ Çalar saat (Menü 5)

Alarmı istediğiniz saatte yalnızca bir kez veya tekrar ederek (örneğin her iş günü) çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



Alarm çaldığında, **Dur**'a basarak alarmı durdurabilirsiniz **Ertel**'e basarsanız, alarm durur ve beş dakika içinde tekrar çalar. Alarm bir dakika boyunca çalarsa, alarm durur ve yaklaşık beş dakika sonra tekrar çalar.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet**'e basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

■ Hatırlatmalar (Menü 6)

Bu hafıza yardımcısı, kısa notları bir uyarıyla birlikte kaydetmenizi sağlar. Ayarlanan tarihe ve saate ulaşıldığında alarm etkin kılınır.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: *Yeni ekle, Tümüne bak, Düzenle, Gönder, Sil* yeni bir hatırlatma eklemek için, mevcut hatırlatmaları görüntüleyin ve tek tek veya tümünü bir seferde silin.

Hatırlatma saatine ulaşıldığında, **Tamam** tuşuna basarak alarmı durdurabilirsiniz. **Ertel**'e basarsanız, telefonun alarmı yaklaşık on dakika içinde tekrar çalar.



■ Oyunlar (Menü 7)

Telefon oynayacak bazı oyunlar sunar. Her oyun kısa bir yardım metniyle sağlanır.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ortak oyun ayarlarını yapma

Ayarlar' seçin. Oyun için sesler, ışıklar ve titreşim (*Titreşim*) ayarlayabilirsiniz. *Uyarı tonları* (Menü 4-1-6) kapalıyken, *Sesler* açık olsa bile ses olmayabileceğini ve *Titreşimle bildirim* (Menü 4-1-7) kapalıyken, *Titreşim* açık olsa bile telefonun titretemeyeceğini unutmayın.

■ Ekstra (Menü 8)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesaplamalar (Menü 8-1)

Telefonla birlikte, yaklaşık döviz kuru dönüşümleri için de kullanılabilecek bir hesap makinesi sağlanmıştır.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modundayken **Menü** tuşuna basın ve *Ekstra*'yı ve *Hesaplamalar*'ni seçin.

Hesaplama yapılması

-  -  arasındaki tuşlar rakam ekler.  ondalık ayırıcı ekler. Son rakamı silmek için **Sil**'e basın. İşareti değiştirmek için, **Seçenek**'e basın ve *İşaret değiştir* seçeneğini belirleyin.
- "+" için bir kez, "-" için iki kez, "*" için üç kez ve "/" için dört kez  tuşuna basın.
- Sonucu almak için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Eşittir*'i seçin. Yeni hesaplama yapmak üzere ekranı silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme işlemi yapma

Döviz kurunu kaydetmek için: **Seçenek**'e basın, *Döviz kuru*, *Döviz kendi para biriminize çevrilir* seçeneğini veya *Kendi para biriminiz dövizle çevrilir* seçeneğini belirleyin, değeri girip (ondalık ayırıcı için  tuşuna basın) **Tamam** tuşuna basın.

Dönüştürme işlemi yapmak için: dönüştürülecek para birimi tutarını girin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kendi parana* veya *Dövizle* seçeneğini belirleyin.

Kronometre (Menü 8-2)

Bu menüye erişmek için: Bekleme modundayken **Menü** tuşuna basın, *Ekstra*'yı ve *Kronometre*'yi seçin.



Ara derece veya tur zamanı kaydetme

Ara derece veya *Tur zamanı* seçeneğini belirleyip **Başlat**'a basın. Ara dereceyi kaydetmek için **A.Derece**, tur zamanını kaydetmek için **Tur** veya zaman tutmayı bitirmek için **Dur** tuşuna basın. Tüm sürenin altında gösterilen kayıtlı sürele ilerleyebilirsiniz.

Zaman tutma durduğunda, *Başla* (yalnızca ara dereceler), *Kaydet* veya *Sifirle* için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz. *Başla*'yı seçerseniz, zaman tutma önceden zamanlanan olaydan devam eder. *Sifirle*'yi seçerseniz, ara derece veya tur zamanı sıfırlanır.

Zaman tutmayı arka planda devam etmesi için ayarlama

Zamanlama devam ederken,  tuşuna basın. Kronometre açıkken, bekleme modunda  görüntülenir. Zamanlamayı görmek için, *Kronometre* menüsüne girip *Devam*'ı seçin.

Kronometrenin çalıştırılması bataryayı kullanır. İstmeden arka planda çalışmaması için dikkatli olun.

Geri sayım sayacı (Menü 8-3)

Alarmı belirli bir sürenin ardından çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp, *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin.. Alarm saatini girin ve **Başlat**'a basın. Ayrıca geçen süreyi değiştirebilir ve sayacı durdurabilirsiniz.

Geriye sayım işlevi çalışırken, bekleme modunda  görüntülenir.

Uyarı saati geldiğinde, telefon uyarı tonu çalar ve ekranda ilgili metin yanıp söner. Alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.



Resim düzenleyici (Menü 8-4)

Yeni resimler oluşturabilir veya mevcut resimlerde değişiklik yapabilir ve bunları telefona kaydedebilirsiniz.

Bekleme modundayken, **Menü** tuşuna basın, *Ekstra*'yı ve *Resim Düzenleyici*'yi seçin. Yeni bir resim çizmek için *Yeni oluştur* seçeneğini veya mevcut bir resimde değişiklik yapmak için *Mevcut düzenle* seçeneğini belirleyin. *Resimli mesajlar* menüsünde seçenek listesinden *Resmi düzenle* seçeneğini belirleyerek de resimleri düzenleyebilirsiniz.

Resim biçimini seçin. *Resimli msj.* veya *Küçük resim.* Resmi çizin.

Resim çizme

Kalem: İmleçle beraber hareket eden bir kalemle çizebilirsiniz. Kalem çizmek isteyip (*Kalem açık*, ) istemediğinizi (*Kalem kapalı*, ) kontrol eder. Çizgi çizmek için *Kalem açık* seçeneğini, çizimi durdurmak için *Kalem kapalı* seçeneğini belirleyin. *Kalem kapalı* seçiliyken, imleci resimde hareket ettirebilirsiniz.

Kalemi hızlı şekilde açmak veya kapatmak için,  veya  tuşuna basın.

İmleç: İmleci, aşağıdaki sayı tuşlarıyla hareket ettirebilirsiniz:

 ve  tuşları imleci yukarı ve aşağı;  ve  tuşlarıysa sola ve sağa hareket ettirir. , ,  ve  tuşları, dört çapraz yöne karşılık gelir.

İmlecin orta kısmı, arkasındaki pikselin gerçek rengini gösterir.  tuşuna basıldığında, o sırada kullanılan piksel rengi siyahtan beyaza veya tam tersi şekilde değişir.



Çizim seçenekleri


Çizerken, kalem durumunun yanı sıra aşağıdaki seçenekleri görmek için **Seçenek**'e basın: **Renk**, **Ekle**, **Doldur**, **Tümünü sil**, **Ters renkler**, **Farklı kaydet**, **Kaydet**, **Çık** ve **Geri al**. Seçenekler:

- **Renk**: çizdiğiniz çizginin rengini değiştirmek içindir. Seçenekler şunlardır: **Siyah**, **Beyaz** veya **Noktali**.  tuşuna basarak rengi hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz
- **Ekle**: resme çizgi, dikdörtgen, daire, metin veya küçük resim eklemek için. İsteddiğiniz seçeneği seçin ve **Ekle** tuşuna basın. Çizgi, dikdörtgen veya daire çizmek için sayı tuşlarını kullanın.
- **Doldur**: kapalı alanı o sırada seçili olan renkle doldurmak için. İmleci alana taşıyıp **Doldur**'a basın.
- **Ters renkler**: resmin siyah piksellerini beyaza çevirmek ve tersini yapmak için.

Besteleyici (Menü 8-5)

Kendi zil seslerinizi oluşturabilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz sesi seçin ve notaları tuşlayın. Örneğin, **fa** notası için  tuşuna basın.

 tuşu notanın veya sus işaretinin süresini kısaltır (-),  tuşu ise uzatır (+).  tuşu sus işareti ekler.  tuşu oktavı ayarlar.  tuşu notayı inceltir (**e** ve **b** notalar için kullanılamaz).  ve  tuşları imleci sola veya sağa hareket ettirir. İmlecin solundaki bir notayı veya sus işaretini silmek için **Sil**'e basın.



■ SIM servisleri (Menü 9)

Bu menü yalnızca, SIM kartınız ek hizmetler sağlıyorsa görüntülenir. Bu menünün adı ve içeriği kullanılacak hizmetlere bağlıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, servis sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.



6. Batarya özellikleri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.



Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.



- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.



ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu



öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili



olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.



Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.

Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.



2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, yoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için



gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0.55 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

