

Nokia 2300 lietotāja rokasgrāmata



9310795

1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts RM-4 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Autortiesības © 2004 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumi nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

"Nokia tune" ir Nokia Corporation skaņas zīme.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ienākumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai

ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Satura rādītājs

JŪSU DROŠĪBAI	8
Vispārīga informācija	11
Komplektācijā iekļautās uzlīmes	11
Piekļuves kodi	11
1. Sagatavošanās darbam	13
Taustiņi un displeja indikatori	13
SIM kartes un akumulatora ievietošana	14
Akumulatora lādēšana	15
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	15
Displejs gaidīšanas režīmā	16
Citi svarīgi indikatori	16
Vāciņu maiņa	17
2. Zvanišanas funkcijas	18
Zvanišana	18
Zvanišana, izmantojot tālruņu katalogu	18
Konferences zvans	18
Pārzvanišana	19
Ātrā zvanišana	19
Atbildēšana uz zvānu	20
Darbības sarunas laikā	20
Balss ziņu noklausīšanās	20
Tastatūras bloķēšana	20



3. Teksta ievadišana	22
Jutīgās teksta ievades ieslēgšana un izslēgšana	22
Jutīgā teksta ievade	22
Saliktoņu rakstīšana	24
Tradicionālā teksta ievade	24
4. Izvēlnes funkcijas	25
Izvēlņu funkciju saraksts	25
Pieklūve izvēlnes funkcijām, lietojot saīšnes	29
Ziņas (izvēlne 1)	29
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana	30
Īsziņas lasīšana	30
Tērzēšana	31
Grafiskās īsziņas	32
Grafisko īsziņu saņemšana	32
Adresātu saraksti	33
Veidnes	34
Smaidiņi	34
Filtrētas ziņas	35
Izdzēst ziņas	35
Ziņu skaitītājs	35
Īsziņu uzstādījumi	35
Profils	35
Kopīgi visiem	36
Info pakalpojumi	36
Balss pastkastes numurs	36
Pakalpojumu komandu redaktors	36
Kontakti (2. izvēlne)	37



Zvanu arhīvs (3. izvēlne).....	39
Signāli (4. izvēlne)	41
Profilī (5. izvēlne)	42
Uzstādījumi (6. izvēlne)	43
Labā ritināšanas taustiņa uzstādījumi	43
Laika uzstādījumi	44
Zvanu uzstādījumi.....	44
Tālruņa uzstādījumi	46
Ekrānsaudzētājs.....	46
Papildinājumu uzstādījumi.....	47
Taustiņslēga uzstādījumi.....	47
Drošības uzstādījumi	48
Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus.....	49
Modinātājs (7. izvēlne).....	50
Radio (8. izvēlne)	51
Radiostacijas atrašana.....	52
Radio lietošana	52
Atgādinājumi (9. izvēlne)	53
Spēles (10. izvēlne).....	54
Palīgriķi (11. izvēlne)	55
Kalkulators	55
Aprēķinu veikšana.....	55
Valūtas konvertēšana	56
Hronometrs	56
Atpakaļskaitīšanas taimeris.....	57
Komponists	57
SIM pakalpojumi (12. izvēlne).....	58



5. Informācija par akumulatoru.....	59
Uzlādēšana un izlādēšana	59
Apkope un glabāšana	61
Svarīga informācija par drošību	63



JŪSU DROŠĪBAI

Izlasiet šīs vienkāršās pamācības. Noteikumu pārkāpšana var būt bīstama vai pretlikumīga. Sīkāki paskaidrojumi sniegti tālāk šajā pamācībā.



Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Nelietojiet rokas klausuli, vadot automašīnu.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Visu mobilo tālrunu darbībā var rasties traucējumi, kas ietekmē to darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI, ATRODOTIES SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iekārtu tuvumā.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI LIDMAŠINĀ

Mobilās ierīces var radīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas stacijās. Nelietojiet to ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI SPRIDZINĀŠANAS IEKĀRTU TUVUMĀ

Nelietojiet tālruni spridzināšanas darbu tuvumā. Vienmēr ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus.



LIETOJIET TĀLRUNI SAUDZĪGI

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā. Bez vajadzības neaiztieciet antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Tālruna iekārtu uzstādīšana un apkope jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem.





PIEDERUMI UN AKUMULATORS

Lietojiet tikai pārbaudītus piederumus un akumulatorus. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.



ŪDENSIZTURĪBA

Tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Saglabājiet kopijas visai svarīgākajai informācijai.



PIESLĒGŠANA CITĀM IEKĀRTĀM

Pieslēdzot tālruni citām ierīcēm, vispirms izlasiet šo lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par drošību. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.



ZVANIŠANA

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Sastādiet tālruņa numuru, iekļaujot reģiona kodu, un nospiediet **Zvanīt**. Lai beigtu sarunu, nospiediet **Beigt**. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet **Atbildēt**.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Lai notīrītu displeju, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt.). Ievadiet atbilstošo tālruņa numuru un nospiediet  (**Zvanīt**). Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu pirms jums to atļauj darīt.

■ Tīkla pakalpojumi

Šajā lietošanas pamācībā aprakstītais mobila tālrunis ir paredzēts lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 tīklos.

Divas frekvenču joslas ir no tīkla atkarīga iespēja. Informāciju par šīs iespējas pieejamību var iegūt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.



Vairākas lietošanas pamācībā minētās funkcijas ir t.s. tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, par kuru sniegšanu jāvienojas ar mobilo pakalpojumu sniedzēju. Lai šos tīkla pakalpojumus varētu izmantot, tie jāabonē pie vietējā pakalpojumu sniedzēja un jāsaņem šo pakalpojumu lietošanas instrukcijas.



Piezīme. Iespējams, ka daži tīkli nenodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un/vai pakalpojumus.

■ Lādētājs un piederumi

Pārbaudiet visu lādētāju modeļu numurus, pirms tos izmantojat šim tālrunim. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai, izmantojot elektrisko strāvu no lādētājiem ACP-7 un ACP-12.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tālruņa ražotāja tieši šim tālruņa modelim ieteiktos akumulatorus, lādētājus un citus piederumus. Cita veida piederumu izmantošana var liegt tiesības uz garantijas apkopi, kā arī var būt bīstama.

Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam.

Atvienojot kādu no papildiekārtām, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.



Vispārīga informācija

■ Komplektācijā iekļautās uzlīmes

Uzlīmes satur svarīgu informāciju, kas nepieciešama pakalpojumu un klientu atbalsta nodrošināšanai. Glabājiet uzlīmes drošā vietā.

Pielīmējiet uzlīmi  šai lietotāja pamācībai.

■ Piekļuves kodi

- **Drošības kods.** Tiek izsniegts kopā ar tālruni un aizsargā tālruni pret nesankcionētu lietošanu. Sākotnējais kods ir 12345.

Plašāku informāciju skatiet izvēlnes *Drošības uzstādījumi* funkcijas *Drošības līmenis* aprakstā 48. lpp.

- **PIN kods.** Šis kods tiek izsniegts kopā ar SIM karti un aizsargā to pret nesankcionētu lietošanu.

Tas tiek uzstādīts, izmantojot izvēlnes *PIN koda pieprasījums* iespēju *Drošības uzstādījumi* (sk. 48. lpp.), lai ikreiz, ieslēdzot tālruni, būtu jāievada kods.

Ja PIN kodu ievadāt nepareizi trīs reizes pēc kārtas, SIM karte tiek bloķēta. Lai atbloķētu SIM karti, ir jāievada PUK kods un jāuzstāda jauns PIN kods.

- **PIN2 kods.** Tiek izsniegts kopā ar atsevišķām SIM kartēm un ir nepieciešams, lai izmantotu atsevišķus pakalpojumus, piemēram, apmaksas vienību skaitītājus.



Ja PIN2 kodu ievadāt nepareizi trīs reizes pēc kārtas, displejā tiek parādīts paziņojums *PIN2 kods bloķēts* un ir jāievada PUK2 kods.

Drošības kodu, PIN kodu un PIN2 kodu var mainīt, izvēlnē *Piekļuves kodu maiņa* izvēloties *Drošības uzstādījumi* (sk. 48. lpp.). Neizpaužiet jaunus kodus un glabājiet tos drošā vietā atsevišķi no tālruņa.

- **PUK un PUK2 kods.** Var tikt izsniegti kopā ar SIM karti. Ja šie kodi nav izsniegti, sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Ja PUK kodu ievadāt nepareizi desmit reizes pēc kārtas, SIM karti vairs nevar izmantot.

Ja PUK2 kodu ievadāt nepareizi desmit reizes pēc kārtas, PIN2 kods tiek izmests un jūs vairs nevarēsiet izmantot pakalpojumus, kuriem nepieciešams PIN2 kods.



1. Sagatavošanās darbam

■ Taustiņi un displeja indikatori

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš: 

ieslēdz un izslēdz tālruni.

Ja ir atvērts tālrunu katalogs vai izvēlnes vai ja ir bloķēta tastatūra, īsi nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, uz dažām sekundēm tiek aktivizēts tālruna displeja apgaismojums.


2. Navi™ taustiņš: 

Taustiņa funkcija ir atkarīga no teksta, kas displejā tiek parādīts virs taustiņa, piemēram, **izvēlne** gaidīšanas režīmā.

3. Ritināšanas taustiņi: 
un 

Šie taustiņi ļauj ritināt vārdus, tālrunu numurus, izvēlnes, uzstādījumus utt. Turklāt pa kreisi un pa labi vērsta taustiņš sarunas laikā regulē klausules skaļumu.


4. Dzēšanas taustiņš:  ļauj iziet no jebkuras funkcijas. Ar šo taustiņu var nodzēst displejā redzamos numurus.

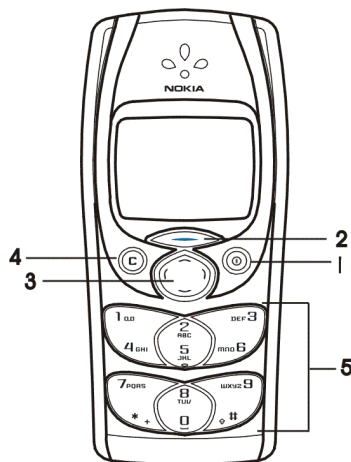

5.  –  ievada ciparus un rakstzīmes. Nospiežot un turot taustiņu , tiek izsaukts balss pastkastes numurs (tīkla pakalpojums).

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

- Visas SIM kartes glabājiņi bērniem nepieejamās vietās.
- SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, ievietojot vai izņemot SIM karti.
- Pirms ievietojat SIM karti, pārlicinieties, vai ir izņemts akumulators. Pirms akumulatora izņemšanas pārlicinieties, vai tālrunis ir izslēgts un visi tā piederumi ir atvienoti.

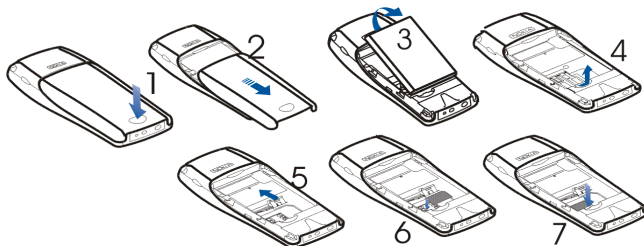

1. Nospiediet aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas pogu (1) un noņemiet aizmugurējo vāciņu (2).
2. Izņemiet akumulatoru, izceļot to no padziļinājuma (3).
3. Uzmanīgi paceliet SIM kartes turētāju (4) un atveriet pārsegu (5).
4. Ievietojiet SIM karti tā, lai tās nošķeltais stūris atrastos augšējā labajā pusē un zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju (6).




5. Aizveriet SIM kartes turētāju (7) un nospiediet tā fiksatoru.
6. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

■ Akumulatora lādēšana

Nelādējiet akumulatoru, ja ir noņemts tālruņa vāciņš. Glabājot tālruni, vāciņam jābūt uzliktam.

1. Ievietojiet lādētāja vadu ligzdā tālruņa apakšpusē.
2. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
Akumulatora indikators displejā sāk mainīt garumu.
 - Lādēšanas laikā tālruni var lietot, ja tas ir ieslēgts.
 - Tukša akumulatora BL-5C uzlāde ar lādētāju ACP-7 ilgst līdz 3 stundām un 30 minūtēm.
 - Ja displejā tiek parādīts *Uzlāde nenotiek*, pagaidiet brīdi, atvienojiet lādētāju un savienojiet to vēlreiz. Ja uzlāde joprojām nenotiek, sazinieties ar tālruņa izplatītāju.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators beidz mainīt garumu.
Atvienojiet lādētāju no maiņstrāvas kontaktligzdas un tālruņa.

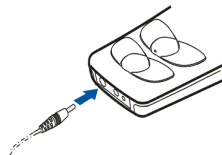

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiešu .




Uzmanību! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.




PADOMI TĀLRUŅA EFEKTĪVAI LIETOŠANAI.

Tālrunim ir iekšēja antena. Arī tālrunim, tāpat kā citām radioviļņu iekārtām, bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tas ir ieslēgts. Antenas aiztīkšana var ietekmēt zvana kvalitāti un var būt iemesls lielākam enerģijas patēriņam, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Lai optimizētu antenas darbību un tālruņa sarunas laiku, zvana laikā neaiztieciot antenas vietu.

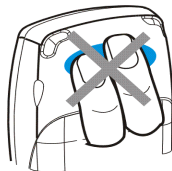

■ Displejs gaidīšanas režīmā

1. Operatora logotips (tīkla pakalpojums).
2. Mobilā tīkla signāla stiprums jūsu pašreizējā atrašanās vietā.
3. Akumulatora uzlādes līmenis.
4. Navi™ taustiņa funkcija.

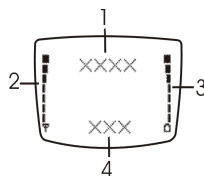

Citi svarīgi indikatori


-  Ir saņemta teksta vai grafiskā īsziņa.
-  Saņemot zvanu vai īsziņu, tālrunis nezvina un neiepīkstas.
-  Tastatūra ir bloķēta.
-  Ir aktivizēts modinātājs.



■ Vāciņu maiņa



Piezīme. Pirms vāciņu nomainīšanas izslēdziet tālruni un atvienojiet to no lādētāja vai jebkuras citas ierīces. Glabājot un lietojot tālruni, vāciņiem jābūt uzliktiem.

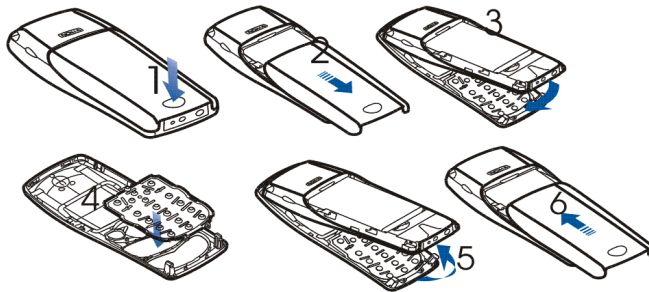

1. Nospiediet aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas pogu (1) un noņemiet aizmugurējo vāciņu (2).
2. Uzmanīgi noņemiet priekšējo vāciņu (3).
3. Ievietojiet tastatūras matrici jaunajā priekšējā vāciņā (4).
4. Novietojiet priekšējā vāciņa augšdaļu pretī tālruņa augšdaļai un piespiediet vāciņu, līdz tas nokļūst vietā (5).
5. Novietojiet aizmugurējo vāciņu uz tālruņa un bīdiet to virzienā uz tālruņa augšpusi, līdz tas fiksējas vietā (6).



2. Zvanīšanas funkcijas

■ Zvanīšana

1. Ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot rajona kodu.

Lai izsauktu starptautiskus tālruņu numurus: pievienojiet "+", divreiz nospiežot , ievadiet valsts (vai reģiona) kodu pirms rajona koda (ja nepieciešams, izdžēsiet pirmo 0).

Nospiediet , lai izdžestu ciparu, kurš atrodas pa kreisi no kursora.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet **Zvanīt**. Nospiediet  vai , lai attiecīgi palielinātu vai samazinātu klausules vai austiņu skaļumu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet **Beigt**.

Zvanīšana, izmantojot tālruņu katalogu

Gaidīšanas režīmā nospiediet , lai atrastu vajadzīgo vārdu. Lai izsauktu numuru, nospiediet **Zvanīt**.

Konferences zvans

Konferences zvans ir tīkla pakalpojums, kas vienā sarunā ļauj piedalīties četriem cilvēkiem.

1. Lai piezvanītu pirmajam dalībniekam, ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties to tālruņu katalogā un nospiediet **Zvanīt**.



2. Lai piezvanītu jaunam dalībniekam, nospiediet  un **iespējas** un izvēlieties *Jauns zvans*.
3. Kad jaunais dalībnieks atbild, pievienojiet viņu konferences zvanam, nospiežot **iespējas** un izvēloties *Konference*.
4. Lai sarunai pievienotu vēl vienu dalībnieku, nospiediet **iespējas**, izvēlieties *Jauns zvans* un atkārtojiet 3. soli.
5. Lai pārtrauktu konferences zvanu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Beigt šo zvanu*.

Pārzvanīšana

Lai atkārtoti izsauktu vienu no pēdējiem 20 tālrunu numuriem, kurus esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt, gaidīšanas režīmā nospiediet , ritiniet ar  vai  līdz vajadzīgajam tālrunu numuram vai vārdam un nospiediet **Zvanīt**.

Ātrā zvanīšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Ātrie zvani*. Izvēlieties taustiņu, kurš jāpiešķir attiecīgajam vārdam, un nospiediet **Piešķirt**.

Kad cipara taustiņam ir piešķirts tālrunu numurs, to var ātri izsaukt, lai veiktu zvanu vai nosūtītu ziņu, veicot vienu no šīm darbībām:

- nospiediet atbilstošo cipara taustiņu un pēc tam **Zvanīt**;
- ja ir aktivizēta funkcija *Ātrie zvani*, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu, līdz tiek atvērta zvanīšanas vai ziņu redaktora programma (sk. "**Zvanu uzstādījumi**" 44. lpp.).



Atbildēšana uz zvanu

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Atbildēt**. Lai atteiktu zvanu, nospiediet **C**.

Darbības sarunas laikā

Sarunas laikā nospiežot **C** un pēc tam **lespējas**, atkarībā no zvana var veikt dažas no šīm darbībām: *Bez mikroфона* vai *leslēgt mīkr.*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Atbildēt*, *Noraidīt*, *Izvēlne*, *Skaļrunis* vai *Klausule* un *Kontakti*, kā arī var izmantot šādus tīkla pakalpojumus: *Jauns zvans*, *Beigt visus zv.*, *Sūtīt DTMF*, *Pārslēgt* un *Beigt šo zvanu*.

Balss ziņu noklausīšanās

Balss pastkastē ir tīkla pakalpojums. Plašāku informāciju par balss pastkasti iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Lai piezvanītu uz balss pastkasti, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **1**. Kā mainīt balss pastkastē numuru, sk. "**Balss pastkastē numurs**" 36. lpp.

Kā pāradresēt zvanus uz savu balss pastkasti, sk. nodaļas "**Zvanu uzstādījumi**" sadaļā "**Zvanu pāradresācija**" 44. lpp.

Tastatūras bloķēšana

Tastatūras bloķēšana novērš nejaušu taustiņu nospiešanu.

Lai bloķētu vai atbloķētu tastatūru: gaidīšanas režīmā nospiediet **izvēlne** un pēc tam ātri nospiediet *** +**.



Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski ieslēgtu bloķēšanu pēc noteikta laika perioda. Sk. "[Tālruņa uzstādījumi](#)" 46. lpp. Ja tastatūra ir bloķēta, displejā tiek rādīts indikators .



Piezīme. Ja tastatūra ir bloķēta, var zvanīt uz tālrunī ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet  (**Zvanīt**). Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.



3. Teksta ievadišana

Tekstu var ievadīt divējādi – izmantojot tradicionālo teksta ievadi, ko apzīmē ar , vai izmantojot metodi, ko dēvē par jutīgo teksta ievadi un apzīmē ar .

■ Jutīgās teksta ievades ieslēgšana un izslēgšana

Rakstot tekstu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Vārdnīca*.

- Lai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties kādu no vārdnīcas iespēju sarakstā pieejamajām valodām. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā norādītajām valodām.
- Lai pārslēgtos atpakaļ uz tradicionālo teksta ievades metodi, izvēlieties *Izslēgt vārdn.*

■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade ir ērta teksta rakstīšanas metode.

Jutīgās teksta ievades pamatā ir tālruņa iekšējā vārdnīca, kurai var pievienot arī jaunus vārdus.

1. Ievadiet vajadzīgo vārdu, katra burta taustiņu nospiežot vienu reizi.

Piemēram, lai ievadītu 'Nokia', nospiediet , , ,  un .

- Lai izdzēstu rakstzīmi pa kreisi no kursora, nospiediet . Lai dzēstu tekstu ekrānā, nospiediet un turiet nospiestu šo taustiņu.



- Lai pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji vai arī no tradicionālās teksta ievades — uz jutīgo ievadi, atkārtoti nospiediet  un apskatiet, ko rāda indikators displeja augšdaļā. Lai pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem un pēc tam uz skaitļiem, nospiediet un turiet .
 - Lai ievadītu pieturzīmes, vienreiz nospiediet  un atkārtoti nospiediet , līdz tiek parādīta vajadzīgā pieturzīme.
 - Lai atvērtu speciālo rakstzīmju sarakstu, nospiediet un turiet , izvēlieties vajadzīgo rakstzīmi un nospiediet **lelīkt**.
 - Lai ievietotu ciparu, nospiediet un turiet nospiešu attiecīgo cipara taustiņu. Lai ievietotu vairākus ciparus, nospiediet un turiet  un ievadiet ciparus.
2. Ja tiek parādīts vajadzīgais vārds, nospiediet  un sāciet rakstīt nākamo vārdu.
- Ja vēlaties vārdu mainīt, vairākas reizes nospiediet , līdz tiek parādīts nepieciešamais vārds.
 - Ja aiz vārda ir jautājuma zīme "?", tas norāda, ka vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, nospiediet **Burtot**, ievadiet vārdu tradicionālajā veidā (sk. 24. lpp.) un nospiediet **Labi**.
- Nospiediet **iespējas**, lai piekļūtu funkcijai *Varianti* un **lelīkš. iespējas**. Izvēloties **lelīkš. iespējas**, var piekļūt funkcijai *lelīkt vārdu*, *lelīkt numuru* un *lelīkt simbolu*.



Salikteņu rakstīšana

Ievadiet vārda pirmo daļu, nospiediet  un pēc tam ievadiet atlikušo daļu.

■ Tradicionālā teksta ievade

Rakstot tekstu, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu, uz kura ir norādīts vajadzīgais burts, līdz šis burts tiek parādīts displejā. Teksta rediģēšanai izmantojiet šādas funkcijas:

- Lai pievienotu atstarpi, nospiediet .
- Lai pievienotu pieturzīmi vai speciālo rakstzīmi, vairākkārt nospiediet  vai nospiediet , izvēlieties rakstzīmi un nospiediet **lelīkt**.
- Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, spiediet  vai . Lai pārvietotu kursoru uz augšu vai uz leju, spiediet  vai .
- Lai izdzēstu rakstzīmi pa kreisi no kursora, nospiediet . Lai dzēstu tekstu ekrānā, nospiediet un turiet nospiestu šo taustiņu.
- Lai pārslēgtos no lielajiem uz mazajiem burtiem vai pretēji, nospiediet .
- Lai ievietotu ciparu, nospiediet un turiet nospiestu vajadzīgo taustiņu. Lai pārslēgtos no burtiem uz cipariem vai pretēji, nospiediet un turiet nospiestu .
- Lai ievadītu burtu, kurš atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais burts, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursors, vai nospiediet  un pēc tam ievadiet burtu.



4. Izvēlnes funkcijas

■ Izvēlņu funkciju saraksts

1. Ziņas

1. Rakstīt īsziņu
2. Saņemtās
3. Melnraksti¹
4. Nosūtītās ziņas
5. Tērzēšana
6. Grafiskās īsziņas
7. Adresātu saraksti
8. Veidnes
9. Smaidiņi
10. Filtrētas ziņas
11. Izdzēst ziņas
12. Ziņu skaitītājs
13. Īsziņu uzstādījumi
14. Info pakalpojumi
15. Balss pastkastes numurs²



-
1. Iespējams, netiek parādīts, ja vēl ne reizi nav izmantota funkcija *Saglabāt ziņu*.
 2. Iespējams, netiek parādīts, ja balss pastkastes numuru SIM kartē saglabājis tikla operators vai pakalpojumu nodrošinātājs.



16. Pakalpojumu komandu redaktors

2. Kontakti

1. Meklēt
2. Piev. kontaktu
3. Izdzēst
4. Labot
5. Kopēt
6. Piešķirt signālu
7. Sūtīt tālr. nr.
8. Uztādījumi
9. Ātrie zvani
10. Nr. filtrēšana
11. Pakalpojumu nr¹
12. Info numuri



3. Zvanu arhīvs

1. Neatbildētie zvani
2. Saņemtie zvani
3. Zvanītie numuri
4. Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus
5. Sarunu ilgums
6. Ziņu skaitītājs
7. Zvanu izmaksas



1. Tikla pakalpojums. Šo funkciju pieejamība un saturs ir atkarīgs no lietotās SIM kartes.



8. Zvanu izmaksu uzstādījumi
9. Priekšapmaksas kredīts

4. Signāli



5. Profili

1. Parastais
2. Klusums
3. Diskrēts
4. Skaļš
5. Mans stils
6. (tukšs)



6. Uzstādījumi

1. Labā ritināšanas taustiņa uzstādījumi
2. Laika uzstādījumi
3. Zvanu uzstādījumi
4. Tālruņa uzstādījumi
5. Papildinājumu uzstādījumi¹
6. Taustiņslēga uzstādījumi
7. Ekrānsaudzētājs
8. Drošības uzstādījumi
9. Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus



1. Iespējams, netiek parādīts, ja mobilajam tālrunim vēl ne reizi nav bijis pievienots neviens no papildinājumiem.



7. Modinātājs



8. Radio



9. Atgādinājumi



10. Spēles



11. Palīgriki

1. Kalkulators
2. Hronometrs
3. Atpakaļskaitīšanas taimeris
4. Komponists



12. SIM pakalp.¹



1. Pakalpojumu pieejamība, nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.



■ Piekļuve izvēlnes funkcijām, lietojot saīšnes

Izvēlnes, apakšizvēlnes un uzstādījumu iespējas ir numurētas. Šo numerāciju dēvē par īsceļu numuriem.

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un trīs sekunžu laikā nospiediet taustiņu ar vajadzīgās izvēlnes īsceļa numuru. Atkārtojiet to pašu apakšizvēlnēm.

Ievērojiet, ka īsceļa numurs izvēlei **Ziņas** ir 1.

■ Ziņas (izvēlne 1)

Varat rakstīt un nosūtīt saliktās īsziņas¹ (tīkla pakalpojums).



Saliktu īsziņu sūtīšana var ietekmēt ziņu izmaksas. Ja izmantojat speciālās (unikoda) rakstzīmes, īsziņai, iespējams, būs vairāk daļu, nekā nepieciešams citos gadījumos. Ievērojiet, ka jutīgajā teksta ievadē var izmantot unikoda rakstzīmes. No tālruņa nosūtīto īsziņu skaitu var apskatīt, izvēloties **Ziņu skaitītājs**.



Piezīme. Ja nosūtāt īsziņas, izmantojot tīkla SMS pakalpojumu, iespējams, ka tālruņa displejā tiek parādīts teksts **Ziņa nosūtīta**. Tas norāda, ka tālrunis īsziņu ir nosūtījis uz tālruni ieprogrammēto īsziņu centra numuru, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts īsziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par SMS pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

1. Tālrunis Nokia 2300 ļauj sastādīt īsziņu, kura ir vairākas reizes garāka par parasto īsziņu, kuras garumu ir noteicis pakalpojumu sniedzējs.



Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

Lai nosūtītu īsziņu, tālruni ir jābūt saglabātam īsziņu centra numuram. Sk. "Īsziņu uzstādījumi" 35. lpp.

1. Ievadiet ziņas tekstu. Pieejamo rakstzīmju skaits un pašreizējās daļas numurs ir redzams displeja augšējā labajā stūrī.
2. Kad ziņa uzrakstīta, nospiediet **Iespējas**, izvēlieties **Sūtīt**, ievadiet adresāta tālruna numuru un nospiediet **Labi**.

Ja ziņu vēlaties nosūtīt vairākām personām, izvēlieties **Sūtītš. iespējas** un **Sūtīt daudziem**, atrodiet pirmo adresātu un nospiediet **Sūtīt**. Atkārtojiet šīs darbības visiem adresātiem un pēc tam nospiediet , lai atgrieztos ziņu redaktorā.

Lai nosūtītu ziņu iepriekš definētam adresātu sarakstam, izvēlieties **Sūtītš. iespējas** un **Sūtīt sarakst**. Kā definēt un rediģēt adresātu sarakstu, sk. "Adresātu saraksti" 33. lpp.

Ir pieejamas arī citas iespējas, piemēram: **Ielikš. iespējas**, **Ielikst veidni**, **Saglabāt ziņu** un **Dzēst**. Ja izvēlaties **Saglabāt ziņu**, konkrētā ziņa tiek saglabāta mapē **Melnraksti**.

3. Ja ziņa ir veiksmīgi nosūtīta, tās kopija tiek saglabāta mapē **Nosūtītās ziņas**.

Īsziņas lasīšana

Kad gaidīšanas režīmā saņemat īsziņas, displejā tiek parādīts jauno īsziņu skaits, kā arī indikators .

1. Lai īsziņas uzreiz apskatītu, nospiediet **Parādīt**.



Lai īsziņas apskatītu vēlāk, nospiediet **C**. Ja vēlaties izlasīt īsziņas, atveriet izvēlni *Saņemtas*.

2. Lai pārvietotos ziņas tekstā, lietojiet **↶** un **↷**.
3. Ziņas lasīšanas laikā varat nospiegt **iespējas** un izvēlēties: *Dzēst, Atbildēt, Tērēt, Labot, Lietot numuru, Kā atgādin., Pārsūtīt, Detaļas* un *Piev. filtra sar.* Plašāku informāciju par tērzēšanu skatiet tālāk.

Tērzēšana

Lai sāktu tērzēšanu, gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas* un *Tērzēšana*. Tērzēšanu var sākt arī, saņemtas īsziņas lasīšanas laikā izvēlnē **iespējas** izvēloties *Tērēt*.

1. Ievadiet otras personas tālruņa numuru vai izvēlieties to tālruņu katalogā un nospiediet **Labi**.
Ja vēlaties tērēt ar personu, ar kuru pēdējo iepriekš esat tērzējis, tiek parādīta daļa no pēdējās tērzēšanas sesijas satura.
2. Ievadiet savu tērzēšanas sesijas segvārdu un nospiediet **Labi**.
3. Ievadiet savas ziņas tekstu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Sūtīt*.
4. No otras personas saņemtā atbilde tiek parādīta virs jūsu sūtītās ziņas.
 - Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet **Labi** un atkārtojiet iepriekš minēto 3. soli.
 - Lai mainītu segvārdu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Tērz. vārds*.



levērojiet — tērzēšana tiek nodrošināta, izmantojot īsziņu pakalpojumu, un katra tērzēšanas ziņa tiek nosūtīta kā atsevišķa īsziņa. Tērzēšanas sesijas laikā saņemtās un nosūtītās ziņas netiek saglabātas.

Grafiskās īsziņas

Varat saņemt un nosūtīt tādas īsziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums). Lai izveidotu grafisko īsziņu, atveriet mapi *Grafiskās īsziņas* un izvēlieties attēlu, ko vēlaties sūtīt. Pēc tam nospiediet *Iespējas* un izvēlieties *Sūtīt*, lai nosūtītu ziņu. Ievērojiet, ka katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.



Piezīme. Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta grafisko īsziņu iespēja.

Grafisko īsziņu saņemšana

Lai uzreiz apskatītu īsziņu, nospiediet *Parādīt*.

Lai ziņu apskatītu vēlāk, nospiediet . Neizlasītās ziņas tiek saglabātas mapē *Saņemtās*.

Saglabājot jaunu grafisko īsziņu, ir jāaizstāj kāda no rūpnīcas instalētajām grafiskajām īsziņām, kas pieejamas tālrunī.

Grafisko īsziņu iespējas

Apskatot grafisko īsziņu, nospiediet *Iespējas* un izvēlieties *Dzēst*, *Atbildēt*, *Tērzēt*, *Lietot numuru*, *Kā atgādin.* vai *Detāļas*. Varat arī izvēlēties



- *Labot tekstu*, lai rediģētu saņemtajā grafiskajā īsziņā pieejamo tekstu.
- *Saglabāt attēlu*, lai saglabātu saņemtajā grafiskajā īsziņā pieejamo attēlu mapē *Grafiskās īsziņas*. Ievērojiet, ka šādā gadījumā ir jāizvēlas viens no sākotnēji instalētajiem attēliem, kurš tiks aizstāts ar jauno attēlu.
- *Kā ekrānsaudz.*, lai saņemto attēlu uzstādītu kā pašlaik lietotā profila ekrānsaudzētāju.

Adresātu saraksti

Ja bieži jāsūta ziņas noteiktai adresātu grupai, šiem adresātiem varat definēt adresātu sarakstu un to izmantot, sūtot ziņas. Varat definēt ne vairāk kā sešus adresātu sarakstus un katrā iekļaut ne vairāk kā desmit adresātus. Nosūtot ziņas adresātu sarakstam, atsevišķa ziņa tiek nosūtīta katrai sarakstā iekļautajai personai.

Lai apskatītu un rediģētu adresātu sarakstus, gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas* un *Adresātu saraksti*.

Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties:

- *Skatīt sarakstu*, lai apskatītu izvēlētajā adresātu sarakstā iekļautos vārdus.
- *Piev. sarakstu*, lai pievienotu jaunu adresātu sarakstu.
- *Pārdēvēt sar.*, lai pārdēvētu izvēlēto adresātu sarakstu.
- *Sūtīt ziņu*, lai adresātu sarakstam nosūtītu ziņu.
- *Dzēst sarakstu*, lai izdzēstu izvēlēto adresātu sarakstu.



Lai rediģētu adresātu saraksta saturu, ir jāatver saraksta skats, lietojot iespēju *Skatīt sarakstu*. Nospiediet **iespējas** un rediģējiet adresātu saraksta saturu, izvēloties:

- *Piev. kontaktu*, lai adresātu sarakstam pievienotu vārdu.
- *Noņemt kont.*, lai izvēlēto vārdu izdzēstu no adresātu saraksta.

Lai adresātu sarakstā iekļautajiem adresātiem nosūtītu uzrakstīto ziņu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Sūtīt. iespējas* un *Sūtīt sarakst.* Sūtot ziņu adresātiem, tālrunis parāda norisi un to, cik ziņu vēl ir atlicis nosūtīt.

Ja šī procesa laikā neizdodas viena vai vairākas sūtīšanas darbības, tiek parādīta atskaite, kurā norādīts kļūmju skaits, izdevušos sūtījumu skaits un neatrasto vārdu saraksts (vārdi, kuri vairs nav pieejami tālruņu katalogā). Nospiediet **Paņemt** un izvēlieties:

- *Sūtīt vēlreiz*, lai atkārtotu ziņas sūtīšanu adresātiem, kuriem tā netika veiksmīgi nosūtīta.
- *Skatīt*, lai apskatītu to adresātu sarakstu, kuriem ziņa nav veiksmīgi nosūtīta.

Veidnes

Varat apskatīt un rediģēt standarta ziņas (veidnes), kuras var izmantot ziņu rakstīšanā. Lai izveidotu jaunu veidni, varat rediģēt esošo veidni.

Smaidiņi

Smaidiņus, piemēram, ":-)", var rediģēt, saglabāt un izmantot ziņu sastādīšanā.



Filtrētas ziņas

Šeit tiek saglabātas ziņas, kuras filtrētas, lietojot funkciju *Nr. filtrēšana*. Šajā mapē var saglabāt ne vairāk kā desmit īsziņas. Ja mape ir pilna, jaunā ienākošā īsziņa automātiski aizstāj vecāko īsziņu.

Izdzēst ziņas

Varat izvēlēties izdzēst visas ziņas no mapes *Visas lasītās, Saņemtas, Melnraksti, Filtrētas ziņas* vai *Nosūtītās ziņas*.

Ziņu skaitītājs

Skaitītājs uzrāda no tālruņa nosūtīto un tajā saņemto īsziņu skaitu. Skaitītājus var nodzēst, izvēlnē *Nodzēst skaitītājus* izvēloties *Visus, Nosūtīto* vai *Saņemto*.

Īsziņu uzstādījumi

Tālrunī tiek piedāvāti divu veidu īsziņu uzstādījumi: uzstādījumi, kas ir specifiski katrai uzstādījumu grupai ('kopai'), un uzstādījumi, kas ir kopīgi visām īsziņām.

Profils

Profils ir to uzstādījumu kopums, kuri nepieciešami īsziņu un grafisko īsziņu sūtīšanai.

Katrā kopā ir šādi uzstādījumi: *Īsziņu centra numurs, Īsziņas sūtīt kā, Īsziņas derīgums* un *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*. Plašāku informāciju par šiem uzstādījumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Īsziņu centra numurs ir



nepieciešams, lai nosūtītu teksta un grafiskās īsziņas. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Kopīgi visiem

Šīs apakšizvēlnes uzstādījumi attiecas uz visām izejošajām īsziņām neatkarīgi no izvēlētās kopas. Pieejamie uzstādījumi ir šādi: *Piegādes atskaite* (vai ikreiz, kad nosūtāt ziņu, ir nepieciešama piegādes atskaite), *Atbilde pa to pašu centru* (vai vēlaties atbildēt uz saņemtu ziņu, lietojot to pašu īsziņu centru; šis ir tīkla pakalpojums), *Rakstzīmju nodrošinājums* (varat izvēlēties kodējumu, kurš jālieto, sūtot īsziņas).

Info pakalpojumi

Izmantojot šo tīkla pakalpojumu, varat no tīkla saņemt ziņas par dažādām tēmām. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Balss pastkastes numurs

Šeit varat saglabāt un mainīt balss pastkastes tālruņa numuru (tīkla pakalpojums).

Pakalpojumu komandu redaktors

Varat pakalpojumu sniedzējam nosūtīt pakalpojumu pieprasījumus (tīkla pakalpojums). Ievadiet nepieciešamās rakstzīmes. Lai pārslēgtos no burtiem uz cipariem vai pretēji, nospiediet un turiet nospiešu . Nospiediet **Sūtīt**, lai nosūtītu pieprasījumu.



■ Kontakti (2. izvēlne)



Vārdus un tālrunu numurus var saglabāt tālruņa atmiņā (iekšējā tālrunu katalogā) vai SIM kartes atmiņā (ārējā tālrunu katalogā). Iekšējā tālrunu katalogā var saglabāt līdz 50 vārdiem. Lai piekļūtu tālrunu katalogam, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Kontakti**.

Izvēlieties

- **Meklēt**, lai atrastu vajadzīgos vārdus vai numurus.
 1. Ievadiet meklējamā vārda pirmo(s) burtu(s) un nospiediet **Atrast**.
 2. Lai atrastu vajadzīgo vārdu, nospiediet  vai .

Ja vārdi vai tālrunu numuri ir saglabāti SIM kartes atmiņā, displeja labajā augšējā stūrī tiek rādīts simbols ; ja tie ir saglabāti tālruņa iekšējā atmiņā, tiek rādīts .
- **Piev. kontaktu**, lai iekšējā vai SIM tālrunu katalogā saglabātu vārdus un tālrunu numurus.
- **Izdzēst**, lai no izvēlētā tālrunu kataloga izdzēstu vārdus un tālrunu numurus pa vienam (**Pa vienu**) vai visus uzreiz (**Izdzēst visu**). Lai izdzēstu visu uzreiz, ir jāievada drošības kods. Plašāku informāciju par drošības kodu skatiet nodaļā "Piekļuves kodi" 11. lpp. un nodaļas "Drošības uzstādījumi" sadaļā "Drošības līmenis" 48. lpp.

Ievērojiet – ja **Lietojamā atmiņa** (sk. "Uzstādījumi" 43. lpp.) uzstādījums ir **Tālrunis** un jūs izvēlaties **Izdzēst visu**, tiek izdzēsti visi tālruņa atmiņā saglabātie vārdi un numuri. Ja **Lietojamā atmiņa** uzstādījums ir **SIM karte**, tiek izdzēsti visi SIM kartē esošie vārdi un numuri.



- *Labot*, lai veiktu izmaiņas saglabātajos vārdos un tālruņu numuros.
- *Kopēt*, lai no tālruņa uz SIM karti vai pretēji kopētu visus vārdus un tālruņu numurus uzreiz (*Visu*) vai pa vienam (*Pa vienam*). Ja vārds izvēlētajā tālruņu katalogā jau ir pieejams, taču tam ir norādīts cits tālruņa numurs, vārda beigās tiek pievienots kārtas skaitlis.
- *Piešķirt signālu*, lai tālrunī uzstādītu vēlāmā zvana signāla atskaņojumu, kad no konkrēta tālruņa numura tiek saņemts zvans. Izvēlieties vajadzīgo tālruņa numuru vai vārdu un nospiediet **Piešķirt**. Ievērojiet, ka šī funkcija darbojas tikai tad, ja tiks spēj noteikt zvanītāja numuru un nosūtīt to uz jūsu tālruni.
- *Sūtīt tālr. nr.*, lai personas kontaktinformāciju kā vizītkarti nosūtītu uz saderīgu ierīci, lietojot ziņu (tīkla pakalpojums).
- *Uzstādījumi*, lai mainītu tālruņa uzstādījumus:
 - *Lietojamā atmiņa*: izvēlieties, vai vārdi un tālruņu numuri jāsaglabā tālrunī (*Tālrunis*) vai SIM kartē (*SIM karte*). Ievērojiet, ka, nomainot SIM karti, automātiski tiek izvēlēta SIM kartes atmiņa (*SIM karte*).
 - *Kontaktu skats*: izvēlieties, vai vārdi un tālruņu numuri ir jāuzrāda kā *Vārdu saraksts* vai *Vārds un nr.*
 - *Atmiņas statuss*: ritiniet līdz *SIM karte*: vai *Tālrunis*: un apskatiet SIM kartē vai tālrunī saglabāto vārdu (vai tālruņu numuru) skaitu un to, cik vārdu vēl var saglabāt.
- *Ātrie zvani*, lai tālruņu kataloga pieejamos tālruņu numurus piešķirtu taustiņiem un tos varētu ātri izsaukt; sk. "**Ātrā zvanišana**" 19. lpp.



- **Nr. filtrēšana**, lai apskatītu un rediģētu to tālruņu numuru sarakstu, no kuriem saņemtās ziņas un tālruņa zvani tiek filtrēti. Filtrētās ziņas tiek uzreiz saglabātas mapē **Filtrētās ziņas** (sk. "**Filtrētās ziņas**" 35. lpp.). Saņemot zvanu no šajā sarakstā iekļautajiem numuriem, netiek aktivizēts ne zvana signāls, ne vibrācija — neatkarīgi no tālrunī pašlaik izvēlēta režīma. Ja neatbildat uz šiem tālruņu zvaniem, tie tiek saglabāti mapē **Neatbildētie zvani**, kura atrodas izvēlnē **Zvanu arhīvs**.
- **Pakalpojumu nr.**, lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja piedāvātos pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē.
- **Info numuri**, lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja piedāvātos informācijas numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

■ Zvanu arhīvs (3. izvēlne)

Šajā izvēlnē varat apskatīt tālruņa reģistrētos tālruņu numurus, kā arī sarunu aptuveno ilgumu un izmaksas (tīkla pakalpojumi).

Varat arī apskatīt un pielāgot priekšapmaksas SIM kartes uzstādījumus (tīkla pakalpojums).

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, ja tas ir ieslēgts un atrodas uztveršanas zonā un ja tīkls nodrošina šīs funkcijas.



Piezīme. Reālais par sarunām un pakalpojumiem apmaksājamais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs pieprasa samaksu, var atšķirties no tālrunī aprēķinātā laika atkarībā no tīkla pakalpojumu veida, noapaļošanas metodēm utt.

Izvēlnē **Neatbildētie zvani**, **Saņemtie zvani** vai **Zvanītie numuri** var ritināt, nospiežot  vai . Nospiediet  divreiz, lai izsauktu reģistrēto tālruņa



numuru. Nospiežot **iespējas**, varat izvēlēties apskatīt zvana laiku, rediģēt vai apskatīt reģistrēto tālruņa numuru, pievienot to tālruņu katalogam vai izdzēst no saraksta. Uz šo numuru ar nosūtīt arī īsziņu (*Sūtīt īsziņu*).

Izvēlieties

- *Neatbildētie zvani*, lai apskatītu desmit reģistrētos tālruņu numurus, no kuriem kāds jūs ir nesekmīgi centies sazināt.
- *Saņemtie zvani*, lai apskatītu desmit reģistrētos tālruņu numurus, no kuriem esat pieņēmis zvanus.
- *Zvanītie numuri*, lai apskatītu ne vairāk kā 20 tālruņu numurus, kurus esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt.
- *Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus*, lai izdzēstu visus tālruņu numurus un vārdus no izvēlnes *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* un *Zvanītie numuri*.
- *Sarunu ilgums*, lai apskatītu izejošo un ienākošo zvanu ilgumu, izvēloties *Pēdējās sarunas ilgums*, *Saņemto zvanu ilgums*, *Veikto zvanu ilgums*, *Visu sarunu ilgums*. Šos zvanu taimerus var nodzēst, izvēloties *Nodzēst taimerus*.
- *Zvanu izmaksas*, lai apskatītu pēdējās sarunas vai visu sarunu aptuvenās izmaksas, kas izteiktas funkcijā *Uzrādīt izmaksas* norādītajās vienībās.
- *Zvanu izmaksu uzstādījumi*, lai mainītu zvanu izmaksu uzstādījumus. Funkcija *Zvanu izmaksu limits* ļauj ierobežot zvanu izmaksas līdz noteiktai apmaksas vai valūtas vienību summai (tikla pakalpojums). Izmantojot funkciju *Uzrādīt izmaksas*, varat izvēlēties vienības, kurās tālrunī tiek parādīts atlikušais sarunu laiks (sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu vienību cenas).



- *Priekšapmaksas kredīts*, lai apskatītu priekšapmaksas kredītu statusu (tikla pakalpojums). Izmantojot priekšapmaksas SIM karti, zvanīt var tikai tad, ja SIM kartē ir pietiekams kredītvienību skaits. Iespējas: *Kredīta info parādīšana* (gaidīšanas režīmā tiek rādītas vai slēptas atlikušās vienības), *Pieejamais kredīts* (atlikušo vienību daudzums), *Pēdējās darbības izmaksas* un *Papildināšanas statuss*.
- *Ziņu skaitītājs*, lai apskatītu no tālruņa nosūtīto un tajā saņemto īsziņu skaitu. Šo skaitu var nodzēst.



Piezīme. Ja ir izbeigušās apmaksas vai valūtas vienības, var zvanīt tikai uz tālruni ieprogrammēto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai citu oficiālo ārkārtas numuru).

■ Signāli (4. izvēlne)



Šajā izvēlnē var mainīt pašlaik izvēlēta profila zvana signālus, pielāgojot šādus uzstādījumus: *Zvana signāls*, *Zvana skaļums*, *Ienākošā zvana signāls*, *Ziņas signāls*, *Taustiņu toni*, *Brīdinājuma signāli*, *Vibrējošais signāls* un *Ritmisks fona apgaism. sign.*

- *Vibrējošais signāls*: varat uzstādīt, lai tālrunis vibrētu, norādot uz ienākošu īsziņu vai zvānu.
- *Ritmisks fona apgaism. sign.*: ja ir aktivizēta šī iespēja, tālruņa apgaismojums, saņemot ziņu vai zvānu, mirgo atbilstoši pašreizējā SMS signāla vai ienākošā zvana signāla ritmam.

Tālrunī ir sākotnēji instalēti zvana signāli. Pieci no tiem ir polifoniskie zvana signāli. Pārējie signāli ir monofoniski.



levērojiet, ka polifoniskajiem zvana signāliem tiek izmantots patentēts formāts un tos nevar ielādēt.

■ Profili (5. izvēlne)

Izvēloties vajadzīgo uzstādījumu grupu (profilu), varat uzstādīt, lai tālruņa signāli darbotos, kā jūs to vēlaties.



Profila aktivizēšana un tā uzstādījumu maiņa

1. Izvēlnē **Profili** ritiniet līdz vajadzīgajam profilam un nospiediet **Paņemt**.
2. Lai izmantotu izvēlēto profilu, izvēlieties **Aktivizēt**.
Lai mainītu izvēlēto profila uzstādījumus, izvēlieties **Personalizēt**.
3. Ja izvēlējāties **Personalizēt**, ritiniet līdz kādam no tālāk norādītajiem uzstādījumiem un nospiediet **Paņemt**: *Zvana signāls, Zvana skaļums, Ienākošā zvana signāls, Ziņas signāls, Taustiņu toņi, Brīdinājuma signāli, Vibrējošais signāls, Ritmiskais fona apgaism. sign., Ekrānsaudzētājs un Pārdēvēt* (nav pieejams profilam **Parastais**).
4. Atrodiet nepieciešamo iespēju un nospiediet **Paņemt**.
5. Lai aktivizētu profilu uz noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties **Ierobežots** un uzstādiat beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Pašreiz izvēlēta profila uzstādījumus var mainīt arī apakšizvēlnē **Signāli**; sk. "Signāli (4. izvēlne)" 41. lpp.



■ Uzstādījumi (6. izvēlne)

Šajā izvēlnē var pielāgot dažādus tālruņa uzstādījumus, kā arī atsevišķiem izvēlnju uzstādījumiem atjaunot to noklusētās vērtības, izvēloties *Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus*.



Labā ritināšanas taustiņa uzstādījumi

Biežāk lietotās funkcijas varat pievienot sarakstam, kas piešķirts labajam ritināšanas taustiņam, lai šim sarakstam varētu piekļūt, nospiežot , un pēc tam ātri sarakstā izvēlēties vajadzīgo funkciju.

Lai pielāgotu sarakstu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Labā ritināšanas taustiņa uzstādījumi*.

- Lai piekļūtu vajadzīgajām funkcijām, izvēlieties *Izvēlēties iesp.* Tiek parādīts pieejamo funkciju saraksts.

Lai vajadzīgo funkciju pievienotu izvēles taustiņa sarakstam, nospiediet **Pieslēgt**. Lai noņemtu funkciju no saraksta, nospiediet **Atslēgt**. Nospiediet , un tālrunī tiek parādīts jautājums, vai vēlaties saglabāt izmaiņas. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet **Jā** vai arī nospiediet , lai tās ignorētu.

- Lai sarakstā pārkārtotu funkcijas, izvēlieties *Organizēt* un pēc tam izvēlieties vajadzīgo funkciju. Nospiediet **Pārvietot** un izvēlieties iespēju funkcijas pārvietošanai sarakstā. Izmaiņas var saglabāt vai ignorēt tieši tāpat, kā norādīts iepriekš.



Laika uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Uzstādījumi* un *Laika uzstādījumi*, un pēc tam:

- *Pulkstenis* — lai gaidīšanas režīmā pulkstenis rādītu pareizu laiku, uzstādiet laiku un izvēlieties 12 vai 24 stundu laika formātu. Ja akumulators ilgstoši ir bijis izņemts no tālruņa vai arī ilgstoši bijis tukšs, laiks ir jāuzstāda no jauna.
- *Datuma uzstādījums*, lai uzstādītu pareizu datumu. Ja no tālruņa tiek izņemts akumulators, datums ir jāuzstāda no jauna.
- *Datuma un laika pašregulācija*, lai tālruņa pulkstenis tiktu regulēts atbilstoši pašreizējai laika joslai (tīkla pakalpojums). Ievērojiet, ka, izmantojot šo pakalpojumu, tiek ietekmētas ar laiku saistītās funkcijas (piemēram, modinātājs).

Zvanu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Uzstādījumi* un *Zvanu uzstādījumi*, un pēc tam:

- *Sarunas taimeris*, lai ieslēgtu vai izslēgtu sarunas ilguma uzrādīšanu sarunu laikā.
 - *Zvana pārskats*, lai ieslēgtu vai izslēgtu atskaides par sarunas laiku uzrādīšanu pēc zvana.
 - *Zvanu pāradresācija*, lai pāradresētu ienākošos zvanus uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru (tīkla pakalpojums).
1. Nospiediet **Paņem**. Piemēram, izvēlieties *Pāradresēt, ja aizņemts*, lai pāradresētu zvanus sarunu laikā vai gadījumos, ja atsakāt zvanu.



Vienlaikus var būt aktīvas vairākas pārdresācijas iespējas. Ja ir aktivizēta iespēja *Pārdresēt visus balss zvanus*, gaidīšanas režīmā displejā tiek rādīts simbols .

2. Ieslēdziet (*Aktivizēt*) vai izslēdziet (*Atcelt*) vajadzīgo iespēju, pārbaudiet, vai pārdresācijas iespēja ir aktivizēta, izvēloties *Pārē. stāvokli*, vai norādiet konkrētās pārdresācijas iespējas aizkavi funkcijā *Noteikt aizkavi* (atsevišķām pārdresācijas iespējām nav pieejama).

Ievērojiet – ja ienākošajiem zvaniem ir aktivizēts *Zvanu lieguma pakalpojums*, ienākošos zvanus nevar pārdresēt. Sk. "*Drošības uzstādījumi*" 48. lpp.

- *Automātisks pārzvans*, lai tālrunis desmit reizes mēģinātu atkārtoti izsaukt numuru, kuru nav izdevies izsaukt pirmajā reizē.
- *Ātrā zvanīšana*, lai ieslēgtu vai izslēgtu ātro zvanīšanu; sk. "*Ātrā zvanīšana*" 19. lpp.
- *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, lai ieslēgtu vai izslēgtu tīkla paziņojumu par ienākošu zvanu sūtīšanu sarunu laikā (tīkla pakalpojums).
- *Sava numura sūtīšana*, lai jūsu tālruņa numurs tiktu uzrādīts (*Ieslēgt*) vai paslēpts (*Izslēgt*) no personas, kurai zvanāt (tīkla pakalpojums). Izvēloties *Uzstāda tīkls*, tiek izmantots uzstādījums, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju.
- *Izejošo zvanu līnija*, lai zvanu veikšanai izvēlētos 1. vai 2. līniju vai arī aizliegtu līnijas izvēli, ja SIM karte to nodrošina (tīkla pakalpojums).



Tālruņa uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Uzstādījumi*, *Tālruņa uzstādījumi* un pēc tam:

- *Valoda*, lai izvēlētos displeja tekstu valodu.
- *Šūnas info parādīšana*, lai tālrunis uzrādītu, ka tas tiek izmantots mobilajā tīklā, kura pamatā ir mikro mobilā tīkla (MCN — Micro Cellular Network) tehnoloģija (tīkla pakalpojums). MCN izmantošana var ietekmēt izcenojumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.
- *Sveiciens*, lai ievadītu ziņu, kura, ieslēdzot tālruni, uz īsu brīdi tiek parādīta tā displejā.
- *Tīkla izvēle*, lai uzstādītu, vai tālrunim automātiski jāizvēlas mobilo sakaru tīkls, kas pieejams konkrētajā atrašanās vietā, vai arī vajadzīgo tīklu varat izvēlēties manuāli. Izvēlētajam tīklam ir nepieciešams viesabonēšanas līgums ar jūsu iekšzemes tīklu.
- *Apstiprināt SIM pakalpojumus*, lai tālrunis rādītu vai nerādītu apstiprinājuma ziņojumus, kad izmantojat SIM kartes pakalpojumus (sk. 58. lpp.).

Ekrānsaudzētājs

Šajā izvēlnē varat ieslēgt vai izslēgt ekrānsaudzētāju. Varat arī uzstādīt laika intervālu, pēc kura automātiski tiek ieslēgts ekrānsaudzētājs. Ekrānsaudzētājam var izvēlēties attēlus.



Papildinājumu uzstādījumi¹

Papildinājumu uzstādījumus izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja tālrunis pašlaik ir vai agrāk ir bijis savienots ar saderīgu piederumu, piemēram, austiņām vai mobilo induktīvo saiti.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Uzstādījumi*, *Papildinājumu uzstādījumi* un *Austiņas, Brīvroku* vai *Induktīvā saite*. Pēc tam izvēlieties:

- *Piederuma profils*, lai uzstādītu profilu, kurš automātiski jāaktivizē, pievienojot izvēlēto piederumu. Kamēr šis piederums ir pieslēgts tālrunim, var izvēlēties kādu citu profilu.
- *Automātiskā atbilde*, lai tālrunis uz ienākošu zvānu atbildētu automātiski pēc piecām sekundēm. Ja *Ienākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *Iepikstas* vai *Izslēgts*, automātiskā atbilde nedarbojas.

Taustiņslēga uzstādījumi

Aktivizējiet automātisko taustiņslēgu, lai tas ikreiz nebūtu jāaktivizē manuāli. Automātiskais taustiņslēgs tiek aktivizēts, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā un paiet izvēlētais laiks.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Uzstādījumi** un *Taustiņslēga uzstādījumi*. Atveriet *Automātiskais taustiņslēgs*, nospiežot **Paņemt**, un izvēlieties *Ieslēgts*.

1. Papildinājumu uzstādījumu izvēlne kļūst pieejama tikai tad, ja tālrunim ir pievienots kāds no piederumiem. Arī citas ar piederumiem saistītās iespējas kļūst pieejamas tikai pēc tam, kad atbilstošais piederums ir ticis savienots ar tālruni.



2. Kad displejā tiek parādīts *Norādīt aizkavi*; ievadiet laiku minūtēs un sekundēs. Maksimālā aizkaves vērtība ir 59 minūtes 59 sekundes, bet minimālā — 10 sekundes.

Lai aktivizētu taustiņslēga kodu:

1. Atveriet *Taustiņslēga kods*, nospiežot **Paņemt**.
2. Ievadiet drošības kodu.
3. Izvēlieties *ieslēgts*.

Ja ir aktivizēts taustiņslēga kods, jums tiek prasīts ievadīt drošības kodu ikreiz, kad mēģināt atbloķēt tastatūru.

Ievērojiet, ka ar bloķētu tastatūru tomēr var izsaukt avārijas dienestu numurus, piemēram, 112.

Drošības uzstādījumi



Piezīme. Ja tiek izmantoti drošības līdzekļi, kas ierobežo zvanus (*Zvanu lieguma pakalpojums*, *Slēgta lietotāju grupa* un *Fiksētie zvani*), dažos tīklos var izsaukt noteiktus avārijas dienestu numurus (piemēram, 112 vai citus oficiālus ārkārtas numurus).

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Uzstādījumi* un *Drošības uzstādījumi*.

- *PIN koda pieprasījums*, lai tālrunis pieprasītu ievadīt SIM kartes PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm šīs funkcijas izslēgšana nav atļauta.
- *Zvanu lieguma pakalpojums*, lai ierobežotu zvanu veikšanu un saņemšanu tālrunī. Izvēlieties vienu no liegumu iespējām un aktivizējiet (**Aktivizēt**) vai



izslēdziet to (*Atcelt*). Pārbaudiet, vai ir aktivizēts pakalpojums, izvēloties *Pārb. stāvokli* (tīkla pakalpojums).

- *Fiksētie zvani*, lai izejošos zvanus varētu veikt tikai uz izvēlētiem tālrunu numuriem, ja to atļauj SIM karte.
- *Slēgta lietotāju grupa*, lai norādītu personu grupu, kam jūs varat piezvanīt un kura var piezvanīt jums (tīkla pakalpojums).
- *Drošības līmenis*, un uzstādiet to uz *Tālrunis*, lai, tālrunī ievietojot citu SIM karti un to ieslēdzot, tiktu pieprasīts drošības kods. Vai arī uzstādiet to uz *Atmiņa*, lai drošības kods tiktu pieprasīts ikreiz, kad izvēlaties tālruna iekšējo tālrunu katalogu.

Drošības kods ir nepieciešams arī, lai lietotu dažas funkcijas, piemēram, lai izdēstu tālrunu katalogu vai atjaunotu rūpnīcas sākotnējos uzstādījumus.

Ievērojiet, ka, mainot drošības līmeni, tiek izdzēsti visi pēdējo zvanu saraksti, ieskaitot sarakstu *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* un *Zvanītie numuri*.

- *Piekluves kodu maiņa*, lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli. Kodi var sastāvēt tikai no cipariem 0–9. Lai novērstu netīšu avārijas dienestu numuru izsaukšanu, nelietojiet piekluves kodus, kas līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem, piemēram, 112.

Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus

Dažiem izvēlnes uzstādījumiem var atjaunot sākotnējās vērtības. Šī funkcija neietekmē, piemēram, tālrunu katalogā saglabātos vārdus un tālrunu numurus.



■ Modinātājs (7. izvēlne)



Ja tālrunī nav uzstādīts laiks un datums, vispirms tos uzstādiet pēc tālruņa piedāvājuma, un pēc tam varēsīt izmantot šo izvēlni.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Modinātājs*, *Signāla laiks*, lai uzstādītu modinātāja laiku un ieslēgtu modinātāju. Pēc tam varat izvēlēties

- *Mainīt*, lai ievadītu modinātāja laiku un aktivizētu modinātāju.
- *Izslēgts*, lai izslēgtu modinātāju.

Izvēlieties *Signāla tonis*, lai norādītu ieteicamo modinātāja signālu.

Ja izvēlaties radio, tālrunis kā modinātāja signālu pa skaļruni atskaņo pēdējo staciju, kuru esat klausījies. Ja ir noņemtas austiņas, radio vietā tiek izmantots noklusētais modinātāja signāls.



Piezīme. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim ir jāpievieno austiņas. Tālrunī kā modinātāja signāls tiek izmantota pēdējā stacija, kuru esat klausījies.

Varat norādīt, lai modinātājs izvēlētajā laikā zvanītu tikai vienreiz vai vairākkārt, izvēlnē *Modinātājs* izvēloties *Atkārtot modinātāju* un pēc tam *Zvanīt vienreiz* vai *Atkārtot zvanu*.

Kad atskan modinātāja signāls, to var apturēt, nospiežot . Nospiežot *Atlikt*, signāls pārstāj skanēt, bet pēc desmit minūtēm atskan vēlreiz. Ja signāls skan vienu minūti un netiek pārtraukts, modinātājs automātiski pāriet uz atlikšanas režīmu un aptuveni pēc desmit minūtēm zvana vēlreiz. Tas notiek ne vairāk kā trīs reizes pēc kārtas. Pēc tam modinātājs tiek izslēgts.



Ja modināšanas laiks pienāk, kad tālrunis ir izslēgts, tālrunis automātiski ieslēdzas un sāk zvanīt. Nospiežot **Apturēt**, tālrunī ir jānorāda, vai aktivizēt tālruni zvanīšanai. Nospiediet **Jā**, lai saņemtu un veiktu zvanus, vai , lai izslēgtu tālruni.



Piezīme. Nekad nespiediet **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

■ Radio (8. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Lai ar tālruni klausītos radio, tālrunim ir jāpievieno austiņas. Austiņu vads darbojas kā radioantena, tāpēc tam jākarājas brīvi.

levērojiet, ka radio raidīšanas kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma konkrētajā teritorijā.

1. Lai ieslēgtu radio, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Radio**. Displejā tiek parādīts:
 - Radiostacijas vietas numurs atmiņā un tās nosaukums.
 - Radiostacijas frekvence.
2. Pirmo reizi aktivizējot radio, tālrunis ieslēdz FM radio noklusēto frekvenci 87,50 MHz. Turpmāk tālrunis aktivizē pēdējo izmantoto kanālu.
3. Ja radiostacijas jau ir saglabātas, staciju, kuru vēlaties klausīties, var atrast, izmantojot ritināšanas taustiņus, vai izvēlēties radiostacijas atrašanās vietu no



1 līdz 10, nospiežot atbilstošo cipara taustiņu. Kā saglabāt radiostaciju, sk. "Radio lietošana" 52. lpp.

4. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **izslēgt**, lai izslēgtu radio.



Padoms. Lai ātri izslēgtu radio, nospiediet un turiet .

Radiostācijas atrašana

Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet  vai , lai sāktu staciju automātisko meklēšanu. Atrodot staciju, meklēšana tiek pārtraukta. Lai saglabātu staciju, nospiediet **Labi**. Ievadiet stacijas nosaukumu. Izvēlieties vietu, kurā stacija jāsaglabā.



Padoms. Lai ātri saglabātu staciju vietā 1–9, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu, pēc tam ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet **Labi**.

Radio lietošana

Kad radio ir ieslēgts, nospiediet **iespējas** un izvēlieties:

- **izslēgt**, lai izslēgtu radio.
- **Saglab. staciju**, lai saglabātu atrasto radiostaciju; sk. iepriekšējo sadaļu "Radiostācijas atrašana". Var saglabāt ne vairāk kā desmit radiostācijas.
- **Autom. regulēš.**: lai sāktu staciju meklēšanu uz priekšu vai atpakaļ, īsi nospiediet  vai . Meklēšana tiek pārtraukta, kad tiek atrasta stacija; nospiediet **Labi**.



- **Manuāla mekl.:** lai meklētu staciju uz priekšu vai atpakaļ, īsi nospiediet  vai .
- **Uzstādīt frekv.:** Ja zināt vajadzīgās radiostācijas frekvenci (no 87,5 MHz līdz 108,0 MHz), ievadiet to un nospiediet **Labi**.
- **Dzēst staciju,** lai izdzēstu saglabāto radiostaciju. Ritiniet līdz tai un nospiediet **Labi**.
- **Pārdēvēt:** ievadiet saglabātās stācijas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- **Skaļrunis/Austiņas,** lai klausītos radio, lietojot skaļruni (vai austiņas). Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.
- **Modin. radio,** lai uzstādītu laiku, kad automātiski jāieslēdz radio un pašreizējā radiostacija. Laiku var uzstādīt arī izvēlnē **Modinātājs**.

Klausoties radio, parasti var veikt zvanus un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Saunas laikā radio skaņa tiek izslēgta. Beidzot sarunu, radio skaņa tiek automātiski ieslēgta.

■ Atgādinājumi (9. izvēlne)

Šī iespēja ļauj saglabāt īsas piezīmes ar brīdinājuma signālu. Signāls tiek aktivizēts norādītajā datumā un laikā.



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Ievērojiet — ja tālrunis ir izslēgts, signāls izvēlētajā datumā un laikā netiek atskaņots.



Izvēlnē *Atgādinājumi* izvēlieties:

- *Pievienot jaunu*, lai pievienotu jaunus atgādinājumus.
- *Skatīt visus*, lai apskatītu visus atgādinājumus. Piezīmes var apskatīt, lietojot  vai . Nospiediet **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām: *Izdzēst*, *Labot*, *Sūtīt* (nosūta piezīmi bez signāla kā īsziņu uz saderīgu mobilo tālruni). Šis izvēlnes elements nav pieejams, ja vēl nav saglabāts neviens atgādinājums.
- *Izdzēst*, lai izdzēstu piezīmes pa vienai vai visas uzreiz. Šis izvēlnes elements nav pieejams, ja vēl nav saglabāts neviens atgādinājums.
- *Signāla tonis*, lai izvēlētos noklusēto signālu vai citus zvana signālus.

Kad pienāk atgādinājuma laiks, brīdinājuma signālu var izslēgt, nospiežot . Nospiežot , tālrunis atkārtos signālu aptuveni pēc desmit minūtēm.

■ Spēles (10. izvēlne)

Tālrunī ir pieejamas dažas spēles. Katrai no tām ir nodrošināts īss palīdzības teksts.



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Spēļu kopējo uzstādījumu pielāgošana

Ritiniet līdz *Uzstādījumi* un nospiediet **Paņemt**. Atrodiet nepieciešamo uzstādījumu un nospiediet **Paņemt**.

Varat uzstādīt skaņas, gaismas un vibrāciju. Ievērojiet — ja izvēlnē *Signāli* ir izslēgti *Brīdinājuma signāli*, skaņas netiek atskaņotas arī tad, ja ir aktivizēta



funkcija *Spēļu skaņas*; ja funkcija *Vibrējošais signāls* ir izslēgta, tālrunis nevibrē arī tad, ja ir aktivizēta funkcija *Vibrācija*.

■ Palīgrīki (11. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Kalkulators

Tālrunī ir vienkāršs kalkulators, kuru var lietot arī aptuvenai valūtas kursu aprēķināšanai. Lai atvērtu šo izvēlni, gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Palīgrīki** un **Kalkulators**.



Piezīme. Šim kalkulatoram ir ierobežota precizitāte, tādējādi var rasties noapaļošanas kļūdas, it īpaši vairākkārt veicot dalīšanu.

Aprēķinu veikšana

- Ievadiet ciparus ar  –  un ievietojiet decimālzīmi ar . Nospiediet , lai nodzēstu pēdējo ciparu. Lai mainītu zīmi, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Mainīt zīmi**.

- Lai operatoru joslā ekrāna labajā malā izvēlētos vajadzīgo operatoru, nospiediet  un .

Vai arī nospiediet  vienu reizi, lai iegūtu "+", divas reizes – "-", trīs reizes – "*" un četras reizes – "/".



- Lai iegūtu rezultātu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Vienāds ar*. Nospiediet un turiet **C**, lai notīrītu displeju un veiktu jaunu aprēķinu.

Valūtas konvertēšana

- Norādiet maiņas kursu: nospiediet **iespējas**, izvēlieties *Mainas kurss un Ārzemju vienība izteikta vie- tējās vienībās* vai *Vietējā vienība izteikta ārzemju vienībās*, ievadiet vērtību (lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet **.**) un nospiediet **Labi**.
- Lai veiktu valūtas konversiju, ievadiet konvertējamo valūtas summu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.

Hronometrs

Varat uzņemt un reģistrēt laiku, piemēram, dažādās sporta nodarbībās. Lai piekļūtu šai izvēlei, gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Palīgriki* un *Hronometrs*.

Nospiediet **Sākt**, lai aktivizētu hronometru, un pēc tam nospiediet **Apturēt**, lai beigtu laika uzskaiti.

Nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Atstatīt*, lai nodzēstu hronometra vērtību un nākamajā aktivizēšanas reizē tas sāktu skaitīt laiku no 0. Pretējā gadījumā tas turpina uzskaiti no iepriekš uzņemtā laika. Lai no hronometra pārietu uz gaidīšanas režīmu, izvēlieties *Iziet*.

Ievērojiet – lietojot hronometru, papildus tiek tērēta akumulatora jauda, tāpēc uzmanieties, lai hronometrs nejauši nepaliktu aktivizēts fonā.



Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izmantojot šo funkciju, var uzstādīt signālu, kas tiek atskaņots vienu reizi. Ievadiet signāla laiku un nospiediet **Labī**. Pēc tam varat izvēlēties norādīt šim signālam piezīmi vai to ignorēt, neievadot piezīmi un nospiežot **Labī**. Kad ir veikti šie uzstādījumi, varat vēlreiz atvērt izvēlni *Atpakaļskaitīšanas taimeris*, lai izmainītu laiku, izvēloties *Mainīt laiku* un pēc tam no jauna ievadot signāla laiku, vai arī apturēt taimeru, izvēloties *Apturēt taimeru*.


Kamēr darbojas taimeris, gaidīšanas režīmā tiek rādīts simbols .

Pēc noteiktā laika tālrunis raida signālu un displejā mirgo atbilstošā piezīme. Lai izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot Navi™ taustiņu. Ievērojiet, ka šis signāls netiek aktivizēts, ja tālrunis ir izslēgts.

Komponists

Šī izvēlnes funkcija ļauj izveidot savas zvana melodijas. Izvēlieties rediģējamo melodiju un ievadiet notis. Piemēram, nospiediet , lai ievadītu noti fa (f). Notis ir piesaistītas taustiņiem, kā norādīts attēlā.

 saīsina (-), bet  pagarina (+) nots vai pauzes garumu.  ievieto pauzi.  uzstāda oktāvu.  pievieno notij diēzu (nav pieejams notij mi (e) un si (b)).  un  pārvieto kursoru pa kreisi vai pa labi. Lai izdzēstu noti vai pauzi pa kreisi no kursora, nospiediet . Vienā melodijā var ievadīt ne vairāk kā 50 notis.

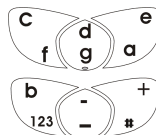

■ SIM pakalpojumi (12. izvēlne)

Šī izvēlne ir redzama, ja SIM karte nodrošina papildu pakalpojumus. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamo pakalpojumu klāsta.



Piezīme. Informāciju par SIM pakalpojumu pieejamību un izmaksām lūdziet SIM kartes izsniedzējam, piemēram, tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai citai trešajai pusei.



5. Informācija par akumulatoru

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Tālruņa darbību nodrošina atkārtoti uzlādējams akumulators.

Atcerieties, ka jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem!

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietosies. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu laiks un gaidīšanas režīma laiks) kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, ir jāiegādājas jauns akumulators.

Lietojiet tikai tālruņa ražotāju ieteiktos akumulatorus un uzlādējiet tos tikai ar ražotāju ieteiktajiem lādētājiem. Atvienojiet lādētāju, ja tas netiek lietots. Neatstājiet akumulatoru pieslēgtu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā iespējamo ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku istabas temperatūrā izlādēsies pats.

Akumulatora spēju uzlādēties ietekmē pārāk augsta vai zema temperatūra.

Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajos nolūkos.

Nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var notikt, metāla priekšmetam (monētai, saspraudei vai pildspalvai) radot tiešu savienojumu starp akumulatora + un - kontaktiem (metāla svītriņas akumulatora aizmugurē), piemēram, nēsājot rezerves akumulatoru kabatā vai somā. Īssavienojums var sabojāt akumulatora kontaktus vai savienojošo priekšmetu.



Akumulatora atstāšana karstā vai aukstā vietā, piemēram, noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazinās tā ietilpību un iespējamo ekspluatācijas ilgumu. Glabājiet akumulatoru temperatūrā no 15°C līdz 25°C (no 59°F līdz 77°F). Tālrunis ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt, pat, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemetiet akumulatoru ugunī!

Iznīciniet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem (piemēram, nododiet otrreizējai pārstrādei). Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.



Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā sniegs iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Tālruni un tā piederumus glabājiēt bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiēt tālruni no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visa veida šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiēt un neglabājiēt tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiēt tālruni karstumā. Augsta temperatūra var ievērojami samazināt elektronisko daļu ekspluatācijas laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī izkausēt dažas plastmasas daļas.
- Neglabājiēt tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot (līdz normālai temperatūrai), tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt elektroniskos komponentus.
- Nemēģiniēt tālruni izjaukt. Nepareiza darbība ar tālruni var to sabojāt.
- Centieties tālruni pasargāt no nokrišanas, kratīšanas un triecieniem. Pretējā gadījumā var tikt bojātas tālruņa elektroniskās shēmas.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiēt stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiēt tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Izmantojiēt tikai komplektācijā ietilpstošo vai ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildierīces var sabojāt tālruni un būt radioviļņu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpums.



Visi iepriekš minētie ieteikumi attiecas gan uz tālruni, gan akumulatoru, lādētāju un citiem piederumiem. Ja kāds no tiem nedarbojas pareizi, nogādājiet to kvalificētam apkopes speciālistam, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.



Svarīga informācija par drošību

■ Satiksmes drošība

Vadot automašīnu, nerunājiet pa tālruni, turot to rokā. Tālruni vienmēr novietojiet turētājā; neglabājiet to uz sēdekļa, no kura tas var nokrist sadursmes gadījumā vai automašīnai strauji bremzējot.

Atcerieties, ka satiksmes drošība ir pirmajā vietā!

■ Darbības vide

Vienmēr ievērojiet vietējos mobilo tālrunu lietošanas noteikumus un izslēdziet tālruni ikreiz, kad noteikumi aizliedz to lietot, kā arī gadījumos, kad tas var izraisīt bīstamu situāciju, traucējot iekārtu darbību.

Lietojiet tālruni tikai tā normālajā darba pozīcijā.

Tālruna detaļas ir magnētiskas. Tālrunis var pievilkt metāla priekšmetus, tāpēc personas, kas lieto dzirdes aparātus, nedrīkst turēt tālruni pie auss, kurā ir dzirdes aparāts. Vienmēr nostipriniet tālruni turētājā, jo skaļrunis var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet tālruna tuvumā kredītkartes vai magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos esošās informācijas izdzēšana.

■ Elektroniskās iekārtas

Lielākā daļa moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radioviļņiem. Tomēr dažas iekārtas var nebūt pietiekami aizsargātas pret mobilā tālrunā raidītajiem radioviļņiem.



Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektronisko sirds stimulatoru darbības traucējumiem, elektronisko sirds stimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 20 cm (6 collu) lielu distanci starp mobilo tālruni un elektronisko sirds stimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un Mobilās Tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- Kad tālrunis ir ieslēgts, starp tālruni un elektrokardiostimulatoru vienmēr jāievēro vairāk nekā 20 cm (6 collu) liela distance;
- Tālruni nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- Lai mazinātu iespējamus darbības traucējumus, tālrunis jālieto pie tās auss, kas atrodas pretējā pusē elektrokardiostimulatoram;
- Ja rodas vismazākās aizdomas, ka tālrunis rada traucējumus, nekavējoties izslēdziet to.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var radīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Šādu traucējumu gadījumā konsultējieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Citas medicīnas iekārtas

Jebkuru radioviļņu iekārtu, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt traucējumus nepietiekami aizsargātām medicīnas iekārtām. Lai noskaidrotu, vai iekārtas ir pietiekami aizsargātas pret radioviļņu starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā, sazinieties ar ārstu vai medicīnas iekārtas ražotāju. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.



Transporta līdzekļi

Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transporta līdzekļu motora elektroniskajām sistēmām (piemēram, degvielas elektroniskajām iesmidzināšanas sistēmām, elektroniskajām bremžu pretbloķēšanas sistēmām, elektroniskajām ātruma kontroles sistēmām, gaisa spilvenu sistēmām). Noskaidrojiet šos ierīkojumus, konsultējoties ar transporta līdzekļa ražotāju vai pārstāvi. Konsultējieties ar ražotāju arī par katru iekārtu, kas tiek pievienota transporta līdzeklim.

Citas iekārtas

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa izliktie norādījumi.

■ Vietas, kur iespējamas eksplozijas

Izslēdziet tālruni vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, kas var būt iemesls savainojumiem vai pat nāvei.

Tālruni ieteicams izslēgt degvielas uzpildes stacijā (autoservisā). Lietotājiem vēlreiz tiek atgādināts, ka nepieciešams stingri ievērot visus lietošanas ierobežojumus degvielas glabātavās un sadales stacijās, ķīmiskajās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transporta līdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai šķiedras, putekļus vai metāla daļiņas; un visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.



■ Transporta līdzekļi

Tālrūņa apkope vai uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētiem speciālistiem. Nepareiza tālrūņa uzstādīšana var būt bīstama, kā arī liegt tiesības uz garantijas apkopi.

Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilā tālrūņa aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi.

Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī uzstādītus vai pārnēsājamus mobilos tālrūņus blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja tālrunis automašīnā nav pareizi uzstādīts, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.

Tālruni aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālrūņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, traucēt lidaparāta sakariem un ir pretlikumīga.

Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo radiosakaru pakalpojumus, kā arī izraisīt juridiskas sankcijas.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šis tālrunis tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja ieprogrammētas funkcijas. Līdz ar to nav iespējams garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Iespējams, ka dažos mobilo tālrūņu tīklos vai arī noteiktu tālrūņa funkciju dēļ nav iespējams veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.



Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai ir pietiekams signāla stiprums.
Dažos tīklos var tikt pieprasīts ievietot tālrunī derīgu SIM karti.
2. Lai notīrītu displeju un sagatavotu tālruni zvanišanai, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt.).
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošu avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai citu oficiālu ārkārtas numuru). Dažās valstīs un reģionos tie var atšķirties.
4. Nospiediet taustiņu .

Ja tālrunī ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanišanas šīs funkcijas ir jāatceļ. Plašāku informāciju var atrast šajā pamācībā vai sazinoties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Zvanot ārkārtas situācijā, centieties sniegt pēc iespējas precīzāku un skaidrāku informāciju. Atcerieties, ka jūsu mobilais tālrunis avārijas vai negadījuma vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis — nepārtrauciet sarunu, pirms jums to ļauj darīt.

■ Informācija par sertifikātu (SAR)

ŠIS TĀLRUŅA MODEĻS ATBILST RADIO FREKVENČU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Mobilais tālrunis ir radio signālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu radio frekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskie noteikumi (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālrunu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate vai SAR). Starptautiskajos noteikumos norādītais SAR ierobežojums ir 2 W/kg*. SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas



un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zem maksimālās vērtības. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk atrodaties mobilās bāzes stacijai, jo zemāka ir tālruņa izejas jauda.

Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,86 W/kg. Lai gan šīs vērtības ir atšķirīgas dažādu tālruņu dažādiem SAR līmeņiem un dažādām pozīcijām, tās visas atbilst starptautiskajām RF ietekmes prasībām.

Šis produkts atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot pie auss vai novietotu vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Ja tālruņa pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas turētāju vai piestiprinātāju, šajos papildinājumos nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur produkts vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR, lūdzu, skatiet pie produktu informācijas Web lapā www.nokia.com.



IEROBEŽOTĀ RAŽOTĀJA GARANTĪJA

EIROPAS UN ĀFRIKAS REĢIONA DAĻĀ

Šī ierobežotā garantija ir spēkā Nokia Mobile Phones Eiropas un Āfrikas reģiona daļās, kur nav spēkā vietējā garantija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (turpmāk tekstā "Nokia") garantē, ka šim "Nokia" izstrādājumam (turpmāk tekstā "Izstrādājums") tā sākotnējās iegādes brīdī nav neviena izejmateriālu, dizaina vai izpildījuma defekta saskaņā ar sekojošiem noteikumiem un nosacījumiem:

1. Šī ierobežotā garantija tiek izsniegta Izstrādājuma galapircējam (turpmāk tekstā "Klients"). Tā neizslēdz un neierobežo i) obligātās likumā paredzētās Klienta tiesības vai ii) jebkādas Klienta tiesības pret Izstrādājuma pārdevēju/tirgotāju.
2. Garantijas periods ir divpadsmit (12) mēneši no datuma, kad Izstrādājumu iegādājās pirmais Klients. Turpmākas iegādes vai citādas īpašnieka/lietotāja maiņas gadījumā garantijas periods turpinās divpadsmit (12) mēnešu perioda atlikušo daļu un citādi paliek neskarts. Šī ierobežotā garantija ir spēkā un piemērojama tikai sekojošās valstīs: Bosnijā, Bulgārijā, Čehijā, jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, Horvātijā, Igaunijā, Islandē, Izraēlā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Makedonijā, Malta, Norvēģijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Šveicē un Ungārijā.
3. Garantijas periodā "Nokia" vai tās pilnvarotais apkopes uzņēmums salabo vai nomaina defektīvo Izstrādājumu pēc "Nokia" ieskatiem. "Nokia" nodod salaboto Izstrādājumu vai citu Izstrādājumu Klientam labā darba kārtībā. Visas nomainītās sastāvdaļas un iekārtas kļūst par "Nokia" īpašumu.
4. Salabotam vai nomainītam Izstrādājumam netiek pagarināts vai atjaunots garantijas periods.
5. Šī ierobežotā garantija nav spēkā attiecībā uz krāsotiem vāciņiem vai citām līdzīgām personalizētām sastāvdaļām. Visos gadījumos, kur nepieciešama operatora SIM-slēdzenes atslēgšana vai aizslēgšana, "Nokia" pirms Izstrādājuma salabošanas vai nomainīšanas vispirms nosūta Klientu pie šāda operatora, lai atslēgtu vai aizslēgtu operatora SIM-slēdzeni.
6. Šī ierobežotā garantija nav spēkā attiecībā uz kvalitātes pasliktināšanos normāla nolietojuma rezultātā. Šī ierobežotā garantija nav spēkā arī tad, ja:

(i) defekts radies sakarā ar to, ka Izstrādājums ticis lietots pretrunā ar īpašnieka/lietotāja rokasgrāmatu vai neuzmanīgi, galvenokārt mitrumam vai pārāk lieliem termiskiem vai vides apstākļiem vai šādu apstākļu straujām izmaiņām, korozijai, oksidācijai, bez atļaujas pārveidots vai pieslēgts, bez atļaujas atvērts vai remontēts, vai arī remontēts, izmantojot neatļautas rezerves daļas, nepareizi lietots, nepareizi instalēts, cietis negadījumā, dabas stihiju rezultātā, apliets ar ēdienu vai šķidrumu, bijis ķīmisku vielu iespaidā vai pakļauts citai iedarbībai ārpus "Nokia" pamatotas kontroles (ieskaitot, bet ne tikai, defektus tādās patērējamos sastāvdaļās kā baterijas, kurām visām pēc dabas ir ierobežots kalpošanas laiks, un antenu lūzumus vai bojājumus), ja defekts radies tieši izejmateriālu, dizaina vai izpildījuma defektu rezultātā;

(ii) Klients nav par defektu informējis "Nokia" vai tās

pilnvaroto apkopes uzņēmumu trīsdesmit (30) dienu laikā pēc defekta parādīšanās garantijas periodā;

(iii) Izstrādājums nav nogādāts atpakaļ "Nokia" vai tās pilnvarotajam apkopes uzņēmumam trīsdesmit (30) dienu laikā pēc defekta parādīšanās garantijas periodā;

(iv) Izstrādājuma sērijas numurs, piederumu datuma kods vai IMEI numurs ir iznīcināts, noberzts, nodzēsts, izmainīts vai nesalasāms;

(v) defektu izraisījuši šūnu tīkla darbības traucējumi;

(vi) defekts radies sakarā ar to, ka Izstrādājums ticis lietots vai saslēgts ar piederumu, kuru nav ražojusi un piegādājusi "Nokia", vai tici izmantots citiem neparedzētiem mērķiem;

(vii) defekts radies sakarā ar to, ka baterijā radies īssavienojums, ir bojāta vai adimredzami aizskarta baterijas apvalka vai šūnas hermētika, vai arī baterija tikusi izmantota iekārtā, kurai tā nav paredzēta; vai

(viii) nepieciešams modernizēt Izstrādājuma programmatūru sakarā ar izmaiņām šūnu tīkla parametros.

7. Lai pieprasītu šo ierobežoto garantiju, Klients uzrāda i) salasāmu un nepārveidotu sākotnējo garantijas karti, kurā skaidri norādīts pārdevēja nosaukums un adrese, iegādes datums un vieta, Izstrādājuma tips un IMEI vai cits sērijas numurs, vai ii) salasāmu un nepārveidotu sākotnējo pirkuma kvīti, kurā iekļauta tāda pati informācija, ja šāda pirkuma kvīts tiek uzrādīta Izstrādājuma pārdevējam/tirgotājam.

8. Šī ierobežotā garantija ir Klienta vienīgā atbildības prasība pret "Nokia" un "Nokia" vienīgā atbildība pret Klientu attiecībā uz Izstrādājuma defektiem vai darbības traucējumiem. Šī ierobežotā garantija aizstāj visas pārējās mutiskās, rakstiskās, (neobligātās) likumā paredzētās, līgumiskās, ārpuslīgumiskās vai citas garantijas un saistības. "Nokia" nenes nekādu atbildību par jebkādiem nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem kaitējumiem, izmaksām vai izdevumiem. "Nokia" nenes nekādu atbildību arī par jebkādiem tiešiem kaitējumiem, izmaksām vai izdevumiem, ja Klients ir juridiska persona.

9. Jebkurai šīs ierobežotās garantijas izmaiņai vai grozījumam nepieciešama "Nokia" iepriekšēja rakstiska piekrišana.

GARANTIJAS KARTE

AIZPILDĪT AR DRUKĀTIEM BURTĪEM

Pircēja vārds/nosaukums: _____

Adrese: _____

Valsts: _____

Tālrunis: _____

Iegādes datums (dd/mm/gg): / /

Izstrādājuma tips (uz tālruņa tipa etiķetes zem baterijas): -

Izstrādājuma modelis (uz tālruņa tipa etiķetes zem baterijas):

Tālruņa sērijas Nr. (uz tālruņa tipa etiķetes zem baterijas):

/ / /

Iegādes vieta: _____

Veikala nosaukums: _____

Veikala adrese: _____



ITEM:
IMEI:

B

Zīmogs