

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 2300



9310787
Wydanie 1.

CE168

Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia i Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Nokia tune jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Spis treści

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA	7
Uwagi ogólne.....	10
Etykiety w pakiecie sprzedażnym.....	10
Kody dostępu	10
1. Pierwsze kroki.....	12
Klawisze i wskaźniki wyświetlacza.....	12
Wkładanie karty SIM i baterii	13
Ładowanie baterii	14
Włączanie i wyłączanie telefonu	15
Wyświetlacz w trybie gotowości.....	16
Inne ważne wskaźniki	16
Zdejmowanie i zakładanie obudów	17
2. Obsługa telefonu.....	18
Nawiązywanie połączeń	18
Nawiązywanie połączenia przy użyciu spisu telefonów	18
Nawiązywanie połączeń konferencyjnych	18
Ponowne wywołanie ostatnio wybranego numeru	19
Proste wybieranie.....	19
Odbieranie połączeń.....	20
Funkcje dostępne w trakcie połączenia	20
Odsłuchiwanie wiadomości głosowych.....	20
Blokowanie klawiatury	21



3. Wprowadzanie tekstu	22
Włączanie i wyłączanie metody słownikowej	22
Korzystanie z metody słownikowej	22
Wpisywanie wyrazów złożonych	24
Korzystanie z metody tradycyjnej	24
4. Funkcje menu	25
Lista funkcji menu	25
Dostęp do funkcji menu metodą skrótów	29
Wiadomości (Menu 1)	29
Pisanie i wysyłanie wiadomości tekstowych	30
Czytanie wiadomości tekstowych	31
Czat	31
Wiadomości graficzne	32
Gdy otrzymasz wiadomość graficzną	32
Listy dystrybucji	33
Szablony	34
Bużki	35
Wiadomości filtrowane	35
Usuń wybrane wiadomości	35
Licznik wiadomości	35
Ustawienia wiadomości	35
Profil	36
Wspólne	36
Serwis informacyjny	36
Numer tel. poczty głosowej	36
Edytor poleceń obsługi	37
Spis telef. (Menu 2)	37
Spis połąc. (Menu 3)	39
Dźwięki (Menu 4)	41



Profile (Menu 5)	42
Ustawienia (Menu 6)	43
Ustawienia prawego klawisza przewijania	43
Ustawienia czasu	44
Ustawienia połączeń	45
Ustawienia telefonu	46
Wygaszacz ekranu	47
Ustawienia akcesoriów	47
Ustawienia blokady klawiatury	48
Ustawienia zabezpieczeń	49
Przywróć ustawienia fabryczne	50
Budzik (Menu 7)	50
Radio (Menu 8)	52
Szukanie kanałów	53
Słuchanie radia	53
Przypomn. (Menu 9)	54
Gry (Menu 10)	55
Dodatki (Menu 11)	56
Kalkulator	56
Wykonywanie obliczeń	56
Przeliczanie walut	57
Stoper	57
Minutnik	58
Kompozytor	58
Usługi SIM (Menu 12)	59
5. Informacje o bateriach	60
Ładowanie i rozładowywanie baterii	60



Eksploatacja i konserwacja	62
Ważne informacje o bezpieczeństwie	64



DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.



BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Nie używaj telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu.



ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Telefony komórkowe są czułe na zakłócenia radiowe, które mogą wpływać na jakość połączeń.



NIE UŻYWAJ TELEFONU NA TERENIE SZPITALA

Stosuj się do obowiązujących przepisów i zasad. Nie włączaj telefonu w pobliżu aparatury medycznej.



NIE WŁĄCZAJ TELEFONU NA POKŁADZIE SAMOLOTU

Telefony komórkowe mogą zakłócać działanie systemów pokładowych.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych. Zwróć baczność uwagę na wszystkie ograniczenia i stosuj się do obowiązujących przepisów.





UŻYWAJ TELEFONU Z ROZWAGĄ

Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu. Unikaj dotykania anteny.



KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW

Instalacje i naprawy telefonu i jego akcesoriów zlecaj wyłącznie specjalistom.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj wyłącznie baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta telefonu. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.



WODOODPORNOŚĆ

Telefon nie jest wodoodporny. Chroń go przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o konieczności robienia kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.



TELEFONOWANIE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym, po czym naciśnij **Połącz**. Aby zakończyć połączenie, naciśnij **Zakończ**. Aby odebrać połączenie, naciśnij **Odbierz**.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, aby skasować zawartość wyświetlacza (zakończyć połączenie, wyjść z menu itp.). Wprowadź numer alarmowy i naciśnij  (**Połącz**). Podaj miejsce zdarzenia i inne potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, zanim nie otrzymasz na to zgody.



■ Usługi sieciowe

Opisany w tej instrukcji telefon komórkowy został zatwierdzony do użytku w sieciach EGSM 900 i GSM 1800.

Możliwość korzystania z obu pasm przenoszenia zależy od sieci komórkowej. O tym, czy możesz korzystać z takich czy innych funkcji poinformuje Cię operator sieci.

Szereg funkcji omówionych w tym poradniku określa się wspólną nazwą „Usługi sieciowe”. Są to wyspecjalizowane usługi świadczone przez operatora sieci. Aby z nich korzystać, musisz najpierw wykupić abonament na żądane usługi u ich dostawcy, który przy tej okazji udzieli Ci odpowiednich instrukcji.



Uwaga: niektóre sieci komórkowe mogą nie udostępniać pewnych funkcji i (lub) specyficznych dla jakiegoś języka znaków.

■ Ładowarki i inne akcesoria

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Bateria tego telefonu powinna być ładowana za pomocą ładowarki ACP-7 lub ACP-12.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez producenta do użytku z tym właśnie modelem telefonu. Stosowanie urządzeń innego typu unieważni gwarancję na telefon, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli chcesz wiedzieć więcej o zatwierdzonych do użytku akcesoriach.

Gdy odłączasz przewód zasilający dowolne urządzenie elektryczne, zawsze chwytań za wtyczkę – nigdy za przewód.



Uwagi ogólne

■ Etykiety w pakiecie sprzedażnym

Na tych etykietach zapisane są informacje ważne dla serwisu i usług gwarancyjnych. Przechowywać je należy w bezpiecznym miejscu.

Etykiętę  dołącz do niniejszej instrukcji obsługi.

■ Kody dostępu

- **Kod zabezpieczający:** Kod ten, dostarczany wraz z telefonem, uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345.

O używaniu tego kodu przeczytasz w punkcie *Poziom zabezpieczeń* (rozdz. *Ustawienia zabezpieczeń*, str. 49).

- **Kod PIN:** Kod ten, dostarczany wraz z kartą SIM, uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z tej karty.

Włącz opcję *Żądanie kodu PIN* w menu *Ustawienia zabezpieczeń* (patrz str. 49), aby po każdym włączeniu telefonu pojawiała się żądanie wprowadzenia tego kodu.

Jeżeli trzy razy z rzędu wprowadzi się błędny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Aby odblokować kartę SIM, trzeba wprowadzić kod PUK i ustawić nowy kod PIN.



- **Kod PIN2:** Ten kod, dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych usług, takich jak liczniki impulsów telefonicznych.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzi się błędny kod PIN2, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Kod PIN2 zablokow.* i żądanie wprowadzenia kodu PUK2.

Kody PIN i PIN2 oraz kod zabezpieczający można zmienić w opcji *Zmiana kodów dostępu*, w menu *Ustawienia zabezpieczeń* (patrz str. 49). Nowe kody zachowaj w tajemnicy, a ich zapisy przechowuj w bezpiecznym miejscu, innym niż telefon.

- **Kody PUK i PUK2:** Kody te mogą być dostarczone wraz z kartą SIM, ale jeśli ich nie masz, skontaktuj się z lokalnym usługodawcą.

Jeśli dziesięć razy z rzędu wprowadzi się błędny kod PUK, dalsze korzystanie z karty SIM może okazać się niemożliwe.

Jeśli dziesięć razy z rzędu wprowadzi się błędny kod PUK2, zostanie zablokowany kod PIN2 i dalsze korzystanie z usług wymagających kodu PIN2 nie będzie możliwe.



1. Pierwsze kroki

■ Klawisze i wskaźniki wyświetlacza

1. Klawisz wyłącznika:

Służy do włączania i wyłączania telefonu.


Gdy korzystasz ze spisu telefonów lub innych funkcji menu, albo gdy klawiatura telefonu jest zablokowana, krótkie naciśnięcie tego klawisza włączy na kilka sekund podświetlenie wyświetlacza.

2. Klawisz Navi™:

Funkcje tego klawisza określa pojawiający się nad nim tekst, na przykład w trybie gotowości będzie to **Menu**.

3. Klawisze przewijania: , , i


Klawisze przewijania służą do przeglądania opisów, numerów telefonów, pozycji menu, ustawień itp. W trakcie połączenia lewym i prawym klawiszem można regulować głośność w słuchawce telefonu.

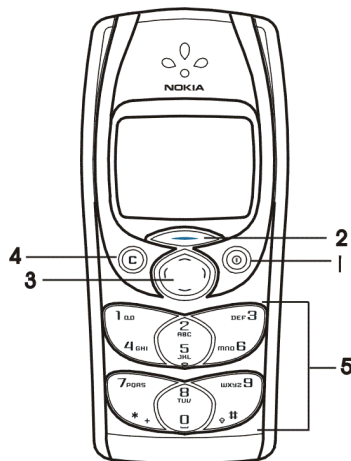

4. **Klawisz usuwania:**  pozwala wyjść z dowolnej funkcji. Służy również do kasowania znaków na wyświetlaczu.
5.  -  służą do wpisywania cyfr, liter i innych znaków. Naciśnięty i przytrzymany klawisz  wywołuje numer poczty głosowej (usługa sieciowa).

■ Wkładanie karty SIM i baterii

- Wszystkie miniaturowe karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu, dlatego zaleca się szczególną ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu karty SIM.
- Zanim przystąpisz do instalacji karty SIM, wyjmij baterię z telefonu. Aby wyjąć baterię, najpierw wyłącz telefon i sprawdź, czy nie jest do niego podłączone jakieś akcesorium.

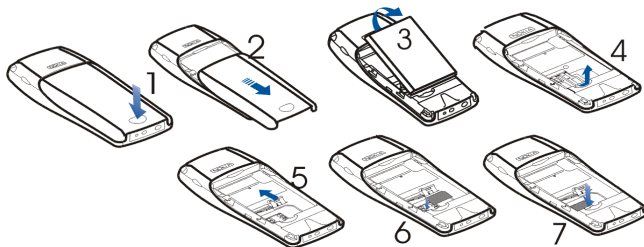

1. Naciśnij przycisk zwalniający tylną obudowę (1), otwórz ją i zdejmij z telefonu (2).




2. Podważ baterię końcem palca i wyjmij ją z telefonu (3).
3. Włóż koniuszek palca do zagłębienia pod uchwytem karty SIM, ostrożnie go unieś (4) i otwórz pokrywę karty (5).
4. Włóż kartę SIM tak, żeby jej ścięty róg znalazł się na górze po prawej stronie, a połączane złącza były skierowane do dołu (6).
5. Zamknij i dociśnij uchwyt karty SIM (7), aby go zablokować.
6. Włóż baterię i załóż tylną obudowę telefonu.

■ Ładowanie baterii

Nigdy nie ładuj baterii, gdy zdjęta jest obudowa telefonu. Telefon przechowuj zawsze z założoną obudową.

1. Podłącz kabel ładowarki do złącza na spodzie telefonu.
2. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego prądu przemiennego. Wskaźnik naładowania baterii zacznie się przesuwać.
 - W czasie ładowania baterii można korzystać z telefonu (jeśli jest włączony).
 - Ładowanie wyczerpanej baterii BL-5C ładowarką ACP-7 może zająć do 3 godzin i 30 minut.

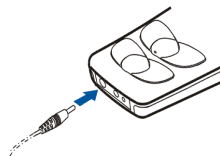

- Jeśli pojawi się komunikat *Nie ładuje*, odczekaj chwilę, odłącz ładowarkę, podłącz ją ponownie i spróbuj jeszcze raz. Jeśli ta próba zawiedzie, skontaktuj się ze sprzedawcą.
3. Gdy bateria jest już w pełni naładowana, pasek wskaźnika przestanie się przesuwac. Odłącz wtedy ładowarkę od telefonu i gniazdka sieciowego.

■ Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przez kilka sekund przytrzymaj .




Ostrzeżenie! Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

PORADY PRAKTYCZNE:


Telefon ma wbudowaną antenę. Unikaj niepotrzebnego kontaktu z anteną włączonego telefonu (tak jak w przypadku każdego innego sprzętu nadawczo-odbiorczego). Dotykant anteny może niekorzystnie wpływać na jakość połączeń i przyczynić się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez telefon energii.

Niedotykant anteny w trakcie połączenia jest ważne nie tylko z uwagi na skuteczność nadawania i odbioru sygnałów radiowych, ale również ze względu na wydłużenie czasu rozmów bez potrzeby doładowywania baterii.

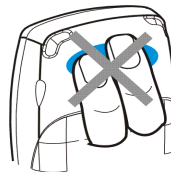

■ Wyświetlacz w trybie gotowości

1. Logo operatora (usługa sieciowa)
2. Wskaźnik mocy sygnału sieci komórkowej w miejscu użytkowania telefonu
3. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
4. Funkcja klawisza Navi™

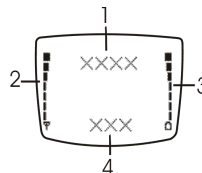

Inne ważne wskaźniki



Odebrano wiadomość tekstową lub graficzną.



Żadnym dźwiękiem telefon nie zasygnalizuje przychodzących połączeń ani wiadomości tekstowych.



Klawiatura jest zablokowana.




Budzik jest włączony.



■ Zdejmowanie i zakładanie obudów



Uwaga: przed zmianą obudów wyłącz telefon i odłącz go od ładowarki i innych urządzeń. Z telefonu korzystaj i przechowuj go zawsze z założonymi obudowami.

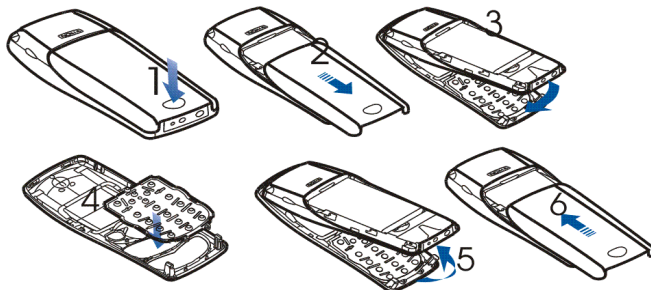

1. Naciśnij przycisk zwalniający tylną obudowę (1), otwórz ją i zdejmij z telefonu (2).
2. Zdejmij ostrożnie przednią obudowę (3).
3. Włóż płytkę z klawiszami do nowej przedniej obudowy (4).
4. Przyłóż górną część obudowy do górnej krawędzi telefonu i dociśnij obudowę, aby ją zablokować (5).
5. Przyłóż tylną obudowę do telefonu i wsuwaj ją w kierunku górnej krawędzi telefonu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (6).



2. Obsługa telefonu

■ Nawiązywanie połączeń

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe: dwukrotnie naciśnij , aby wprowadzić znak „+”, po czym wprowadź kod kraju (lub regionu), numer kierunkowy (bez poprzedzającego go zera) i numer telefonu.

Aby usunąć cyfrę z lewej strony kursora, naciśnij klawisz .

2. Naciśnij **Połącz**, aby wywołać numer telefonu. Aby zwiększać lub zmniejszać głośność w słuchawce telefonu lub zestawie słuchawkowym, naciskaj odpowiednio  lub .
3. Aby się rozłączyć lub zrezygnować z połączenia, naciśnij **Zakończ**.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu spisu telefonów

W trybie gotowości naciśnij , aby odnaleźć żądany opis. Naciśnij **Połącz**, aby wywołać numer telefonu.

Nawiązywanie połączeń konferencyjnych

Połączenie konferencyjne jest usługą sieciową, która pozwala nawet czterem osobom rozmawiać ze sobą w jednym połączeniu.



1. Aby zadzwonić do pierwszego uczestnika, wprowadź jego numer telefonu (lub wybierz ten numer ze spisu telefonów) i naciśnij **Połącz**.
2. Aby do konferencji wprowadzić nowego uczestnika, naciśnij  i **Opcje**, po czym wybierz *Nowe połącz..*
3. Gdy nowy uczestnik odbierze połączenie, włącz go do rozmowy, naciskając **Opcje** i wybierając *Konferencja*.
4. Aby do konferencji wprowadzać kolejnego uczestnika, naciśnij **Opcje**, wybierz *Nowe połącz.* i powtórz krok 3.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zakończ poł.*

Ponowne wywołanie ostatnio wybranego numeru

Aby ponownie wybrać jeden z 20 numerów, z którymi ostatnio nawiązano lub próbowano nawiązać połączenie, w trybie gotowości naciśnij , użyj  i , aby przejść do żądanego numeru telefonu lub opisu, i naciśnij **Połącz**.

Proste wybieranie

Naciśnij **Menu**, wybierz *Kontakty i Proste wybier.* Wybierz klawisz i przypisywany do niego opis, a następnie naciśnij **Przypisz**.

Po przypisaniu numeru telefonu do klawisza numerycznego możesz go użyć do szybkiego wywołania numeru lub do wysłania wiadomości:

- Naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny, po czym naciśnij **Połącz**.



- Jeśli funkcja *Proste wybier.* jest włączona, naciśnij odpowiedni klawisz i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia lub uruchomienia edytora wiadomości (patrz [Ustawienia połączeń](#), str. 45).

Odbieranie połączeń

W trybie gotowości naciśnij **Odbierz**. Aby odrzucić połączenie, naciśnij **C**.

Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W zależności od połączenia można w jego trakcie wykonać niektóre spośród niżej wymienionych operacji. Naciśnij kolejno **C** i **Opcje**, aby mieć dostęp do następujących funkcji: *Wyłącz mikrof.* lub *Włącz mikrof.*, *Zawieś* lub *Wznów*, *Odbierz*, *Odrzuć*, *Menu*, *Głośnik* lub *Telefon* oraz *Kontakty*, a także do następujących usług sieciowych: *Nowe połącz.*, *Zakończ wsz.*, *Wyślij DTMF*, *Zamień* oraz *Zakończ poł.*

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Poczta głosowa jest usługą sieciową. Więcej informacji, w tym również numer poczty głosowej, otrzymasz od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1 na**. O zmianie numeru poczty głosowej przeczytasz w punkcie [Numer tel. poczty głosowej](#), na stronie 36.

O tym, jak przełączyć rozmowę na pocztę głosową, przeczytasz w punkcie [Przekazywanie połączeń](#) (rozdz. [Ustawienia połączeń](#), str. 45).



Blokowanie klawiatury

Blokowanie klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy.

Aby zablokować lub odblokować klawiaturę: w trybie gotowości naciśnij kolejno **Menu** i .

Możesz także tak ustawić telefon, by po upływie określonego czasu klawiatura blokowała się automatycznie. Patrz [Ustawienia telefonu](#), str. 46. O zablokowaniu klawiatury informuje widoczny na wyświetlaczu symbol .



Uwaga: gdy klawiatura jest zablokowana, połączyć się można jedynie z zaprogramowanym w telefonie numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy). Wprowadź numer alarmowy i naciśnij  (**Połącz**). Numer alarmowy pojawi się na wyświetlaczu dopiero po wprowadzeniu ostatniej cyfry.



3. Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać dwoma sposobami: metodą tradycyjną (symbol ) i tzw. metodą słownikową (symbol ).

■ Włączanie i wyłączanie metody słownikowej

Wpisując tekst, naciśnij **Opcje** i wybierz *Słownik*.

- Aby włączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, na liście słowników wskaż żądany język. Metoda słownikowa dostępna jest tylko dla języków z tej listy.
- Aby wrócić do metody tradycyjnej, wybierz opcję *Bez słownika*.

■ Korzystanie z metody słownikowej

Metoda słownikowa to łatwy sposób wpisywania tekstu.

Metoda ta wykorzystuje wbudowany słownik, do którego można także dodawać nowe wyrazy.

1. Każdą literę słowa wprowadza się tylko jednym naciśnięciem klawisza.

Aby np. wpisać słowo „Nokia”, naciśnij , , ,  i .

- Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij . Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.



- Aby przełączać się między małymi a dużymi literami lub między tradycyjną a słownikową metodą wprowadzania tekstu, naciśnij klawisz  i obserwuj znacznik w górnej części wyświetlacza. Naciśnij i przytrzymaj , aby przełączyć się między małymi a dużymi literami, a także między trybem literowym a numerycznym.
 - Aby wstawić znak interpunkcyjny, naciśnij , po czym kilkakrotnie naciśnij  do momentu pojawienia siężądanego znaku.
 - Aby wstawić znak specjalny, naciśnij i przytrzymaj , wybierz z listy żądany znak i naciśnij **Użyj**.
 - Aby wstawić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny. Aby wprowadzić kilka cyfr, naciśnij i przytrzymaj , a następnie wpisz żądane cyfry.
2. Jeśli wyświetlany wyraz jest poprawny, naciśnij  i zacznij wpisywać następny wyraz.
- Aby zmienić wyraz na inny, kilkakrotnie naciśnij , aż pojawi się żądany wyraz.
 - Znak „?” na końcu wpisanego wyrazu oznacza, że w słowniku nie ma tego wyrazu. Aby go dodać do słownika, naciśnij **Literow.**, wpisz wyraz metodą tradycyjną (patrz str. 24) i naciśnij **OK**.

Naciśnij **Opcje**, żeby mieć dostęp do funkcji *Odpowiedniki* i *Opcje wstaw*. Spośród funkcji *Opcje wstaw* możesz wybrać *Wstaw słowo*, *Wstaw numer* i *Wstaw symbol*.



Wpisywanie wyrazów złożonych

Wpisz pierwszą część wyrazu, naciśnij  i wprowadź pozostałą część wyrazu.

■ Korzystanie z metody tradycyjnej

Każdą literę wstawia się, naciskając oznaczony nią klawisz do momentu pojawienia się jej wyświetlaczu. Do edycji tekstu korzystaj z następujących funkcji:

- Aby wstawić spację, naciśnij .
- Aby wstawić znak interpunkcyjny lub specjalny, naciśnij kilkakrotnie  lub naciśnij , wybierz żądany znak i naciśnij **Użyj**.
- Aby przesuwać kursor w lewo lub w prawo, naciskaj odpowiednio  lub . Aby przesuwać kursor w górę lub w dół, naciskaj odpowiednio  lub .
- Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij . Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.
- Między małymi a dużymi znakami przełączysz się, naciskając .
- Aby wstawić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz oznaczony daną cyfrą. Aby zmienić tryb literowy na cyfrowy lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj .
- Aby wprowadzić literę, która znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub naciśnij .



4. Funkcje menu

■ Lista funkcji menu

1. Wiadomości

1. Wpisz tekst wiadomości
2. Skrzynka odbiorcza
3. Kopie robocze¹
4. Pozycje wysłane
5. Czat
6. Wiadomości graficzne
7. Listy dystrybucji
8. Szablony
9. Buźki
10. Wiadomości filtrowane
11. Usuń wybrane wiadomości
12. Licznik wiadomości
13. Ustawienia wiadomości
14. Serwis informacyjny
15. Numer tel. poczty głosowej²



-
1. Opcja ta może nie być pokazana, jeśli za pierwszym razem nie użyto funkcji *Zapisz wiadom.*
 2. To menu może nie być dostępne, jeśli numer poczty głosowej został zapisany na karcie SIM przez operatora sieci lub usługodawcę.



16. Edytor poleceń obsługi

2. Spis telef.

1. Szukaj
2. Dodaj kontakt
3. Usuń
4. Edytuj
5. Kopiuj
6. Przyp. dźwięk
7. Wyślij nr tel.
8. Ustawienia
9. Proste wybier.
10. Filtrow. nrów
11. Numery usług¹
12. Numery inform.



3. Spis połąc.

1. Połączenia nieodebrane
2. Odebrane połączenia
3. Wybierane numery
4. Usuń listy ostatnich połączeń
5. Czas połączeń
6. Licznik wiadomości
7. Koszty połączeń



1. Usługa sieciowa. Dostępność i zawartość tych funkcji zależy od używanej karty SIM.



- 8. Ustawienia kosztów połączeń
- 9. Opłacony kredyt

4. Dźwięki



5. Profile

- 1. Ogólny
- 2. Milczy
- 3. Dyskretny
- 4. Głośny
- 5. Profil własny
- 6. (pusty)



6. Ustawienia

- 1. Ustawienia prawego klawisza przewijania
- 2. Ustawienia czasu
- 3. Ustawienia połączeń
- 4. Ustawienia telefonu
- 5. Ustawienia akcesoriów¹
- 6. Ustawienia blokady klawiatury
- 7. Wygaszacz ekranu
- 8. Ustawienia zabezpieczeń
- 9. Przywróć ustawienia fabryczne



1. Ta opcja może nie być pokazana, jeśli jeszcze żadne akcesorium nie było przedtem dołączone do telefonu.



7. Budzik



8. Radio



9. Przypomn.



10. Gry



11. Dodatki

1. Kalkulator
2. Stoper
3. Minutnik
4. Kompozytor



12. Usługi SIM¹



1. Dostępność, nazwy i zawartość zależą od rodzaju używanej karty SIM.



■ Dostęp do funkcji menu metodą skrótów

Pozycje menu, podmenu i opcje ustawień mają swoje numery. Numery te nazywane są numerami skrótów.

W trybie gotowości naciśnij **Menu** i w ciągu trzech sekund wprowadź numer skrótu menu, które chcesz otworzyć. Analogicznie postępuj w przypadku kolejnych podmenu.

W przypadku menu *Wiadomości* numerem skrótu jest 1.

■ Wiadomości (Menu 1)

Możesz pisać i wysyłać wieloczęściowe wiadomości tekstowe¹ (usługa sieciowa). Wysłanie wiadomości wieloczęściowej może kosztować więcej niż jednoczęściowej. Użyte w wiadomości znaki specjalne (Unicode) mogą ją podzielić na większą liczbę części niż w przypadku wiadomości bez takich znaków. Znaki specjalne Unicode można wstawiać również słownikową metodą wpisywania tekstu. *Licznik wiadomości* wyświetla liczbę wysłanych z telefonu wiadomości SMS.



Uwaga: wysyłając wiadomość przez usługę sieciową SMS, na wyświetlaczu możesz zobaczyć komunikat *Wiadomość została wysłana*. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z telefonu do centrum wiadomości, którego numer jest zapisany w telefonie. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej o usługach SMS dowiesz się od operatora sieci.

1. Telefon Nokia 2300 pozwala pisać wiadomości kilka razy dłuższe niż ustalony przez usługodawcę limit dla zwykłych wiadomości.



Pisanie i wysyłanie wiadomości tekstowych

Aby możliwe było wysyłanie wiadomości, w pamięci telefonu zapisany musi zostać numer centrum wiadomości. Patrz [Ustawienia wiadomości](#), str. 35.

1. Wpisz treść wiadomości. Liczba znaków, które można jeszcze wprowadzić do redagowanej części wiadomości, oraz numer tej części pokazane są w prawym górnym rogu wyświetlacza.
2. Po napisaniu wiadomości naciśnij **Opcje**, wybierz **Wyślij**, wprowadź numer telefonu adresata i naciśnij **OK**.

Jeśli chcesz wysłać jedną wiadomość do kilku osób, wybierz **Opcje wysył.** i **Wyślij do wielu**, wskaż pierwszego adresata i naciśnij **Wyślij**. Powtórz to dla każdego adresata i naciśnij , aby wrócić do edytora wiadomości.

Aby wysłać wiadomość do adresatów z uprzednio przygotowanej listy (listy dystrybucyjnej), wybierz **Opcje wysył.** i **Wyślij na listę**. Informacje dotyczące definiowania i edycji list dystrybucyjnych znajdują się w punkcie [Listy dystrybucji](#), str. 33.

Do innych opcji należą: **Opcje wstaw.**, **Użyj szablonu**, **Zapisz wiadom.** i **Usuń**. Wybór opcji **Zapisz wiadom.** spowoduje zapisanie wiadomości w folderze **Kopie robocze**.

3. Kopia pomyślnie wysłanej wiadomości zostanie zapisana w folderze **Pozycje wysłane**.



Czytanie wiadomości tekstowych

Po odebraniu wiadomości telefon, będąc w trybie gotowości, wyświetli symbol  oraz liczbę nowych wiadomości.

1. Naciśnij **Pokaż**, aby od razu przystąpić do czytania odebranych wiadomości.
Aby odłożyć ich lekturę na później, naciśnij . Odebrane wiadomości znajdziesz w menu *Skrzynka odbiorcza*.
2. Do przeglądania wiadomości używaj  i .
3. Czytając wiadomość, możesz nacisnąć **Opcje**, żeby mieć dostęp do następujących opcji: *Usuń, Odpowiedz, Czat, Edytuj, Użyj numeru, Przypomnienie, Przekaż dalej, Szczegóły* i *Dod. do filtrów*. Więcej o funkcji „Czat” przeczytasz poniżej.

Czat

Aby rozpocząć sesję czatu, w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości* i *Czat*. Sesję czatu możesz też zacząć w trakcie czytania odebranej wiadomości tekstowej, wybierając w tym celu *Czat* z listy **Opcje**.

1. Wprowadź numer telefonu rozmówcy lub znajdź go w spisie telefonów i naciśnij **OK**.
Nawiązując „pogawędkę” z uczestnikiem ostatniej sesji czatu, na wyświetlaczu zobaczysz fragment treści tego czatu.
2. Wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać w sesji czatu, i naciśnij **OK**.



3. Wpisz treść wiadomości, naciśnij **Opcje** i wybierz **Wyślij**.
4. Odpowiedź rozmówcy pojawi się nad wysłaną wiadomością.
 - Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij **OK** i powtórz krok 3.
 - Aby zmienić swój pseudonim, naciśnij **Opcje** i wybierz **Imię do czatu**.

Czat jest w swej istocie wymianą wiadomości SMS, a to oznacza że każda wiadomość czatu wysyłana jest jako oddzielna wiadomość SMS. Różnica jest tylko taka, że wiadomości otrzymane i wysłane w sesji czatu nie są zapisywane.

Wiadomości graficzne

Telefon pozwala odbierać i wysyłać wiadomości zawierające obiekty graficzne (usługa sieciowa). Tworząc wiadomość graficzną, przejdź do folderu **Wiadomości graficzne** i wybierz zdjęcie, które chcesz wysłać. Następnie naciśnij **Opcje** i wybierz **Wyślij**, aby wiadomość wysłać. Wiadomość graficzna odpowiada kilku wiadomościom tekstowym. Dlatego wysłanie wiadomości graficznej może kosztować więcej niż wiadomości tekstowej.



Uwaga: z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy uaktywni ją operator sieci komórkowej. Jedyne telefony, które obsługują wiadomości graficzne, mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości.

Gdy otrzymasz wiadomość graficzną

Aby przejrzeć wiadomość zaraz po jej otrzymaniu, naciśnij **Pokaż**.

Chcąc przejrzeć ją później, naciśnij **C**, żeby nieprzeczytaną wiadomość zapisać w folderze **Skrzynka odbiorcza**.



Zapisywana wiadomość graficzna zastępuje wiadomość graficzną zainstalowaną fabrycznie w telefonie.

Opcje wiadomości graficznych

Przeglądając wiadomość graficzną, naciśnij **Opcje** i wybierz *Usuń*, *Odpowiedz*, *Czat*, *Użyj numeru*, *Przypomnienie* lub *Szczegóły*. Ponadto możesz wybrać

- *Edycja tekstu*, żeby zmienić tekst w odebranej wiadomości graficznej.
- *Zapisz grafikę*, aby w folderze *Wiadomości graficzne* zapisać zdjęcie otrzymane w takiej wiadomości. Chcąc to zrobić, trzeba będzie wybrać jedno z fabrycznie zapisanych zdjęć, które zostanie zastąpione nowym zdjęciem.
- *Jako wygasz.*, aby ustawić otrzymane zdjęcie jako wygaszac ekranu w aktualnie używanym profilu.

Listy dystrybucji

Jeśli często wysyłasz wiadomości do ustalonej grupy odbiorców, utwórz listę dystrybucji ze spisem tych odbiorców i wykorzystaj ją do wysyłania wiadomości. Utworzyć możesz do 6 list dystrybucji, a na każdej z nich umieścić do 10 adresatów. Gdy wysyłasz wiadomość na listę dystrybucji, do każdej osoby na liście zostanie wysłana osobna wiadomość.

Aby przeglądać i edytować listy dystrybucji, w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości* i *Listy dystrybucji*.

Naciśnij **Opcje** i wybierz

- *Pokaż listę*, aby przejrzeć opisy na wybranej liście dystrybucji.
- *Dodaj listę*, aby utworzyć nową listę dystrybucji.



- *Zmień nazwę*, aby zmienić nazwę wybranej listy dystrybucji.
- *Wyślij wiadom.*, aby wysłać wiadomość na listę dystrybucji.
- *Usuń listę*, aby skasować wybraną listę dystrybucji.

Aby zmienić zapisy na liście dystrybucji, w jej widoku wybierz opcję *Pokaż listę*. Naciśnij **Opcje** i wybierz

- *Dodaj kontakt*, aby na listę wprowadzić nowy opis.
- *Usuń kontakt*, aby z listy dystrybucji usunąć wybrany opis.

Jeśli po napisaniu wiadomości chcesz ją wysłać do adresatów z listy dystrybucji, naciśnij **Opcje**, wybierz *Opcje wysył.* i *Wyślij na listę*. Wysyłając wiadomość do adresatów z listy, telefon wyświetla liczbę pozostałych do wysłania kopii wiadomości.

Jeśli nie uda się wysłać wiadomości do jednego lub kilku adresatów z listy, pojawi się raport z liczbami udanych i nieudanych prób oraz z wykazem niezalezionych opisów (tych, których nie ma w spisie telefonów). Naciśnij **Wybierz** i wybierz

- *Wyślij ponown.*, aby jeszcze raz wysłać wiadomość do adresatów, do których wiadomość nie dotarła.
- *Pokaż*, aby wyświetlić listę adresatów, do których nie udało się wysłać wiadomości.

Szablony

Predefiniowane wiadomości (tzw. szablony) można przeglądać i edytować, żeby następnie użyć wybranego szablonu do napisania własnej wiadomości. Na podstawie gotowych szablonów można też tworzyć nowe.



Buźki

Telefon pozwala edytować i zapisywać tzw. buźki (np. „:-)”), które później można wstawiać do tworzonych wiadomości.

Wiadomości filtrowane

Tu zapisywane są wiadomości filtrowane przez funkcję *Filtrow. nrów*. W tym folderze można zapisać do 10 krótkich wiadomości. Jeśli folder zostanie wypełniony, nowa wiadomość będzie automatycznie zastępowała najstarszą.

Usuń wybrane wiadomości

Z folderów *Przeczytane*, *Skrzynka odbiorcza*, *Kopie robocze*, *Wiad. filtrow. i Poz. wysłane* można usuwać wszystkie zapisane w nich wiadomości.

Licznik wiadomości

Licznik ten wyświetla liczby wysłanych i odebranych przez telefon wiadomości SMS. Do zerowania liczników użyj funkcji *Wyzeruj liczniki* i wybierz *Wszystkie*, *Wysłane* lub *Odebrane*.

Ustawienia wiadomości

Do wyboru są dwa rodzaje ustawień wiadomości: ustawienia specyficzne dla każdej grupy („zestawu”) oraz ustawienia wspólne dla wszystkich wiadomości tekstowych.



Profil

Profil to inaczej zestaw ustawień potrzebnych do wysyłania wiadomości tekstowych i graficznych.

W skład każdego zestawu wchodzi następujące ustawienia: *Numer centrum wiadomości*, *Wiadomości wysyłane jako*, *Ważność wiadomości* i *Zmień nazwę profilu wysyłania*. Więcej informacji o ustawieniach udzieli Ci usługodawca.

Numer centrum wiadomości jest potrzebny do wysyłania wiadomości tekstowych i graficznych. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

Wspólne

Ustawienia w tym podmenu są wspólne dla wszystkich wysyłanych wiadomości tekstowych, i to niezależnie od wybranego zestawu. Dostępne ustawienia to: *Raporty doręczeń* (zgłaszasz lub nie zgłaszasz życzenia odbioru potwierdzeń doręczenia wiadomości), *Odp. przez to samo centrum* (decydujesz, czy odpowiedź na otrzymaną wiadomość ma być wysłana przez to samo centrum wiadomości – usługa sieciowa) i *Obsługa znaków* (wybierasz sposób kodowania wysyłanych wiadomości SMS).

Serwis informacyjny

Ta usługa sieciowa umożliwia odbiór wysyłanych przez sieć wiadomości o różnej tematyce. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Ci usługodawca.

Numer tel. poczty głosowej

To ustawienie pozwala zmienić i zapisać numer telefoniczny poczty głosowej (usługa sieciowa).



Edytor poleceń obsługi

Zlecenia na usługi można wysyłać do usługodawcy (usługa sieciowa). Wprowadź żądane znaki. Naciśnij i przytrzymaj , aby przełączyć się z trybu literowego na numeryczny lub odwrotnie. Naciśnij **Wyślij**, aby zlecenie wysłać.

■ Spis telef. (Menu 2)



Opisy i numery telefonów możesz zapisywać w pamięci telefonu (wewnętrzny spis telefonów) i w pamięci karty SIM (zewnętrzny spis telefonów). Wewnętrzny spis telefonów może pomieścić do 50 opisów. Aby uzyskać dostęp do spisu telefonów, naciśnij **Menu** i wybierz *Spis telef.*

Wybierz

- *Szukaj*, aby znaleźć żądane opisy lub numery telefonów.
 1. Wprowadź pierwsze znaki żądanego opisu i naciśnij **Szukaj**.
 2. Naciskaj  lub , aby przejść do żądanego opisu.

Jeśli opis lub numer telefonu jest zapisany w pamięci karty SIM, to w prawym górnym rogu wyświetlacza widoczny będzie symbol . Gdy informacje te zapisane są w wewnętrznej pamięci telefonu, pojawi się symbol .

- *Dodaj kontakt*, aby zapisać opis i numer telefonu w wewnętrznym spisie telefonów lub w spisie telefonów karty SIM.
- *Usuń*, aby z wybranego spisu telefonów usuwać opisy i numery jeden po drugim (*Pojedynczo*) lub wszystkie naraz (*Usuń wszystko*). Aby usunąć wszystkie naraz, musisz podać kod zabezpieczający. O tym kodzie przeczytasz



w punkcie *Kody dostępu* (str. 10) i w punkcie *Poziom zabezpieczeń*, w menu *Ustawienia zabezpieczeń* (str. 49).

Jeśli wybierzesz opcję *Usuń wszystko*, podczas gdy *Wybór pamięci* (patrz *Ustawienia*, str. 43) jest ustawiony na *Telefon*, wtedy usuniesz wszystkie opisy i numery zapisane w pamięci telefonu. Natomiast gdy *Wybór pamięci* jest ustawiony na *Karta SIM*, wszystkie opisy i numery usuniesz z pamięci karty SIM.

- *Edytuj*, aby móc zmieniać zapisane opisy i numery telefonów.
- *Kopiuuj*, aby z telefonu na kartę SIM (lub odwrotnie) skopiować wszystkie opisy i numery telefonów (*Wszystko*) lub kopiować jedną pozycję po drugiej (*Pojedynczo*). Jeśli w docelowym spisie telefonów istnieje już taki sam opis, ale z innym numerem telefonu, na końcu opisu zostanie dodany numer porządkowy.
- *Przyp. dźwięk*, aby wybrać dźwięk dzwonka dla połączeń przychodzących od wybranego abonenta. Wskaż żądany numer telefonu lub opis i naciśnij *Przypisz*. Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy sieć identyfikuje numer telefonu dzwoniącego i wysyła go na Twój numer.
- *Wyślij nr tel.*, aby w postaci wiadomości wysłać dane kontaktowe (wizytówkę) do kompatybilnego urządzenia (usługa sieciowa).
- *Ustawienia*, aby skonfigurować ustawienia spisu telefonów:
 - *Wybór pamięci*: zdecyduj, czy opisy i numery telefonów mają być zapisywane w pamięci telefonu (*Telefon*), czy w pamięci karty SIM (*Karta SIM*). Jeśli wymienisz kartę SIM, automatycznie zostanie wybrana opcja *Karta SIM*.



- *Widok kontaktów*, wybierz sposób, w jaki pokazywane mają być opisy i numer telefonów. Do wyboru masz *Lista kontakt.* i *Opis i numer*.
- *Stan pamięci*: przejdź do *Karta SIM*: lub *Telefon*.; aby zobaczyć liczbę zapisanych opisów (lub numerów telefonów) i liczbę wolnych miejsc w pamięci karty SIM lub w pamięci telefonu.
- *Proste wybier.*, aby do klawiszy prostego wybierania przypisać numery ze spisu telefonów (patrz *Proste wybieranie*, str. 19).
- *Filtrow. nrów*, aby zobaczyć numery telefonów abonentów, od których odbierane połączenia i wiadomości będą filtrowane. Filtrowane wiadomości zapisywane są bezpośrednio w folderze *Wiadomości filtrowane* (patrz *Wiadomości filtrowane*, str. 35). Połączenia przychodzące od abonentów z tej listy nie będą w żaden sposób sygnalizowane, niezależnie od aktualnie wybranego profilu. Jeśli nie odbierzesz takich połączeń, znajdą się one w folderze *Połączenia nieodebrane*, w menu *Spis połąc.*
- *Numer y usług*, aby łączyć się z numerami usług, jeśli te numery są zapisane na karcie SIM.
- *Numer y inform.*, aby łączyć się z zapisanymi na karcie SIM numerami serwisu informacyjnego.

■ Spis połąc. (Menu 3)

W tym menu można przejrzeć listę zarejestrowanych przez telefon numerów, jak również przybliżony czas trwania i koszt nawiązanych połączeń (usługi sieciowe). Można też zobaczyć i zmienić ustawienia kredytowanej karty SIM (usługi sieciowe).



Telefon rejestruje odebrane i nieodebrane połączenia, jeśli jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci, która te funkcje udostępnia.



Uwaga: aktualna taryfa za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Pozycję w menu *Połączenia nieodebrane*, *Odebrane połączenia* i *Wybierane numery* możesz przewijać, naciskając  lub . Aby nawiązać połączenie z zarejestrowanym numerem, dwukrotnie naciśnij . Naciśnij **Opcje**, aby móc zobaczyć godzinę połączenia, edytować zarejestrowany numer telefonu, dodać go do spisu telefonów lub usunąć z listy. Na ten numer możesz też wysłać wiadomość (opcja *Wyślij SMS*).

Wybierz

- *Połączenia nieodebrane*, aby otworzyć listę do 10 numerów telefonów, z których bezskutecznie próbowano się z Tobą połączyć.
- *Odebrane połączenia*, aby otworzyć listę do 10 numerów telefonów, z których nawiązano z Tobą połączenia.
- *Wybierane numery*, aby przejrzeć listę zawierającą do 20 ostatnio wybieranych numerów telefonów.
- *Usuń listy ostatnich połączeń*, aby usunąć wszystkie numery telefonów i opisy z menu *Połączenia nieodebrane*, *Odebrane połączenia* i *Wybierane numery*.
- *Czas połączeń*, aby wyświetlić czas trwania połączeń wychodzących i przychodzących. Możesz tu wybrać *Czas ostatniego połączenia*, *Czas połączeń odebranych*, *Czas połączeń nawiązanych* lub *Czas wszystkich połączeń*. Liczniki czasu można ustawić na wartość zero, korzystając z funkcji *Zeruj liczniki czasu połączeń*.



- *Koszty połączeń*, aby koszt ostatniego połączenia lub wszystkich połączeń wyświetlić w jednostkach określonych w ustawieniu *Pokaż koszt w*.
- *Ustawienia kosztów połączeń*, aby skonfigurować ustawienia kosztów połączeń. Funkcja *Limit kosztów połączeń* pozwala ograniczyć koszty połączeń do określonej liczby impulsów lub jednostek monetarnych wybranej waluty (usługa sieciowa). Funkcja *Pokaż koszt w* pozwala ustalić jednostki, w których telefon ma wyświetlać pozostały do wykorzystania czas rozmów (skontaktuj się z usługodawcą celem uzgodnienia cen jednostkowych).
- *Opłacony kredyt*, aby wyświetlić stan opłaconego kredytu (usługa sieciowa). Jeśli korzystasz z kredytowanej karty SIM, połączenie możesz nawiązywać do czasu wyczerpania kredytu. Opcje: *Informacje o kredycie* (w trybie gotowości pokazuje lub ukrywa liczbę pozostałych do wykorzystania jednostek), *Dostępny kredyt* (liczba pozostałych do wykorzystania jednostek), *Koszty ostatniej operacji* i *Stan zwiększonego kredytu*.
- *Licznik wiadomości*, aby wyświetlić liczby wysłanych i odebranych przez telefon wiadomości SMS. Liczby te można usunąć.



Uwaga: po wyczerpaniu limitu kosztów można się będzie połączyć tylko z zaprogramowanym w telefonie numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

■ Dźwięki (Menu 4)

W tym menu możesz zmieniać dźwięki dzwonka przypisane do aktualnie wybranego profilu. Służą do tego następujące opcje:

Dźwięk dzwonka, Głośność dzwonka, Sygnał nadejścia poł., Sygnał odbioru



wiadomości, Dźwięki klawiszy, Dźwięki ostrzeżeń, Sygnalizacja wibracjami i Sygn. rytmiczn. podświetleniem.

- *Sygnalizacja wibracjami*: tu możesz włączyć lub wyłączyć wibracje sygnalizujące nadejście SMS lub połączenia głosowego.
- *Sygn. rytmiczn. podświetleniem*: wybór tej opcji sprawi, że podświetlenie telefonu pulsować będzie w rytm aktualnie wybranego sygnału odbioru wiadomości SMS lub dźwięku dzwonka sygnalizującego przychodzące połączenie głosowe.

W telefonie są już fabrycznie zainstalowane dźwięki dzwonka. Wśród nich jest pięć dźwięków polifonicznych. Pozostałe są tradycyjne.

Polifoniczne dźwięki dzwonka są w formacie firmowym i nie można takich dźwięków pobierać.

■ Profile (Menu 5)

Dźwięki telefonu można ustawić tak, żeby każdy z nich spełniał określoną funkcję. Wystarczy w tym celu wybrać odpowiednią grupę ustawień (profil).



Uaktywnianie profilu i zmiana jego ustawień

1. W menu *Profil* przejdź do żadanego profilu i naciśnij **Wybierz**.
2. Aby wyłączyć wybrany profil, wybierz **Uaktywnij**.
Aby zmienić ustawienia wybranego profilu, wybierz **Przystosuj**.



3. Jeśli wybierzesz opcję *Przystosuj*, przejdź do jednego z niżej wymienionych ustawień i naciśnij **Wybierz**: *Dźwięk dzwonka*, *Głośność dzwonka*, *Sygnał nadejścia poł.*, *Sygnał odbioru wiadomości*, *Dźwięki klawiszy*, *Dźwięki ostrzeżeń*, *Sygnalizacja wibracjami*, *Sygn. rytmiczn. podświetleniem*, *Wygaszac ekranu* i *Zmień nazwę* (nie dotyczy profilu *Ogólny*).
4. Przejdź do żądanej opcji i naciśnij **Wybierz**.
5. Aby uaktywnić profil tylko na określony czas (do 24 godzin), wybierz *Tymczasowo* i podaj ten czas. Po upływie podanego czasu uaktywni się poprzedni profil, który nie jest profilem czasowym.

Ustawienia aktywnego profilu możesz również zmienić w menu *Dźwięki* (patrz *Dźwięki* (Menu 4), str. 41).

■ Ustawienia (Menu 6)

W tym menu możesz dostosować różne ustawienia telefonu.

Możesz też przywrócić wartości domyślne niektórych ustawień, wybierając *Przywróć ustawienia fabryczne*.



Ustawienia prawego klawisza przewijania

Funkcje, z których często korzystasz, możesz umieścić na liście przypisanej do prawego klawisza przewijania, żeby móc przez naciśnięcie  otworzyć tę listę i szybko wybrać żadaną funkcję.

Aby przystosować tę listę do własnych wymagań, naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia prawego klawisza przewijania*.



- Aby wskazać żądane funkcje, użyj polecenia *Wybierz opcje*, w wyniku czego pojawi się lista dostępnych funkcji.
Aby dodać wybraną funkcję do listy funkcji klawisza wyboru, naciśnij **Zaznacz**. Aby usunąć funkcję z listy, naciśnij **Odrzuć**. Naciśnij **C**. Na wyświetlaczu pojawi się żądanie potwierdzenia decyzji. Naciśnij **Tak**, aby zapisać zmiany, lub **C**, aby je zignorować.
- Aby zmienić kolejność funkcji na liście, wybierz *Uporządkuj* i wskaż żądaną funkcję. Naciśnij **Przesuń** i wybierz opcję przemieszczenia funkcji na liście. Możesz zapisać lub pominąć zmiany w sposób opisany powyżej.

Ustawienia czasu

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia czasu* i

- *Zegar*, żeby ustawić telefon na wyświetlanie aktualnej godziny, nastawić zegar i wybrać format 12- lub 24-godzinny. Jeśli bateria zostanie wyjęta z telefonu lub całkowicie się rozładuje, zegar trzeba będzie ponownie nastawić.
- *Ustawienie daty*, aby ustawić właściwą datę. Jeśli bateria zostanie wyjęta z telefonu, datę trzeba będzie ponownie ustawić.
- *Data i godzina automatycznie*, aby skorzystać z usługi sieciowej przestawiania zegara stosownie do zmiany strefy czasowej. Uaktywnienie tej usługi będzie miało wpływ na związane z czasem funkcje telefonu (na przykład budzik).



Ustawienia połączeń

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia połączeń* i

- *Czasomierz połączeń*, aby włączyć lub wyłączyć funkcję pokazywania czasu trwania aktualnego połączenia.
- *Podsumowanie połączenia*, aby włączyć lub wyłączyć funkcję pokazywania czasu trwania zakończonego już połączenia.
- *Przekazywanie połączeń*, aby przychodzące połączenia przekazywać na numer poczty głosowej lub na inny numer telefonu (usługa sieciowa).

1. Naciśnij **Wybierz**. Wybierz na przykład opcję *Przekazuj, kiedy zajęte*, aby przekazywać połączenia w sytuacjach, gdy Twój telefon będzie zajęty lub gdy odmówisz przyjęcia połączenia.

Jednocześnie aktywnych może być kilka opcji przekazywania połączeń. Gdy włączysz opcję *Przekazuj wszystkie rozmowy*, w trybie gotowości pojawi się symbol .

2. Włącz (*Uaktywnij*) lub wyłącz (*Anuluj*) wybraną opcję, sprawdź, czy została ona uaktywniona, wybierając *Sprawdź stan*, albo określ opóźnienie dla konkretnych przekazów połączeń w opcji *Opóźnienie* (nie dostępne w przypadku niektórych opcji).

Jeśli włączona jest *Usługa zakazu połączeń* przychodzących, nie będzie można przekazywać tych połączeń. Patrz *Ustawienia zabezpieczeń*, str. 49.

- *Autom. ponown. wybieranie*, aby telefon sam wykonał do 10 prób połączenia się z numerem, z którym nie udało się połączyć.



- *Proste wybieranie*, aby włączyć lub wyłączyć funkcję prostego wybierania (patrz *Proste wybieranie*, str. 19).
- *Usługa połączeń oczekujących*, aby włączyć lub wyłączyć odbiór powiadomień o przychodzących połączeniach w czasie trwania innego połączenia (usługa sieciowa).
- *Mój ID ma być wysyłany*, aby ujawniać (*Tak*) lub ukrywać (*Nie*) numer własnego telefonu przed osobami, do których dzwonisz (usługa sieciowa). Jeśli wybierzesz *Ustala sieć*, ustawienie będzie takie, jakie uzgodnisz z usługodawcą.
- *Linia połączeń wychodzących*, aby do nawiązywania połączeń wybrać linię 1 lub 2 albo zablokować możliwość wyboru linii, jeśli karta SIM to umożliwia (usługa sieciowa).

Ustawienia telefonu

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia telefonu* i

- *Język*, aby wybrać język wyświetlanych tekstów.
- *Informacja o sieci*, aby telefon informował (usługa sieciowa) o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN (Micro Cellular Network). Korzystanie z technologii MCN może wpłynąć na cenę usług. Skontaktuj się w tej sprawie z usługodawcą.
- *Powitanie*, aby wprowadzić krótki tekst, który pojawiać się będzie po włączeniu telefonu.



- *Wybór sieci*, aby ustawić telefon na samoczynny lub ręczny wybór jednej z dostępnych na danym obszarze sieci. Wybierać możesz te sieci, które mają podpisane umowy roamingowe z Twoją siecią macierzystą.
- *Potwierdź usługi SIM*, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie potwierdzeń korzystania z usług karty SIM (patrz str. 59).

Wygaszacz ekranu

W tym menu można włączać i wyłączać wygaszacz ekranu. Można też ustalić czas, po upływie którego nastąpi automatyczne włączenie wygaszacza. Do wyboru są też zdjęcia używane jako wygaszacze ekranu.

Ustawienia akcesoriów¹

Menu ustawień akcesoriów jest pokazane tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw słuchawkowy lub przenośna pętla indukcyjna.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia akcesoriów* i *Mikrozestaw*, *Zestaw głośn.* lub *Pętla induk.* Następnie wybierz

- *Profil domyślny*, aby wskazać ten profil, który ma się uaktywniać po podłączeniu danego akcesorium. Gdy już urządzenie zostanie podłączone, będzie można wybrać inny profil.

1. Ustawienia akcesoriów stają się dostępne dopiero po podłączeniu do telefonu jednego z akcesoriów. Inne pozycje związane z akcesoriami są dostępne, pod warunkiem że do telefonu było już choćby raz podłączone odpowiednie akcesorium.



- **Odbiór samoczynny**, aby telefon sam odbierał połączenia po upływie 5 sekund. Jeśli w menu **Sygnal nadejścia poł.** wybierzesz opcję **1 sygnał** lub **Bez dźwięku**, funkcja odbioru samoczynnego nie będzie aktywna.

Ustawienia blokady klawiatury

Uaktywnij automatyczną blokadę klawiatury, żeby nie musieć za każdym razem blokować klawiatury ręcznie. Klawiatura zablokuje się sama po upływie zadanego czasu zwłoki, jeśli telefon będzie w trybie gotowości.

1. W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz **Ustawienia** i **Ustawienia blokady klawiatury**. Funkcję **Automatyczna blokada klaw.** włączysz przez naciśnięcie **Wybierz** i wybór opcji **Zablokuj**.
2. Po ukazaniu się napisu **Czas zwłoki**, wprowadź żądaną liczbę minut i sekund. Czas zwłoki może zawierać się w przedziale od 10 sekund do 59 minut i 59 sekund.

Aby uaktywnić kod blokady klawiatury:

1. Przejdź do opcji **Kod blokady klawiatury**, naciskając **Wybierz**.
2. Wprowadź kod blokady.
3. Wybierz **Włącz**.

Aby móc odblokować klawiaturę po uaktywnieniu kodu blokady, trzeba będzie podać kod zabezpieczający.

Z numerami alarmowymi (np. 112) można się łączyć nawet przy zablokowanej klawiaturze.



Ustawienia zabezpieczeń



Uwaga: gdy włączone są ograniczenia połączeń (*Usługa zakazu połączeń*, *Zamknięta gr. użytkowników* i *Wybieranie ustalone*), w niektórych sieciach można uzyskać połączenia z numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia zabezpieczeń* i

- *Żądanie kodu PIN*, jeśli po włączeniu telefonu ma pojawiać się żądanie podania kodu PIN dla karty SIM. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć tej funkcji.
- *Usługa zakazu połączeń*, aby ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń. Wybierz jedną z opcji zakazu połączeń i włącz ją (*Uaktywnij*) lub wyłącz (*Anuluj*). Aby sprawdzić, czy usługa jest aktywna, wybierz *Sprawdź stan* (usługa sieciowa).
- *Wybieranie ustalone*, aby ograniczyć wychodzące połączenia do wybranych numerów telefonów (jeśli pozwala na to karta SIM).
- *Zamknięta gr. użytkowników*, aby określić grupę abonentów, z którymi możesz nawiązywać połączenia i którzy mogą do Ciebie telefonować (usługa sieciowa).
- *Poziom zabezpieczeń* i *Telefon*, żeby żądanie podania kodu zabezpieczającego pojawiało się w przypadku, gdy włożona karta SIM nie jest ostatnio używaną kartą. Jeśli wybierzesz *Pamięć*, kod zabezpieczający trzeba będzie wprowadzić, żeby móc korzystać z wewnętrznego spisu telefonów.

Kod zabezpieczający jest też potrzebny do korzystania z innych funkcji, takich jak usuwanie pozycji ze spisu telefonów lub przywracanie ustawień fabrycznych.



Zmiana poziomu zabezpieczeń spowoduje usunięcie wszystkich list ostatnich połączeń, w tym również *Połączenia nieodebrane*, *Odebrane połączenia* i *Wybierane numery*.

- *Zmiana kodów dostępu*, aby zmienić kod zabezpieczający, kod PIN, kod PIN2 lub hasło zakazu. Kody te mogą się składać wyłącznie z cyfr od 0 do 9. Należy unikać używania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych (takich jak np. 112), aby zapobiec przypadkom niepotrzebnego wywołania numeru alarmowego.

Przywróć ustawienia fabryczne

Zawsze można wrócić do oryginalnych ustawień funkcji menu. Nie będzie to miało żadnego wpływu na opisy i numery zapisane w spisie telefonów.

■ Budzik (Menu 7)

Z tego menu możesz korzystać tylko wtedy, gdy masz pewność, że w telefonie ustawiona jest aktualna data i godzina.



Naciśnij **Menu**, wybierz *Budzik* i *Godzina alarmu*, żeby móc nastawić budzik i go włączyć. Następnie możesz wybrać

- *Dostosuj*, aby wprowadzić godzinę alarmu i włączyć budzik.
- *Wyłączony*, aby budzik wyłączyć.

Wybierz *Dźwięk alarmu*, żeby wybrać dźwięk alarmu budzika.



Jeśli wybierzesz radio, telefon wyemituje przez głośnik dźwięki audycji na ostatnio słuchanym kanale. Jeśli nie podłączysz zestawu słuchawkowego, zamiast radia usłyszysz dźwięki alarmu.



Uwaga: jeśli chcesz, żeby radio spełniało rolę budzika, do telefonu musisz podłączyć zestaw słuchawkowy. Alarmem będą wówczas dźwięki audycji radiowej na ostatnio słuchanym kanale.

Budzik można tak ustawić, żeby zaalarmował tylko raz o określonej godzinie lub żeby alarmował cyklicznie. Wybierz odpowiednio *Alarm jednokr.* lub *Alarm wielokr.* z opcji *Powtarzaj alarm*, w menu *Budzik*.

Gdy odezwie się budzik, możesz go wyłączyć, naciskając . Jeśli naciśniesz *Drzemka*, budzik się wyłączy i po 10 minutach odezwie się ponownie. Po minucie dzwonienia budzik automatycznie się wyłączy, żeby odezwać się ponownie po upływie około 10 minut. Takie działanie budzika może się powtórzyć co najwyżej trzy razy. Potem alarm budzika przestanie się odzywać.

Jeśli telefon jest wyłączony w czasie, gdy nadejdzie godzina alarmu, włączy się on sam i zacznie emitować dźwięki alarmu. Jeśli naciśniesz *Stop*, pojawi się pytanie, czy chcesz korzystać z telefonu do nawiązywania połączeń. Naciśnij *Tak*, jeśli chcesz nawiązywać i odbierać połączenia, lub , aby wyłączyć telefon.



Uwaga: nie naciskaj *Tak*, jeśli użycie telefonu komórkowego jest zabronione, może spowodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.



■ Radio (Menu 8)



Uwaga: aby korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.



Żeby słuchać radia w telefonie, trzeba do niego podłączyć zestaw słuchawkowy. Przewód zestawu słuchawkowego spełnia rolę anteny radiowej, a więc powinien zwisać swobodnie.

Pamiętaj, że jakość odbioru audycji radiowych zależy od mocy sygnału radiowego na danym obszarze.

1. Aby włączyć radio, naciśnij **Menu** i wybierz **Radio**. Wyświetlacz pokazuje
 - Numer komórki kanału i nazwę kanału radiowego.
 - Częstotliwość kanału radiowego.
2. Gdy pierwszy raz włączysz radio, usłyszysz audycję w paśmie o domyślnej częstotliwości 87,50 MHz. Później włączone radio samo się nastawi na ostatnio wybrany kanał.
3. Jeśli kanały radiowe są już zapisane, możesz wybrać żądany kanał klawiszami przewijania lub wybrać numer jego komórki, naciskając odpowiedni klawisz numeryczny. O zapisywaniu kanałów radiowych przeczytasz w punkcie [Słuchanie radia](#), na stronie 53.
4. Aby wyłączyć radio, naciśnij **Opcje** i wybierz **Wyłącz radio**.





Wskazówka: Aby szybko wyłączyć radio, naciśnij i przytrzymaj **C**.

Szukanie kanałów

Gdy radio jest włączone, naciśnij i przytrzymaj  lub , aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie kanałów. Szukanie zakończy się w chwili znalezienia kanału. Aby zapisać znaleziony kanał, naciśnij **OK**. Wprowadź nazwę tego kanału. Wybierz komórkę, w której chcesz zapisać dany kanał.



Wskazówka: aby szybko zapisać kanał w komórce od 1 do 9, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny, po czym wprowadź nazwę kanału i naciśnij **OK**.

Słuchanie radia

Gdy radio jest włączone, naciśnij **Opcje** i wybierz

- **Wyłącz radio**, aby radio wyłączyć.
- **Zapisz kanał**, aby zapisać znaleziony kanał (patrz wyżej, punkt **Szukanie kanałów**). Zapisać możesz do 10 kanałów radiowych.
- **Autostrojenie**. Aby rozpocząć szukanie kanałów o wyższych lub niższych częstotliwościach, naciśnij krótko  lub . Szukanie kończy się z chwilą znalezienia kanału; naciśnij wtedy **OK**.
- **Strojenie ręcz.**, aby ręcznie wyszukiwać kanały o wyższych lub niższych częstotliwościach, naciśnij krótko  lub .
- **Ustaw częstot.** Jeśli znasz częstotliwość szukanego kanału (od 87,5 MHz do 108,0 MHz), wprowadź ją i naciśnij **OK**.



- *Usuń kanał*, aby usunąć zapisany kanał. Wskaż go i naciśnij **OK**.
- *Zmień nazwę*, aby wpisać nową nazwę zapisanego kanału, i naciśnij **OK**.
- *Głośnik / Zest. słuchaw.*, żeby słuchać radia przez głośnik (lub zestaw słuchawkowy). Pozostaw zestaw słuchawkowy podłączony do telefonu. Przewód zestawu słuchawkowego pełni funkcję anteny radiowej.
- *Radiobudzik*, aby ustawić godzinę, o której radio ma się samo włączyć i nastroić na wybrany kanał. Tę godzinę można również ustawić w menu *Budzik*.

Słuchając radia, możesz nawiązywać i odbierać połączenia w zwykły sposób. Na czas połączenia radio zostaje całkowicie wyciszone. Po zakończeniu rozmowy głośność radia automatycznie wróci na poprzedni poziom.

■ Przypomn. (Menu 9)

Ta funkcja pomaga pamiętać o różnych sprawach przez zapisywanie krótkich notatek z alarmem. Alarm sam się uaktywni, gdy nadejdzie określony dzień i godzina.



Uwaga: aby korzystać z tej funkcji, telefon musi być wyłączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Jeśli nadejdzie godzina alarmu, ale telefon będzie wyłączony, sygnały alarmu nie zostaną wyemitowane.

W menu *Przypomn.* wybierz

- *Dodaj nowe*, aby dodać nowe przypomnienia.



- **Pokaż wszyst.**, aby wyświetlić wszystkie przypomnienia. Notatki możesz przeglądać za pomocą  lub . Naciśnij **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji: **Usuń**, **Edytuj**, **Wyślij** (wysła notatkę, bez alarmu, do kompatybilnego telefonu). Jeśli przypomnienia nie zostały zapisane, menu to będzie niedostępne.
- **Usuń**, aby usunąć notatki pojedynczo lub wszystkie naraz. Jeśli przypomnienia nie zostały zapisane, menu to będzie niedostępne.
- **Dźwięk alarmu**, aby wybrać domyślny dźwięk alarmu lub inne dźwięki dzwonka.

Gdy odezwie się alarm notatki, możesz go wyłączyć przez naciśnięcie . Jeśli naciśniesz , alarm odezwie się ponownie po upływie około 10 minut.

■ Gry (Menu 10)

W telefonie zainstalowanych jest kilka gier, do których dołączono krótkie teksty pomocy.



Uwaga: aby korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Modyfikowanie wspólnych ustawień gier

Przejdź do **Ustawienia gry** i naciśnij **Wybierz**. Wskaż żądane ustawienie i naciśnij **Wybierz**.

Grom mogą towarzyszyć dźwięki, efekty świetlne i wibracje. Gdy funkcja **Dźwięki ostrzeżeń** w menu **Dźwięki** jest wyłączona, nie będzie słychać żadnych dźwięków,



nawet gdy opcja *Dźwięki w grze* jest włączona. To samo dotyczy wibracji, ponieważ gdy funkcja *Sygnalizacja wibracjami* jest wyłączona, telefon nie będzie drgał nawet przy włączonej opcji *Wstrząsy w grze*.

■ Dodatki (Menu 11)



Uwaga: aby korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Kalkulator

Telefon wyposażony jest w prosty kalkulator, który może również służyć do przeliczania kursów walut. Aby przejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki i Kalkulator*.



Uwaga: kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy wynikające z zaokrąglania wyników, zwłaszcza w przypadku wielokrotnych działań dzielenia.

Wykonywanie obliczeń

- Do wstawiania cyfr używaj klawiszy od  do . Separator dziesiętny wstawisz klawiszem . Klawiszem  możesz usunąć ostatnią cyfrę. Aby zmienić znak, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zmień znak*.



- Naciśnij  i , żeby wybrać żądane działanie z paska działań arytmetycznych po prawej stronie ekranu.
Inny sposób: naciśnij  raz, żeby wprowadzić znak „+”, dwa razy – „-”, trzy razy – „*”, i cztery razy – „/”.
- Aby otrzymać wynik, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wynik*. Naciśnij i przytrzymaj , aby usunąć wszystkie znaki z wyświetlacza i móc rozpocząć nowe obliczenia.

Przeliczanie walut

- Aby ustalić kurs wymiany: naciśnij **Opcje**, wybierz *Kurs wymiany*, następnie *Waluta obca w walucie krajowej* lub *Waluta krajowa w walucie obcej*, wprowadź wartość ( wprowadza separator dziesiętny) i naciśnij **OK**.
- Aby przeliczyć walutę: wprowadź kwotę do przeliczenia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Na krajową* lub *Na obcą*.

Stoper

Czas można mierzyć i zapisywać, co może być przydatne np. w różnych dyscyplinach sportowych. Aby przejść do tego menu, w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Dodatki* i *Stoper*.

Naciśnij **Start**, aby uruchomić stoper; naciśnij **Stop**, aby zakończyć pomiar.

Naciśnij **Opcje** i wybierz *Zeruj stoper*, aby po kolejnym włączeniu stopera czas był mierzony od zera. Jeśli tego nie zrobisz, czas będzie mierzony od ostatnio uchwyconej wartości. Wybierz *Wyjdź*, aby z funkcji stopera wrócić do trybu gotowości.



Uruchomiony stoper powoduje szybsze rozładowywanie baterii, dlatego nie należy niepotrzebnie pozostawiać stopera pracującego w tle.

Minutnik

Minutnik pozwala nastawić czas, po upływie którego odezwie się alarm. Wprowadź godzinę alarmu i naciśnij **OK**. Następnie do alarmu możesz przypisać notatkę lub tylko nacisnąć **OK** (alarm bez notatki). Po wprowadzeniu tych ustawień możesz wrócić do menu *Minutnik*, żeby zmienić nastawę czasu, korzystając z opcji *Zmierz czas*, lub zatrzymać minutnik przez wybór opcji *Stop*.


Odliczanie czasu sygnalizowane jest symbolem  na wyświetlaczu w trybie gotowości.

Gdy nadejdzie godzina alarmu, telefon wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli odpowiednią notatkę. Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny klawisz (z wyjątkiem klawisza Navi™). Alarm się nie odezwie, jeśli telefon będzie wyłączony.

Kompozytor

Ta funkcja menu pozwala tworzyć własne dźwięki dzwonka.

Wybierz dźwięk, który chcesz zmienić, i wprowadź zapis nutowy nowego dźwięku. Na przykład naciśnij , aby wprowadzić nutę **f**. Nuty są przypisane do klawiszy w sposób pokazany na rysunku obok.

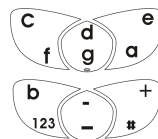

 skraca (-), a  wydłuża (+) nutę lub pauzę.  wstawia pauzę.  ustawia oktawę.  podwyższa nutę o pół tonu (nieдоступne dla nut **e** i **h**).  i  przemieszczają kursor w lewo i w prawo.



Naciśnij , aby usunąć nutę lub pauzę z lewej strony kursora. Na melodię dzwonka może się składać maksymalnie 50 nut.

■ Usługi SIM (Menu 12)

Menu to jest dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM oferuje dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.



Uwaga: informacji o dostępności, opłatach i sposobach korzystania z usług SIM udzieli ci dostawca karty SIM, a więc operator sieci komórkowej lub dostawca usług sieciowych.



5. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania telefonu jest ładowalna bateria.

Pamiętaj, że nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech cyklach ładowania i rozładowywania!

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas pracy baterii (czas rozmów i czas gotowości) staje się zauważalnie krótszy niż normalnie, oznacza to, że baterię należy wymienić na nową.

Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez producenta telefonu. Również do ładowania baterii stosuj wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez producenta. Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie baterii skracą jej żywotność. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nigdy nie używaj niesprawnej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo (np. gdy nosisz zapasową baterię w kieszeni lub torbie zawierającej metalowe przedmioty: monety, spinacze, długopis itp.). Przedmioty takie mogą spowodować połączenie zacisków + i - baterii (metalowe paski na jej spodzie). Zwarcie zacisków może spowodować uszkodzenie baterii lub podłączonego do niej urządzenia.



Pozostawienie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Baterie należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C (59 F do 77 F). Telefon z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!

Zużyte baterie należy obowiązkowo zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do miejskich czy domowych pojemników na śmieci.



Eksplatacja i konserwacja

Telefon ten należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat.

- Przechowuj telefon, jego części i akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Telefon powinien być zawsze suchy. Opady, duża wilgotność i ciecze zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj telefonu w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy telefon ogrzewa się (do normalnej temperatury), w jego wnętrzu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać telefonu. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj telefonu. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia telefonu nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj i nie lakieruj telefonu. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części telefonu i uniemożliwić prawidłowe działanie.



- Korzystaj tylko z anteny dostarczonej wraz z telefonem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacja lub podłączenie dodatkowych urządzeń może spowodować uszkodzenie telefonu. Będzie to również niezgodne z przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu radiowego.

Powyższe wskazania dotyczą w równej mierze telefonu, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu choćby jednego z tych elementów, dostarcz go do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.



Ważne informacje o bezpieczeństwie

■ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Nie używaj ręcznego mikrotelefonu podczas prowadzenia pojazdu. Telefon powinien zawsze znajdować się w swoim uchwycie. Nie kładź telefonu na fotelu pasażera lub w innym miejscu, z którego mógłby spaść na skutek nagłego hamowania.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest zawsze najważniejsze!

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj telefon, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu.

Niektóre części telefonu są namagnesowane. Telefon może przyciągać przedmioty metalowe. Osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny przykładać telefonu do ucha z takim aparatem. Dobrze jest trzymać telefon w futerale, żeby do słuchawki nie "przyklejały" się żadne przedmioty metalowe. Nie kładź w pobliżu telefonu kart kredytowych ani innych mediów magnetycznych, ponieważ zapisane w nich informacje mogą zostać wymazane.

■ Urządzenia elektroniczne

W większości nowoczesne urządzenia elektroniczne są dobrze ekranowane od wpływu sygnałów o częstotliwości radiowej (RF). Spotyka się jednak i takie, które nie są dostatecznie zabezpieczone przed sygnałami RF telefonu komórkowego.



Stymulatory serca

Odległość między stymulatorem serca i ręcznym telefonem komórkowym powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Jest to zalecana przez producentów tych urządzeń odległość minimalna, która zabezpiecza stymulator przed potencjalnymi zakłóceniami. Zalecenie to jest zgodne z wynikami badań prowadzonych niezależnie przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- utrzymywać odległość między włączonym telefonem a stymulatorem nie mniejszą niż 20 cm;
- nie nosić telefonu w kieszeni na piersi;
- słuchawkę przykładać do prawego ucha, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń;
- natychmiast wyłączyć telefon, jeśli zachodzi podejrzenie o wystąpieniu zakłóceń.

Aparaty słuchowe

Niektóre telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia pracy aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z serwisem, jeśli stwierdzone zostaną takie zakłócenia.

Inne aparaty medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonu komórkowego) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj telefon we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. W szpitalach i innych placówkach zdrowia korzysta się często z aparatury, która jest niezwykle czuła na fale radiowe emitowane ze źródeł zewnętrznych.



Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych (elektroniczne układy wtrysku paliwa, układy zabezpieczające przed blokowaniem hamulców, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej). Wątpliwości w tym zakresie może rozstrzygnąć producent samochodu. Powinienesz skonsultować się również z producentem innych urządzeń zainstalowanych dodatkowo w samochodzie.

Urządzenia oznakowane

Wyłącz telefon zawsze wtedy, gdy napotkasz plakat czy napis zakazujący używania telefonów komórkowych.

■ Warunki fizyko–chemiczne grożące eksplozją

Wyłącz telefon, jeśli znajdziesz się w pomieszczeniu, w którym warunki fizyko–chemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Zastosuj się wtedy do wszystkich poleceń i instrukcji. W takiej sytuacji jedna iskra może spowodować eksplozję, w jej rezultacie uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.

Zaleca się wyłączanie telefonu na terenie stacji benzynowych. Należy też pamiętać o zakazie używania sprzętu radiowego w rejonach składowania i dystrybucji paliw, w sąsiedztwie zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów.

Miejsca, w których może dojść do wybuchu, są często (ale nie zawsze) odpowiednio oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania i przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (propan, butan), tereny, których powietrze zawiera chemikalia bądź pyły metali albo kurz pochodzący z ziaren roślin zbożowych, a także wszystkie inne miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa silnik samochodu należałoby wyłączyć.



■ Pojazdy mechaniczne

Instalacja i konserwacja telefonu w samochodzie powinna być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany serwis. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę wszelkich gwarancji.

Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy wyposażenia telefonu w samochodzie są odpowiednio zainstalowane i czy poprawnie działają.

W sąsiedztwie telefonu i elementów jego wyposażenia nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe.

Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną, miej na uwadze, że poduszka ta wypełnia się gazem z wielkim impetem. Nie umieszczaj więc w jej pobliżu żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych elementów wyposażenia telefonu. Jeśli instalacja telefonu w samochodzie nie jest wykonana fachowo, wtedy gwałtowne wypełnienie poduszki powietrzem może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

Używanie telefonu w samolocie jest zabronione. Wyłącz telefon jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować zawieszenie lub cofnięcie abonamentu właścicielowi telefonu komórkowego. Właściciel może być również pociągnięty do odpowiedzialności karnej.



■ Telefony alarmowe



Ważne: Opisany telefon, jak każdy inny telefon komórkowy, wykorzystuje sygnały radiowe, komórkową i naziemną sieć telefoniczną oraz funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji, że zawsze da się nawiązać połączenie. Jeśli więc zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji (np. wezwanie pogotowia ratunkowego), nie należy nigdy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Uzyskanie połączenia z numerem alarmowym może być niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych lub w przypadkach, gdy uaktywnione są niektóre usługi sieciowe i (lub) funkcje telefonu. Ewentualne wątpliwości rozstrzygnie operator sieci komórkowej.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli telefon nie jest włączony, włącz go. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w telefonie ważnej karty SIM.
2. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, aby skasować zawartość wyświetlacza (zakończyć połączenie, wyjść z menu itp.) i przygotować telefon do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze numer alarmowy (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy). Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz .

Jeśli pewne funkcje telefonu są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Sprawdź to w instrukcji obsługi i skonsultuj z operatorem sieci komórkowej.

Gdy dzwonisz pod numer alarmowy, pamiętaj o dokładnym podaniu wszystkich niezbędnych informacji. Twój telefon komórkowy może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca wypadku — nie przerywaj więc połączenia, póki nie otrzymasz na to zgody.



■ Informacje o certyfikatach (SAR)

TEN MODEL TELEFONU SPEŁNIA WYMAGANIA STAWIANE URZĄDZENIOM EMITUJĄCYM FAL RADIOWE

Telefon przenośny jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowany i wykonany, aby nie zostały przekroczone granice energii fal radiowych (RF) – granice zalecane przez organizacje międzynarodowe (ICNIRP). Granice te stanowią część uzgodnień co do dopuszczalnej energii fal radiowych, które oddziałują na nas wszystkich.

Uzgodnienia te oparto na opracowaniach wydanych przez niezależne instytuty naukowe, których prace badawcze ukierunkowane są na tę właśnie problematykę. W przyjętych granicach uwzględniono szeroki margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim ludziom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów przenośnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych przyjęto tzw. SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez organizacje międzynarodowe wynosi 2,0 W/kg*. Odpowiednie testy zostały przeprowadzone w normalnych warunkach pracy telefonu, przy maksymalnej mocy sygnału i wszystkich częstotliwościach. Chociaż graniczna wartość SAR została określona przy najwyższej z dopuszczalnych mocy sygnału, warto wiedzieć, że w praktyce wartość SAR jest znacznie niższa od maksymalnej. Jest tak dlatego, że telefon został zaprojektowany na wiele różnych poziomów mocy i tak, żeby mógł korzystać z mocy minimalnej, która wystarcza do łączności z siecią komórkową. W ogólności, im bliżej stacji bazowej, tym moc emitowanego przez telefon sygnału jest mniejsza.

Najwyższa wartość SAR tego telefonu w testach przy uchu okazała się być równa 0,86 W/kg. Mimo różnic w wartościach SAR określonych dla różnych telefonów i różnych sposobów ich użytkowania, wszystkie one spełniają wymagania norm odnoszących się do emisji fal radiowych.

Produkt ten spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa odnośnie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Trzymany przy uchu lub w innym położeniu, w odległości



od ciała nie mniejszej niż 1,5 cm, nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. W etui lub futerale, w którym nosi się ten produkt przy sobie, nie może być żadnych przedmiotów metalowych, a odległość produktu od ciała nie powinna być mniejsza niż 1,5 cm.

*Graniczna wartość SAR przyjęta dla telefonów przenośnych w użytku publicznym wynosi 2,0 W/kg (jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki). Wartość ta uwzględnia szeroki margines bezpieczeństwa, zapewniając dodatkową ochronę przed działaniem fal radiowych (i biorąc pod uwagę różne warianty przeprowadzonych pomiarów). Wartości SAR mogą być różne, a zależy to od ustaleń w różnych krajach i od pasm przenoszenia w danych sieciach. Więcej informacji o wartościach SAR w innych krajach znajdziesz pod adresem www.nokia.com.

