

Nokia 2300 Kullanım Kılavuzu



9310793

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içerięi "olduęu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdięi haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluęu, güvenilirlięi veya içerięi ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi deęiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN 8

Genel bilgiler 11

Telefonla birlikte verilen etiketler 11

Giriş kodları 11

1. Başlarken 13

Tuşlar ve ekran göstergesi 13

SIM kart ve bataryayı takma 14

Bataryayı şarj etme 15

Telefonu açma ve kapatma 16

Bekleme modundayken ekran 16

Diğer gerekli göstergeler 17

Kapakları değiştirme 17

2. Arama işlevleri..... 19

Arama yapma 19

Telefon rehberini kullanarak arama yapma 19

Konferans görüşmesi yapma 19

Tekrar Arama 20

Hızlı arama 20

Gelen aramayı cevaplama 21

Arama sırasındaki işlemler 21

Ses mesajlarının dinlenmesi 21

Tuş takımını kilitleme 21



3. Yazı yazma	23
Akıllı metin girişini açma veya kapatma.....	23
Akıllı metin girişini kullanma	23
Bileşik sözcüklerin yazılması.....	24
Normal metin girişini kullanma.....	25
4. Menü işlevleri.....	26
Menü işlevlerinin listesi	26
Kısayollar kullanarak menü işlevlerine erişim	30
Mesajlar (Menü 1)	30
Metin mesajı yazma ve gönderme	31
Metin mesajını okuma	31
Sohbet	32
Resimli mesajlar	33
Resimli mesaj aldığınızda	33
Dağıtım listeleri	34
Şablonlar.....	36
Suratlar	36
Filtrelenen mesajlar	36
Mesajları sil.....	36
Mesaj sayacı	36
Mesaj ayarları.....	37
Tercih	37
Ortak.....	37
Bilgi servisi.....	37
Telesekreter numarası	38
Servis komutu yazımı	38
Rehber (Menü 2).....	38
Arama kaydı (Menü 3).....	41
Zil sesleri (Menü 4)	43



Tercihler (Menü 5).....	43
Ayarlar (Menü 6).....	44
Sağ kaydırma tuşu ayarları.....	44
Saat ayarları	45
Arama ayarları.....	46
Telefon ayarları	47
Ekran koruyucu	48
Donanım ayarları.....	48
Tuş kilidi ayarları	49
Güvenlik ayarları	50
Fabrika ayarlarına geri dön	51
Çalar saat (Menü 7)	51
Radyo (Menü 8).....	53
Radyo kanalı bulma	54
Radyoyu kullanma.....	54
Hatırlatmalar (Menü 9)	55
Oyunlar (Menü 10)	56
Ekstra (Menü 11)	57
Hesaplamalar.....	57
Hesaplama yapılması	57
Para birimi dönüştürme	58
Kronometre	58
Geri sayım sayacı.....	59
Besteleyici	59
SIM hizmetleri (Menü 12).....	60
5. Batarya bilgisi.....	61
Şarj Etme ve Boşaltma	61



Bakım ve onarım	63
Önemli Güvenlik Bilgileri	65



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.





YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını, alan koduyla birlikte tuşlayın, sonra da **Ara** tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için, **Bitir** tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için, **Cevapla** tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için) **C** tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın, sonra **Ara** tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan kablosuz telefon, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualband, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.



Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Şarj cihazı ve aksesuarlar

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7 ve ACP-12 ile şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.



Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgileri içermektedir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayın.

A etiketini bu kullanım kılavuzuna yapıştırın.

■ Giriş kodları

- **Güvenlik kodu:** Telefonla birlikte sağlanan bu kod, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını engeller. Kodun standart değeri 12345 biçimindedir.

Nasıl çalıştığını görmek için [50](#) sayfadaki *Güvenlik ayarları* menüsünün *Güvenlik seviyesi* konusuna bakın.

- **PIN kodu:** SIM kartla birlikte sağlanan bu kod, kartın yetkisiz kişilerce kullanılmasını engelleyebilir.

Telefon her açıldığında PIN kodunun girilmesinin istenmesi için *Güvenlik ayarları* menüsünde (bkz. sayfa: [50](#)), *PIN kodunun sorulması* seçeneğini açık olarak ayarlayın.

PIN kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, SIM kart engellenir. SIM karttaki blokaj işlemini kaldırma ve yeni bir PIN kodu belirlemek için PUK kodu girmeniz gerekir.

- **PIN2 kodu:** Bu kod bazı SIM kartlarla birlikte sağlanır ve kontör sayacı gibi bazı servislere erişim için gereklidir.



PIN2 kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, ekranda *PIN2 kodu kısıtlandı* mesajı görünür ve PUK2 kodunu girmeniz istenir.

Güvenlik kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu *Güvenlik ayarları* menüsündeki *Giriş kodlarını değiştir* seçeneğinden değiştirin (bkz. sayfa: 50). Yeni kodlarınızı kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

- **PUK ve PUK2 kodu:** Bu kodlar SIM kartla birlikte verilir. SIM kartla birlikte verilmezse, bölgenizdeki servis sağlayıcısına başvurun.

PUK kodunu arka arkaya on defa yanlış girerseniz SIM kart artık kullanılamaz.

PUK2 kodunu arka arkaya on defa yanlış girerseniz, PIN2 kodu atılır ve PIN2 kodu gerektiren servisleri kullanamazsınız.



1. Başlarken

■ Tuşlar ve ekran göstergesi

1. Açma/kapatma tuşu:

telefonunuzu açar ve kapatır.

Telefon rehberi veya menü işlevlerindeyken veya tuş takımı kilitli olduğunda, açma kapatma tuşuna kısa süreyle basmak, ekran ışığının bir kaç saniye süreyle yanmasını sağlar.


2. Navi™ tuşu:

Tuşun işlevi, ekranda hemen üzerlerinde görüntülenen yönlendirici metne bağlıdır; örneğin, bekleme modunda **Menü**.

3. Kaydırma tuşları: , , ve

Bu tuşlar isimler, telefon numaraları, menüler, ayarlar vb. bilgiler üzerinde gezinmenizi sağlar. Sol ve sağ tuşlar arama sırasında kulaklık sesini de ayarlar.


4. Temizle tuşu: herhangi bir işlevden çıkar. Bu tuş ekrandaki sayıları siler.

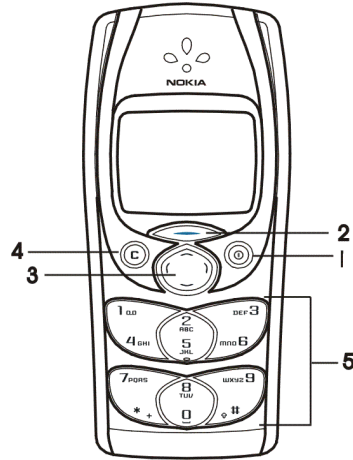

5. **1** - **0** sayı ve harf girmenizi sağlar. **1** simgesini basılı tutarak telesekreterinizi (şebeke servisi) arayabilirsiniz.

■ SIM kart ve bataryayı takma

- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- SIM kart takmadan önce bataryanın çıkarıldığından emin olun. Bataryayı çıkarmadan önce telefonun kapatıldığından ve aksesuarlarının çıkarıldığından emin olun.

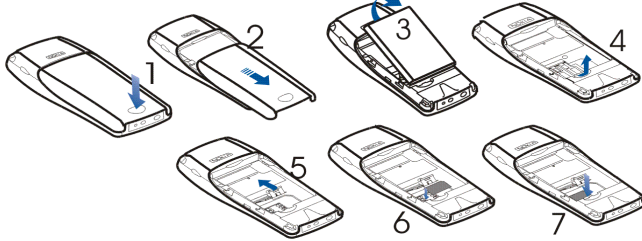

1. Arka kapak serbest bırakma düğmesine basın (1), arka kapağı açın ve çıkarın (2).
2. Bataryayı tutup kaldırarak çıkarın (3).
3. SIM kart tutucusunu parmağınızla telefonun parmak girintisinden tutarak dikkatle kaldırın (4) ve kapağı açın (5).




4. Kesik köşe üst sağda kalacak ve altın renkli temas yüzeyi aşağıya bakacak şekilde SIM kartı yerine takın (6).
5. SIM kart tutucuyu kapatın (7) ve kilitlenecek şekilde basın.
6. Bataryayı ve arka kapağı yerine yerleştirin.

■ Bataryayı şarj etme

Kapak çıkartılmış durumdayken bataryayı şarj etmeyin. Telefonun kapağını her zaman takılı tutun.

1. Şarj cihazından gelen kabloyu telefonun alt kısmına takın.
2. Şarj cihazını prize takın. Batarya gösterge çubuğu ekranda hareket etmeye başlar.
 - Telefon açıksa, şarj sırasında kullanılabilir.
 - Boş bir BL-5C bataryasını ACP-7 şarj cihazıyla şarj etmek en çok 3 saat 30 dakika sürer.
 - **Şarj olmuyor** mesajı görüntülenirse, bir süre bekleyin, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, yetkili satıcınıza başvurun.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazının önce fişini prizden çekin ve ardından diğer bağlantı ucunu telefondan çıkartın.

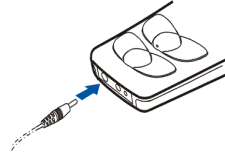

■ Telefonu açma ve kapatma


⦿ tuşuna basın ve birkaç saniye süreyle basılı tutun.



Uyarı! Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.


ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI:

Telefonunuzda dahili bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

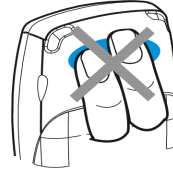

■ Bekleme modundayken ekran

1. Operatör logosu (şebeke servisi).
2. Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücü.
3. Batarya şarj seviyesi.
4. Navi™ tuşunun işlevi.

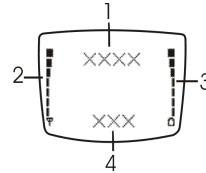

Diğer gerekli göstergeler



Bir metin mesajı veya resimli mesaj geldi.



Arandığınızda veya metin mesajı aldığınızda telefon zil sesi veya uyarı vermiyor.



Tuşlar kilitli.




Çalar saat açık.

■ Kapakları değiştirme



Not: Kapakları değiştirmeden önce, her zaman açma/kapatma düğmesini kapatın ve telefonu şarj aleti veya diğer cihazlardan ayırın. Telefonu her zaman tüm kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

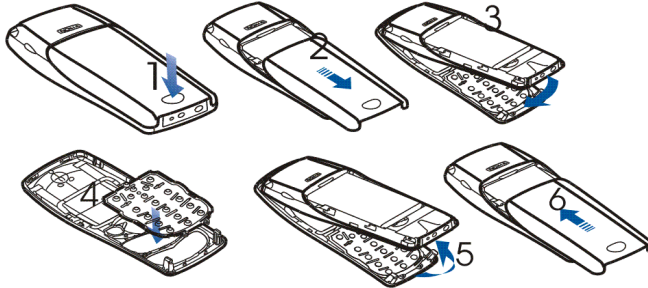

1. Arka kapağı serbest bırakma düğmesine basın (1), arka kapağı açın ve çıkarın (2).
2. Ön kapağı dikkatli bir şekilde çıkarın (3).
3. Tuş altlığını yeni ön kapağa yerleştirin (4).
4. Ön kapağın üst kısmını telefonun üst kısmıyla hizalayın ve yerine tam olarak oturtmak için ön kapağı bastırın (5).
5. Arka kapağı telefona yerleştirin ve yerine tam olarak oturtmak için telefonun üst tarafına doğru kaydırın (6).



2. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte tuşlayın.
Uluslararası telefon araması yapmak için: *+ tuşuna iki kez basarak bir "+" (artı) işareti ekleyin, bölge kodunun önüne ülke (veya bölge) kodunu girin (gerekirse baştaki 0 rakamını atın).
İmlecin solundaki basamağı silmek için C tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için **Ara** tuşuna basın. Kulaklığın veya ahizenin sesini artırmak için) tuşuna, azaltmak içinse (tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için **Bitir** tuşuna basın.

Telefon rehberini kullanarak arama yapma

Bekleme modundayken, istediğiniz isme ulaşmak için ☺ tuşuna basın.
Numarayı aramak için **Ara** tuşuna basın.

Konferans görüşmesi yapma

Konferans görüşmesi, en fazla dört kişinin aynı aramaya katılmasını sağlayan bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı aramak için, telefon numarasını girin veya katılımcıyı rehberden seçip **Ara** tuşuna basın.



2. Yeni bir katılımcıyı aramak için **C** **Seenek** tuşuna basıp *Yeni arama* seçeneğini belirleyin.
3. Yeni arama cevaplandığında, **Seenek** tuşuna basıp *Konferans'*ı seçerek yeni katılımcıyı konferans görüşmesine ekleyin.
4. Armaya başka bir yeni katılımcı eklemek için **Seenek** tuşuna basın, *Yeni arama* seçeneğini belirleyip 3. adımı tekrarlayın.
5. Konferans aramasını bitirmek için **Seenek** tuşuna basın ve *Aktifi bitir* seçeneğini belirleyin.

Tekrar Arama

Aradığınız veya arama girişiminde bulunduğunuz son 20 numaradan birini tekrar aramak için, bekleme modunda **↵** tuşuna basın ve sonra **↵** ve **↵** tuşlarıyla istediğiniz numaraya veya isme ilerleyip **Ara** tuşuna basın.

Hızlı arama

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin. Atanacak tuşu ve istediğiniz adı seçin ve **Ara** tuşuna basın.

Telefon numarası bir sayı tuşuna atandıktan sonra, telefon görüşmesi yapmak veya bir mesaj göndermek için aşağıdaki yolları kullanarak numarayı hızlı şekilde arayabilirsiniz:

- İlgili sayı tuşuna, sonra da **Ara** tuşuna basın veya
- *Hızlı aramalar* "açık" olarak ayarlanmışsa, arama veya mesaj düzenleyicisi başlatılana kadar ilgili sayı tuşunu basılı tutun (bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 46).



Gelen aramayı cevaplama

Bekleme modunda, **Cevapla** tuşuna basın. Konuşmayı reddetmek için **C** tuşuna basın.

Arama sırasındaki işlemler

Aramaya bağlı olarak , arama sırasında **C** tuşuna ve sonra **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki işlemlerden bazıları gerçekleştirilebilir: *Sustur* veya *Sesi Aç*, *Beklet* veya *Devam*, *Cevapla*, *Reddet*, *Menü*, *Hoparlör* veya *Ahize* ve *Rehber* ve ayrıca aşağıdaki şebeke servisleri de kullanılabilir: *Yeni arama*, *Aramaları bitir*, *DTMF gönder*, *Değiştir* ve *Aktifi bitir*.

Ses mesajlarının dinlenmesi

Telesekreter bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Telesekreterinizi aramak için, bekleme modundayken **1 an** tuşunu basılı tutun. Telesekreter numarasını değiştirmek için, bkz: [Telesekreter numarası](#), sayfa 38.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için, bkz: [Arama ayarları](#) bölümü, *Arama aktarma*, sayfa 46.

Tuş takımını kilitleme

Tuş takımı kilidi, tuşlara yanlılıkla basılmasını önler.

Tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için: Bekleme modunda, **Menü** tuşuna ve sonra *** +** tuşuna hızlı biçimde basın.



Ayrıca telefonu belirli bir süre sonra tuş kilidini otomatik olarak açmak üzere ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Telefon ayarları](#), sayfa 47. Tuş takımı kilitliyken, ekranda  göstergesi gösterilir.



Not: Tuş takımı kilitliyken, telefonunuza programlanmış acil telefon numarasıyla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir. Acil numarayı tuşlayıp,  (**Ara**) tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.



3. Yazı yazma

Metni, normal metin girişi ( ile gösterilir) yöntemini veya akıllı metin girişi ( ile gösterilir) adı verilen başka bir yöntemi kullanarak iki farklı şekilde girebilirsiniz.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini seçin.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Akıllı metin girişi, metin yazmanın kolay bir yoludur.

Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.

1. Her harf için bir tuşa basarak istediğiniz sözcüğü girin.

Örneğin, 'Nokia' yazmak için     ve  tuşlarına basın.

- İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın. Ekranı temizlemek için bu tuşa basın ve tuşu basılı tutun.
- Büyük harf ve küçük harf veya normal ve akıllı giriş arasında geçiş yapmak için, arka arkaya  tuşuna basın ve ekranın üst bölümündeki göstergeyi



kontrol edin. Büyük/küçük harf ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.

- Bazı noktalama işaretlerini girmek için, önce  ve sonra istenen noktalama işareti görüntüleninceye kadar art arda  tuşuna basın.
 - Özel karakterlerin bir listesini görmek için,  tuşuna basın ve basılı tutun, istenen karakteri seçin ve **Kullan** tuşuna basın.
 - Sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun. Birkaç sayı girmek için,  tuşunu basılı tutun ve sayıları tuşlayın.
2. Görüntülenen sözcük istediğiniz sözcükse,  tuşuna basın ve sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.
- Sözcüğü değiştirmek isterseniz, istediğiniz sözcük görününceye kadar  tuşuna arka arkaya basın.
 - Sözcükten sonra "?" karakteri gösterilirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Çıkış** tuşuna basın, normal metin girişi kullanarak sözcüğü girin (bkz: sayfa 25) ve **Tamam** tuşuna basın.

Uygun kayıtlar ve *Ekleme seçen.* işlevlerine erişmek için **Seçenek** tuşuna basın. *Ekleme seçen.* altında, *Kelime girin*, *Numara girin* ve *Simge girin* işlevlerini seçebilirsiniz.

Bileşik sözcüklerin yazılması

Sözcüğün ilk yarısını girin,  tuşuna basın ve ikinci yarısını girin.



■ Normal metin girişini kullanma

Metin yazarken, istediğiniz harf görüntülenene kadar, harfin işaretli olduğu tuşa bir veya daha fazla sayıda basın. Metni düzenlemek için aşağıdaki işlevleri kullanın:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- Noktalama işareti veya özel karakter eklemek için, arka arkaya  tuşuna basın veya  tuşuna basın, istediğiniz karakteri seçin ve **Kullan'**a basın.
- İmleci sola veya sağa taşımak için  veya  tuşuna basın. İmleci yukarı veya aşağı hareket ettirmek için  veya  tuşuna basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın. Ekranı temizlemek için bu tuşa basın ve tuşu basılı tutun.
- Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın.
- Sayı girmek için, ilgili tuşa basın ve basılı tutun. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
- Bir öncekiyle aynı tuş üzerinde bulunan bir harf girmek için imleç görünene kadar bekleyin veya  tuşuna basıp ve harfi girin.



4. Menü işlevleri

■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar

1. Mesaj yaz
2. Gelen kutusu
3. Taslaklar¹
4. Gönderilmiş öğeler
5. Sohbet
6. Resimli mesajlar
7. Dağıtım listeleri
8. Şablonlar
9. Suratlar
10. Filtrelenen mesajlar
11. Mesajları sil
12. Mesaj sayacı
13. Mesaj ayarları
14. Bilgi servisi
15. Telesekreter numarası²



-
1. İlk seferinde *Mesajı kaydet* işlevini kullanmadıysanız bu seçenek gösterilmeyebilir.
 2. Telesekreter numarası şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından SIM karta kaydedildiyse, görüntülenmeyebilir.



16. Servis komutu yazımı

2. Rehber

1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil
4. Düzelt
5. Kopyala
6. Zil sesi ata
7. Tel. no. gönder
8. Seçenekler
9. Hızlı aramalar
10. No. filtreleme
11. Servis no.'ları¹
12. Danışma no.'ları



3. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerinin silinmesi
5. Arama süresi
6. Mesaj sayacı



1. Şebeke Servisi. Söz konusu işlevleri görebilirsiniz veya işlevlerin içerikleri kullandığınız SIM karta göre değişir.



7. Arama ücretleri
8. Arama ücreti ayarları
9. Ön-ödenmiş kontör

4. Zil sesleri



5. Tercihler

1. Genel
2. Sessiz
3. Tek bip
4. Yüksek ses
5. Kendi stilim
6. (boş)



6. Ayarlar

1. Sağ kaydırma tuşu ayarları
2. Saat ayarları
3. Arama ayarları
4. Telefon ayarları
5. Donanım ayarları¹
6. Tuş kilidi ayarları
7. Ekran koruyucu
8. Güvenlik ayarları



1. İlk seferinde cep telefonuna henüz bir donanım bağlamadıysanız bu seçenek gösterilmeyebilir.



9. Fabrika ayarlarına geri dön

7. Çalar saat



8. Radyo



9. Hatırlatmalar



10. Oyunlar



11. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. Kronometre
3. Geri sayım sayacı
4. Besteleyici



12. SIM hizmeti¹



1. Kullanılabilirlik, isim ve içerik, kullanılan SIM karta bağlıdır.



■ Kısayollar kullanarak menü işlevlerine erişim

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır. Bu numaralara kısayol numaraları denir.

Bekleme modundayken **Menü** tuşuna basıp erişmek istediğiniz menünün kısayol numarasını üç saniye içinde girin. Bu işlemi alt menüler için yineleyin.

Mesajlar'ın kısayol numarasının 1 olduğunu unutmayın.

■ Mesajlar (Menü 1)

Çok parçalı metin mesajları ¹ yazıp gönderebilirsiniz (şebeke servisi). Çok parçalı mesaj göndermek mesajın faturalandırılmasını etkileyebilir. Özel (Unicode) karakterler kullanırsanız, mesaj için normalde olduğundan daha fazla parça gerekebilir. Akıllı metin girişinin Unicode karakterler kullanabileceğini unutmayın. Ayrıca, cep telefonunuzdan gönderilen SMS mesajları sayısını *Mesaj sayacı* ile görüntüleyebilirsiniz.



Not: SMS şebeke servisi yoluyla mesaj gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

1. Nokia 2300, servis sağlayıcınızın tanımladığı normal mesajlar sınırının bir kaç katı uzunluğunda mesaj yazmanıza olanak sağlar.



Metin mesajı yazma ve gönderme

Mesaj göndermek için, mesaj merkezinizin telefon numarasının telefonunuza kaydedilmesi gerekir. Bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 37.

1. Mesajı yazın. Kullanılabilecek karakter sayısı ve geçerli parça numarası ekranın üst kısmında gösterilir.
2. Mesaj tamamlandığında, **Seçenek**'e basın, **Gönder**'i seçip alıcının telefon numarasını girin ve **Tamam**'a basın.

Mesajı birkaç kişiye göndermek istiyorsanız, **Gönd. seçenek.** ve **Çoklu gönder** seçeneğini belirleyin, ardından ilk alıcıya ilerleyip **Gönder** tuşuna basın. Her alıcı için bu işlemi yineleyin ve mesaj düzenleyiciye dönmek için **C** tuşuna basın.

Önceden tanımlanmış bir dağıtım listesine mesaj göndermek için, **Gönd. seçenek.**, **Listeye gönder** seçeneğini belirleyin. Dağıtım listelerini tanımlamak ve düzenlemek için bkz: [Dağıtım listeleri](#), sayfa 34.

Diğer seçenekler arasında, **Ekleme seçen.**, **Şablon ekle**, **Mesajı kaydet** ve **Sil** bulunur. **Mesajı kaydet** seçilirse, söz konusu mesaj **Taslaqlar** klasöründe saklanır.

3. Mesaj başarıyla gönderildiğinde, mesajın bir kopyası **Gönderilmiş öğeler** klasöründe saklanır.

Metin mesajını okuma

Bekleme modundayken metin mesajı aldığınızda, ekranda  göstergesinin yanı sıra yeni mesaj sayısı gösterilir.



1. Mesajları hemen görmek için **Göster**'ya basın.
Mesajları daha sonra görmek için,  tuşuna basın. Mesajları okumak istediğinizde *Gelen kutusu* menüsüne gidin.
2. Mesajları taramak için  ve  tuşlarını kullanın.
3. Mesajı okurken aşağıdakileri gerçekleştirmek için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz: *Sil*, *Cevap yaz*, *Sohbet et*, *Düzeltil*, *Numarayı al*, *Hatırlatma*, *İlet*, *Ayrıntılar* ve *Filtre. listesine*. Sohbet hakkında daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir.

Sohbet

Bekleme modunda sohbet oturumu başlatmak için **Menü** tuşuna bastıktan sonra *Mesajlar* ve *Sohbet* seçeneklerini belirleyin. Alınan bir metin mesajını okurken **Seçenek** listesinden *Sohbet et* seçeneğini belirleyerek de sohbet oturumu başlatabilirsiniz.

1. Diğer kişinin telefon numarasını girin veya rehberden çağırın ve **Tamam**'a basın.
En son sohbet ettiğiniz kişiyle sohbet etmek isterseniz, son sohbet oturumu içeriğinin bir kısmı gösterilir.
2. Sohbet oturumunda kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Mesajınızı girin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder*'i seçin.
4. Diğer kişiden aldığınız yanıt, gönderdiğiniz mesajın üstünde gösterilir.



- Mesajı cevaplamak için **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki 3. adımı tekrarlayın.
- Takma adınızı düzenlemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet adı** seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajları SMS tabanlıdır ve her sohbet mesajı ayrı bir SMS mesajı olarak gönderilir. Sohbet sırasında alınan ve gönderilen mesajlar kaydedilmez.

Resimli mesajlar

Resim içeren mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz (şebeke servisi). Resimli mesaj oluştururken **Resimli mesajlar** klasörüne gidin ve göndermek istediğiniz resmi seçin. Daha sonra **Seçenek** tuşuna basın ve göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bir resimli mesajın birkaç metin mesajından oluştuğunu unutmayın. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek kısa mesaj ücretinden daha yüksek olabilir.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Resimli mesaj aldığınızda

Mesajı hemen görüntülemek için **Göster** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra görüntülemek için **C** tuşuna basın, okunmayan mesaj **Gelen kutusu** klasörüne kaydedilir.

Yeni bir resimli mesaj kaydettiğinizde, telefonunuza fabrikada yüklenen resimli mesajın yerine kaydetmeniz gerekecektir.



Resimli mesaj seçenekleri

Resimli bir mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basıp *Sil*, *Cevap yaz*, *Sohbet et*, *Numarayı al*, *Hatırlatma* veya *Ayrıntılar* seçeneğini belirleyin. Ayrıca şunları seçebilirsiniz:

- Alınan resimli mesajdaki metinleri düzenlemek için *Metni düzelt* seçeneği.
- Alınan resimli mesajdaki resmi kaydetmek için *Resimli mesajlar* klasöründeki *Resmi kaydet* seçeneği. Bunu yaparken yeni resmin yerine kaydedileceği önceden yüklenmiş resimlerden birini seçmeniz gerektiğini unutmayın.
- Alınan resmi kullanılan mevcut tercihin ekran koruyucusu olarak ayarlamak için *Ekr. koruyucu* seçeneği.

Dağıtım listeleri

Sabit bir alıcı grubuna sık sık mesaj göndermeniz gerekiyorsa, bu alıcıları içeren bir dağıtım listesi tanımlayıp mesaj gönderirken bu listeyi kullanabilirsiniz. Her birinde en çok on alıcı olan en çok altı dağıtım listesi tanımlayabilirsiniz. Dağıtım listesine mesaj gönderdiğinizde listedeki tüm üyelere ayrı ayrı mesaj gönderilir.

Dağıtım listelerini görmek ve düzenlemek için bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Dağıtım listeleri* seçeneklerini belirleyin.

Seçenek tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- *Listeyi göster*; seçilen dağıtım listesindeki isimleri görüntülemek için kullanılır.
- *Liste ekle*; yeni bir dağıtım listesi eklemek için kullanılır.
- *Listeye isim ver*; seçilen dağıtım listesini yeniden adlandırmak için kullanılır.



- **Mesaj gönder**; dağıtım listesine mesaj göndermek için kullanılır.
- **Listeyi sil**; seçili dağıtım listesini silmek için kullanılır.

Dağıtım listesi içeriğini düzenlemek için, **Listeyi göster** seçeneğiyle liste görünümüne girmiş olmanız gerekir. Bir dağıtım listesinin içindekileri düzenlemek için **Seçenek** tuşuna bastıktan sonra:

- Dağıtım listesine isim eklemek için **Kartvizit ekle** seçeneğini kullanın.
- Seçilen ismi dağıtım listesinden silmek için **Kartviz. çıkart** seçeneğini belirleyin.

Dağıtım listesindeki alıcılara bir mesaj göndermek için mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve **Gönd. seçenek.** ve **Listeye gönder** seçeneklerini belirleyin. Telefon mesajı alıcılara gönderirken, kalan mesaj sayısını göstererek ilerleme hakkında bilgi verir.

İşlem sırasında bir veya daha çok gönderme işlemi başarısız olursa, başarısızlık ve başarı durumu sayılarını ve bulunamayan isimleri (telefon rehberinizde artık olmayan isimlerdir) listeleyen bir rapor görüntülenir. **Seç** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Tekrar gönder**; mesajın başarılı bir şekilde gönderilmediği alıcılara mesajı yeniden göndermek için kullanılır.
- **Göster**; mesajların başarıyla gönderilemediği alıcıların listesini görüntülemek için kullanılır.



Şablonlar

Mesaj yazmak için kullanabileceğiniz önceden ayarlanmış mesajları ('şablonlar') görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. Yeni bir şablon oluşturmak için mevcut bir şablonu düzenleyebilirsiniz.

Suratlar

":-)" gibi suratları düzenleyebilir ve saklayabilir, mesaj oluştururken kullanabilirsiniz.

Filtrelenen mesajlar

No. filtreleme ile görüntülenen mesajlar buraya kaydedilir. Bu klasöre en çok on kısa mesaj kaydedilebilir. Klasör doluyrsa, yeni gelen kısa mesaj otomatik olarak eskisinin yerini alır.

Mesajları sil

Tüm okunanları, Gelen kutusu, Taslaklar, Filtrelenen msj. veya *Gönder. öğeler* klasöründeki tüm mesajları silmeyi seçebilirsiniz.

Mesaj sayacı

Sayaç, cep telefonunuzdan gönderilen ve cep telefonunuza gelen SMS mesajlarının sayısını gösterir. *Sayaçları sıfırla* seçeneğinin altındaki *Tümü, Gönderilmiş* veya *Alınmış* seçeneğini belirleyerek sayaçları sıfırlayabilirsiniz.



Mesaj ayarları

Telefon iki tür mesaj ayarı sunar: her bir ayar grubuna ('grup') özgü ayarlar ve tüm metin mesajları için ortak ayarlar.

Tercih

Tercih, metin mesajları ve resimli mesajlar göndermek için gerekli ayarlardan oluşur.

Her grupta aşağıdaki ayarlar bulunur: *Mesaj merkezi numarası*, *Mesaj tipi*, *Mesaj geçerliliği* ve *Mesaj tercihi adı*. Bu ayarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Kısa mesaj ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.

Ortak

Bu alt menüdeki ayarlar, seçilen ayar grubuna bakılmaksızın, tüm gönderdiğiniz metin mesajlarına uygulanır. Kullanılabilecek ayarlar şunlardır: *İletim raporları* (her gönderilen mesaj için iletim raporu gerekip gerekmediğini belirtir), *Size yanıt aynı merkez yoluyla* (alınan mesajı aynı merkez veya başka merkez yoluyla yanıtlamak isteğinizi belirtir, bu bir şebeke servsidir), *Karakter desteği* (SMS mesajı gönderirken kullanılacak kodlamayı seçmenizi sağlar).

Bilgi servisi

Bu şebeke servisi aracılığıyla şebekeden çeşitli konularla ilgili mesaj alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Telesekreter numarası

Telesekreterinizin telefon numarasını (şebeke servisi) buraya kaydedebilir ve burada değiştirebilirsiniz.

Servis komutu yazımı

Servis sağlayıcınıza servis istekleri gönderebilirsiniz (şebeke servisi). İstedığınız karakterleri tuşlayın. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. İsteği yollamak için **Gönder**'e basın.

■ Rehber (Menü 2)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) ve SIM kart hafızasına (harici telefon rehberi) kaydedebilirsiniz. Dahili rehberde en çok 50 isim kaydedilebilir. Rehberde erişmek için **Menü** tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.



Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Bul**; istediğiniz numara veya isimleri bulmak için kullanılır.

1. Aradığınız ismin ilk karakterini girip **Bul** tuşuna basın.
2. İstenen ismi bulmak için  veya  tuşuna basın.

İsimler veya telefon numaraları SIM kart hafızasında kayıtlıysa ekranın sağ üst köşesinde  gösterilir; telefonun dahili hafızasında bulunuyorsa bunun yerine  gösterilir.



- *Kartvizit ekle*; dahili rehberde veya SIM rehberine isim ve telefon numarası kaydetmek için.
- Seçilen rehberdeki isim veya telefon numaralarını tek tek kaldırmak için *Sil* seçeneği (*Sırayla*) veya hepsini birden kaldırmak için (*Tümünü Sil* seçeneği). Tümünü bir anda silmek için güvenlik kodunu girmeniz gerekir. Güvenlik kodu hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: *Giriş kodları*, sayfa 11 ve *Güvenlik ayarları* bölümünde *Güvenlik seviyesi*, sayfa 50.

Kullanılan hafıza (bkz: *Seçenekler*, sayfa 44) *Telefon* iken *Tümünü sil* seçeneğinin belirlenmesinin telefonun hafızasına kaydedilmiş tüm isim ve numaraları sileceğini unutmayın. *Kullanılan hafıza SIM kart* olarak ayarlanmışsa, SIM karttaki tüm isim ve numaralar silinir.

- Kaydedilen isim ve telefon numaralarını değiştirmek için *Düzeltil* seçeneği.
- İsim ve telefon numaralarını telefondan SIM karta veya SIM karttan telefona kopyalamak için *Kopyala* seçeneği ve (tümünü bir anda kopyalamak için *Hepsini*) veya tek tek kopyalamak için (*Sırayla* seçeneği). İsim hedef rehberde farklı bir telefon numarasıyla kayıtlıysa, ismin sonuna bir rakam eklenir.
- Belirli bir telefon numarasından arandığınızda, telefonu istenen zil sesini çalacak şekilde ayarlamak için *Zil sesi ata* seçeneği. İstlenen telefon numarasını veya ismi seçip *Ata* tuşuna basın. Bu işlev yalnızca şebekenin arayanın numarasını tanıyarak telefonunuza gönderebildiği durumlarda çalışır.
- *Tel. No. gönder*; bir kişinin iletişim bilgilerini uyumlu bir cihaza kartvizit olarak göndermek için kullanılır.



- Rehber ayarlarını düzenlemek için *Seenekler*:
- *Kullanılan hafıza*: İsimlerin veya telefon numaralarının kaydedileceđi yerin *Telefon* mu *SIM kart* mı olacađını sein. SIM kartı deđiřtirdiđinizde, *SIM kart* hafızası otomatik olarak seilir.
- *Rehber grnm*: İsimlerin ve telefon numaralarının nasıl grneceđini semek iin *Rehber listesi* veya *İsim ve numara* seeneđi.
- *Hafıza durumu*: *SIM kart*: veya *Telefon*: seeneđine giderseniz, řimdiye kadar ka tane isim veya telefon numarasının kaydedildiđini ve SIM karta veya telefona daha ne kadar kaydedilebileceđini grrsnz.
- *Hızlı aramalar*; hızlı arama iin tuřlara rehberdeki telefon numaralarını atamak iin kullanılır, bkz: *Hızlı arama*, sayfa 20.
- *No. filtreleme*; gelen mesaj ve telefon aramalarının filtreleneceđi gnderen telefon numaraları listesini grntlemek ve dzenlemek iin kullanılır. Filtre uygulanan mesajlar dođrudan, *Filtrelenen mesajlar* klasrne kaydedilir (bkz: *Filtrelenen mesajlar*, sayfa 36). Bu listedeki numaralardan gelen aramalar telefonunuzun hangi moda ayarlandıđından bađımsız olarak bir zil sesini veya titreřimi etkinleřtirmez. Sz konusu aramalara cevap vermezseniz, bunlar *Arama kaydı* altındaki *Cevapsız aramalar* klasrnde saklanır.
- Numaralar SIM kartınıza eklenmiřse servis sađlayıcınızın servis numaralarını aramak iin *Servis no.'ları* seeneđi.
- Numaralar SIM kartınıza eklenmiřse servis sađlayıcınızın bilgi numaralarını aramak iin *Danışma no.'ları* seeneđi.



■ Arama kaydı (Menü 3)



Bu menüde, telefon tarafından kaydedilen telefon numaralarına, aramaların yaklaşık görüşme süresine ve görüşme ücretine bakabilirsiniz (şebeke servisi). Kontrollü bir SIM kartın (şebeke servisleri) ayarlarını da görebilir ve düzeltebilirsiniz.

Telefon açık, şebekenin servis alanı içindeyse ve şebeke bu işlevleri destekliyorsa, telefon yanıtlanan ve yanıtlanmayan aramaları kaydeder.



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* veya *Aranan Numaralar* menüsünde ilerlemek için  veya  tuşuna basın. Kayıtlı telefon numarasını aramak için  tuşuna iki kere basın. **Seçenek** tuşuna bastıktan sonra aramanın saatini görebilir, kayıtlı telefon numarasını düzenleyebilir veya görüntüleyebilir, rehber ekleyebilir veya listeden silebilirsiniz. Ayrıca numaraya metin mesajı da gönderebilirsiniz (*SMS gönder*).

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Cevapsız aramalar*; sizi aramaya çalışan ancak başarılı olmayan herhangi birinden gelen kayıtlı en çok on telefon numarasını gösterir.
- *Arayan numaralar*; aramayı kabul edip konuştuğunuz kayıtlı en çok on telefon numarasını görüntülemenizi sağlar.
- *Aranan numaralar*, aradığınız veya aramaya çalıştığınız en çok on 20 telefon numarasını görüntüler.



- *Son arama listelerinin silinmesi; Cevapsız aramalar, Arayan numaralar ve Aranan numaralar* menülerindeki telefon numaralarını ve isimleri silmenizi sağlar.
- *Arama süresi; Son arama süresi, Gelen aramaların süresi, Yapılan aramaların süresi, Tüm aramaların süresi* seçeneklerini kullanarak, giden ve gelen aramalarınızın süresini görmenizi sağlar. Arama sayaçlarını, *Zaman sayaçlarını sıfırla* seçeneği ile sıfırlayabilirsiniz.
- *Arama ücretleri*; son aramanızın veya tüm aramalarınızın yaklaşık ücreti *Ücretleri göster* işlevinde belirtilen birimler cinsinden gösterilir.
- *Arama ücreti ayarları*; arama ücreti ayarlarını düzenlemenizi sağlar. *Ücret sınırı* işlevi arama ücretlerini istenen miktarda kontörle veya ücretle sınırlamanızı sağlar (şebeke servisi). *Ücretleri göster* işlevi, telefonun kalan görüşme süresini hangi birime göre göstereceğini belirler (kontör fiyatlarını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun).
- *Ön-ödenmiş kontör*; önceden ödenen kontör durumunu görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi). Kontörlü SIM kart kullanırken, yalnızca SIM kartta yeterli kredi varsa arama yapabilirsiniz. Seçenekler: *Kredi bilgisi görüntüsü* (bekleme modunda kalan kontör sayısı gösterilir ve gizlenir), *Kredi mevcut* (kalan kontör miktarı), *Son işlemin bedeli, Yeniden doldurma durumu*.
- *Mesaj sayacı*; cep telefonunuzla gönderilen ve alınan SMS mesajlarının sayısını gösterir. Sayı silinebilir.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.



■ Zil sesleri (Menü 4)



Bu menüde, seçili durumdaki tercihin zil seslerini aşağıdaki ayarları yaparak değiştirebilirsiniz: *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi*, *Gelen arama uyarısı*, *Mesaj uyarı sesi*, *Tuştakımı tonları*, *Uyarı tonları*, *Titreşimle bildirim* ve *Ritmik arka ışık uyarısı*.

- *Titreşimle bildirim*: gelen bir kısa mesaj veya arama olduğunda telefonu titreşecek veya titreşmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
- *Ritmik arka ışık uyarısı*: Bu seçeneği ayarladıktan sonra bir mesaj aldığınızda veya arandığınızda telefonun ışıklarını o sırada kullandığınız SMS uyarı sesinin veya gelen arama uyarı sesinin ritmini izleyerek yanıp sönecek şekilde ayarlar.

Telefonunuzda önceden yüklenmiş zil sesleri bulunur. Bunlardan beşi çok sesli (polyphonic) zil sesleridir. Diğerleri tek seslidir (monophonic).

Çok sesli (polyphonic) zil seslerinin ticari ürünler olduğunu ve indirilebilir olmadıklarını unutmayın.

■ Tercihler (Menü 5)



İstedığınız ayar grubunu ('tercih') seçerek, tüm telefon seslerini istediğiniz şekilde çalışacak biçimde ayarlayabilirsiniz

Tercih etkinleştirme ve ayarlarının değiştirilmesi

1. *Tercihler* menüsünde, istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Seçili tercihi kullanmak için *Etkin kıl* seçeneğini belirleyin.
Seçili tercihin ayarlarını değiştirmek için, *Uyarla*'yı seçin.



3. *Uyarla* seçeneğini belirlemişseniz, aşağıdaki seçeneklerden birine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın: *Zil sesi tonu, Zil sesi seviyesi, Gelen arama uyarısı, Mesaj uyarı sesi, Tuştakımı tonları, Uyarı tonları, Titreşimle bildirim, Ritmik arka ışık uyarısı, Ekran koruyucu* ve *Yeni isim* (*Genel* altında kullanılamaz).
4. İsteddiğiniz seçeneğe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
5. Tercih 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini seçip bitiş saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Ayrıca, seçili durumdaki tercihin ayarlarını *Zil sesleri* menüsünde değiştirebilirsiniz, bkz: *Zil sesleri (Menü 4)*, sayfa 43.

■ Ayarlar (Menü 6)

Bu menüde, çeşitli telefon ayarları yapabilirsiniz. *Fabrika ayarlarına geri dön* seçeneğini belirleyerek, bazı menü ayarlarını varsayılan değerlerine de döndürebilirsiniz.



Sağ kaydırma tuşu ayarları

Sağ kaydırma tuşuna atanan listeye sık kullandığınız özellikleri ekleyebilirsiniz. Böylece, listeye  tuşuna basarak erişebilir ve listeden istediğiniz özelliği hızla seçebilirsiniz.

Listeyi özelleştirmek için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Sağ kaydırma tuşu ayarları* seçeneğini belirleyin.



- İstenen işlevleri seçmek için, **Seçen. belirle** seçeneğini belirleyin; kullanılabilir işlevlerin listesi gösterilir.
İsteddiğiniz işlevi seçim tuşu listesine eklemek için, **İşaretle** tuşuna basın. Listeden bir işlev kaldırmak için, **Kaldır** tuşuna basın. **C** tuşuna basın, değişikliği kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur. Değişiklikleri kaydetmek için **Evet** yok saymak için **C** tuşuna basın.
- Listedeki işlevlerin sırasını düzenlemek için, **Düzenle** seçeneğini ve ardından da istediğiniz işlevi seçin. **Taşı** tuşuna basıp listedeki işlevi taşımak istediğiniz bir seçenek belirleyin. Değişiklikleri kaydetmek veya yok saymak için yukarıda belirtilen aynı yöntemi kullanabilirsiniz.

Saat ayarları

Menü tuşuna basıp **Ayarlar** ve **Saat ayarları** seçeneğini ve

- Telefonu bekleme modundayken geçerli saati gösterecek şekilde ayarlamak için, **Saat** seçeneğini belirleyin ve 12 veya 24 saat biçimini seçin. Batarya telefondan çıkarılmışsa veya uzun süre bitmiş durumda bekletilmişse saati yeniden ayarlamanız gerekir.
- Tarihi ayarla**; doğru tarihi ayarlamanızı sağlar. Batarya telefondan çıkarılırsa, tarihi yeniden ayarlamanız gerekir.
- Tarih/saat oto. güncelleme**; telefonunuzdaki saati geçerli saat dilimine uygun olarak güncelleştirmek için kullanılır (şebeke servisi). Çalar saat gibi saatle ilişkili işlevler bu servisten etkilenebilir



Arama ayarları

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Arama ayarları* ve

- *Arama içi sayacı*; arama sırasında arama süresi ekranını açmayı veya kapatmayı sağlar.
- *Arama özeti*; aramadan sonraki arama süresi raporunu açmayı veya kapatmayı sağlar.
- *Arama aktarma* seçeneğini belirleyerek gelen aramalarınızı telesekreterinize veya diğer telefon numaralarına aktarabilirsiniz (şebeke servisi).
 1. **Seç** tuşuna basın. Örneğin, siz başka bir arama yapıyorken veya bir aramayı reddettiğinizde aramanın aktarılması için *Meşgulse aktar* seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. *Tüm sesli aramaları aktar* seçeneği etkin kılındığında, bekleme modundayken ekranda  göstergesi gösterilir.
 2. Belirlediğiniz seçeneği açık (*Etkin kıl*) veya kapalı (*İptal et*) olarak ayarlayın, *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyerek seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin veya *Gecikme belirle* (tüm aktarma seçenekleri için kullanılamaz) seçeneğinde belirli aktarmalar için gecikme belirleyin.

Gelen aramalar için *Arama kısıtlama servisi* özelliğini açarsanız, gelen aramaları aktaramazsınız. Bkz: [Güvenlik ayarl.](#), sayfa 50.
- *Otomatik tekrar arama*; telefonunuzu başarısız bir arama girişiminden sonra bağlanmak için on deneme yapacak şekilde ayarlama olanağı verir.



- **Hızlı arama**; hızlı arama işlevini açmak veya kapatmak için kullanılır, bkz: **Hızlı arama**, sayfa 20.
- **Arama bekletme servisi**; bir arama devam ederken yeni gelen bir arama için şebeke bildirimini açılmasını veya kapatılmasını sağlar (şebeke servisi).
- **Arayan kimliğini gönder** seçeneğini telefon numaranızın aradığınız kişiye gösterilmesi için (**Açık**) veya arayan kişiden gizlenmesi için (**Kapalı**) olarak ayarlayın (şebeke servisi). **Standart**'ı seçtiğinizde, servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar kullanılır.
- **Giden aramalar telefon hattı** seçeneğini kullanarak bu şebeke servisiyle arama yapmak için 1. veya 2. telefon hattını seçebilir veya SIM kartınız tarafından destekleniyorsa hat seçimini engelleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Telefon ayarları

Menü tuşuna basın, **Ayarlar** ve **Telefon ayarları** ve

- **Dil** ekran metinlerinin görüntüleneceği dili seçmenize olanak verir.
- **Hücre bilgileri** telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlamınıza olanak verir (şebeke servisi). MCN kullanmak ücretlendirmeyi etkileyebilir, daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Açılış notu**; telefon açıldığında ekranda kısa bir süre gösterilecek bir mesaj girmenizi sağlar.
- **Şebeke seçimi**; telefonu, bölgenizde kullanılabilen hücresel bir şebekeyi otomatik olarak seçecek biçimde ayarlayabilir veya istediğiniz şebekeyi el ile



seçmenizi sağlar Seçtiğiniz şebekenin ana şebekenizle dolaşım anlaşması olmalıdır.

- *SIM hiz. işlemlerini onayla*; telefonu, SIM kart hizmetlerini kullandığınızda doğrulama mesajlarını gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlar (bkz. sayfa60).

Ekran koruyucu

Bu menüde ekran koruyucuyu açabilir veya kapatabilirsiniz. Ekran koruyucunun ne kadar süre sonra otomatik olarak etkinleşeceğini de ayarlayabilirsiniz. Ekran koruyucu için resim seçebilirsiniz.

Donanım ayarları¹

Donanım ayarları menüsü yalnızca, telefon kulaklıklılı mikrofon seti veya mobil indüktif kulaklık seti gibi uyumlu bir aksesuara bağlandığında gösterilir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Donanım ayarları* ve *Kulaklık*, *Ahizesiz* veya *İşitme cihazı* seçeneklerini belirleyin. Ardından

- *Aksesuar tercihi*; seçilen aksesuarı bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi ayarlamak için kullanılır. Aksesuar bağlıyken başka bir tercih belirleyebilirsiniz.

1. Donanım ayarları öğesi yalnızca donanımlardan biri telefona bağlandıktan sonra görünür. Donanımla ilgili diğer öğeler de ancak ilgili donanım telefona bir kez bağlandıktan sonra görünür.



- *Otomatik cevap* telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamanıza olanak verir. *Gelen arama uyarısı Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanırsa, otomatik cevap özelliği kullanılamaz.

Tuş kilidi ayarları

Otomatik tuş kilidini etkinleştirirseniz, kilidi her seferinde bunu el ile etkinleştirmeniz gerekmez. Telefon bekleme modundayken ve seçilen bekleme süresi sona erdiğinde otomatik tuş kilidi etkinleşir.

1. Bekleme modundayken **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** ve *Tuş kilidi ayarları* seçeneklerini belirleyin. **Seç** *Otomatik tuş kilidi* seçeneğine girin ve **Açık**ı seçin.
2. Ekranda *Gecikme belirle*: görüntülendikten sonra dakika ve saniye cinsinden süreyi girin. Gecikme için en yüksek değer 59 dakika 59 saniye, en düşük değer ise 10 saniyedir.

Tuş kilidi kodunu etkin kılmak için:

1. **Seç** tuşuna basarak *Tuş kilidi kodu* girin.
2. Güvenlik kodunu girin.
3. **Açık** seçeneğini belirleyin.

Tuş kilidi kodunu etkinleştirdikten sonra, tuş takımının kilidini her açmaya çalıştığınızda güvenlik kodunu girmeniz istenir.

112 gibi acil numaraları tuş takımı kilitleyken de arayabilirsiniz.



Güvenlik ayarları.



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdayken (*Arama kısıtlama servisi*, *Dahili kullanıcı grubu* ve *Sabit arama*), belirli şebekelerde bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil durum numarası) arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* ve

- *PIN kodunun sorulması*; telefonu, her açıldığında SIM kartın PIN kodu isteyecek şekilde ayarlamaya olanak verir. Bazı SIM kartlar bu ayarın kapatılmasına izin vermez.
- *Arama kısıtlama servisi*; telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları sınırlandırmaya sağlar. Kısıtlama seçeneklerinden birini seçin ve seçeneği açık (*Etkin kıl*) veya kapalı (*İptal et*) olarak ayarlayın. Servisin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyerek denetleyin (şebeke servisi).
- *Sabit arama* SIM kartınız izin veriyorsa, giden aramaları seçilen telefon numaralarıyla kısıtlamanızı sağlar.
- *Dahili kullanıcı grubu* arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmenize olanak verir (şebeke servisi).
- Takılan SIM kart son kullanılan kart değilse telefonun başlatma sırasında güvenlik kodunu sorması için *Güvenlik Seviyesi* seçeneğini *Telefon* olarak ayarlayın. *Hafıza* olarak ayarlarsanız, telefonun dahili rehberini seçtiğinizde güvenlik kodu gerekir.

Ayrıca güvenlik kodu bazı işlevleri kullanmak için de gereklidir, örneğin, telefon rehberini silme veya fabrika ayarlarına geri dönme Güvenlik düzeyini



değiřtirdiđinizde, *Cevapsız aramalar*, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar* da dahil tm son aramalar listelerinin silindiđini unutmayın.

- *Giriř kodlarını deđiřtir*, gvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama řifresini deđiřtirmenizi sađlar. Bu kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki sayılardan oluřabilir. Yanlıřlıkla acil durum numarasını aramayı nlemek iin giriř kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzeyen sayılar kullanmaktan kaının.

Fabrika ayarlarına geri dn

Bazı men ayarlarının orijinal deđerlerini geri ykleyebilirsiniz. Bu iřlevin, rneđin telefonda kayıtlı isimler ve telefon numaraları zerinde etkisi yoktur.

■ alar saat (Men 7)

Telefonunuzdaki saat ve tarih ayarlı deđilse, ilk ayarınızı telefonunuzdan gelen talimatları izleyerek yapın, daha sonra bu meny kullanabilirsiniz.



Alarm saatini belirleyip ve alar saati etkinleřtirmek iin **Men**tuřuna basın ve *alar saat*, *Alarm saat*i seeneklerini belirleyin. Bu iřlemi yaptıktan sonra řunları seebilirsiniz:

- *Ayarla*; alarm saatini girmek ve alar saati etkinleřtirmek iin kullanılır.
- *Kapalı*; alar saati kapatır.

alar saat iin beđendiđiniz zil sesini semek iin *Alarm zil sesi* seeneđini belirleyin.



Radyoyu seçerseniz, telefon kulaklık yoluyla çalacağı alarm zil sesi olarak en son dinlediğiniz kanalı kullanır. Kulaklık çıkarılmışsa, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.



Not: Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıklı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir ve telefon alarm zil sesi olarak son dinlediğiniz kanalı kullanır.

Alarmı istediğiniz saatte yalnızca bir kere veya sürekli çalmak üzere ayarlayabilirsiniz, bunun için **Çalar saat** altındaki **Alarmı tekrarla** seçeneğinden sonra **Bir kez çal** veya **Alarmı tekrarla** seçeneğini belirleyin.

Alarm çaldığında **C** tuşuna basarak alarmı durdurabilirsiniz. **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm sesi durur ve on dakika içinde tekrar çalar. Alarm bir dakika boyunca çalarsa, alarm otomatik olarak erteleme moduna geçer ve on dakika sonra tekrar çalar. Bu en fazla üç kez olur. Sonrasında alarm durur.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonda arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet** tuşuna, telefonu kapatmak içinse **C** tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.



■ Radyo (Menü 8)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Telefonunuzla radyo dinlemek için kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Kulaklığın kablosu radyo anteni işlevi gördüğünden, serbest bir şekilde durmasına özen gösterin.

Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun o alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

1. Radyoyu açmak için **Menü** tuşuna basıp **Radyo** seçeneğini seçin. Ekranda aşağıdakiler görünür:
 - Kanal konum numarası ve radyo kanalının adı.
 - Radyo kanalının frekansı.
2. Radyo ilk olarak etkinleştirildiğinde telefon varsayılan frekans olan 87,50 MHz frekansındaki FM kanalını açar. Bundan sonra en son etkin olan kanalı açar.
3. Daha önce radyo kanalları kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyebilir veya kanala karşılık gelen 1 ile 10 arasındaki sayı tuşuna basarak radyo kanalını seçebilirsiniz. Kanal kaydetme hakkındaki bilgiler için bkz: [Radyoyu kullanma](#), sayfa: 54.
4. Radyo açıkken, radyoyu kapatmak için **Seçenek** tuşuna basıp **Kapat** seçeneğini seçin.





İpucu: Radyoyu hızlı bir şekilde kapatmak için **C** tuşunu basılı tutun.

Radyo kanalı bulma

Radyo açıkken, otomatik kanal arama işlemini başlatmak için **↶** veya **↷** tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. Kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın. Kanalin adını girin. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.



İpucu: Radyo kanalını 1 - 9 arasında bir konuma hızlı bir şekilde kaydetmek için ilgili numara tuşunu basılı tutup, kanal adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Radyoyu kullanma

Radyo açıkken, **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Kapat**, radyoyu kapatmanızı sağlar.
- **Kanalı kaydet**, bulduğunuz radyo kanalını kaydetmenizi sağlar, yukarıdaki **Radyo kanalı bulma** bölümüne bakın. En fazla on radyo kanalı kaydedilebilir.
- **Oto. ayarlama**. Yukarıya veya aşağıya doğru kanal aramaya başlamak için **↶** veya **↷** tuşlarına kısa süreyle basın. Kanal bulunduğunda, arama işlemi durur; **Tamam** tuşuna basın.
- **Elle arama**; kanal aramayı yukarıya veya aşağıya hareket ettirmek için **↶** veya **↷** tuşlarına kısa süreyle basın.
- **Frekans ayarla**. Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız, frekansı (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında) yazıp **Tamam** tuşuna basın.



- **Kanalı sil**; seçeneği kaydedilmiş bir kanalı silmek için kullanılır. Seçeneğe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Yeni isim ver**; kaydedilen kanal için yeni bir ad girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Hoparlör** (veya **Kulaklık**), hoparlörden (veya kulaklıktan) radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklık kablosu radyo anteni işlevi görür.
- **Saatli radyo**; radyonun geçerli radyo kanalıyla otomatik olarak açılacağı saati ayarlamanızı sağlar. Bu saat ayrıca **Çalar saat** menüsü altından da ayarlanabilir.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır. Görüşmeniz sona erdiğinde, radyonun sesi otomatik olarak açılır.

■ Hatırlatmalar (Menü 9)

Bu hafıza yardımı sayesinde alarmlı kısa metin notları kaydedebilirsiniz. Ayarlanan tarihe ve saate ulaşıldığında alarm etkin kılınır.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ayarlanan tarih ve saate erişildiğinde telefon kapalıysa alarm etkinleştirilmez.

Hatırlatmalar menüsünde şunlardan birini seçebilirsiniz:

- **Yeni ekle**; yeni hatırlatma eklemenizi sağlar.



- **Tümüne bak**, tüm hatırlatmaları gösterir. Notları  veya  tuşunu kullanarak tarayabilirsiniz. Aşağıdakiler için **Seçenek** tuşuna basın: **Sil**, **Düzenle**, **Gönder** (notu uyumlu bir telefona, uyarısız halde, metin mesajı olarak gönderir). Bu menü öğesi bir hatırlatma kaydedinceye kadar kullanılamaz.
- **Sil**; notları teker teker veya hepsini aynı anda silmenizi sağlar. Bu menü öğesi bir hatırlatma kaydedinceye kadar kullanılamaz.
- **Alarm zil sesi**; varsayılan alarm zil sesini veya diğer zil seslerini seçmenizi sağlar.

Hatırlatma zamanı geldiğinde,  tuşuna basarak alarmı durdurabilirsiniz.  tuşuna basarsanız, telefonun alarmı yaklaşık on dakika içinde tekrar çalar.

■ Oyunlar (Menü 10)

Telefonda çeşitli oyunlar vardır ve her oyun kısa bir yardım metniyle birlikte sunulur.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ortak oyun ayarlarını yapma

Ayarlar seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. İstedığınız ayara ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Sesleri, ışıkları ve titreşimi ayarlayabilirsiniz. **Zil sesleri** menüsündeki **Uyarı tonları** kapalı olduğunda, **Sesler** işlevi açık olsa bile ses çalmayacağını; **Titreşimle bildirim** işlevi kapalı olduğunda **Titreşim** işlevi açık olsa bile telefonun titreşim vermeyeceğini unutmayın.



■ Ekstra (Menü 11)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesaplamalar

Telefonda ayrıntılı olmayan döviz kuru dönüştürme işlemleri için de kullanılabilecek basit bir hesap makinesi bulunur. Bu menüye erişmek için: Bekleme modundayken **Menü** tuşuna basıp **Ekstra** ve **Hesaplamalar** seçeneğini belirleyin.



Not: Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Hesaplama yapılması

- Rakam eklemek için **0** ile **9** tuşlarını, ondalık ayırıcı eklemek için **.** tuşunu kullanın. Son rakamı silmek için **C** tuşuna basın. İşareti değiştirmek için, **Seçenek**'e basın ve **İşaret değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Ekranın sağındaki operatör çubuğundan istediğiniz operatörü seçmek için **←** ve **→** tuşlarına basın.
Ya da, "+" için bir kez, "-" için iki kez, "*" için üç kez ve "/" için dört kez ***** tuşuna basın.
- Sonucu almak için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Eşittir**'i seçin. Yeni bir hesaplama için ekranı temizlemek amacıyla **C** tuşunu basılı tutun.



Para birimi dönüştürme

1. Döviz kurunu ayarlamak için: **Seçenek** tuşuna basın, *Döviz kuru* seçeneğinden sonra *Döviz kendi para biriminize çevrilir* seçeneğini veya *Kendi para biriminiz dövize çevrilir* seçeneğini belirleyin, değeri girip (ondalık ayırıcı için  tuşuna basın) **Tamam** tuşuna basın.
2. Dönüştürme işlemini yapmak için: Dönüştürülecek para birimi tutarını girin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kendi parana* veya *Dövize* seçeneğini belirleyin.

Kronometre

Örneğin değişik sporlarda, süreleri ölçebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu menüye erişmek için bekleme modundayken **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Kronometre* seçeneğini belirleyin.

Kronometreyi çalıştırmak için **Başla** tuşuna ve çalışmasını durdurmak için **Dur** tuşuna basın.

Kronometre değerini sıfırlayarak daha sonra etkinleştirildiğinde 0 değerinden başlayarak saymasını sağlamak için **Seçenek** tuşuna basıp *Sıfırla* seçeneğini belirleyin. Ters durumda, izlemeye önceki zaman değerinden başlar.

Kronometreden bekleme moduna geçmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Kronometreyi çalıştırmak bataryayı tüketir, bu nedenle isteğiniz dışında arka planda çalışmasına izin vermeyin.



Geri sayım sayacı

Bu özelliği kullanarak bir kerelik bir alarm ayarlayabilirsiniz. İstedığınız alarm saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bu alarm için bir not yazmayı seçebilir veya **Tamam** tuşuna basarak not eklemeyebilirsiniz. Bu ayarlar yapıldıktan sonra **Saati değiştir** seçeneğini belirleyerek geçen süreyi değiştirmek için yeniden **Geri sayım sayacı** menüsüne girebilir veya **Sayacı durdur** seçeneğini belirleyerek sayacı durdurabilirsiniz.


Geri sayım işlevi çalışırken, bekleme modunda  görüntülenir.

Alarm saati geldiğinde, telefon bir zil sesi çalar ve ekranda ilgili not yanıp söner. Alarmı durdurmak için Navi™ tuşu dışında herhangi bir tuşa basın. Telefon kapalı olduğunda bu alarm etkinleştirilmez.

Besteleyici

Bu menü işleviyle kendi zil seslerinizi oluşturabilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz sesi seçin ve notaları tuşlayın. Örneğin, **fa** notası için **4 OH** tuşuna basın. Notalarla tuşlar bu şekilde gösterildiği gibi eşleştirilmiştir.

B tuşu notanın veya es işaretinin süresini kısaltır (-), **U** tuşu ise uzatır (+). **O** tuşu es işareti ekler. *** +** tuşu oktavı ayarlar. **9 #** tuşu notayı inceltir (**e** ve **b** notaları için kullanılamaz). **(** ve **)** tuşları imleci sola veya sağa hareket ettirir. İmlecin solundaki bir notayı veya es işaretini silmek için **C** tuşuna basın. Bir zil sesine en çok 50 nota girmenize izin verilir.

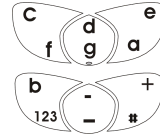

■ SIM hizmetleri (Menü 12)

Bu menü yalnızca, SIM kartınız ek hizmetler sağlıyorsa görüntülenir. Bu menünün adı ve içeriği kullanılabilir hizmetlere bağlıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.



5. Batarya bilgisi

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.



Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



Bakım ve onarım

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.



- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.



Önemli Güvenlik Bilgileri

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu



öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili



olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.



Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli: Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).



3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde



tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,86 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

Bu ürün, kulağa doğru normal kullanım pozisyonunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına (RF) maruz kalma hakkındaki yönergeler uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanıldığında, söz konusu donanım metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2,0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

