

Посібник користувача Nokia 2300



9310804
Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт RM-4 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia та Nokia Connecting People є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Крім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями

комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Зміст

ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ	8
Загальна інформація.....	12
Наліпки в упаковці телефону	12
Коди доступу	12
1. Початок роботи.....	14
Клавіші та індикатор дисплея	14
Установка SIM-картки та акумулятора	15
Як зарядити акумулятор	16
Як увімкнути та вимкнути телефон	17
Дисплей в режимі очікування	18
Інші важливі індикатори	18
Як замінити панелі	19
2. Функції дзвінка	20
Як зателефонувати.....	20
Як зателефонувати за допомогою телефонної книги	20
Як зробити конференц-дзвінок.....	20
Повторний набір.....	21
Швидкий набір.....	21
Як відповісти на дзвінок.....	22
Операції, можливі під час дзвінка.....	22
Прослуховування голосових повідомлень	22
Блокування клавіатури	23



3. Введення тексту.....	24
Увімкнення та вимкнення інтелектуального методу введення тексту.....	24
Користування методом інтелектуального введення тексту.....	24
Введення складних слів.....	26
Як користуватися методом традиційного введення тексту.....	26
4. Функції меню.....	28
Список функцій меню	28
Доступ до функцій меню за допомогою номера прискореного доступу	32
Повідомлен. (Меню 1).....	32
Як написати та надіслати текстове повідомлення.....	33
Як прочитати текстове повідомлення.....	34
Чат	34
Повідомлення з малюнками.....	35
Якщо Ви отримали повідомлення з малюнком	36
Списки розсилки	37
Бланки	38
Посмішки.....	38
Фільтровані повідомлення.....	39
Видалити повідомлення.....	39
Лічильник повідомлень	39
Установки повідомлення	39
Режим	39
Загальний	40
Інформаційний сервіс	40
Номер скриньки голосової пошти	40
Редактор сервісних команд.....	41
Контакти (Меню 2).....	41
Реєстр дзв. (Меню 3).....	44
Тони (Меню 4)	46



Режими (Меню 5)	47
Установки (Меню 6)	48
Установки правої клавіші прокрутки	48
Установки часу	49
Установки дзвінків	49
Установки телефону	51
Заставка	52
Установки додатка	52
Установки блокування клавіш	53
Установки захисту	54
Відновити заводські параметри	55
Будильник (Меню 7)	55
Радіо (Меню 8)	57
Настройка радіостанції	58
Як користуватися радіо	58
Нагадування (Меню 9)	60
Ігри (Меню 10)	61
Додаткові функції (Меню 11)	61
Калькулятор	62
Виконання обчислень	62
Як конвертувати валюту	62
Секундомір	63
Таймер звор. відліку	63
Композитор	64
SIM-послуги (Меню 12)	65
5. Інформація про акумулятор	66
Зарядження та ліквідація	66



Догляд та технічне обслуговування	68
Важлива інформація з безпеки	70



ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ

Прочитайте ці прості вказівки. Порушення цих правил може наразити Вас на небезпеку або суперечити закону. Більш детальна інформація наведена в цьому посібнику.



Не вмикайте радіотелефон в місцях, де його використання заборонено або він може спричинити небезпеку або перешкоди.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ - НАЙГОЛОВНІШЕ

Не користуйтесь телефонами, які потрібно тримати в руці, під час керування транспортним засобом.



ПЕРЕШКОДИ

На роботу всіх бездротових телефонів можуть впливати перешкоди.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь всіх правил та нормативних положень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним устаткуванням.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІТАКАХ

Бездротові прилади можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН НА АЗС

Не користуйтесь телефоном на АЗС. Не користуйтесь ним, коли знаходитесь біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Не користуйтесь телефоном під час вибухових робіт. Дотримуйтесь всіх обмежень, правил та нормативів.



КОРИСТУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ РОЗВАЖЛИВО

Користуйтесь телефоном лише у нормальному положенні. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.





КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право лагодити телефон або замінювати його складові.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



ЗАПАСНІ КОПІЇ

Завжди робіть резервні копії всіх важливих даних.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИЛАДІВ

Для приєднання телефону до будь-якого іншого приладу, прочитайте його посібник користувача, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Введіть номер телефону разом із кодом міста, потім натисніть **Дзвінок**. Щоб завершити дзвінок, натисніть **Кінець**. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть **Відповісти**.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть **C** стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть **C** (**Дзвінок**). Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не скажуть цього зробити.



■ Послуги мережі

Бездротовий телефон, який описано в цьому посібнику, офіційно дозволений до використання у мережах EGSM 900 та GSM 1800.

Можливість роботи в двох діапазонах залежить від мережі. Інформацію про можливість передплати та користування цією послугою можна отримати в свого оператора мережі.

Деякі функції в цьому посібнику названі "Послуги мережі". Це особливі послуги, які треба замовити в свого оператора послуг бездротового зв'язку. Перш ніж Ви зможете скористатись будь-якою з цих послуг мережі, Вам потрібно передплатити її (їх) в оператора і отримати інструкції, як ними користуватися.



Увага: Не кожна мережа підтримує всі символи, що залежать від мови, та/або послуги.

■ Зарядний пристрій та аксесуар

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним. Цей телефон розроблений таким чином, щоб отримувати живлення від АСР-7 та АСР-12.





Попередження: Необхідно користуватися лише такими акумуляторами, зарядними пристроями та аксесуарами, підключення яких до певної моделі телефону санкціоновано його виробником. Користування іншими приладами призводить до втрати гарантій та дозволів, які стосуються цього телефону, і може мати небезпечні наслідки.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно консультуватися зі своїм постачальником.

Щоб від'єднати шнур живлення аксесуару, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.



Загальна інформація

■ Наліпки в упаковці телефону

Наліпки містять важливу інформацію, необхідну для обслуговування телефону та підтримки абонентів. Тримайте ці наліпки в безпечному місці.

Приклейте наліпку  до цього посібника.

■ Коди доступу

- **Код захисту:** Цей код надається разом з телефоном і захищає його від несанкціонованого використання. За умовчанням встановлено код 12345.

Щоб побачити, як він працює, див. *Рівень захисту* в меню *Установки захисту* на стор. 54.

- **PIN-код:** Цей код, що надається разом із SIM-карткою, захищає SIM-картку від несанкціонованого використання.

Щоб код запитувався при кожному вмиканні телефону, необхідно вибрати *Запит на PIN-код* в меню *Установки захисту* (див. стор. 54).

При введенні неправильного PIN-коду три рази поспіль SIM-картка блокується. Для розблокування SIM-картки необхідно ввести код PUK та запрограмувати новий PIN-код.

- **PIN2-код:** Цей код постачається з деякими SIM-картками і необхідний для виклику певних функцій, наприклад, лічильників тарифних одиниць.



Якщо ввести неправильний PIN2-код три рази поспіль, на дисплеї з'явиться повідомлення *PIN2-код заблокований*, а потім запит на код PUK2.

Змініть код захисту, PIN-код та PIN2-код в *Змінити коди доступу* в меню *Установки захисту* (див. стор. 54). Тримайте нові коди в таємниці та в надійному місці – окремо від свого телефону.

- **Коди PUK та PUK2:** Ці коди можуть постачатися разом із SIM-карткою. Якщо ці коди відсутні, зверніться до свого оператора послуг стільникової мережі.

Якщо Ви введете неправильний код PUK десять разів поспіль, користування SIM-карткою стане неможливим.

Якщо Ви введете неправильний код PUK2 десять разів поспіль, PIN2-код скасовується, і Ви не зможете скористатися послугами, що потребують введення коду PIN2.



1. Початок роботи

■ Клавiші та iндикатор дисплея

1. Кнопка живлення:

вмикає та вимикає телефон.

Коли Ви продиивляєтесь записи телефонної книги або список функцій меню, або коли клавіатуру заблоковано, швидке натискання кнопки живлення вмикає підсвітку дисплея на декілька секунд.

2. Навігаційна клавіша Navi™:




Функція клавіші відповідає вказівці, що з'являється на дисплеї над клавішами, наприклад, **Меню** в режимі очікування.

3. Клавіші прокрутки: , ,

та 


За допомогою цих клавіш можна прокручувати імена, номери телефонів, списки меню, установки та ін. Клавіші "Вліво" та "Вправо" також регулюють гучність в динаміку під час розмови.

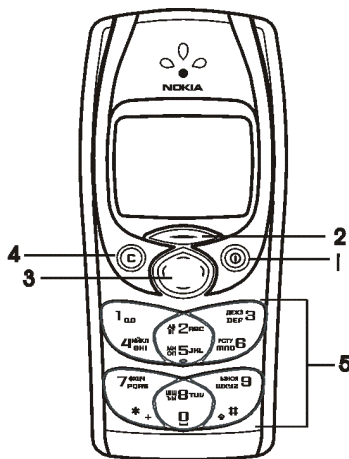

4. Кнопка "Видалити":  завершує роботу функції. Ця кнопка очищає цифри на дисплеї.
5.  -  вводять цифри та знаки. Натиснувши та утримуючи , можна зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі).

■ Установка SIM-картки та акумулятора

- Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.
- SIM-картку та її контакти можна легко пошкодити подрпинами та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.
- Перш ніж вставляти SIM-картку, упевніться, що акумулятор вийнято з телефону. Перш ніж виймати акумулятор, упевніться, що телефон вимкнено та від'єднано усі аксесуари.

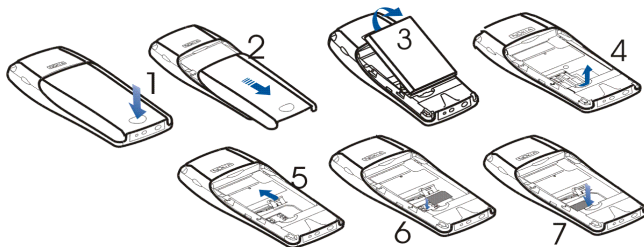

1. Натисніть на фіксатор задньої панелі (1), відкрийте задню панель та зніміть її (2).




2. Підніміть акумулятор з пальчикового затвору та вийміть його (3).
3. Обережно підніміть пальцем утримувач SIM-картки з пальчикового затвору телефону (4), відкрийте відкидну панель (5).
4. Вставте SIM-картку, упевніться, що скошений кут знаходиться з правої верхньої сторони, а золотий контакт повернутий донизу (6).
5. Закрийте утримувач SIM-картки (7) та притисніть до клацання.
6. Встановіть назад акумулятор та задню панель.

■ Як зарядити акумулятор

Не заряджайте акумулятор, якщо панель телефону знято. Завжди зберігайте телефон з прикріпленою панеллю.

1. Приєднайте шнур від зарядного пристрою до нижньої частини телефону.
2. Приєднайте зарядний пристрій до розетки загальної електричної мережі. Смушка індикатора рівня заряду акумулятора на дисплеї почне рухатися.

- Якщо телефон під час заряджання увімкнено, ним можна користуватись.
- На заряджання повністю розрядженого акумулятора BL-5C зарядним пристроєм АСП-7 потрібно до 3,5 годин.

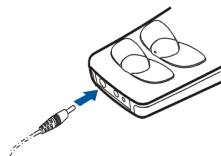

- Якщо відображається повідомлення *Не заряджається*, потрібно трохи зачекати, від'єднати зарядний пристрій, а потім підключити його знову та спробувати ще раз. Якщо зарядження не почнеться, зверніться до постачальника телефону.
3. Коли акумулятор повністю заряджено, смужка індикатора рівня заряду акумулятора зупиниться. Від'єднайте зарядний пристрій від загальної електромережі та від телефону.

■ Як увімкнути та вимкнути телефон


Натисніть потримайте кілька секунд клавішу .



Попередження! Не вмикайте радіотелефон в місцях, де його використання заборонено або він може спричинити небезпеку чи перешкоди.


ПОРАДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТЕЛЕФОНУ:

Телефон обладнано вбудованою антеною. Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, коли телефон увімкнено, не торкайтеся антени без нагальної потреби. Торкання антени знижує якість зв'язку і може призвести до надмірного використання енергії. Не торкайтеся зони антени під час розмови, це знижує її ефективність та час роботи телефону в режимі розмови.

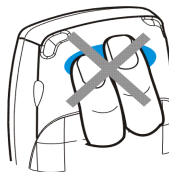

■ Дисплей в режимі очікування

1. Логотип оператора (послуга мережі).
2. Рівень потужності радіосигналу стільникової мережі в місці, де Ви знаходитесь.
3. Рівень заряду акумулятора.
4. Функція навігаційної клавіші Navi™.

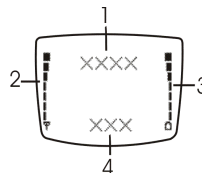

Інші важливі індикатори



Ви отримали текстове або графічне повідомлення.



Телефон не дзвонить або не подає звуковий сигнал при отриманні дзвінка або текстового повідомлення.



Клавіатуру заблоковано.




Будильник увімкнено.



■ Як замінити панелі



Увага: Перш ніж замінювати панелі, вимкніть телефон та від'єднайте його від зарядного пристрою або інших приладів. Завжди зберігайте та використовуйте телефон з усіма встановленими панелями.

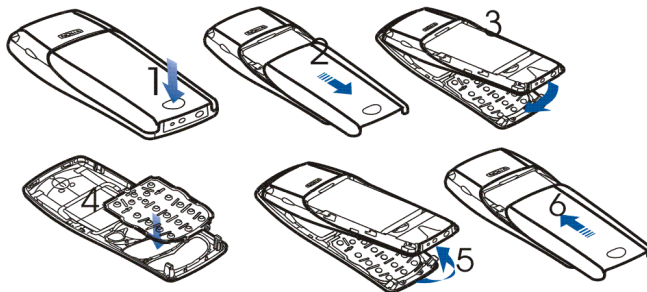

1. Натисніть на фіксатор задньої панелі (1), відкрийте задню панель та зніміть її (2).
2. Обережно зніміть передню панель (3).
3. Вставте клавіатуру в нову передню панель (4).
4. Вирівняйте верхню частину передньої панелі з верхньою частиною телефону, а потім натисніть на передню панель, щоб зафіксувати її на місці (5).
5. Розмістіть задню панель телефону і посуньте її в напрямку верхньої частини телефону, щоб зафіксувати її на місці (6).



2. Функції дзвінка

■ Як зателефонувати

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зробити міжнародний дзвінок: Додайте "+", двічі натиснувши , а потім введіть код країни (чи регіону) перед кодом міста (при необхідності видаліть перший нуль).

Натисніть , щоб видалити знак ліворуч від курсору.

2. Натисніть **Дзвінок**, щоб зателефонувати за цим номером. Натисніть , щоб збільшити чи , щоб зменшити гучність в динаміку чи в навушниках.
3. Натисніть **Кінець**, щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка.

Як зателефонувати за допомогою телефонної книги

Щоб знайти потрібне ім'я, натисніть в режимі очікування . Натисніть **Дзвінок**, щоб зателефонувати за цим номером.

Як зробити конференц-дзвінок

Конференц-дзвінок – це послуга мережі, що дозволяє брати участь у дзвінку кільком особам (до чотирьох).



1. Щоб зателефонувати першому учаснику, введіть телефонний номер або виберіть його з телефонної книги, а потім натисніть **Дзвінок**.
2. Щоб зателефонувати новому учаснику, натисніть **С** і **Опції**, а потім виберіть **Новий гзвінок**.
3. Коли на новий дзвінок відповіли, приєднайте його до конференц-дзвінка, натиснувши **Опції** та вибравши **Конференція**.
4. Щоб додати до дзвінка нового учасника, натисніть **Опції**, виберіть **Новий гзвінок** і повторіть крок 3.
5. Щоб закінчити конференц-дзвінок, натисніть **Опції** і виберіть **Зак.поточний**.

Повторний набір

Щоб повторно набрати один з останніх 20 номерів телефонів, за якими Ви зателефонували або намагались зателефонувати, натисніть **—** в режимі очікування, перейдіть до потрібного номера телефону або імені за допомогою **—** або **—**, а потім натисніть **Дзвінок**.

Швидкий набір

Натисніть **Меню**, виберіть **Контакти** та **Швидкий набір**. Виберіть клавішу для призначення та потрібне ім'я і натисніть **Призн..**

Після того, як номер буде призначений цифровій клавіші, його можна буде набрати для телефонного дзвінка або надсилання повідомлення в один з наведених нижче способів:



- Натисніть відповідну цифрову клавішу, а потім **Дзвінок**, або
- Якщо **Швидкий набір** увімкнено, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу, поки не розпочнеться дзвінок або не запуститься редактор повідомлень (див. "Установки дзвінків" на стор. 49).

Як відповісти на дзвінок

В режимі очікування натисніть **Відповісти**. Щоб відхилити дзвінок, натисніть



Операції, можливі під час дзвінка

В залежності від телефонного дзвінка під час розмови можна користуватися деякими функціями, натиснувши , а потім **Опції**: *Вимкнути мікр.* або *Увімк. мікроф.*, *Утримувати* або *Вігнути*, *Вігнати*, *Вігнати*, *Меню*, *Гучномовець* або *Трубка* та *Контакти*, а також можна користуватися наступними послугами мережі: *Новий гзвінок*, *Закінчити всі*, *Bigisl*, *DTMF*, *Поміняти* та *Зак.поточний*.

Прослуховування голосових повідомлень

Скринька голосової пошти – це послуга мережі. Додаткову інформацію, а також номер своєї скриньки голосової пошти можна отримати від свого оператора. Щоб подзвонити до Вашої голосової скриньки, натисніть і утримуйте в режимі очікування. Щоб змінити номер скриньки голосової пошти, див. "Номер скриньки голосової пошти" на стор. 40.



Як переадресувати дзвінки до своєї скриньки голосової пошти, див. *Переадресація* в розділі "[Установки дзвінків](#)" на стор. 49.

Блокування клавіатури

Блокування клавіатури дозволяє запобігти випадковому натисканню клавіш.

Щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру: В режимі очікування натисніть **Меню**, а потім швидко натисніть .

Телефон можна також настроїти на автоматичне блокування клавіатури через певний проміжок часу. Див. "[Установки телефону](#)" на стор. 51. Коли клавіатуру заблоковано, на дисплеї з'являється індикатор .



Увага: Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у телефоні (наприклад, 112 або іншим офіційним номером екстреної служби). Введіть екстрений номер телефону і натисніть  (**Дзвінок**). Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.



3. Введення тексту

Текст можна вводити двома різними способами – за допомогою традиційного способу, що показується за допомогою індикатора , чи так званого інтелектуального введення тексту, що показується за допомогою індикатора .

■ Увімкнення та вимкнення інтелектуального методу введення тексту

Коли Ви набираєте текст, натисніть **Опції** та виберіть **Словник**.

- Щоб увімкнути режим інтелектуального введення тексту, виберіть мову зі списку опцій словника. Інтелектуальне введення тексту наявне лише для мов, що знаходяться у списку.
- Щоб повернутися до традиційного методу введення тексту, виберіть **Вимк. словник**.

■ Користування методом інтелектуального введення тексту

Інтелектуальне введення тексту – це полегшений спосіб введення тексту.

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого Ви також можете додавати нові слова.



1. Введіть необхідне слово, натискаючи клавіші по одному разу для кожної літери.

Наприклад, для введення слова "Nokia", натисніть , , ,  та .

- Щоб видалити символ ліворуч від курсору, натисніть . Щоб очистити дисплей, натисніть цю клавішу і утримуйте її натиснутою.
 - Щоб змінити регістр знаку, а також щоб переключитись між традиційним та інтелектуальним введенням тексту, натисніть кілька разів  та перевірте індикатор у верхній частині дисплея. Щоб переключатися між верхнім та нижнім регістром і цифрами, натисніть та утримуйте натиснутою .
 - Щоб знайти розділові знаки, натисніть один раз , а потім натискайте  доти, доки на дисплеї не з'явиться необхідний розділовий знак.
 - Щоб отримати список спеціальних символів, натисніть та утримуйте , виберіть потрібний символ і натисніть **Взяти**.
 - Для вводу цифри натисніть і утримуйте натиснутою відповідну цифрову клавішу. Для вводу декількох цифр поспіль натисніть і утримуйте натиснутою клавішу , а потім введіть цифри.
2. Якщо на дисплеї з'явилося потрібне Вам слово, натисніть  і починайте вводити нове слово.
 - Якщо Ви хочете змінити слово, натискайте , доки не з'явиться необхідне слово.



- Якщо після слова з'являється знак питання "?", це означає, що слово, яке потрібно ввести, відсутнє в словнику. Щоб додати нове слово до словника, натисніть **Правоп.**, введіть слово за допомогою традиційного методу введення тексту (див. стор. 26), а потім натисніть **Добре.**

Натисніть **Опції**, щоб отримати доступ до функцій **Збігу** та **Опції вставки**. У меню **Опції вставки** можна вибрати функції **Встав. слово**, **Встан. номер**: і **Встав. симв..**

Введення складних слів

Введіть першу частину слова, натисніть **),**, а потім введіть другу частину.

■ Як користуватися методом традиційного введення тексту

Під час введення тексту натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібна літера. Існують наступні функції редагування тексту:

- Щоб ввести пробіл, натисніть **□**.
- Щоб додати знак пунктуації чи спеціальний символ, кілька разів натисніть **1 00** або натисніть *** +**, виберіть потрібний символ, після чого натисніть **Взяти**.
- Для переміщення курсору вліво чи вправо натисніть відповідно **(** або **)**. Для переміщення курсору вгору чи вниз натисніть **⤴** або **⤵**.



- Щоб видалити символ ліворуч від курсору, натисніть . Щоб очистити дисплей, натисніть цю клавішу і утримуйте її натиснутою.
- Щоб змінити регістр, натисніть .
- Для введення цифри натисніть і утримуйте натиснутою відповідну цифрову клавішу. Для перемикання між літерами та цифрами натисніть та утримуйте .
- Щоб ввести літеру, що знаходиться на тій самій клавіші, що і попередня, почекайте, поки не з'явиться курсор, або натисніть клавішу  і введіть літеру.



4. Функції меню

■ Список функцій меню

1. Повідомлен.

1. Написати повідомлення
2. Скринька вхідних повідомлень
3. Чернетки¹
4. Надіслані повідомлення
5. Чат
6. Повідомлення з малюнками
7. Списки розсилки
8. Бланки
9. Посмішки
10. Фільтровані повідомлення
11. Видалити повідомлення
12. Лічильник повідомлень
13. Установки повідомлення
14. Інформаційний сервіс
15. Номер скриньки голосової пошти²



-
1. Не відображається, якщо Ви ще не використовували функцію *Збер. новігом..*
 2. Не відображається, якщо номер автовідповідача записано на SIM-картку оператором мережі або оператором послуг.



16. Редактор сервісних команд

2. Контакти

1. Шукати
2. Дод. контакт
3. Видалити
4. Редагувати
5. Копіювати
6. Признач. тон
7. Надіс. ном.тел.
8. Установки
9. Швидкий набір
10. Фільтр. ном.
11. Серв. номери¹
12. Інфор. номери



3. Реєстр дзв.

1. Пропущені дзвінки
2. Отримані дзвінки
3. Набрані номери
4. Видалити списки останніх дзвінків
5. Тривалість дзвінка
6. Лічильник повідомлень



1. Послуга мережі. Вибір функцій та їх вміст залежить від SIM-картки, яку Ви використовуєте.



- 7. Вартість дзвінків
- 8. Установки витрат по дзвінкам
- 9. Попередньо сплачений кредит

4. Тони



5. Режими

- 1. Загальний
- 2. Без звуку
- 3. Стриманий
- 4. Гучний
- 5. Мій стиль
- 6. (вільно)



6. Установки

- 1. Установки правої клавіші прокрутки
- 2. Установки часу
- 3. Установки дзвінків
- 4. Установки телефону
- 5. Установки додатка¹
- 6. Установки блокування клавіш
- 7. Заставка
- 8. Установки захисту



1. Може не відображатися у випадку, якщо Ви ще не приєднували до мобільного телефону ніяких додатків.



9. Відновити заводські параметри

7. Будильник



8. Радіо



9. Нагадування



10. Ігри



11. Дод. функц.

1. Калькулятор

2. Секундомір

3. Таймер звор. відліку

4. Композитор



12. Сервіси SIM¹



1. Наявність, назва та зміст цього меню залежить від SIM-картки, що використовується.



■ Доступ до функцій меню за допомогою номера прискореного доступу

Всі меню, підменю та опції установок пронумеровані. Ці номери називаються номерами прискореного доступу.

В режимі очікування натисніть **Меню** і протягом трьох секунд введіть номер потрібної функції меню. Повторіть те ж саме для підменю.

Зауважте, що номером меню *Повідомлен.* є 1.

■ Повідомлен. (Меню 1)

Ви можете писати та пересилати текстові повідомлення, що складаються з декількох частин¹ (послуга мережі). За надсилання повідомлення, що складається із декількох частин, може стягуватися більша платня. При використанні спеціальних символів (кодування Unicode), повідомлення може складатись з більшої кількості частин, ніж зазвичай. Пам'ятайте, що при інтелектуальному введенні тексту також можуть використовуватися символи Unicode. Крім того, за допомогою функції *Лічильник повідомлень* Ви можете переглядати номери SMS-повідомлень.



1. Телефон Nokia 2300 дозволяє Вам надсилати повідомлення, які в кілька разів перевищують обмеження кількості символів звичайного повідомлення, встановлене Вашим оператором послуг.





Увага: Коли Ви надсилаєте повідомлення через послугу мережі SMS, на дисплеї можуть з'явитися слова *Повідомлення надіслано*. Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим телефоном за номером центру відправлення повідомлень, запрограмованим у Вашому телефоні. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги SMS можна отримати в свого оператора.

Як написати та надіслати текстове повідомлення

Щоб надіслати повідомлення, у телефоні повинен бути збережений номер центра повідомлень. Див. "[Установки повідомлення](#)" на стор. 39.

1. Наберіть повідомлення. Кількість символів, які можна ввести, і номер частини складного повідомлення виводяться в правому верхньому куті дисплея.
2. По завершенні введення повідомлення натисніть **Опції** і виберіть *Надіслати*, після чого введіть номер одержувача і натисніть **Добре**.

Якщо потрібно надіслати повідомлення кільком одержувачам, виберіть *Опції надсил.* і *Big. go gekin.*, виберіть першого одержувача і натисніть **Надіслати**. Зробіть те саме для кожного одержувача і натисніть **C**, щоб повернутися до редактора повідомлень.

Щоб надіслати повідомлення за раніше визначеним списком розсилки, виберіть *Опції надсил.* і *Hagis. yспис..* Щоб визначити та редагувати списки розсилки, див. "[Списки розсилки](#)" на стор. 37.



До інших опцій підносяться *Опції вставки*, *Викор. бланк*, *Збер. повідом.* та *Вигалити*. Якщо вибрано *Збер. повідом.*, то це повідомлення буде збережено у папці *Чернетки*.

3. Якщо повідомлення було надіслано успішно, його копія зберігається в папці *Надіслані повідомлення*.

Як прочитати текстове повідомлення

Коли Ви отримали текстове повідомлення, на дисплеї з'являється індикатор  та число, що вказує кількість нових повідомлень.

1. Натисніть **Показ.**, щоб проглянути повідомлення негайно.

Щоб відкрити повідомлення пізніше, натисніть . Перейдіть до меню *Скринька вхідних повідомлень*, коли захочете прочитати повідомлення.

2. Використовуйте  та  щоб продивлятися повідомлення.
3. Читаючи повідомлення, Ви можете натиснути **Опції** і вибрати наступне: *Вигалити*, *Вігновісти*, *Чат*, *Редагувати*, *Взяти номер*, *Як нагадуван.*, *Переслати*, *Деталі* і *Дог. до фільт.*. Детальнішу інформацію про функцію чату дивіться нижче.

Чат

Щоб почати сеанс чату, в режимі очікування натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлен.* та *Чат*. Сеанс чату також можна почати під час читання текстового повідомлення, вибравши *Чат* зі списку **Опції**.



1. Введіть номер телефону особи, з якою Ви хочете поспілкуватися, або знайдіть його в телефонній книзі, а потім натисніть **Добре**.
Якщо Ви бажаєте розпочати сеанс чату з особою, з котрою Ви спілкувалися останній раз, буде показано частину змісту останнього сеансу чату.
2. Введіть свій псевдонім для сеансу чату та натисніть **Добре**.
3. Введіть своє повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть **Надіслати**.
4. Відповідь, яку Ви отримуєте від одержувача, з'являється поверх надісланого Вами повідомлення.
 - Щоб відповісти на це повідомлення, натисніть **Добре** і повторіть крок 3, описаний вище.
 - Щоб редагувати Ваш псевдонім, натисніть **Опції** і виберіть **Псевдонім**.

Зауважте, що послуга чату використовує SMS-повідомлення і що чатове повідомлення надсилається як окреме SMS-повідомлення. Отримані та надіслані під час сеансу чату повідомлення не зберігаються.

Повідомлення з малюнками

Ви можете отримувати та надсилати повідомлення, що містять малюнки (послуга мережі). Коли Ви створюєте повідомлення з малюнком, перейдіть до папки **Повідомлення з малюнками** і виберіть малюнок, який потрібно надіслати. Потім натисніть **Опції** і виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення. Кожне графічне повідомлення складається з декількох текстових повідомлень. Через це вартість надсилання одного графічного



повідомлення може перевищувати вартість надсилання одного текстового повідомлення.



Увага: Цією функцією можна скористуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Отримувати, надсилати та відображати графічні повідомлення можна, лише якщо Ваш телефон підтримує ці функції.

Якщо Ви отримали повідомлення з малюнком

Щоб відкрити повідомлення одразу, натисніть **Показати**.

Щоб відкрити повідомлення пізніше, натисніть **С**, і непрочитане повідомлення буде збережене до папки *Скринька вхідних повідомлень*.

Коли Ви зберігаєте нове повідомлення з малюнком, потрібно замінити заводське графічне повідомлення, запрограмоване в телефоні.

Опції повідомлення з малюнком

Читаючи повідомлення з малюнком, натисніть **Опції** і виберіть *Вигадати*, *Вігнувісти*, *Чат*, *Взяти номер*, *Як нагадуван*, або *Деталі*. Крім того, Ви можете вибрати

- *Редаг. текст* – редагувати тексти в отриманому повідомленні з малюнком.
- *Збер. малюнок* – зберегти малюнок з отриманого графічного повідомлення у папку *Повідомлення з малюнками*. Зауважте, що при виконання такої дії Вам доведеться вибрати один із попередньо встановлених малюнків для його заміни на новий малюнок.
- *Як заставку* – встановити отриманий малюнок як заставку для поточного режиму.



Списки розсилки

Якщо потрібно часто надсилати повідомлення фіксованій групі абонентів, можна визначити список розсилки, що містить таких одержувачів, та користуватися цим списком під час надсилання повідомлення. Ви можете створити до 6 списків розсилки, кожен з яких може містити до 10 одержувачів. Якщо Ви надсилаєте повідомлення до списку розсилки, окремі повідомлення будуть надіслані усім членам у списку.

Щоб проглянути або відредагувати списки розсилки, натисніть **Меню** в режимі очікування і виберіть *Повідомлен.* та *Списки розсилки.*

Натисніть **Опції** і виберіть

- *Див. список* – переглянути імена у вибраному списку розсилки.
- *Дог. список* – додати новий список розсилки.
- *Змінити назву* – перейменувати вибраний список розсилки.
- *Нагісл. повід.* – надіслати повідомлення до списку розсилки.
- *Вигал. список* – видалити вибраний список розсилки.

Щоб редагувати вміст списку розсилки, потрібно відкрити вікно зі списком за допомогою опції *Див. список*. Натисніть **Опції**, щоб відредагувати вміст списку розсилки, і виберіть

- *Дог. контакт* – додати ім'я до списку розсилки.
- *Виг. контакт* – видалити вибране ім'я зі списку розсилки.

Щоб надіслати повідомлення одержувачам зі списку розсилки, ввівши повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Опції нагісл.* та *Нагісл. у спис.* Під



час надсилання повідомлення одержувачам телефон відображає кількість повідомлень, що залишилося надіслати.

Якщо в процесі надсилання виконання однієї чи більше операцій було невдалим, буде відображено звіт, що міститиме кількість невдалих та успішних операцій, а також не знайдені імена (імена, які більше не знаходяться у Вашій телефонній книзі). Натисніть **Вибрати** і виберіть

- **Надісл. знову** – повторно надіслати повідомлення одержувачам, надсилання котрим було невдалим.
- **Дивитися** – переглянути список одержувачів, надсилання повідомлень яким було невдалим.

Бланки

Ви можете переглядати чи редагувати заздалегідь визначені елементи повідомлень ("бланки"), які можна використовувати для написання повідомлень. Можна редагувати наявний бланк, щоб створити новий.

Посмішки

Ви можете редагувати та зберігати посмішки, такі як ":-)", і використовувати їх при створенні повідомлень.



Фільтровані повідомлення

Тут зберігаються повідомлення, відсортовані за *Фільтр. ном.*. У цій папці можна зберегти до 10 коротких повідомлень. Якщо папка заповнена, нове коротке повідомлення, що надійшло, автоматично замінить найстаріше.

Видалити повідомлення

Ви можете видалити усі повідомлення в папках *Всі прочитані*, *Скринька вхідних повідомлень*, *Чернетки*, *Фільтр. повід.* або *Нагіслані*.

Лічильник повідомлень

Лічильник показує кількість SMS-повідомлень, надісланих з Вашого телефону та отриманих на нього. Покази лічильника можна обнулити, вибравши *Всі*, *Нагіслані* або *Отримані* в опції *Очистити лічильники*.

Установки повідомлення

У телефоні є два типи установок повідомлень: установки, різні для кожного набору параметрів ("профіль") та загальні для текстових повідомлень.

Режим

Режим – це набір установок, потрібних для надсилання текстових та графічних повідомлень.

Кожен профіль має наступні параметри: *Номер центру повідомлень*, *Повідомлення вігнані як*, *Дійсність повідомлення* і *Перейменув. профілю нагiслання*. Докладнішу інформацію щодо цих установок можна отримати у



Вашого оператора послуг. Номер центру повідомлень потрібен для надсилання текстових та графічних повідомлень. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.

Загальний

Параметри цього підменю стосуються всіх вихідних текстових повідомлень, незалежно від вибраного профілю. Наявні параметри: *Звіти про доставку* (чи Ви бажаєте отримувати звіт про доставку після кожного надсилання повідомлення чи ні), *Bigovigъ - той самий центр* (чи Ви бажаєте, щоб відповідь на отримане повідомлення була надіслана через той самий центр обробки повідомлень чи ні; це послуга мережі), *Пігтримка символів* (Ви можете вибрати кодування, яке буде використовуватися при надсиланні SMS-повідомлень).

Інформаційний сервіс

За допомогою цієї послуги мережі Ви зможете отримувати повідомлення від мережі на різні теми. За детальнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Номер скриньки голосової пошти

Тут Ви можете зберігати та змінювати номер телефону своєї голосової скриньки (послуга мережі).



Редактор сервісних команд

Ви можете надіслати запити оператору послуг мережі (послуга мережі). Введіть потрібні символи. Натисніть і утримуйте натиснутою  для того, щоб перемикатися між літерами і цифрами. Натисніть **Відісл.**, щоб надіслати повідомлення.

■ Контакти (Меню 2)



Імена і телефонні номери можна зберігати в пам'яті телефону (внутрішня телефонна книга) або в пам'яті SIM-картки (зовнішня телефонна книга). Внутрішня телефонна книга може містити до 50 імен. Щоб викликати телефонну книгу, натисніть **Меню** і виберіть **Контакти**.

Виберіть

- **Шукати**, щоб знайти потрібні номери та імена.

1. Введіть першу (перші) літеру (літери) імені, яке потрібно знайти, і натисніть **Пошук**.
2. Натисніть  або , щоб знайти потрібне ім'я.

Якщо імена та номери телефонів були збережені в пам'яті SIM-картки, то в верхньому правому куті дисплея з'явиться індикатор ; якщо ж вони були збережені у внутрішній пам'яті телефону, то з'явиться індикатор .

- **Дог. контакт** – зберігати імена та номери телефонів у внутрішній телефонній книзі або телефонній книзі SIM-картки.



- *Вигалити* - видалити імена та номери телефонів із вибраної телефонної книги по черзі (*По одному*) або усі одразу (*Вигалити всі*). Щоб видалити усі імена та номери телефонів, потрібно ввести код захисту. Докладнішу інформацію про код захисту можна знайти у розділі "*Коди доступу*" на стор. 12, а також описі меню *Рівень захисту* у розділі "*Установки захисту*" на стор. 54.

Зверніть увагу, що якщо вибрати *Вигалити всі* в той час, коли в меню *Робоча пам'ять* (див. *Установки* на стор. 48) вибрано *Телефон*, то буде видалено всі номери та імена, збережені в телефоні. Якщо в меню *Робоча пам'ять* вибрано *SIM-картка*, то буде видалено усі телефони та імена, збережені на SIM-картці.

- *Резагувати* - змінити збережені імена та номери телефонів.
- *Копіювати* - скопіювати одразу усі імена та номери телефонів (*Всі*) або по черзі (*По одному*) з телефону до SIM-картки або навпаки. Якщо таке ім'я вже наявне в кінцевій телефонній книзі з іншим номером телефону, в кінці імені додається порядковий числівник.
- *Признач. тон* – запрограмувати характерний лише для даного номера телефону звуковий сигнал, що звучатиме у разі отримання з нього дзвінка. Виберіть потрібний номер телефону або ім'я і натисніть *Призн.* Зауважте, що ця функція працює, тільки якщо мережа здатна визначити номер абонента та надіслати його на Ваш телефон.
- *Нагис.ном.тел.* – надіслати контактну інформацію особи як візитну картку на сумісний телефон або як повідомлення (послуга мережі).



- *Установки* – редагувати установки телефонної книги:
 - *Робоча пам'ять*: Виберіть пам'ять, у якій будуть зберігатися контакти та номери: *Телефон* або *SIM-картка*. Пам'ятайте, що при зміні SIM-картки автоматично вибирається пам'ять *SIM-картка*.
 - *Вигляд контактів*: Виберіть, як ім'я та номер телефону мають відображатися – *Спис. контакт.* або *Ім'я та номер*.
 - *Статус пам'яті*: Перейдіть до *SIM-картка*: або *Телефон*.; Ви можете подивитись, скільки імен (або номерів телефонів) вже збережено та скільки ще можна зберегти в пам'яті SIM-картки або телефону.
- *Швидкий набір* – призначити номери телефонів з телефонної книги клавішам швидкого набору, див. "*Швидкий набір*" на стор. 21.
- *Фільтр. ном.* – переглянути і відредагувати список телефонних номерів відправників, повідомлення та телефонні дзвінки від яких будуть фільтруватися. Відфільтровані повідомлення зберігаються безпосередньо у папку *Фільтровані повідомлення* (див. "*Фільтровані повідомлення*" на стор. 39). При отриманні вхідних дзвінків від абонентів, номери яких входять до цього списку, телефон не починає дзвонити або вібрувати незалежно від того, який режим зараз у ньому встановлено. Якщо Ви не відповісте на ці вхідні дзвінки, їх буде збережено у папку *Пропущені дзвінки* у меню *Реєстр гзв.*
- *Серв. номери* – зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери запрограмовані на Вашій SIM-картці.
- *Інфор. номери* – зателефонувати за інформаційними номерами свого оператора, якщо ці номери запрограмовані на Вашій SIM-картці.



■ Реєстр дзв. (Меню 3)



Це меню дозволяє продивитися список телефонних номерів, зареєстрованих телефоном, а також визначити приблизну тривалість та вартість дзвінків (послуга мережі). Ви можете також переглядати та змінювати установки наперед сплаченої SIM-картки (послуги мережі).

Прийняті та залишені без відповіді телефонні дзвінки реєструються в тому випадку, якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах покриття стільникової мережі, а стільникова мережа підтримує цю функцію.



Увага: Фактична вартість розмов та послуг, що розраховується Вашим оператором послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Коли Ви користуєтесь меню *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* або *Набрані номери*, натискайте  або  для їх прокрутки. Двічі натисніть , щоб зателефонувати за зареєстрованим номером. З натисканням *Опції* Ви можете вибрати переглянути час дзвінка, редагувати або переглянути зареєстрований номер телефону, додати його до телефонної книги або видалити його зі списку. Ви також можете надіслати на номер текстове повідомлення (*Bigslatu SMS*).

Виберіть

- *Пропущені дзвінки* – показати до 10 зареєстрованих телефонних номерів, з яких Вам безуспішно намагалися зателефонувати.
- *Отримані дзвінки* – показати до 10 зареєстрованих телефонних номерів, на дзвінки з яких Ви відповіли.



- *Набрані номери* - відобразити до 20 телефонних номерів, за якими Ви телефонували або намагалися зателефонувати.
- *Видалити списки останніх дзвінків* - видалити усі номери телефонів та імена з меню *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* та *Набрані номери*.
- *Тривалість дзвінка* - показати тривалість Ваших вихідних та вхідних дзвінків, вибравши *Тривал. останнього дзвінка*, *Тривал. отриманих дзвінків*, *Трив. набраних дзвінків*, *Тривалість всіх дзвінків*. Можна обнулити ці таймери дзвінків, вибравши *Обнулити таймери*.
- *Вартість дзвінків* - показати приблизну вартість Вашого останнього дзвінка або усіх дзвінків в тарифних одиницях, встановлених за допомогою функції *Показувати вартість в*.
- *Установки витрат по дзвінкам* - настроїти параметри вартості дзвінків. За допомогою функції *Ліміт витрат дзвінків* Ви можете обмежити вартість розмов заданим числом тарифних чи грошових одиниць (послуга мережі). Функція *Показувати вартість в* дозволяє вибрати, в яких одиницях відображається час розмови, що залишився (інформацію про тарифи можна отримати у постачальника послуг).
- *Попередньо сплачений кредит* - переглянути стан попередньо сплачених кредитів (послуга мережі). При використанні попередньо сплачених SIM-карток дзвінки дозволяються тільки у тому випадку, якщо на SIM-картці залишається достатня кількість одиниць оплати. Опції: *Відображення крег. інформ.* (показує або не показує кількість одиниць оплати, що залишилися, в режимі очікування), *Наявний кредит* (кількість одиниць оплати, що залишилися), *Вартість останньої погії* та *Статус поповнення*.



- *Лічильник повідомлень* - показує кількість SMS-повідомлень, надісланих з цього телефону та отриманих на нього. Цю кількість можна очистити.



Увага: Коли закінчується передплата (у юнітах або грошовому вимірі), можна зателефонувати лише за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреної служби).

■ Тони (Меню 4)



В цьому меню Ви можете змінити тони дзвінків для поточно вибраного режиму шляхом настройки наступних установок: *Тон дзвінка*, *Гучність дзвінка*, *Сигнал вхідного дзвінка*, *Тон сигналу повідомлення*, *Тони клавіш*, *Тони попередження*, *Віброуючий сигнал* та *Сповіщ. ритм. підсвіткою*.

- *Віброуючий сигнал*: Ви можете запрограмувати телефон таким чином, щоб при надходженні вхідного дзвінка або короткого повідомлення він або вібрував, або ні.
- *Сповіщ. ритм. підсвіткою*: після увімкнення цієї функції при надходженні повідомлення або вхідного дзвінка підсвітка буде блимати у ритмі поточно запрограмованого звукового сигналу для SMS чи вхідного дзвінка.

У Вашому телефоні є попередньо запрограмовані тони дзвінка. П'ять з них є поліфонічними. Інші є монофонічними.

Зверніть увагу, що поліфонічні тони дзвінка мають спеціальний формат і їх неможливо завантажити.



■ Режими (Меню 5)

Вибравши певну групу параметрів ("режим"), можна встановити потрібний режим роботи звукових сигналів телефону.



Активізація режиму та зміна його параметрів

1. В меню *Режими* прокрутіть до потрібного режиму і натисніть **Вибрати**.
 2. Щоб скористатися вибраним режимом, виберіть *Активізувати*.
Щоб змінити установки вибраного режиму, виберіть *Регулювати*.
 3. Якщо Ви обрали *Регулювати*, прокрутіть до одного з наступних параметрів і натисніть **Вибрати**: *Тон дзвінка, Гучність дзвінка, Сигнал вхідного дзвінка, Тон сигналу повідомлення, Тони клавіш, Тони попередження, Вібруючий сигнал, Сповіщ. ритм. підсвіткою, Заставка та Перейменує*. (недоступно в режимі *Загальний*).
 4. Прокрутіть меню до потрібної опції і натисніть **Вибрати**.
 5. Щоб активізувати певний режим на обмежений термін часу до 24 годин, виберіть *Обмежений* і запрограмуйте кінцевий час. Коли час, запрограмований для даного режиму закінчиться, активізується попередній необмежений режим.
- Ви також можете змінювати установки вибраного режиму в меню *Тони*, див. "*Тони (Меню 4)*" на стор. 46.



■ Установки (Меню 6)

Це меню призначено для зміни різних установок телефону.

Ви також можете скинути деякі установки меню до стандартних значень, вибравши *Відновити заводські параметри*.



Установки правої клавіші прокрутки

Ви можете додати свої улюблені функції до списку, призначеного правій клавіші вибору, щоб доступ до функції можна було отримати шляхом натискання клавіші  і швидким вибором потрібної функції зі списку.

Щоб змінити список, натисніть **Меню** і виберіть *Установки* і *Установки правої клавіші прокрутки*.

- Щоб вибрати потрібні функції, виберіть *Вибрати опції*, і відобразиться список наявних функцій.

Щоб додати потрібну функцію до списку клавіші вибору, натисніть **Познач.** Щоб видалити функцію зі списку, натисніть **Прибр.** Натисніть , а потім телефон запитає, чи Ви бажаєте зберегти зміни. Натисніть **Так**, щоб зберегти зміни, або натисніть , щоб не зберігати.

- Щоб змінити послідовність розташування функцій у списку, виберіть *Організувати*, а потім – потрібну функцію. Натисніть **Перемістити** і виберіть опцію, щоб перемістити функцію у списку. Ви можете зберегти або не зберегти зміни, як описано вище.



Установки часу

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки, Установки часу* та

- *Годинник*, щоб настроїти телефон таким чином, щоб він показував час в режимі очікування, а також щоб настроїти час або вибрати 12-ти чи 24-годинний часовий формат. Після тривалого зберігання телефону без акумулятора або з розрядженим акумулятором час буде необхідно встановити знову.
- *Установка гати*, щоб запрограмувати правильну дату. Після тривалого зберігання телефону без акумулятора дату необхідно встановлювати знову.
- *Авт. оновлен. гати та часу*, щоб оновлювати час годинника у Вашому телефоні у відповідності з поточним часовим поясом (послуга мережі). Зауважте, якщо Ви скористаєтеся цією функцією, це вплине на функції, що відносяться до часу (наприклад, будильник).

Установки дзвінків

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки, Установки гзвінків* та

- *Таймер розмови* - увімкнути чи вимкнути відображення тривалості активного в даний час дзвінка.
- *Підсумок гзвінка* - увімкнути чи вимкнути звіт про тривалість дзвінка після його завершення.
- *Переадресація*, щоб переадресувати вхідні дзвінки на свою голосову скриньку або інший телефонний номер (послуга мережі).



1. Натисніть **Вибрати**. Наприклад, оберіть опцію *Переводити, коли зайнято* для переадресації дзвінків, що поступили під час Вашої розмови або які Ви відхилили.

Декілька опцій переадресації можуть бути активізовані одночасно. Якщо активізувати *Переводити всі голосові дзвінки*, то в режимі очікування на дисплеї з'явиться індикатор .

2. Увімкніть вибрану опцію (*Активізувати*) або вимкніть її (*Вигмінити*), перевірте, чи активізована опція, вибравши *Перев. статус*, або вкажіть час затримки для деяких переадресацій у *Вст. затримку* (для деяких опцій недоступно).

Зауважте, якщо Ви для вхідних дзвінків увімкнули опцію *Сервіс заборони дзвінків*, Ви не зможете їх переадресувати. Див. "*Установки захисту*" на стор. 54.

- *Автонабір* – запрограмувати телефон робити до десяти спроб встановлення зв'язку після невдалої спроби дзвінка.
- *Швидкий набір* – увімкнути або вимкнути швидкий набір, див. "*Швидкий набір*" на стор. 21.
- *Сервіс очікування дзвінків* – увімкнути або вимкнути повідомлення мережі про надходження нового вхідного дзвінка під час розмови (послуга мережі).
- *Нагсил. мої дані абонента* – запрограмувати, щоб Ваш номер показувався (*Увімкнути*) чи не показувався (*Вимкнути*) особі, котрій Ви телефонуєте (послуга мережі). При виборі *Вст. мережею* будуть використовуватись установки, про які Ви домовилися з оператором.



- *Лінія для вихідних* – вибрати для телефонних дзвінків лінію 1 чи 2 або заборонити вибір лінії, якщо він підтримується Вашою SIM-карткою (послуга мережі).

Установки телефону

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки, Установки телефону* та

- *Мова* – вибрати мову відображення текстів.
- *Інформація по стільнику* – щоб телефон повідомляв про роботу в мережі з мікростільниковою архітектурою (MCN) (послуга мережі). За користування мережею з мікростільниковою архітектурою (MCN) може стягуватися платня. Докладнішу інформацію можна отримати у Вашого оператора послуг.
- *Привітання* – набрати привітання, що відображатиметься на дисплеї на короткий період часу після увімкнення телефону.
- *Вибір мережі* – щоб телефон автоматично знаходив стільникову мережу, доступну в даному регіоні, або Ви можете вибрати потрібну мережу вручну. Вибрана Вами мережа повинна мати угоду роумінгу з Вашим оператором стільникового зв'язку.
- *Підтвердж. гіїSIM-послуг* – настроїти телефон показувати або не показувати повідомлення про підтвердження при користуванні послугами SIM-картки (див. стор. 65).



Заставка

У цьому меню можна вмикати чи вимикати заставку. Ви також можете встановити проміжок часу, після якого заставка буде вмикатися автоматично. Для заставки можна вибирати малюнки.

Установки додатка¹

Меню установок додатка відображається лише у випадку, якщо до телефону приєднано або було приєднано сумісний аксесуар (наприклад, навушники або мобільний пристрій індуктивного зв'язку).

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки*, *Установки додатка* та *Навушники, Вільні руки* або *Індук. пристр.*. Потім виберіть

- *Стандартний профіль* – вибрати режим, який автоматично активізуватиметься, коли Ви приєднуватимете вибраний аксесуар. Коли цей додаток приєднано, можна вибрати інший режим.
- *Автовідповідь* – щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо *Сигнал вхідного дзвінка* встановлений на *1 бін* або *Вимкнуті*, автоматичною відповіддю скористатися неможливо.

1. Меню установок додатка стає доступним лише у випадку, якщо до телефону було під'єднано один з аксесуарів. Інші опції, що відносяться до аксесуарів, також стають доступними лише у випадку, якщо відповідний аксесуар хоча б раз був приєднаний до телефону.



Установки блокування клавіш

Увімкніть автоматичне блокування клавіш, щоб не було потрібно кожного разу робити це вручну. Автоматичне блокування клавіш вмикається тоді, коли телефон знаходиться в режимі очікування, а вибраний час затримки вичерпано.

1. В режимі очікування натисніть **Меню** і виберіть **Установки** та *Установки блокування клавіш*. Увійдіть до *Автомат. блок. клавіш*, натиснувши **Вибрати**, і виберіть *Увімкнути*.
2. Введіть час в хвилинах і секундах після появи тексту *Встановити затримку*. Максимальне значення затримки дорівнює 59 хвилин 59 секунд, а мінімальне – 10 секунд.

Як увімкнути код блокування:

1. Увійдіть до меню *Код блокування*, натиснувши **Вибрати**.
2. Введіть код захисту.
3. Виберіть *Увімкнути*.

Після того, як Ви активізуєте код блокування, при кожній наступній спробі розблокування клавіатури буде запитуватися код захисту.

Зауважте, що при заблокованій клавіатурі Ви можете набирати екстрені номери, наприклад, 112.



Установки захисту



Увага: Під час використання функцій захисту, що обмежують дзвінки, (*Сервіс заборони дзвінків, Закрита група абонентів і Фіксований набір номера*) в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за визначеними номерами (наприклад, 112 або за іншим офіційним номером екстреної служби).

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки захисту* та

- *Запит на PIN-код* - запрограмувати телефон на запитання PIN-коду SIM-картки при увімкненні телефону. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати цю функцію.
- *Сервіс заборони дзвінків* - обмежити набір та отримання дзвінків на Вашому телефоні. Виберіть одну із опцій заборони та увімкніть її (*Активізувати*) або вимкніть (*Вигідніти*). Перевірте, чи активізована послуга, вибравши *Перев. статус* (послуга мережі).
- *Фіксований набір номера* - обмежити вихідні дзвінки заданим набором телефонних номерів, якщо це дозволено Вашою SIM-карткою.
- *Закрита група абонентів* - вказати певну групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).
- *Рівень захисту* і встановіть його на *Телефон*, щоб телефон запитував код захисту при увімкненні, якщо використовується SIM-картка, відмінна від тієї, яка використовувалася останній раз. Або встановіть його на *Пам'ять*, щоб було потрібно вводити код захисту при виборі внутрішньої телефонної книги телефону.



Код захисту також необхідний при використанні деяких функцій, наприклад, очищення телефонної книги або відновлення заводських установок.

Пам'ятайте, що при зміні рівня захисту видаляється інформація про всі останні дзвінки, включаючи *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* та *Набрані номери*.

- *Змінити коди доступу* – змінити код захисту, PIN-код, PIN2-код або пароль заборони дзвінків. Ці коди можуть містити лише цифри від 0 до 9. Уникайте використання кодів доступу, схожих з номерами служб екстреної допомоги (на зразок 112), щоб запобігти можливості випадкового набору такого номера.

Відновити заводські параметри

Значення установок цього меню можна скинути в їхній первинний стан. Дія цієї функції не поширюється на такі дані, як, наприклад, імена та телефонні номери в телефонній книзі.

■ Будильник (Меню 7)

Якщо час та дата у Вашому телефоні не виставлені, то спочатку встановіть їх, користуючись підказками телефону, а потім Ви зможете скористатися цим меню.



Натисніть **Меню** і виберіть *Будильник*, *Час сигналу*, щоб встановити час сигналу і увімкнути будильник. Далі Ви можете вибрати



- **Оновити** – ввести час сигналу та увімкнути будильник.
- **Вимкнути** – вимкнути будильник.

Виберіть **Тон сигналу**, щоб вибрати для сигналу будильника свій улюблений тон.

Якщо Ви вибираєте радіо, телефон буде використовувати у якості тону сигналу останню радіостанцію, яку Ви слухали через гучномовець. Якщо навушники від'єднано, замість радіо буде використовуватись стандартний тон сигналу.



Увага: Якщо тоном сигналу будильника вибрано радіо, то до телефону потрібно приєднати навушники, і телефон буде використовувати в якості тону сигналу радіостанцію, яку Ви слухали останньою.

Можна запрограмувати, щоб сигнал звучав у потрібний час тільки один раз або декілька, вибравши **Один раз** або **3 повторення**, після того як виберете **Сигнал з повтором** в меню **Будильник**.

Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть **С**. Якщо натиснути **Потім**, то сигнал буде вимкнено і будильник спрацює знову через десять хвилин. Якщо сигнал будильника звучить безперервно впродовж однієї хвилини, будильник автоматично вимкнеться, а потім знову спрацює приблизно через 10 хвилин. Це може повторюватися лише до трьох раз. Після цього сигнал буде вимкнено назавжди.

Якщо настає запрограмований час сигналу, але телефон вимкнено, він самостійно вмикається і звучить сигнал. Якщо Ви натиснете **Стон**, телефон запитає, чи бажаєте Ви активізувати функцію дзвінків. Натисніть **Так**, щоб



мати можливість робити чи отримувати дзвінки, або **С**, щоб вимкнути телефон.



Увага: Не натискайте **Так**, коли Ви знаходитесь в зоні, де користування бездротовим телефоном заборонено, або коли це може спричинити перешкоди або небезпеку.

■ Радіо (Меню 8)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



Для прослуховування радіо до телефону потрібно приєднати навушники.

Дріт навушників слугує радіоантеною, тому розташуйте його вільно.

Зверніть увагу, що якість радіопередачі залежить від покриття радіостанції в даній зоні.

1. Щоб увімкнути радіо, натисніть **Меню** і виберіть **Радіо**. На дисплеї з'явиться
 - Порядковий номер та назва радіостанції.
 - Частота радіостанції.
2. Якщо радіо активізується уперше, телефон увімкне FM-радіоприймач на стандартній частоті 87,50 МГц. Після чого телефон активізує радіостанцію, яка була активною останній раз.



3. Якщо радіостанції вже збережені, Ви можете перейти до потрібної радіостанції або вибрати її порядковий номер від 1 до 10, натиснувши відповідну цифрову клавішу. Докладнішу інформацію щодо того, як зберігати радіостанції, див. у розділі "[Як користуватися радіо](#)" на стор. 58.
4. Коли радіо увімкнено, натисніть **Опції** і виберіть **Вимкнути**, щоб вимкнути радіо.



Порада: Щоб швидко вимкнути радіо, натисніть і тримайте .

Настройка радіостанції

Коли радіо увімкнено, натисніть і тримайте  або , щоб почати пошук радіостанції. Коли якусь радіостанцію буде знайдено, пошук припиниться. Щоб зберегти радіостанцію, натисніть **Добре**. Введіть назву станції. Виберіть місце, де Ви бажаєте зберегти цю станцію.



Порада: Щоб швидко зберегти станцію під номером від 1 до 9, натисніть і тримайте відповідну цифрову клавішу, а потім введіть назву станції і натисніть **Добре**.

Як користуватися радіо

Коли радіо увімкнено, натисніть **Опції** і виберіть

- **Вимкнути** - вимкнути радіо.
- **Зберег. канал** - зберегти знайдену радіостанцію, див. "[Настройка радіостанції](#)" вище. Можна зберегти до 10 радіостанцій.



- *Автонастр..* Щоб почати пошук радіостанції вгору або вниз, швидко натисніть  або . Коли буде знайдено станцію, пошук припиниться і Вам потрібно буде натиснути **Добре**.
- *Ручна настр.* - щоб переміщувати пошук радіостанції угору чи вниз, швидко натисніть  або .
- *Вст. частоту.* Якщо Ви знаєте частоту радіостанції, яку Ви б хотіли послухати (між 87,5 МГц та 108,0 МГц), введіть її і натисніть **Добре**.
- *Видал. станцію* - щоб видалити збережену радіостанцію. Перейдіть до неї і натисніть **Добре**.
- *Змінити назву* - щоб ввести нову назву для збереженої радіостанції, і натисніть **Добре**.
- *Гучномовець / Навушники* - слухати радіо через гучномовець (або навушники). Не від'єднуйте навушники від телефону. Дріт від навушників слугує радіоантеною.
- *Радіо-будил.* - встановити час, коли радіо автоматично увімкнеться на поточній радіостанції. Час також можна встановити в меню *Будильник*.

Зазвичай Ви можете зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок, продовжуючи слухати радіо. Під час дзвінка звук радіо вимикається. Після закінчення дзвінка гучність радіо увімкнеться автоматично.



■ Нагадування (Меню 9)

Дане меню дозволяє зберігати короткі текстові нотатки та встановлювати для них звуковий сигнал. Сигнал спрацює тоді, коли настає визначена дата та час.



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон у місцях, де його використання заборонено або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Зауважте, що сигнал не спрацює, якщо при настанні визначених дати та часу телефон вимкнено.

В меню *Нагадування* виберіть

- *Додати нове* - додати нові нагадування.
- *Дивитися усі* - показати усі нагадування. Нотатки можна продивитись за допомогою клавіш  та . Натисніть **Опції**, щоб перейти до: *Вигалити*, *Редагувати*, *Вігислати* (надсилає нотатку без звукового сигналу на інший сумісний телефон у вигляді текстового повідомлення). Ця опція меню буде недоступною, доки Ви не матимете вже збережених нагадувань.
- *Вигалити* - видалити нотатки одну за одною або всі одразу. Ця опція меню буде недоступною, доки Ви не матимете вже збережених нагадувань.
- *Тон сигналу* - вибрати стандартний тон сигналу або інші звукові сигнали.

Щоб вимкнути звуковий сигнал, коли настає встановлений час нагадування, натисніть клавішу . Якщо Ви натиснете , то телефон знову подасть сигнал приблизно через десять хвилин.



■ Ігри (Меню 10)

У телефоні є декілька ігор для розваги, до кожної з яких надається коротка довідка.



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Визначення основних установок гри

Прокрутіть меню до опції **Установки** і натисніть **Вибрати**. Прокрутіть меню до потрібної установки і натисніть **Вибрати**.

Можна встановлювати звуки, підсвітку та вібрації. Зверніть увагу, що коли функцію **Тони попередження** у меню **Тони** вимкнено, ніякого звуку лунати не буде, навіть якщо функцію **Звукові ефекти** увімкнено; коли функцію **Вібруючий сигнал** вимкнено, телефон не вібруватиме навіть у випадку, коли функцію **Струси** увімкнено.

■ Додаткові функції (Меню 11)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



Калькулятор

Телефон споряджений простим калькулятором, який можна використовувати для приблизного конвертування валют. Щоб увійти в це меню: Натисніть **Меню** в режимі очікування, виберіть *Дог. функц.* та *Калькулятор*.



Увага: Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо в разі ділення великих чисел.

Виконання обчислень

- Користуйтеся клавішами  –  , щоб вводити цифри, а клавішею  для введення десяткової коми. Останню цифру можна видалити, натиснувши  . Щоб змінити знак, натисніть **Опції** і виберіть *Змінити знак*.
- Натисніть  або  , щоб вибрати потрібну арифметичну операцію з меню в правій частині екрану.
Або натисніть  , щоб виконати арифметичну операцію: один раз – додавання ("+"), двічі – віднімання ("-"), тричі – множення ("*"), чотири рази – ділення ("/").
- Щоб отримати результат, натисніть **Опції** і виберіть *Дорівнює*. Щоб очистити дисплей для проведення нових обчислень, натисніть і тримайте  .

Як конвертувати валюту

1. Встановіть курс обміну: натисніть **Опції**, виберіть *Курс обміну*, а потім – *Іноземні переведені в місцеві* або *Місцеві переведені в іноземні*, введіть



значення (натисніть , щоб ввести крапку десяткового дробу), і натисніть **Добре**.

2. Для виконання конвертування: Введіть суму валюти, яку необхідно конвертувати, натисніть **Опції** і виберіть **В місцевій** або **В іноземній**.

Секундомір

Ви можете вимірювати та записувати часи, наприклад, під час спортивних занять. Щоб увійти до цього меню, натисніть **Меню** в режимі очікування і виберіть **Дог. функц.** та **Секундомір**.

Натисніть **Старт**, щоб запустити секундомір, а потім натисніть **Стоп**, щоб зупинити відлік.

Натисніть **Опції** і виберіть **На нуль**, щоб скинути покази секундоміра, щоб при наступному його використанні відлік починався з 0. В іншому випадку він почне відлік з попереднього часу. Виберіть **Вихід**, щоб вийти із меню "Секундомір" та повернутися в режим очікування.

Зауважте, що користування секундоміром споживає енергію акумулятора, тому будьте уважні, щоб не запустити його без потреби у фоновому режимі.

Таймер звор. відліку

За допомогою цієї функції Ви можете встановити разовий сигнал попередження. Введіть потрібний час активізації сигналу і натисніть **Добре**. Потім можна вибрати запрограмувати нотатку для цього сигналу або пропустити це, натиснувши **Добре**, щоб не вводити нотатку. Після




визначення цих установок Ви можете увійти в меню *Таймер звор. відліку* знову, щоб змінити час, що вже минув, вибравши *Змінити час*, а потім ввівши новий час сигналу, або щоб зупинити таймер, вибравши *Зупин. таймер*.

Під час роботи таймера на дисплеї в режимі очікування виводиться індикатор .

Коли настає встановлений час, подається звуковий сигнал і на дисплеї блимає відповідна нотатка. Натисніть будь-яку клавішу (за винятком навігаційної клавіші Navi™), щоб вимкнути сигнал. Зауважте, що цей сигнал не спрацює, якщо телефон вимкнено.

Композитор

За допомогою цієї функції меню Ви можете створювати власні звукові сигнали. Виберіть тон, який необхідно відредагувати, і введіть ноти. Наприклад, натисніть  для введення ноти **фа**. Ноти відповідають клавішам, як показано на малюнку.

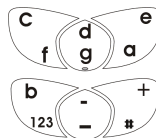

 скорочує (-), а  подовжує (+) тривалість ноти або паузи.  вставляє паузу.  встановлює октаву.  підвищує тон (недоступно для нот **мі** і **сі**).  і  пересувають курсор ліворуч чи праворуч. Натисніть , щоб видалити ноту чи паузу ліворуч від курсору. Один сигнал може містити максимум 50 нот.



■ SIM-послуги (Меню 12)

Це меню відображається лише в тому випадку, якщо SIM-картка підтримує додаткові послуги. Ім'я та зміст цього меню повністю визначаються набором наявних послуг.



Увага: Інформацію про наявність, тарифи та користування SIM-послугами можна отримати в свого постачальника SIM-картки, наприклад в оператора, дільера тощо.



5. Інформація про акумулятор

■ Зарядження та ліквідація

Ваш телефон живиться від акумулятора.

Оптимальні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження!

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. В разі значного зниження тривалості роботи (в режимі розмови та в режимі очікування) необхідно придбати новий акумулятор.

Користуйтеся лише акумуляторами та зарядними пристроями, застосування яких ухвалено виробником телефону. Відключіть зарядний пристрій, коли Ви ним не користуєтесь. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більше, ніж на тиждень, оскільки надлишок заряду може скоротити термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе, коли, наприклад, запасний акумулятор знаходиться у кишені або гаманці разом з будь-яким металевим предметом (монетою, скріпкою або ручкою), що може коротко замкнути плюсовий та мінусовий виводи акумулятора (металеві смужки на акумуляторі). Коротке замикання виводів може викликати пошкодження акумулятора або іншого об'єкту.



У разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури, наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму, місткість та термін служби акумулятора знижуються. Акумулятор необхідно тримати при температур від 15°C до 25°C (від 59° F до 77° F). Телефон з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть незважаючи на те, що акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурі, значно нижчій від нуля.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні!

Ліквідуйте акумулятор відповідно до місцевих нормативних положень (наприклад, вторинна переробка). Не викидайте його просто як побутове сміття.



Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує делікатного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог до надання гарантії та користуватися всіма перевагами цього виробу впродовж багатьох років.

- Тримайте телефон та всі його складові та аксесуари в місцях, недоступних для дітей.
- Тримайте телефон сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не користуйтесь і не зберігайте телефон у пильних чи брудних місцях. Рухомі складові телефону можуть пошкодитися.
- Не зберігайте телефон в жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластиків.
- Не зберігайте телефон в холодних місцях. Коли телефон нагрівається (до своєї нормальної температури), всередині телефону може з'явитися вогкість, що може пошкодити плати з електронними схемами.
- Не робіть спроб відкрити телефон. Некваліфіковане поводження може його пошкодити.
- Не кидайте, не стукайте та не трусіть телефон. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат.
- Не використовуйте для очистки телефону їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.



- Не фарбуйте телефон. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх нормальне функціонування.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що постачається разом із телефоном або ухвалена виробником. Неухвалені антени, модифікації або приладдя можуть пошкодити телефон і можуть порушити положення, що регулюють користування радіопристроями.

Всі наведені вище рекомендації стосуються Вашого телефону, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або аксесуар працюють неадекватно, віднесіть їх до найближчого спеціалізованого сервісного центру. Персонал допоможе Вам, а в разі потреби виконає сервісні роботи.



Важлива інформація з безпеки

■ Безпека на автомобільних шляхах

Не користуйтеся телефоном, що потрібно тримати в руці, за кермом. Телефон треба завжди фіксувати в утримувачі. Не треба класти його на місця для пасажирів або в таке місце, звідки він може впасти та пошкодитися в разі аварії або раптової зупинки. Пам'ятайте, що безпека дорожнього руху завжди найважливіша!

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних правил, що діють в тому чи іншому місці, і обов'язково вимикайте телефон там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним.

Користуйтеся телефоном лише у звичайному робочому положенні.

Складові телефону намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до телефону, а особи, що носять слуховий апарат, мають тримати телефон біля вуха, на якому немає слухового апарату. Завжди закріплюйте телефон у фіксаторі, тому що металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із телефоном, тому що інформація, що зберігається на них, може вилетіти.

■ Електронні прилади

Більшість сучасних електронних пристроїв захищені від дії радіочастотного випромінювання (РЧ). Проте в деяких електронних приладах захист від сигналів РЧ, які випромінюються Вашим телефоном, може бути відсутнім.



Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів з метою уникнення перешкод роботи кардіостимуляторів мінімальна відстань між мобільним телефоном та кардіостимулятором має становити 20 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- Потрібно завжди тримати телефон на відстані більше 20 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли телефон увімкнено;
- Не можна носити телефон в нагрудній кишені;
- Для мінімізації можливості створення перешкод потрібно тримати телефон біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора.
- Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові радіотелефони можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо з'являються такі перешкоди, користувачу потрібно проконсультуватися із своїм оператором.

Інше медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема стільникових телефонів може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань адекватного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій телефон в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах можливе



використання обладнання, чутливого до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи впорскування палива, електронні системи ABS, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). З цих питань звертайтеся до виробника свого автомобіля або до його представника. Необхідно також проконсультуватися з виробником будь-якого додаткового обладнання, встановленого в автомобілі.

Вказівники

Необхідно вимикати телефон в будь-яких громадських місцях, де користування радіотелефоном заборонено відповідними знаками.

■ Потенційно вибухонебезпечні атмосфери

Вимкніть свій телефон, якщо Ви знаходитесь в будь-якому вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі і в результаті – до ушкоджень і навіть смерті.

Радимо вимикати радіотелефони на автозаправних станціях (станціях сервісного обслуговування). Користувачам мобільних телефонів також треба пам'ятати про необхідність дотримуватися вимог щодо обмеження використання радіоблагоднання на складах палива (об'єктах зберігання та розповсюдження палива), на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт.

Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди помічені належним чином. Прикладами такого середовища є приміщення під палубою човнів;



місця збереження та транспортування хімікатів; автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану); місця із повітрям, забрудненим хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевих порошків; будь-які інші місця, в яких зазвичай рекомендовано вимикати двигун автомобіля.

■ Автомобілі

Встановлення радіотелефону в автомобілі та сервісне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або сервісного обслуговування може призвести до відміни гарантії на радіотелефон та бути джерелом небезпеки.

Регулярно перевіряйте встановлення та функціонування обладнання радіотелефону у Вашому автомобілі.

Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і телефон та його аксесуари.

Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряна подушка розвертається з дуже великою силою. Не поміщайте будь-які об'єкти, в тому числі стаціонарні або радіотелефони, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування телефоном у літаку заборонено. Вимкніть Ваш телефон перед посадкою на літак. Користування телефоном на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Недотримання цих інструкцій може потягти за собою тимчасове або постійне позбавлення права на телефонний зв'язок, судові переслідування або одне й друге.



■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей телефон, як і будь-який бездротовий телефон, працює, надсилаючи та отримуючи радіосигнали через бездротові та наземні мережі, а також за допомогою функцій, запрограмованих користувачем. Через це не можна гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ось чому у випадках особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги) не можна покладати надії лише на радіотелефон.

Виклик екстрених служб забезпечується не в усіх радіотелефонних мережах, а також може виявитися неможливим в разі користуванні деякими послугами мережі та/або функціями радіотелефону. Проконсультуйтеся із своїм оператором.

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо телефон не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

В деяких мережах забезпечується лише за наявності правильно встановленої SIM-картки.

2. Натисніть  стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей і підготувати телефон до дзвінка.
3. Введіть номер екстреної служби, що працює там, де Ви знаходитесь (наприклад, 112 або будь-який інший офіційний номер екстреної служби) Номери екстрених служб розрізняються в залежності від місцезнаходження.
4. Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити дзвінок екстреного виклику. Уточніть це питання в цьому посібнику або у місцевого постачальника послуг стільникового зв'язку.



Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Пам'ятайте, що Ваш радіотелефон може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення екстреної ситуації, і тому не слід обривати зв'язок, поки не отримаєте дозвіл на це.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнту питомого поглинання (SAR)

ЦЯ МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНУ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТ.

Ваш мобільний телефон випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, встановлені міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіовипромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнту питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2.0 В/кг*. Тестування коефіцієнту питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли телефон випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівню потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання телефону під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що телефон розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися



мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність.

Найвище значення коефіцієнту питомого поглинання для цієї моделі телефону під час тестування на використання біля вуха становила

0.86 В/кг. Хоча можуть існувати розбіжності між коефіцієнтами питомого поглинання різних телефонів та в різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародних вимогах щодо радіовипромінювання.

Цей виріб відповідає вказівкам щодо радіочастот при використанні в нормальній робочій позиції біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1.5 см від тіла. Коли для роботи телефону під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а виріб повинен розміщуватися на відстані принаймні 1.5 см від Вашого тіла.

* Ліміт коефіцієнту питомого поглинання для мобільних телефонів, якими користується широка громадськість, становить 2.0 Ватт/кілограм, розподілених на десять грам тканини. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнту питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог вимірювання та діапазону мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про продукт за адресою www.nokia.com.

