

Nokia 2310 kasutusjuhend



9248593

2. väljaanne

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-189 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiata aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefonil kui ka lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga.

Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright © 2006, Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõne toote kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9248593 / 2. väljaanne

Sisukord

Ohutuse tagamine.....	6
Üldine teave.....	9
Päasukoodid	9
Ühismälu	9
Nokia tugiteenused veebis.....	9
1. Alustamine	10
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	10
Aku laadimine.....	11
Sisse- ja väljalülitamine	11
Klahvid ja muud seadme osad	12
Otseteed ooterežiimis.....	13
Klahvistiku lukustamine	13
2. Helistamisfunktsioonid	14
Helistamine ja kõnele vastamine	14
Valjuhääldi.....	14
Kõnepost.....	14
3. Teksti kirjutamine	15
4. Menüüfunktsioonid.....	16
Sõnumid	16
Kontaktid	18
Kõneregister.....	19
Seaded	20
Äratuskell.....	23
Raadio.....	23
Meelespead	24
Mängud	25

Lisad	25
SIM-teenused	26
5. Akuteave	27
Täis- ja tühjakslaadimine	27
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	28
6. Lisaseadmed	30
Hooldus ja korrashoid	31
Täiendav ohutusteave	32

Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800.

Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Üldine teave

■ Pääsukoodid

Telefoniga kaasa antud turvakood aitab kaitsta telefoni loata kasutamise eest. Algne turvakood on 12345. SIM-kaardiga kaasa antud PIN-kood aitab kaitsta kaarti loata kasutamise eest. Mõne SIM-kaardiga kaasa antud PIN2-kood on vajalik mõne teenuse kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid pole, siis pöörduge kohaliku teenusepakkuja poole. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvaseaded**, et määrata, kuidas teie telefon pääsukode ja turvaseadeid kasutab.

■ Ühismälu

Ühismälu võivad kasutada järgmised funktsioonid: **Sõnumid** ja **Helilooja**. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib paljude lühisõnumite salvestamiseks kuluda kogu vaba mälu. Kui proovite kasutada mõnda ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb osa andmeid või kirjeid ühismälust kustutada. Teatud funktsioonidele (nt **Kontaktid**) võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud hulk ainult nende tarbeks ettenähtud mälu.

■ Nokia tugiteenused veebis

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne aku eemaldamist lülitage seade välja ja lahutage laadija vooluvõrgust.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Telefonis on ette nähtud kasutada akut BL-5C.

1. Tagapaneeli eemaldamiseks vajutage lukustusnuppu ja lükake paneeli joonisel (1) näidatud suunas. Tõstke aku üles ja eemaldage see (2).
2. Tõstke SIM-kaardi hoidikut ettevaatlikult telefoni sõrmehaaratstist (3). Asetage SIM-kaart hoidikusse nii, et kaardi kaldnurk jääks üles paremale ja kullavärvi klemmidega külg allapoole (4). Sulgege SIM-kaardi hoidik ja vajutage seda, et hoidik oma kohale lukustada (5).
3. Pange aku ja tagapaneel oma kohale tagasi (6, 7).

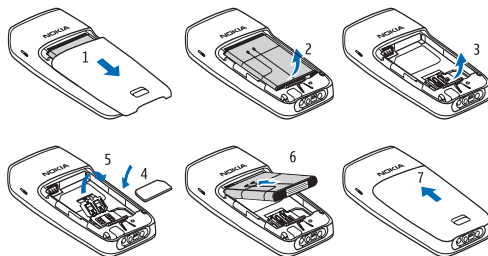



Märkus. Enne korpuse vahetamist või tagapaneeli eemaldamist lülitage telefon välja ning eraldage laadija ja muud seadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos paigaldatud paneelidega.

■ Aku laadimine



Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt selle mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-2.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija telefoniga. Akuindikaator hakkab liikuma. Kui aku on täis laetud, lõpetab tähis liikumise.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmest välja helistada.




■ Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage lõpetamisklahvi ja hoidke seda all.

Kasutamise ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Seadmel on sisseehitatud antenn.

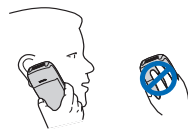



Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on anteni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.



Märkus. Ärge puudutage seda liidest; see kuulub vaid volitatud hooldustehnikute hooldusalasse.

■ Klahvid ja muud seadme osad

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja ekraanile pole sisestatud ühtegi märki, on telefon ooterežiimis.

Võrgu nimi või operaatori logo (1)

Võrgusignaali tugevus (2)

Aku laetuse tase (3)

Kuular (4)

Valjuhääldi (5)

Valikuklahvide funktsioonid (6)

Valikuklahvid (7)

Kerimisnupp (8)



Helistamisklahv (9)

Lõpetamisklahv ja toitenupp (10)

Klahvistik (11)

Laadijaliides (12)

Peakomplektiliides (13)

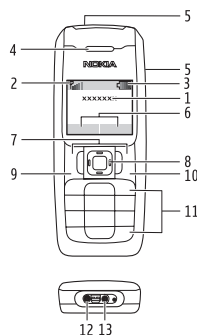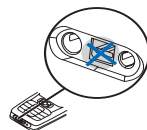



Hoiatus. Selle seadme kerimisnupp võib sisaldada niklit. Seepärast ei tohi lasta sel pikemat aega nahaga kokku puutuda. Naha pidev kokkupuude nikliga võib põhjustada nikliallergiat.

■ Otseteed ooterežiimis

Menüü *Kõneregister* kasutamiseks liikuge kerimisnupu abil üles.

Kausta *Kontaktid* salvestatud nimede ja numbrite kasutamiseks liikuge kerimisnupu abil alla.

Sõnumi kirjutamiseks liikuge kerimisnupu abil vasakule.

Kalendri avamiseks liikuge kerimisnupu abil paremale.

Raadio aktiveerimiseks vajutage klahvi *  ja hoidke seda all.

Otseteeloendi funktsioonide vaatamiseks vajutage parempoolset valikuklahvi (**Ava**).

Valitud numbrite loendi vaatamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Helistamiseks liikuge soovitud nimele või numbrile ja vajutage helistamisklahvi.

■ Klahvistiku lukustamine

Tahtmatute klahvivajutuste vältimiseks saate klahvistiku lukustada. Selleks valige ooterežiimis **Menüü** ja vajutage kiiresti klahvi *. Klahvistiku vabastamiseks valige **Ava** ja vajutage uuesti kiiresti klahvi *.

Kui soovite, et klahvistik lukustataks teatud ajavahemiku möödumisel automaatselt, juhul kui telefon on ooterežiimis ja ühtegi telefoni funktsiooni pole mõnda aega kasutatud, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefoni seaded* > *Klahviluku seaded* > *Automaatne klahvilukustus* > *Sees*. Kui soovite, et telefon küsiks klahvistiku vabastamisel turvakoodi, valige *Klahviluku kood*.

Kui klahvistik on lukus, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Võimalik, et sisestatud hädaabinumbrit ekraanil ei kuvata.

2. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks sisestage telefoninumber (vajadusel koos kaugelkõnekoodiga). Sisestatud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kuulari või peakomplekti helitugevuse suurendamiseks telefonikõne ajal liikuge kerimisnupu abil paremale ja helitugevuse vähendamiseks vasakule.

Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab kuni viiel inimesel ühes kõnes osaleda. Uuele osalejale helistamiseks valige **Valikud** > **Uus kõne**. Ekraani tühjendamiseks valige vajadusel **Kustuta**. Sisestage soovitud number ja vajutage helistamisklahvi. Uuele kõnele vastamisel valige selle konverentskõnesse lisamiseks **Valikud** > **Konverents**.

Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne vastuvõtmisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Valjuhääldi

Kui järgmised funktsioonid on saadaval, võite kõne ajal valjuhääldi või kuulari kasutamiseks valida **Valjuh.** või **Toru**.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

■ Kõnepost

Kõneposti helistamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi **1** (võrguteenus). Võimalik, et esmakordsel helistamisel peate sisestama vastava numbri. Oma kõnepostinumbri saate teenusepakujalt.

3. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks võite kasutada nii tavalist tekstisisestusmeetodit  kui ka sõnastikupõhist ehk ennustavat tekstisisestusmeetodit . Tavaliseks tekstisisestuseks vajutage soovitud tähe kuvamiseks korduvalt vastavat klahvi. Teksti kirjutamisel sõnastikupõhise meetodi sisselülitamiseks valige **Valikud** > **Sõnastik** ja soovitud keel. Sõnastikupõhise meetodi väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Väljas**.

Sõnastikupõhise meetodi kasutamisel vajutage klahve soovitud sõna sisestamiseks iga tähe jaoks ainult üks kord. Kui ekraanil on teie soovitud sõna, vajutage klahvi **O** ja alustage järgmise sõna kirjutamist. Sõna muutmiseks vajutage korduvalt klahvi *****, kuni ekraanile ilmub teie soovitud sõna. Kui pärast sõna kuvatakse küsimärk (?), siis sellist sõna sõnastikus ei leidu. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Tähth.**, sisestage sõna (tavalisel tekstisisestusmeetodil) ja valige **OK**.

Teksti kirjutamise näpunäiteid: tühiku lisamiseks vajutage klahvi **O**. Tekstisisestusmeetodi kiiresti vahetamiseks vajutage korduvalt klahvi **#** ja jälgige ekraani ülaosas kuvatavat tähist. Numברי lisamiseks vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all. Erimärkide loendi vaatamiseks vajutage tavalise tekstisisestuse korral klahvi *****; sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamisel vajutage klahvi ***** ja hoidke seda all. Sõnumi kustutamise tagasivõtmiseks tekstisisestusaknas valige **Valikud** > **Tühista kustut.**

4. Menüüfunksioonid

Telefoni funktsioonid on rühmitatud menüüdena. Kõiki menüüfunksioone või valikuid siin ei kirjeldata.

Valige ooterežiimis **Menüü** ja seejärel valige soovitud menüü ning alammenüü. Avatud menüüst väljumiseks valige **Välju** või **Tagasi**. Otse ooterežiimi tagasipöördumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Sõnumid

Sõnumiteenuseid saab kasutada ainult siis, kui teie võrguoperaator või teenusepakkuja neid toetab.



Sõnumite seaded

Sõnumiseadete muutmiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumite seaded** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Saatmisprofiil – lühi- ja piltsõnumite saatmiseks vajaliku telefoninumbri salvestamiseks valige **Sõnumi-keskuse number**. Numbri saate teenusepakkujalt. Valige **Sõnumite saatmisviis** (võrguteenus) sõnumi tüübi (**Tekst**, **Faks**, **Piipar** või **E-post**) valimiseks. Valige **Sõnumite kehtivus** (võrguteenus), et määrata, kui kaua võrk peaks proovima teie sõnumit kohale toimetada.

Märgitugi (võrguteenus) – saate määrata, kas lühisõnumi saatmisel kasutatav kodeerimine peaks olema **Täielik** või **Vähendatud**.

Numbrifilter – saate filtreeritud numbrite loendit vaadata või muuta. Filtreeritud numbritelt pärinevad sõnumid salvestatakse otse kausta **Filtreeritud sõnumid**.

Kirjuta sõnum

Seade toetab ka ühe sõnumi jaoks lubatud märkide arvust pikemate lühisõnumite saatmist. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile esitada arve iga sõnumi eest. Diakriitiliste märkidega tähed või muud

mõnele keelele (nt hiina keelele) iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ja ühes sõnumis saadetavate märkide arv on siis väiksem.

Kasutatavate märkide arv ja mitmeosalise sõnumi praeguse osasõnumi number kuvatakse ekraani parempoolses ülanurgas (nt 918/1).

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kirjuta sõnum*.
2. Kirjutage sõnum.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > *Saada*, sisestage aadressaadi telefoninumber ja valige **OK**.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib ekraanile ilmuda teade „*Sõnum saadetud*“. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkuvalt.

Vastuvõetud sõnumid, Saadetud ja Mustandid

Uute lühisõnumite saabumisel kuvatakse ooterežiimis ekraanil nii uute sõnumite arv kui ka ikoon  . Sõnumite kohe vaatamiseks valige **Kuva**. Kui soovite sõnumeid hiljem vaadata kaustas **Menüü** > *Sõnumid* > *Vastuvõetud sõnumid*, valige **Välju**.

Kaustas *Mustandid* saate vaadata menüü *Salvesta sõnum* kaudu salvestatud sõnumeid. Kaustas *Saadetud* saate vaadata saadetud sõnumite koopiaid.

Vestlus

Kiirsõnumiteenuse *Vestlus* (võrguteenus) abil saate teiste sama teenuse kasutajatega vestelda. Iga vestlussõnum saadetakse eraldi lühisõnumina. Vestlusseansi vältel saadud ja saadetud sõnumeid ei salvestata.

Vestlusseansi alustamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Vestlus*. Vastuvõetud sõnumi lugemise ajal valige **Valikud** > *Vestlus*.

Piltsõnumid

Selle seadmega saab saata ja vastu võtta pilte sisaldavaid sõnumeid (võrguteenus). Saabunud piltsõnumid salvestatakse kausta *Vastuvõetud sõnumid*. Iga piltsõnum koosneb mitmest lühisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim kui ühe tekstsõnumi saatmine.



Märkus. Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetusel. Piltsõnumeid saab vastu võtta ja kuvada vaid selliste ühilduvate seadmetega, millel on piltsõnumite funktsioon. Sõnumi ilme võib sõltuvalt vastuvõtvast seadmest erineda.

Kustuta sõnumeid

Kõigi loetud sõnumite või kõigi kaustas leiduvate sõnumite kustutamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Kõik loetud* või soovitud kaust.

■ Kontaktid

Telefoni mällu ja SIM-kaardile saab salvestada nimesid ja telefoninumbreid. Sisemine telefoniraamat mahutab kuni 200 nime.



Kontakti otsimiseks liikuge ooterežiimis kerimisnupu abil alla ja sisestage soovitud nime esitähed. Liikuge soovitud nimele.

Võite ka valida **Menüü** > *Kontaktid* ja siis mõne järgmistest valikutest.

Lisa kontakt – nime ja telefoninumbrite salvestamine telefoniraamatusse.

Kopeeri – nime ja telefoninumbrite kopeerimine kas ükshaaval või korraga sisemisest telefoniraamatust SIM-kaardi telefoniraamatusse või vastupidi.

Kustuta – nime ja telefoninumbrite kustutamine telefoniraamatust kas ükshaaval või korraga.

Kiirvalik ühe klahviga – kiirvalimisfunktsiooni käivitamine ja kiirklahvidele määratud numbrite muutmine.

Minu numbrid – SIM-kaardile määratud telefoninumbrite vaatamine, kui need numbrid on teie SIM-kaardile kaasatud.

Kontaktide seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja mõni järgmistest valikutest.

Valitud mälu – nime ja telefoninumbrite salvestuskoha valimine: *Telefon* või *SIM-kaart*. SIM-kaardi vahetamisel valitakse automaatselt SIM-kaardi mälu (*SIM-kaart*).

Kontaktide esitusviis – nime ja telefoninumbrite kuvamisviisi valimine. Kui vaatate valiku **Andm.** abil mõne kontaktisiku andmeid, on SIM-kaardi mälu salvestatud nimi või telefoninumber tähistatud ikooniga  ja telefoni mälu salvestatud nimi või telefoninumber ikooniga .

Vaata mälu olekut – juba telefoniraamatusse salvestatud nime ja telefoninumbrite arvu ning mõlema telefoniraamatu allesjäänud salvestusmahu vaatamine.

■ Kõneregister

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõned ning peab arvet kõnede umbkaudse kestuse ja saadetud ning vastuvõetud sõnumite üle. Võrk peab neid funktsioone toetama ning telefon peab olema sisse lülitatud ja asuma võrgu levialas.



Kõne kellaaja vaatamiseks, registreeritud telefoninumbri muutmiseks, vaatamiseks või sellel helistamiseks, telefoninumbri telefoniraamatusse või filtreeritud numbrite loendisse lisamiseks või numbri viimaste kõnede loendist kustutamiseks valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud kõned* > **Valikud**. Samuti saate saata lühisõnumi. Viimaste kõnede loendite nullimiseks valige esmalt **Menüü** > *Kõneregister* > *Viimaste kõnede kustut.* ja seejärel soovitud loendid.

Viimase kõne, kõigi vastuvõetud kõnede, kõigi valitud kõnede või kõigi kõnede umbkaudse kestuse vaatamiseks valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kõnede kestus*.

Loendurite nullimiseks valige *Nulli loendurid*, sisestage turvakood ja valige **OK**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu pakutavatest funktsioonidest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

■ Seaded

Selle menüü kaudu saate muuta telefoni mitmesuguseid seadeid. Mõne menüüseade algseisu taastamiseks valige *Tehaseade-te taastamine*.



Tooniseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Tooniseaded* ja mõni järgmistest valikutest.

Helina toon – saabuvate kõnede helina määramine.

Helina tugevus – telefonihelina ja sõnumimärguannete helitugevuse määramine. Kui määrate, et *Helina tugevus* on 2. tasemel või üle selle, valjeneb teie telefoni helin saabuva kõne korral 1. tasemelt kuni teie määratud tasemeni.

Värin-märguanne – telefoni seadistamine saabuvast kõnest või lühisõnumist märguandeks vibreerima.

Sõnumi märgu-ande toon – lühisõnumi saabumisel kõlava märguande määramine.

Hoiatustoonid – telefoni seadistamine nii, et see annaks signaaliga märku näiteks aku tühjenemisest.

Ekraaniseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraaniseaded* ja mõni järgmistest valikutest.

Teemad – kerimisnupu abil saate liikuda soovitud teemale ehk kujundusele ja valida teema aktiveerimiseks või muutmiseks **Valikud** > *Aktiveeri* või *Muuda*.

Värviskeemid – saate kohandada kasutuseloleva teema värviskeemi.

Ekraanikaitse kell – saate pimenduspileks määrata digi- või tavalise kella ja kõigi peamiste ekraaniikoonide kuvamise.

Taustvalguse aeg – saate valida, kas taustvalgustus lülitatakse sisse 15 sekundiks (*Tavaline*), 30 sekundiks (*Pikem*) või üldse mitte (*Välja*). Ka siis, kui taustvalgustuse puhul on valitud *Välja*, jääb see telefoni sisselülitamisel 15 sekundiks põlema.

Pimenduspilt – saate pimenduspildi sisse või välja lülitada, määrata pimenduspildi sisselülitamisaja (*Ajalõpp*) või valida pimenduspildina kasutatava pildi (*Pimenduspilt*).

Profiilid

Teatud funktsioonide (nt helinad ja pimenduspilt) puhul saate kasutada profiile.

Valige esmalt **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, seejärel profiil, mida soovite muuta, ja siis *Isikupärasta*.

Ajaseaded

Kella peitmiseks või kuvamiseks, kellaaja määramiseks või kellaaja esitusviisi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ajaseaded* > *Kell*. Kuupäeva seadmiseks valige *Kuupäeva-seade*.

Kui telefon on olnud ilma akuta, võib juhtuda, et kellaag ja kuupäev tuleb uuesti õigeks seada.

Kõneseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõneseaded* ja mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine (võrguteenus) – saabuvate kõnede ümbersuunamine kõneposti või mõnele teisele telefoninumbrile. Liikuge kerimisnupu abil soovitud ümbersuunamisvalikule ja valige ümbersuunamisfunktsiooni sisselülitamiseks *Aktiveeri* või väljalülitamiseks *Tühista*. Kui soovite kontrollida, kas valitud funktsioon on aktiivne, valige *Kontrolli olekut*. Teatud ümbersuunamiste puhul viivitusaaja seadmiseks valige *Märgi viivitus* (see funktsioon pole kõigi ümbersuunamisvõimaluste puhul saadaval). Korraga võib aktiveeritud olla mitu ümbersuunamisfunktsiooni. Kui funktsioon *Kõigi kõnede suunamine* on aktiivne, siis kuvatakse ooterežiimi ajal ekraanil tähis . Kõigi ümbersuunamiste väljalülitamiseks valige *Kõikide suunamiste lõpetamine*.

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) – saate määrata, kas teie telefoninumbrit näidatakse või ei näidata isikule, kellele helistate.

Automaatne kordusvalimin. – telefoni seadistamine helistamise ebaõnnestumisel kuni kümme korda uuesti proovima.

Koputus (võrguteenus) – saate määrata, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest.

Väljuvate kõnede liin (võrguteenus) – helistamiseks esimese või teise telefoniliini valimine või liini valiku keelamine (kui teie SIM-kaart toetab seda funktsiooni).

Telefoni seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefoni seaded* > *Keel* ekraanil kuvatava teksti keele valimiseks, *Võrgu valik* määramaks, kas telefon peaks mõne piirkonnas saadaoleva mobiilsidevõrgu automaatselt valima või valite võrgu käsitsi, *Tervitus-muusika* määramaks, kas telefoni sisselülitamisel peaks kõlama vastav helisignaal, või *Tervitustekst* telefoni sisselülitamisel korraks kuvatava teksti sisestamiseks.

Maksumuse seaded



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu funktsioonidest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Maksumuse seaded* > *Ettemaks* (võrguteenus) ettemaksuteabe vaatamiseks, *Kestus kõne ajal* kõne kestuse kuvamise sisse- või väljalülitamiseks, *Kõnejärgne kokkuvõte* umbkaudse kõneaja aruande kuvamise sisse- või väljalülitamiseks.



Märkus. Kui kogu kõneaja- või rahalimiit on ära kasutatud, saate arvatavasti helistada üksnes seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril.

Lisatarviku seaded

Lisatarvikute seadete menüü on nähtav alles siis, kui telefoniga on ühendatud mõni lisatarvik.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarviku seaded* > *Peakomplekt* või *Silmusevõim..*

Kui soovite, et telefon võtaks sissetuleva kõne automaatselt vastu, valige *Automaatne vastuvõtt*. Kui helinaks on määratud *Üks piiks* või telefoni aktiivne profiil on *Hääletu*, on automaatne vastamine välja lülitatud.

Parempoolse valikuklahvi seaded

Otseteede loendi vaatamiseks võite ooterežiimis valida **Ava**. Otsevalikute määratlemiseks või korrastamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Parema valiku-klahvi seaded**. Otseteede funktsioonide valimiseks valige **Ava valikud** ning loendis kuvatavate otseteede järjestuse muutmiseks **Korrasta**.

■ Äratuskell

Äratuse kellaaja seadmiseks valige **Menüü** > **Äratuskell** > **Äratuse aeg**. Äratussignaali valimiseks valige **Äratuse signaal**. Äratuse seadistamiseks kõlama ainult ühel korral või korduvalt (teatud nädalapäevadel) valige **Korduv äratus**. Äratussignaali kõlamisel valige **Stopp** äratuse lõpetamiseks või **Kordus**, et äratussignaal vaigistada ja lasta sel 10 minuti pärast uuesti kõlada.

Kui äratuse kellaajal on mobiilsideseade välja lülitatud, lülitub see automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme helistamisfunktsiooni sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.



■ Raadio

Raadiot saate kuulata nii peakomplekti kui ka valjuhääldi kaudu. Jätke peakomplekt telefoniga ühendatuks. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Raadio sisselülitamiseks valige **Menüü** > **Raadio**. Kuvatakse kanali ehk jaama asukohanumber, raadiojaama nimi (kui olete jaama salvestanud) ning raadiojaama sagedus. Kui olete juba mõne raadiojaama salvestanud, liikuge kerimisnupu abil loendis soovitud jaama nimele või vajutage raadiojaama asukoha valimiseks vastavaid numbriklahve.

Raadio funktsioonid

Kui raadio töötab, vajutage jaamaotsingu alustamiseks kerimisnuppu üles või alla ja hoidke nuppu all. Otsing lõpeb mõne jaama leidmisel. Jaama salvestamiseks valige **OK** ning määrake sagedus, sisestage jaama nimi ja valige salvestamiseks soovitud asukoht.

Raadiot kuulates saate helitugevust reguleerida kerimisnupu abil vasakule või paremale liikudes.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Lülita välja – saate raadio välja lülitada.

Visualiseering > Kuva visualiseering > Sees – telefon esitab raadio heli muutumise visuaalsel kujul.

Muudatuste kuvamisviisi muutmiseks valige *Visualiseeringu tüüp*.

Salvesta jaam – saate leitud raadiojaama salvestada.

Autom.otsing või *Käitsi otsing* – saate soovitud jaama automaatselt või käsitsi otsida.

Kustuta jaam või *Muuda nimi* – saate soovitud jaama kustutada või ümber nimetada.

Vali sagedus – saate sisestada soovitud raadiojaama sageduse.

Kõlar või *Peakomplekt* – saate valjuhääldi või peakomplekti abil raadiot kuulata.

Kellraadio – saate määrata raadio äratussignaalina sisselülitamise kellaaja.

Raadio kuulamise ajal saate helistada ja kõnesid vastu võtta. Kõne ajal raadio heli vaigistatakse.

■ Meelespead

Lühikeste märguandega tekstmärkmete salvestamiseks valige **Menüü > Meelespead > Lisa uus**.

Meeldetuletuse kellaaja saabumisel valige **Lõpeta** märguande lõpetamiseks või **Hiljem**, et telefon annaks 10 minuti pärast uuesti märku.



■ Mängud

Iga mäng on varustatud lühikese abitekstiga.

Üldiste mänguseadete reguleerimiseks valige **Menüü** > *Mängud* > *Seaded*. Mängu jaoks saate määrata nii helid (*Mängu heliefektid*) kui ka värinefektid (*Värinad*).



■ Lisad

Kalkulaator



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > *Lisad* > *Kalkulaator*.

1. Numbrite lisamiseks vajutage klahve **0** kuni **9** ja kümnenderaldaja lisamiseks klahvi **#**. Sisestatud arvu märgi muutmiseks vajutage klahvi *****.
2. Tehtemärkide +, -, x või / valimiseks liiguge kerimisnupu abil ekraani paremas servas üles või alla.
3. Vajaduse korral korrake 1. ja 2. juhust.
4. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**.



Teisendi

Mitmesuguste mõõtühikute teisendamiseks valige **Menüü** > *Lisad* > *Teisendi*. Viie viimase teisenduse kasutamiseks valige *Viimased 5 teis.* Võite ka valida mõne kuuest eelmääratletud ühikukategooriast: *Temperatuur*, *Kaal*, *Pikkus*, *Pindala*, *Ruumala* ja *Valuuta*.

Oma teisenduste lisamiseks valige *Minu teisend.-d*.

Teisendamise käigus saate liikuda üles või alla, et vahetada teisendatavate ühikute asukohti.

Kalender

Kalendri avamiseks vaates, kus kaks nädalat kuvatakse korraga, valige **Menüü** > *Lisad* > *Kalender*.

Helilooja

Valige **Menüü** > *Lisad* > *Helilooja* ja soovitud helin. Oma helinate loomiseks sisestage noodid. Näiteks noodi **f** sisestamiseks vajutage klahvi **4**. Noodi või pausi kestuse lühendamiseks vajutage klahvi **8** (-) ja pikendamiseks klahvi **9** (+). Pausi lisamiseks vajutage klahvi **0**, oktaavi valimiseks klahvi ***** ja dieesi lisamiseks klahvi **#** (pole saadaval nootide **e** ja **b** jaoks).

Kui helina meloodia on valmis, valige **Valikud** > *Esita*, *Salvesta*, *Tempo*, *Saada*, *Tühjenda* või *Välju*.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	=	#

■ SIM-teenused

Teie SIM-kaart võib pakkuda telefonifunktsioonidele lisaks veel täiendavaid teenuseid. See menüü kuvatakse ainult SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

Lisateavet saate teenusepakkujalt.



5. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on laetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on ette nähtud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmest välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühihüerduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.


Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda ostetud aku originaalsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

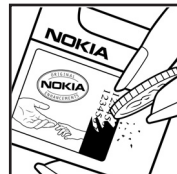

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides juhiseid aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbril +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

6. Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldamise õigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisevahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Täiendav ohutusteave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 sentimeetri (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui üaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnet-infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiinasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiinasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovitavad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 sentimeetrit;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemiskiirgusse. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbril helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslainete piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosageduskiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosageduskiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks

sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,64 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.