

מדריך למשתמש עבור Nokia 2310



9248598

Issue 2

הצהרת תאימות
NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-189 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה EC/1999/5.
ניתן למצוא עותק של הצהרת התאימות בכתובת
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

מכל האשפה בעל הגלגלים המסומן, מציין שבתחומי האיחוד האירופי יש להעביר את המוצר בתום חייו לאיסוף נפרד. כלל זה חל על המכשיר שברשותך וגם על כל אבזרי הערשעה שמסומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



Copyright © 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של כל חלק מתוכן מסמך זה או כולו בכל צורה שהיא מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia אסורים.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc.
All rights reserved.

Nokia ו-Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לאובדן נתונים או הכנסה או כל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (As Is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת, הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכנו של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו ללא הודעה מראש.

הזמיות של אבזרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. אנא פנה אל ספק Nokia הקרוב אליך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנות הכפופים לחוקי הייצוא ולתקנות הייצוא מארה"ב וממדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוקים אסורה בהחלט.

9248598/Issue 2

5	למען ביטחונך.....
8	מידע כללי.....
8	קודי גישה.....
8	זיכרון משותף.....
8	תמיכת Nokia באינטרנט.....
9	1. צעדים ראשונים.....
9	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה.....
10	טעינת הסוללה.....
10	הפעלה וכיבוי.....
11	מקשים וחלקים.....
12	קיצורים במצב המתנה.....
12	נעילת לוח המקשים.....
13	2. פונקציות שיחה.....
13	ביצוע ומענה לשיחות.....
13	רמקול.....
13	הודעות קוליות.....
14	3. כתיבת טקסט.....
15	4. פונקציות תפריטים.....
15	הודעות.....
17	אנשי קשר.....
18	יומן שיחות.....
18	הגדרות.....
22	שעון מעורר.....
23	רדיו.....
23	תזכורות.....
23	משחקים.....

23	 תוספות
25	 שירותי SIM
26	 5. מידע על סוללות
26	 טעינה ופריקה
27	 הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
29	 6. אביזרי העשרה
30	 טיפול ותחזוקה
31	 מידע בטיחות נוסף

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף, קרא את המדריך המלא למשתמש.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.





שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הקש את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ אודות המכשיר

המכשיר הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות מסוג GSM 900 ו-GSM 1800. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

בעת שימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כששימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שיהיה עליך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש

בשירותי הרשת. ייתכן שיהיה על ספק השירות שלך לספק לך הנחיות נוספות בנוגע לשימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר אילו חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שברשתות סלולריות מסוימות לא תהיה תמיכה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו במכשיר שברשותך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך הוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

■ קודי גישה

קוד האבטחה, המצורף לטלפון, מגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. קוד ה-PIN, המצורף לכרטיס ה-SIM, מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ה-PIN2, המצורף לכרטיס SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים. אם תזין קוד PIN או קוד PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או קוד PUK2. אם קודים אלה לא נמצאים ברשותך, פנה לספק השירות המקומי.

בחר **תפריט < הגדרות > הגדרות אבטחה** כדי להגדיר את האופן שבו הטלפון יעשה שימוש בקודי הגישה והגדרות האבטחה.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון משותף: **הודעות ומחבר**. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין עבור התכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת הודעות טקסט רבות עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. ייתכן שהמכשיר יציג הודעה שהזיכרון מלא כאשר תנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות שמאוחסנים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון **אנשי קשר**, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון – נוסף לזיכרון שהן חולקות עם תכונות אחרות.

■ תמיכת Nokia באינטרנט

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה ולקבלת מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, בקר בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהשיג ידם של ילדים קטנים.

לקבלת מידע אודות הזמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע אודות השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

טלפון זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-5C.

1. לחץ על לחצן השחרור והחלק את הכיסוי האחורי כדי להסיר אותו (1). הרם את הסוללה והסר אותה (2).
2. בזהירות הרם את מחזיק כרטיס ה-SIM באמצעות השקע לאצבע שבתלפון (3). הכנס את כרטיס ה-SIM לתוך המחזיק, כך שהפינה הקטומה תהיה בפינה הימנית העליונה ושאזור המגעים המוזהבים יפנה כלפי מטה (4). סגור את מחזיק כרטיס ה-SIM ולחץ עליו כך שינעל במקומו (5).
3. השב את הסוללה והכיסוי האחורי למקומם (6, 7).

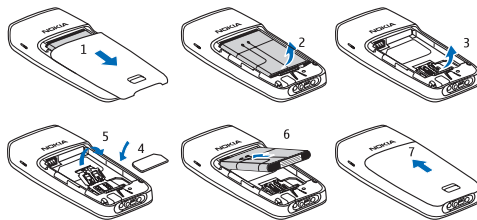

הערה: לפני הסרת הכיסויים, כבה תמיד את המכשיר ונתק אותו מהמטען ומכל מכשיר אחר. הימנע מנגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת הכיסויים.
הקפד תמיד לאחסן את המכשיר ולהשתמש בו כשהכיסויים מחוברים.



■ טעינת הסוללה

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על-ידי Nokia לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש במטענים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטען מסוג AC-2.

לקבלת מידע אודות הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק.

1. חבר את המטען לשקע בקיר.

2. חבר את המטען לטלפון. פסי מצב הסוללה יתחילו לנוע. כאשר הסוללה טעונה לחלוטין, פסי מצב הסוללה יפסיקו לנוע.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעברו מספר דקות עד שמחווני הטעינה יוצגו, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.




■ הפעלה וכיבוי

לחץ באריכות על מקש הסיום.



הקפד על אחיזה נכונה של הטלפון.

במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.

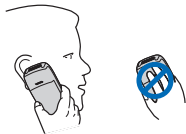

הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תייעל את ביצועי האנטנה ואת משך חיי הסוללה.

הערה: אין לגעת במחבר זה מכיוון שהוא מיועד לשימוש בידי אנשי שירות מורשים בלבד.

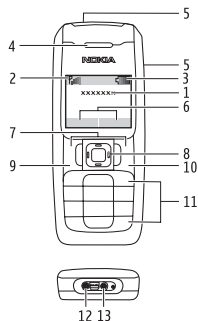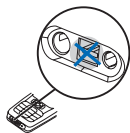

■ מקשים וחלקים

כאשר הטלפון מוכן לשימוש, לפני הזנת תווים, הטלפון נמצא במצב המתנה.

שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל (1)

עוצמת אות הרשת הסלולרית (2)

רמת הטעינה של הסוללה (3)

אפרכסת (4)

רמקול (5)

פונקציות מקשי הבחירה (6)

מקשי בחירה (7)

מקש גלילה (8)

מקש שיחה (9)

מקש סיום ומקש הפעלה (10)

לוח מקשים (11)

מחבר למטען (12)

מחבר לדיבורית אישית (13)



אזהרה: מקש הגלילה במכשיר זה עשוי להכיל ניקל. הוא אינו מיועד לבוא במגע ממושך עם הגוף. חשיפה ממושכת של העור לניקל עלולה לגרום לאלרגיה לניקל.

■ קיצורים במצב המתנה

גלול כדי לגשת אל **יומן שיחות**.

גלול מטה כדי לגשת אל השמות והמספרים השמורים **באנשי קשר**.

גלול שמאלה כדי לכתוב הודעה.

גלול ימינה כדי לגשת אל לוח השנה.

לחץ באריכות על *** 0** כדי להפעיל את הרדיו.

לחץ על מקש הבחירה הימני (**קיצורים**) כדי להציג את הפונקציות ברשימת הקיצורים.

לחץ פעם אחת על מקש השיחה כדי לגשת אל רשימת השיחות היוצאות. גלול אל השם או המספר הרצוי ולחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר.

■ נעילת לוח המקשים

כדי לנעול את לוח המקשים, במצב המתנה בחר **תפריט** ולחץ במהירות על *****; כדי לבטל את הנעילה, בחר **פתיחה** ולחץ במהירות על *****.

כדי להגדיר את לוח המקשים להינעל באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מוגדר מראש, כאשר הטלפון נמצא במצב המתנה ולא נעשה שימוש באף אחת מפונקציות הטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות טלפון** < **הגדרות נעילת מקשים** < **נעילת מקשים אוטומטית** < **מופעלת**. כדי להגדיר את הטלפון לבקש קוד אבטחה בעת ביטול הנעילה של לוח המקשים, בחר **קוד נעילת מקשים**.

כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה. מספר החירום שהזנת לא יוצג על המסך.

2. פונקציות שיחה

■ ביצוע ומענה לשיחות

כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, לרבות קוד המדינה ואזור החיוג במקרה הצורך. לחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר. במהלך שיחת הטלפון, גלול ימינה כדי להגביר או שמאלה כדי להחליש את עוצמת השמע באפרכסת או בדיבורית האישית.

שיחת ועידה (שירות רשת) מאפשרת לחמישה אנשים, או פחות, להשתתף באותה השיחה. כדי להתקשר למשתתף חדש, בחר **אפשרו**. < שיחה חדשה; בחר **מחיקה** כדי לנקות את המסך, במידת הצורך. הזן את המספר הרצוי ולחץ על מקש השיחה. לאחר המענה לשיחה החדשה, כדי להוסיף אותה לשיחת הוועידה, בחר **אפשרו**. < ועידה. כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה. כדי לדחות שיחה מבלי לענות, לחץ על מקש הסיום.

■ רמקול

אם זמין, באפשרותך לבחור **רמקול** או **טלפון** כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת הטלפון במהלך שיחה. **אזהרה:** אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



■ הודעות קוליות

לחיוג לתא הקולי, לחץ לחיצה ארוכה על 1 במצב המתנה (שירות רשת). ייתכן שיהיה עליך להזין את המספר בחיוג הראשון לתא הקולי. לקבלת מספר התא הקולי, פנה לספק השירות שלך.

באפשרותך להזין טקסט באמצעות קלט טקסט רגיל ☞ או קלט טקסט חזוי ☞. על מנת להשתמש בקלט טקסט רגיל, לחץ על המקש שוב ושוב עד להופעת האות הרצויה. להפעלת קלט טקסט חזוי בעת כתיבה, בחר **אפשרו.** < מילון > ובחרבשפה הרצויה; לניבוי התכונה, בחר **אפשרו.** < מופסק.

בעת שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ על כל מקש פעם אחת עבור כל אות. אם המילה המוצגת היא המילה הרצויה, לחץ על **0** והתחל לכתוב את המילה הבאה. כדי לשנות את המילה, לחץ על * שוב ושוב עד להצגת המילה הרצויה. אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף את המילה למילון, בחר **איות**, הזן את המילה (באמצעות קלט טקסט רגיל) ובחר **אישור**.

עצות לכתיבת טקסט: להוספת רווח, לחץ על **0**. כדי לשנות במהירות את שיטת קלט הטקסט במהלך כתיבה, לחץ על # שוב ושוב ובדוק את המחוון בחלק העליון של הצג. להוספת מספר, לחץ לחיצה ארוכה על מקש המספר הרצוי. לקבלת רשימה של תווים מיוחדים בעת שימוש בקלט טקסט רגיל, לחץ על *; בעת שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ באריכות על *.

לביטול המחיקה של ההודעה בחלון העריכה, בחר **אפשרו.** < ביטול מחיקה.

4. פונקציות תפריטים

פונקציות הטלפון מקובצות בתפריטים. לא כל פונקציות התפריטים או פרטי האפשרויות מתוארים במדריך זה. במצב המתנה, בחר **תפריט** ואת התפריט ותפריט המשנה הרצויים. בחר **יציאה** או **חזרה** כדי לצאת מהתפריט הנוכחי. לחץ על מקש הסיום כדי לחזור ישירות למצב המתנה.

■ הודעות



ניתן להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הם נתמכים על-ידי הרשת הסלולרית או ספק השירות.

הגדרות הודעה

לעריכת הגדרות ההודעות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** ומבין האפשרויות הבאות:

פרופיל שליחה – בחר **מספר מוקד הודעות** כדי לשמור את מספר הטלפון שנדרש לשליחת הודעות טקסט ותמונה. עליך לקבל מספר זה מספק השירות. בחר **שליחת הודעה כ-** (שירות רשת) כדי לבחור את סוג ההודעה (**טקסט**, **פקס**, **זימונית** או **דואר אלקטרוני**). בחר **משך חי' הודעה** (שירות רשת) כדי לבחור את משך הזמן שבו הרשת תנסה להעביר את ההודעה.

תמיכת תווים – (שירות רשת) – כדי להגדיר אם נעשה שימוש בקידוד **מלאה** או **מופחתת** בעת שליחת הודעת טקסט

מיסוך מספר – כדי להציג או לערוך את רשימת המספרים המסוננים. הודעות מהמספרים המסוננים נשמרים בתיקייה **הודעות ממוסכות** באופן ישיר.

כתיבת הודעה

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר יישלחו כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

מספר התווים הזמינים ומספר החלק הנוכחי של הודעה משורשרת מוצגים בפינה הימנית העליונה של הצג (לדוגמה, 918/1).

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **כתיבת הודעה**.

2. כתוב את ההודעה.

3. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **אפשרו**. < **שליחה**, הזן את מספר הטלפון של הנמען, ובחר **אישור**.

הערה: בעת שליחת הודעות, ייתכן שהמכשיר יציג את הכיתוב **ההודעה נשלחה**. כיתוב זה מציין שההודעה נשלחה על-ידי המכשיר שברשותך למספר של מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים אודות שירותי הודעות, היוועץ בספק השירות שלך.



דואר נכנס, פריטים שנשלחו וטיטות

בעת קבלת הודעות טקסט, מספר ההודעות החדשות והסימן  מוצגים במצב ההמתנה. בחר **הצגה** כדי להציג את ההודעות באופן מיידי, או **יציאה** כדי להציג אותן מאוחר יותר ב**תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**.

בטיטות, באפשרותך להציג את ההודעות ששמרת באמצעות האפשרות **שמירת הודעה**. בתפריט **פריטים שנשלחו**, באפשרותך להציג את העותקים של ההודעות ששלחת.

צ'אט

באמצעות **צ'אט** (שירות רשת), באפשרותך לנהל שיחה עם אנשים אחרים. כל הודעת צ'אט נשלחת כהודעת טקסט נפרדת. ההודעות שמתקבלות ונשלחות במהלך צ'אט אינן נשמרות. כדי ליזום פעילות צ'אט, בחר **תפריט** < **הודעות** < **צ'אט**; לחלופין, בעת קריאת הודעת טקסט שהתקבלה, בחר **אפשרו**. < **צ'אט**.

הודעות תמונה

באפשרותך לקבל ולשלוח הודעות שמכילות תמונות (שירות רשת). הודעות תמונה שמתקבלות נשמרות ב**דואר נכנס**. כל הודעת תמונה מורכבת ממספר הודעות טקסט. לכן, שליחת הודעת תמונה אחת עשויה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.



הערה: ניתן להשתמש בפונקציית הודעות התמונה רק אם היא נתמכת על-ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על-ידי ספק השירות. רק מכשירים תואמים שתומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות תמונה ולהציגן. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

מחיקת הודעות

כדי למחוק את כל ההודעות שנקראו או כל ההודעות בתיקייה, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות** < **כל שנקראו** או בתיקייה הרצויה.

■ אנשי קשר



באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. קיבולת ספר הטלפונים הפנימי היא 200 שמות.

לחיפוש איש קשר, במצב המתנה, גלול מטה והזן את האותיות הראשונות של השם. גלול אל השם הרצוי.

כמו כן, באפשרותך לבחור **תפריט** < **אנשי קשר** ומבין האפשרויות הבאות:

הוספת איש קשר – לשמירת שמות ומספרי טלפון בספר הטלפונים

העתקה – להעתקת שמות ומספרי טלפון בבת אחת או בנפרד מספר הטלפונים הפנימי לספר הטלפונים של כרטיס ה-SIM, או להפך

מחיקה – למחיקת שמות ומספרי טלפון מספר הטלפונים בנפרד או בבת אחת

חיוג מהיר – להפעלת פונקציית החיוג המהיר ועריכת המספרים שהוקצו למקשי החיוג המהיר

המספרים שלי – להצגת מספרי הטלפון המוקצים לכרטיס ה-SIM, אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM

הגדרות עבור אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הזמינות:

זיכרון בשימוש – לבחירה אם השמות ומספרי הטלפון יישמרו ב**טלפון** או ב**כרטיס SIM**. בעת החלפת כרטיס ה-SIM, זיכרון **כרטיס SIM** נבחר באופן אוטומטי.

תצוגת אנשי קשר – לבחירת האופן שבו יוצגו השמות ומספרי הטלפון. בעת הצגת **הפרטים** של איש קשר, השם או מספר הטלפון שנשמר בזיכרון כרטיס ה-SIM מצוין באמצעות  והשם או מספר הטלפון שנשמר בזיכרון הטלפון מצוין באמצעות .

מצב זיכרון – לבדיקת מספר השמות ומספרי הטלפון השמורים והכמות שניתן לשמור עוד בכל ספר טלפונים

■ יומן שיחות



הטלפון רושם את מספר השיחות שלא נענו, השיחות הנכנסות והשיחות היוצאות, משך הזמן המקורב של השיחות ומספר ההודעות שנשלחו והתקבלו. על הרשת לתמוך בפונקציית אלה ועל הטלפון להיות מופעל ובאזור קליטה של שירות הרשת.

בחר **תפריט** < **יומן שיחות** < **שיחות שלא נענו**, **שיחות שהתקבלו** או **שיחות יוצאות** < **אפשרו**. כדי להציג את שעת השיחה; לערוך, להציג או לחייג למספר הטלפון הרשום; להוסיף אותו לספר הטלפונים או לרשימת המספרים הממוסכות; או למחוק אותו מרשימת השיחות האחרונות. באפשרותך גם לשלוח הודעת טקסט. לאיפוס רשימות השיחות האחרונות, בחר **תפריט** < **יומן שיחות** < **מחק רש. ש. אחרונות** ואת הרשימות הרצויות.

בחר **תפריט** < **יומן שיחות** < **הצגת משך שיחה** כדי להציג את המשך המקורב של השיחה האחרונה, של כל השיחות הנכנסות, של כל השיחות היוצאות או של כל השיחות בכלל.

כדי לאפס את המונים, בחר **איפוס מוני שיחה**, הזן את קוד האבטחה ובחר **אישור**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



■ הגדרות



בתפריט זה, באפשרותך לכוון הגדרות שונות של הטלפון. כדי לאפס הגדרות תפריטים מסוימות לערכי ברירת המחדל שלהן, בחר **שחזור הגדרות יצרן**.

הגדרות צליל

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות צליל** ומבין האפשרויות הזמינות:

סוג צלצול – להגדרת הצליל עבור שיחות נכנסות

עוצמת צלצול – לקביעת העוצמה של הצלצול ושל צלילי התראה על הודעות. אם תגדיר את **עוצמת צלצול** לרמה 2 ומעלה, הטלפון יצלצל עם עוצמת קול מתגברת מרמה 1 לרמה שהוגדרה עבור שיחות נכנסות.

התראה ברטט – להגדרת הטלפון כך שירטוט בעת קבלת שיחה או הודעת טקסט

צליל התראת הודעה – להגדרת הצליל שישמע בעת קבלת הודעת טקסט

צלילי אזהרה – להגדרת הטלפון כך שישמיע צלילים, לדוגמה, כשהסוללה מתרוקנת

הגדרות תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות תצוגה** ומבין האפשרויות הבאות:

ערכות נושאים – גלול אל ערכת הנושא הרצויה ובחר **אפשרו.** < **הפעלה** או **עריכה** כדי להפעיל או לערוך את ערכת הנושא.

ערכות צבע – לכוונן ערכת הצבעים של ערכת הנושא שבשימוש

שעון חיסכון אנרגיה – להגדרת הטלפון כך שייציג את השעון הדיגיטלי או הקלאסי ואת כל סמלי המסך הראשי כשומר מסך

משך תאורת רקע – להגדרה אם תאורת הרקע מופעלת למשך 15 שניות (**רגילה**), למשך 30 שניות (**ממושכת**), או כלל לא (**מופסקת**). גם אם נבחרה האפשרות **מופסקת**, תאורת הרקע תישאר פעילה למשך 15 שניות עם הפעלת הטלפון.

שומר מסך – להפעלה או כיבוי של שומר המסך, להגדרת פרק הזמן להפעלת שומר המסך (**השהייה**), או לבחירת התמונה עבור שומר המסך (**שומר מסך**)

פרופילים

באפשרותך להתאים אישית את הפרופילים עבור תכונות מסוימות, כגון סוגי צלצול ושומר מסך.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**, את הפרופיל שברצונך לשנות ו**התאמה אישית**.

הגדרות זמן

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות זמן** < **שעון** להסתרה או הצגה של השעון, לכיוון השעה או לעריכת תבנית השעה. להגדרת התאריך, בחר **הגדרות תאריך**.

אם הסוללה הוסרה מהטלפון, ייתכן שיהיה עליך לכוון שוב את השעה והתאריך.

הגדרות שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות שיחה** ומבין האפשרויות הבאות:

הפנית שיחה (שירות רשת) – להפניית השיחות הנכנסות לתא הקולי או למספר טלפון אחר. גלול אל אפשרות ההפנייה הרצויה ובחר **הפעלה** כדי להפעיל את אפשרות ההפנייה **וביטול** כדי לבטל אותה. כדי לבדוק אם האפשרות שנבחרה מופעלת, בחר **בדיקת מצב**. כדי לציין השהייה עבור הפניות מסוימות, בחר **בחר מ. השהייה** (לא זמין עבור כל אפשרויות ההפנייה). מספר אפשרויות הפנייה יכולות להיות פעילות בו-זמנית. כשהאפשרות **הפניית כל/אפשרויות הקוליות** מופעלת, **+** מוצג על הצג במצב המתנה. לביטול כל הפניות השיחה, בחר **ביטול כל ההפניות**.

שליחת זיהוי מתקשר שלי (שירות רשת) – כדי לקבוע אם מספר הטלפון שלך מוצג או מוסתר בפני האדם שאליו אתה מתקשר **חיוג חוזר אוטומטי** – להגדרת הטלפון כך שינסה לחייג עד 10 פעמים, לאחר ניסיון חיוג כושל

שירות שיחה ממתנה (שירות רשת) – להגדרת הרשת להודיע על שיחה נכנסת חדשה, במהלך שיחה אחרת

קו טלפון בשימוש (שירות רשת) – לשימוש בקו טלפון 1 או 2 לביצוע שיחות, או למניעה של בחירת קו, אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך.

הגדרות טלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות טלפון** < **שפה** לבחירת השפה להצגת טקסטים, **בחירת רשת** להגדרת הטלפון לבחור באופן אוטומטי רשת סלולרית זמינה באזור או לבחירת הרשת באופן ידני, **צליל הפעלה** לבחירה אם הטלפון ישמיע צליל עם הפעלתו, או **הודעת פתיחה** להזנת הודעה המוצגת בצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון.

הגדרת עלויות

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרת עלויות** < **אשראי משולם מראש** (שירות רשת) להצגת מידע אודות אשראי משולם מראש, **טיימר בשיחה** להפעלה או כיבוי של הצגת משך השיחה, **סיכום שיחה** להפעלה או כיבוי של דוח משך השיחה המקורב.

הערה: כשלא נותרו יחידות חיוב או מטבע נוספות, ייתכן שתוכל לחייג רק למספר החירום שתוכנת במכשיר.



הגדרות אב. העשרה

פריטי הגדרות אביזרי ההעשרה גלויים רק לאחר חיבור אחד מאביזרי ההעשרה לטלפון.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות אב. העשרה** < **דיבורית אישית** או **עזר שמיעה**.

להגדרת הטלפון כך שייענה באופן אוטומטי לשיחות נכנסות, בחר **מענה אוטומטי**. אם הצלצול מוגדר ל**צפצוף יחיד** או אם הפרופיל הפעיל של הטלפון הוא **שקט**, המענה האוטומטי כבוי.

הגדרות מקש הבחירה הימני

במצב המתנה, באפשרותך לבחור **קיצורים**, כדי לגשת לרשימת קיצורים. להגדרת הקיצורים או לארגונם, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות מקש בחירה ימני**. לבחירת פונקציות לקיצורים, בחר **בחירת אפשרויות**, לשינוי סדר הקיצורים ברשימה, בחר **ארגון**.

■ שעון מעורר



להגדרת השעה עבור ההתראה, בחר **תפריט** < **שעון מעורר** < **שעת התראה**. לבחירת הצליל עבור ההתראה, בחר **צליל שעון**. להגדרת ההתראה להישמע פעם אחת בלבד או באופן קבוע בימים נבחרים בשבוע, בחר **התר**. **חוזרת**. כשההתראה מושמעת, בחר **הפסקה** כדי להפסיק את ההתראה, או **נודניק** כדי להפסיק את ההתראה ולהגדיר שתצלצל שוב בעוד 10 דקות.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסקה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לגרום לפרעה או להוות סכנה.

■ רדיו



באפשרותך להאזין לרדיו באמצעות דיבורית אישית או באמצעות הרמקול. הקפד שהדיבורית האישית תישאר מחוברת לטלפון. התקע של הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.

אזהרה: האזן למוסיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר. 

בחר **תפריט** < **רדיו** כדי להפעיל את הרדיו. מוצגים מספר המיקום של התחנה, שם תחנת הרדיו (אם שמרת את התחנה) ותדר תחנת הרדיו. אם כבר שמרת תחנות רדיו, גלול למעלה או למטה אל התחנה שלה ברצונך להאזין, או לחץ על מקשי המספרים המתאימים לבחירת מיקום תחנת רדיו.

פונקציות הרדיו

כאשר הרדיו מופעל, לחץ באריכות על מקשי הגלילה כלפי מעלה או מטה להפעלת חיפוש התחנות. החיפוש מפסיק עם מציאת תחנה. לשמירת התחנה, בחר **אישור** כדי להגדיר את התדר, הזן את שם התחנה ובחר את המיקום שבו ברצונך לשמור אותה.

כאשר הרדיו פועל, לכוונן עוצמת הקול של הרדיו, גלול שמאלה או ימינה.

בחר **אפשרו**. אחת מהאפשרויות הבאות:

יבוי – לכיבוי הרדיו

ויזואליזציה < **הצגת ויזואליזציה** < **מופעלת** – להגדרת הטלפון להציג שינויים בצילי הרדיו באופן ויזואלי. לשינוי האופן שבו מוצגים השינויים, בחר **סוג ויזואליזציה**.

שמירת ערוץ – לשמירת תחנת הרדיו שנמצאה

כוונן אוטומטי או **כוונן ידני** – לעריכת חיפוש אוטומטי או ידני אחר התחנה

מחיקת ערוץ או **שינוי שם ערוץ** – למחיקה או שינוי שם של תחנה

הגדרת תדר – להזנת התדר של תחנת הרדיו הרצויה

רמקול או **דיבורית אישית** – להאזנה לרדיו באמצעות הרמקול או הדיבורית האישית

שעון רדיו – להגדרת השעה להפעלת הרדיו כצליל ההתראה

בדרך כלל ניתן לבצע שיחות או לענות לשיחות נכנסות בעת האזנה לרדיו. במהלך השיחה, עוצמת הקול של הרדיו מושתקת.

■ תזכורות



לשמירת הודעת טקסט קצרה עם התראה, בחר **תפריט** < **תזכורות** < **הוספת חדש**. עם הגעת מועד התזכורת, בחר **סיום** כדי להפסיק את ההתראה או **דחייה** כדי שהטלפון ישמיע התראה נוספת בעוד 10 דקות.

■ משחקים



לכל משחק נלווה טקסט עזרה קצר.

לכוונן הגדרות נפוצות של משחקים, בחר **תפריט** < **משחקים** < **הגדרות**. באפשרותך להגדיר את הצלילים (**צלילים**) והרטט (**ריטוטים**) עבור המשחק.

■ תוספות



מחשבון

הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.



בחר **תפריט** < **תוספות** < **מחשבון**.

1. לחץ על המקשים **0** עד **9** כדי להוסיף ספרות ועל **#** כדי להוסיף נקודה עשרונית. לשינוי הסימן של המספר שהוזן, לחץ על *****.
2. גלול למטה או למעלה כדי לבחור בסימן **+**, **-**, **x** או **/** בצד ימין של הצג.
3. חזור על שלבים 1 ו-2 לפי הצורך.
4. לקבלת התוצאה, בחר **שווה**.

ממיר

להמרת יחידות מידה שונות, בחר **תפריט** < **תוספות** < **ממיר**. לגישה לחמש ההמרות האחרונות שביצעת, בחר **5 המרות אח..** כמו כן, באפשרותך לבחור להשתמש בשש קטגוריות מוגדרות מראש של יחידות: **טמפרטורה**, **משקל**, **אורך**, **שטח**, **נפח** ו**מטבע**. להוספת המרות משלך, בחר **ההמרות שלי**.

בעת ביצוע המרה, גלול למעלה או למטה כדי להחליף את מיקומי היחידות בהמרה.

לוח-שנה

בחר **תפריט** < **תוספות** < **לוח-שנה** כדי לפתוח את לוח השנה בתצוגה דו-שבועית.

מחבר

בחר **תפריט** < **תוספות** < **מחבר** וצליל. ליצירת צלצולים מקוריים משלך, הזן את התווים. לדוגמה, לחץ על **4** להוספת התו **f**. לחץ על **8** כדי לקצר (-) ועל **9** כדי להאריך (+) את משך התו או ההפוגה. לחץ על **0** כדי להוסיף הפוגה, על ***** כדי להגדיר אוקטבה ועל **#** כדי לחדד את התו (לא זמין עבור התווים **b** ו**e**).

עם השלמת הצליל, בחר **אפשרו**. < **השמעה**, **שמירה**, **קצב**, **שליחה**, **מחיקת מסך** או **יציאה**.
השאר יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

■ שירותי SIM



כרטיס ה-SIM עשוי לספק שירותים נוספים שאליהם באפשרותך לגשת. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתוכן של התפריט תלויים בכרטיס ה-SIM. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל באמצעות סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על-ידי Nokia, וטען את הסוללה רק באמצעות מטענים שאושרו על-ידי Nokia ונועדו עבור מכשיר זה.

אם נעשה שימוש בסוללה חלופית בפעם הראשונה, או אם הסוללה לא הייתה בשימוש במשך תקופה ארוכה, ייתכן שיהיה צורך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר אותו שוב כדי להתחיל בטעינה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, מכיוון שטעינת יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעברו מספר דקות עד שמחונן הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תקטין את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. הקפד תמיד להחזיק את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C (59°F ל-77°F). מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול שלא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, מכיוון שהן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על-פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

■ הנחיות לאימות המקוריות של Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על-פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה


1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה כך שהספרות יפנו כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.

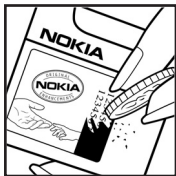

4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על-פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.



כדי ליצור הודעת טקסט, הקש את הקוד בן 20 הספרות, לדוגמה 1234567891986543210, ושלח למספר +447786200276.

עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות יחולו.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על-ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים ירודים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקופה של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

לקבלת מידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, בקר בכתובת www.nokia.com/battery.

מספר דגשים בנוגע לאביזרים ואביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג ידם של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע (לא בכבל עצמו) ומשוך.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמוקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך בלבד.

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.
 - הקדש שהמכשיר יישאר יבש, רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה למקומה.
 - הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולגרום נזק למעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדרטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על-ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
 - השתמש במטענים במבנים סגורים בלבד.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לצורך תיקון.

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג ידם של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על-פי התקנות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא צמוד לאוזן או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש שיהיה למכשיר חיבור איכותי אל הרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים בסמוך למכשיר, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שמוצגות בו כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עשויים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קובצי לב

היצרנים של קובצי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקובץ, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקובץ. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קובץ לב:

- הקפד תמיד שהמכשיר יהיה במרחק שעולה על 15.3 ס"מ מקובץ הלב
 - אל תישא את המכשיר בדש הבגד
 - הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקובץ, כדי להקטין את הסיכון להפרעה.
- אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו מגופך.

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים (ABS), מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. לקבלת מידע נוסף, היוועץ ביצרן(או בנציג היצרן) של הרכב או של היצרן שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרור לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוקדן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזה היטב למקומו, עלולה לגרום לפגיעה קשה כאשר כרית האוויר מתנפחת.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים ופעל על-פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, למשל ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.



חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על-ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כגון במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
 - רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שבו אתה נמצא. מספרי חירום עשויים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש השיחה.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לבטלן בטרם תוכל לבצע שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו המומלצים בהנחיות הבינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על-ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטחונות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, מכיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.64 W/Kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. ניתן לקבל מידע נוסף בנוגע ל-SAR בסעיף product information (מידע מוצר) בכתובת www.nokia.com.