

Priročnik za uporabo telefona Nokia 2310



9248577

2. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION, izjavlja, da je ta RM-189 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia in Nokia Connecting People sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena „takšna, kot je“. Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih dr. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9248577 /2. izdaja

Za vašo varnost	5
Splošne informacije	8
Kode za dostop.....	8
Skupni pomnilnik.....	8
Spletna podpora Nokia	8
1. Hitri začetek	9
Vstavljanje kartice SIM in baterije	9
Polnjenje baterije.....	10
Vklop in izklop.....	10
Tipke in deli	11
Bližnjice v pripravljenosti.....	12
Zaklepanje tipkovnice.....	12
2. Klicne funkcije.....	13
Klicanje in sprejemanje klicev.....	13
Zvočnik	13
Telefonski pedal.....	13
3. Pisanje besedila	14
4. Menijske funkcije.....	15
Sporočila	15
Imenik	17
Zadnji klici.....	18
Nastavitve.....	19
Budilka.....	22
Radio	22
Opomniki.....	23
Igre.....	23

Pripomočki.....	24
Storitve SIM	25
5. Informacije o bateriji	26
Polnjenje in praznjenje	26
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	27
6. Dodatna oprema	29
Nega in vzdrževanje	30
Dodatni varnostni napotki	31

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brežžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj.

Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili, nato pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 in GSM 1800. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklapljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Splošne informacije

■ Kode za dostop

Zaščitna koda, ki jo dobite s telefonom, ščiti telefon pred nepooblaščenno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345.

Koda PIN, ki jo dobite skupaj s kartico SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN2, ki jo lahko dobite skupaj s kartico SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev. Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN ali PIN2, boste morali vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnostne nastavitve** in določite način uporabe kod za dostop ter varnostne nastavitve.

■ Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: *Sporočila* in *Skladatelj*. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če shranite na primer mnogo besedilnih sporočil, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer *Imenik*, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Spletna podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

1. Hitri začetek

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalci izdelkov mobilne telefonije.

Ta telefon je namenjen uporabi z baterijo BL-5C.

1. Pritisnite gumb za sprostitve in potisnite hrbtni pokrovček, da bi ga odstranili (1). Dvignite baterijo in jo odstranite (2).
2. S prstom previdno dvignite držalo za kartico SIM (3). Vstavite kartico v držalo, tako da je njen prirezani vogal na zgornji desni strani, zlati priključki pa obrnjeni navzdol (4). Zaprite držalo za kartico SIM in ga pritisnite, da se zaskoči (5).
3. Znova namestite baterijo in hrbtni pokrovček (6, 7).

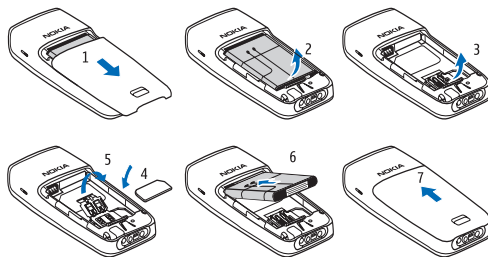



Opomba: Pred menjavo pokrovčka telefon vedno izklopite in ga ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Med menjavo pokrovčkov se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovčkoma.

■ Polnjenje baterije



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom AC-2.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite na telefon. Kazalnik napolnjenosti baterije se začne pomikati.
Ko se baterija povsem napolni, se kazalnik napolnjenosti ne pomika več.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.




■ Vklop in izklop

Pridržite tipko za konec.

Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju delovanja.

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.

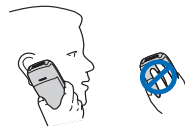



Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.



Opomba: Tega priključka se ne dotikajte; uporablja naj ga le pooblaščen serviser.

■ Tipke in deli

Kadar je telefon pripravljen za uporabo, uporabnik pa ni še ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

Ime omrežja ali logotip operaterja (1)

Moč omrežnega signala (2)

Napolnjenost baterije (3)

Slušalka (4)

Zvočnik (5)

Funkcije izbirnih tipk (6)

Izbirne tipke (7)

Tipka za pomikanje (8)



Klicna tipka (9)

Tipka za konec in vklop/izklop (10)

Tipkovnica (11)

Priključek za polnilnik (12)

Priključek za slušalke (13)

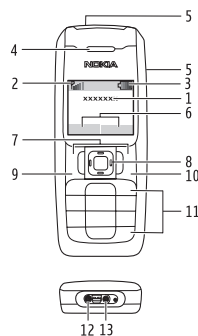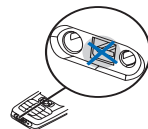



Opozorilo: Tipka za pomikanje na tej napravi lahko vsebuje nikelj in ne sme biti dalj časa v stiku s kožo. Dolgotrajna izpostavljenost niklju lahko povzroči alergijo na ta element.

■ Bližnjice v pripravljenosti

Pomaknite se navzgor, da odprete seznam *Zadnji klici*.

Da bi prikazali imena in številke, shranjene v meniju *Imenik*, se pomaknite navzdol.

Pomaknite se levo, da bi napisali sporočilo.

Pomaknite se desno, da odprete koledar.

Pridržite tipko * , da vklopite radio.

Pritisnite desno izbirno tipko (**Pojdi na**), da bi si ogledali funkcije na seznamu bližnjic.

Seznam klicanih številk odprete tako, da enkrat pritisnete klicno tipko. Poiščite želeno ime ali telefonsko številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.

■ Zaklepanje tipkovnice

Če želite zakleniti tipkovnico, da bi preprečili nenamerne pritiske nanjo, v stanju pripravljenosti izberite **Meni** in hitro pritisnite tipko *; odklenete jo tako, da izberete **Odkleni** in hitro pritisnete tipko *.

Če želite, da se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v pripravljenosti in ko se ne uporablja nobena funkcija, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve telefona* > *Nastavitve zaklepanja tipkovnice* > *Samod. zaklep. tipkovnice* > *Vključeno*. Če želite, da telefon pred odklepanjem tipkovnice zahteva zaščitno kodo, izberite *Koda za zakl. tipkovnice*.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Vtipkana številka za klice v sili se morda ne bo prikazala na zaslonu.

2. Klicne funkcije

■ Klicanje in sprejemanje klicev

Če želite poklicati, vtipkajte telefonsko številko, po potrebi skupaj s kodo države in omrežno številko. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko. Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost slušalke ali zvočnika, pritisnite levo ali desno tipko za pomikanje.

Konferenčni klic je omrežna storitev, ki omogoča, da v klicu sodeluje do pet oseb. Če želite poklicati novega udeleženca, izberite **Možnos.** > *Nov klic*; izberite **Zbriši**, da počistite zaslon, če je to potrebno. Vtipkajte zeleno številko in pritisnite klicno tipko. Ko se klicani oglasi, ga dodajte konferenčnemu klicu tako, da izberete **Možnos.** > *Konferenca*.

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ga želite zavrniti, pritisnite tipko za konec.

■ Zvočnik

Med klicem boste morda lahko izbirali med možnostma **Zvočnik** in **Prostor**. (za uporabo zvočnika ali slušalke).



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

■ Telefonski predal

Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), v pripravljenosti pridržite tipko **1**. Če prvič kličete telefonski predal, boste morda morali vtipkati številko. Številko telefonskega predala lahko dobite pri ponudniku storitev.

3. Pisanje besedila

Besedilo lahko pišete na običajen način  ali s predvidevanjem vnosa . Pri običajnem načinu pisanja pritisnite ustrezno tipko tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Če želite med pisanjem vključiti predvidevanje vnosa, izberite **Možnos.** > *Slovar* in zeleni jezik; izključite ga tako, da izberete **Možnos.** > *Slovar je izkl.*

Pri pisanju s predvidevanjem pritisnite vsako tipko samo enkrat. Če se prikaže zelena beseda, pritisnite tipko **0** in nadaljujte z naslednjo besedo. Če želite besedo zamenjati, pritisnite tipko *****, dokler se ne prikaže zelena beseda. Če se za besedo izpiše vprašaj, je ni v slovarju. Če želite novo besedo dodati v slovar, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (na običajen način) in izberite **V redu**.

Nasveti za pisanje besedila: presledek vstavite s pritiskom na tipko **0**. Med pisanjem lahko hitro preklapljate med načinoma vnašanja tako, da večkrat pritisnete tipko **#** in preverite znak na vrhu zaslona. Številko vpišete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko. Če želite med uporabo običajnega vnosa besedila vstaviti poseben znak, pritisnite *****, če pišete s predvidevanjem, pa pridržite *****.

Izbris sporočila v oknu za urejanje preključete tako, da izberete **Možnos.** > *Prekliči izbris*.

4. Menijske funkcije

Funkcije telefona so urejene v menije. Tukaj niso opisane vse funkcije in možnosti v menijih.

V stanju pripravljenosti izberite **Meni** ter želeni meni in podmeni. Izberite **Izhod** ali **Nazaj**, da zapustite trenutno stopnjo menija. S pritiskom na tipko za konec se takoj vrnete v stanje pripravljenosti.

■ Sporočila

Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.



Nastavitve sporočil

Če želite urediti nastavitve za sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* in med naslednjimi možnostmi:

Profil za pošilj. – Izberite *Številka centra za sporočila*, če želite shraniti telefonsko številko, ki jo potrebujete za pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil. To številko dobite pri ponudniku storitev. Izberite *Sporočilo poslano kot* (omrežna storitev), da bi izbrali vrsto sporočila (*Besedilo*, *Faks*, *Pozivnik* ali *E-pošta*). Izberite *Veljavnost sporočila* (omrežna storitev) in nastavite, kako dolgo naj omrežje skuša dostaviti vaše sporočilo.

Podpora za znake (omrežna storitev) – Določite vrsto kodiranja (*Polna* ali *Delna*) pri pošiljanju besedilnih sporočil.

Blokiranje števil – Preglejte ali uredite seznam blokiranih števil. Sporočila z blokiranih števil se shranjujejo neposredno v mapo *Blokirana sporočila*.

Napiši sporočilo

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta prikazana v zgornjem desnem vogalu zaslona, na primer 918/1.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo*.
2. Napišite sporočilo.
3. Ko ga želite poslati, izberite **Možnos.** > *Pošlji*, vnesite telefonsko številko prejemnika in izberite **V redu**.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Prejeta sporočila, Poslani predmeti in Osnutki

Ko prejmete besedilno sporočilo, se v pripravljenosti prikažeta ikona  in obvestilo o številu novih sporočil. Izberite **Prikaži**, da bi sporočila takoj odprli, ali **Izhod**, če jih želite pozneje prebrati v mapi **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*.

V mapi *Osnutki* lahko pregledate sporočila, ki ste jih shranili z ukazom *Shrani sporočilo*. V mapi *Poslani predmeti* si lahko ogledate kopije poslanih sporočil.

Pomenki

Z uporabo storitve *Pomenki* (omrežna storitev) lahko klepetate z drugimi uporabniki. Vsako sporočilo v pomenku se pošlje kot običajno besedilno sporočilo. Sporočila, prejeta in poslana med sejo pomenkov, se ne shranjujejo.

Če želite začeti sejo pomenkov, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Pomenki* ali pa med branjem prejetega besedilnega sporočila izberite **Možnos.** > *Začni pomenek*.

Slikovna sporočila

Prejemate in pošiljate lahko sporočila, ki vsebujejo slike (omrežna storitev). Prejeta slikovna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*. Vsako slikovno sporočilo obsega več besedilnih sporočil, zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih.



Opomba: Slikovna sporočila lahko pošiljate in prejemate le, če to omogoča mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko prejmejo in prikažejo le združljive naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Zbriši sporočila

Če želite zbrisati vsa prebrana sporočila ali vsa sporočila v mapi, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* > *Vsa prebrana* oziroma želeno mapo.

■ Imenik

Imena in telefonske številke lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM. V imenik telefona lahko shranite do 200 imen.



Če želite poiskati vizitko, se v pripravljenosti pomaknite navzdol in vpišite prve črke imena. Poiščite želeno ime.

Izberete lahko tudi **Meni** > *Imenik* in med naslednjim:

Dodaj vizitko, da bi v imenik shranili nova imena in telefonske številke.

Kopiraj, če želite kopirati vse ali posamezna imena in številke iz imenika telefona na kartico SIM ali obratno.

Zbriši, da bi iz imenika zbrisali vsa ali posamezna imena in telefonske številke.

Hitro klicanje, da bi vključili funkcijo hitrega klicanja in uredili številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje.

Moje številke, če želite prikazati telefonske številke, določene vaši kartici SIM, če so shranjene na njej.

Nastavitve imenika

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Nastavitve** in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik - Če želite izbrati, v kateri pomnilnik naj se shranjujejo imena in telefonske številke (**Telefon** ali **Kartica SIM**). Ob zamenjavi kartice SIM se samodejno vključi možnost **Kartica SIM**.

Pogled imenika, da bi izbrali način prikaza imen in telefonskih števil. V prikazu **Podrob.** vizitke  označuje ime ali telefonsko številko, shranjeno v pomnilniku kartice SIM,  pa ime ali telefonsko številko v pomnilniku telefona.

Stanje pomnilnika, da bi preverili, koliko imen in telefonskih števil je shranjenih in koliko jih še lahko shranite v vsak imenik.

■ Zadnji klici

Telefon zapisuje telefonske številke neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem ter število prejetih in poslanih sporočil. Telefon zapisuje klice le, če to omogoča omrežje ter če je vklopljen in v dosegu omrežja.



Izberite **Meni** > **Zadnji klici** > **Neodgovorjeni klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane številke** > **Možnos.**, da bi si ogledali čas klica, prikazali, uredili ali poklicali telefonsko številko, jo dodali v imenik ali na seznam blokiranih števil ali jo zbrisali s seznama zadnjih klicev. Lahko tudi pošljete besedilno sporočilo. Sezname zadnjih klicev ponastavite tako, da izberete **Meni** > **Zadnji klici** > **Zbr. sezname zadnjih klicev** in želeni seznam.

Izberite **Meni** > **Zadnji klici** > **Trajanje klicev**, da bi prikazali približno trajanje zadnjega klica, vseh sprejetih in odhodnih klicev ali približno skupno trajanje vseh klicev.

Števce ponastavite tako, da izberete **Zbrši števce**, vpišete zaščitno kodo in izberete **V redu**.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje - odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

■ Nastavitve

V tem meniju lahko prilagajate različne nastavitve telefona. Če želite obnoviti prvotne vrednosti nekaterih nastavitev menijev, izberite *Povrn. tovarn. nastavitvev*.



Nastavitve tonov

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve tonov* in med naslednjimi možnostmi:

Melodija zvonjenja - Nastavite ton zvonjenja za dohodne klice.

Glasnost zvonjenja - Določite glasnost zvonjenja ob dohodnih klicih in prejetih sporočilih. Če nastavite *Glasnost zvonjenja* na drugo ali višjo stopnjo, telefon ob dohodnem klicu zvoni vedno glasneje, od prve stopnje do tiste, ki ste jo nastavili.

Opozarjanje z vibriranjem - Če želite, da vas telefon na sporočila in klice opozarja tudi z vibriranjem.

Ton za sporočila - Izberite ton, s katerim vas telefon opozarja na prejeta besedilna sporočila.

Opozorilni toni - Nastavite različna zvočna opozorila, na primer ob skoraj prazni bateriji.

Nastavitve zaslona

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve zaslona* in eno od naslednjih nastavitev:

Teme - Pomaknite se na želeno temo in izberite **Možnos.** > *Vključi* ali *Uredi*, da bi jo vključili ali uredili.

Barvne sheme, če želite prilagoditi barvno shemo uporabljene teme.

Ura v varčev. ohran. zaslona, če želite, da telefon v ohranjevalniku zaslona prikaže digitalno ali analogno uro in vse glavne ikone.

Čas osvetlitve, da bi nastavili trajanje osvetlitve - 15 sekund (*Običajna*) ali 30 sekund (*Podaljšana*) - ali jo izključili (*Izključena*). Tudi če osvetlitev nastavite na *Izključena*, se zaslon ob vklopu telefona osvetli za 15 sekund.

Ohranjevalnik zaslona - Vključite ali izključite ohranjevalnik zaslona, nastavite čas pred vklopom (*Zakasnitev*) ali izberite sliko zanj (*Ohranj. zaslona*).

Profili

Profile lahko prilagodite z različnimi možnostmi, na primer toni zvonjenja in ohranjevalnikom zaslona.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili*, profil, ki ga želite spremeniti, in *Prilagodi*.

Nastavitve ure

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve ure* > *Ura*, da bi prikazali, skrili ali nastavili uro ali uredili obliko zapisa časa. Če želite nastaviti datum, izberite *Nastavitev datuma*.

Če iz telefona odstranite baterijo, boste morda morali znova nastaviti uro in datum.

Klicne nastavitve

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicne nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Preusmeritve klicev (omrežna storitev), če želite preusmeriti dohodne klice v telefonski predal ali na drugo številko. Pomaknite se na želeno možnost preusmeritve in izberite *Vključi*, da jo vključite, ali *Prekliči*, da jo izključite. Če želite preveriti, ali je izbrana možnost vključena, izberite *Preveri stanje*. Da bi določili zakasnitev za nekatere preusmeritve, izberite *Izb. zakasnitev* (ni na voljo za vse možnosti preusmeritev). Hkrati je lahko aktivnih več različnih preusmeritev. Kadar je vključena funkcija *Preusmeritev vseh govornih klicev*, je na zaslonu v pripravljenosti prikazan znak . Če želite izključiti vse preusmeritve, izberite *Preklic vseh preusmeritev*.

Pošlji lastno številko (omrežna storitev) - Določite, ali naj se vaša telefonska številka prikaže klicani osebi ali ne.

Samodejno ponov. klicanje - Nastavite telefon tako, da bo po neuspešnem klicu poskusil še največ desetkrat.

Storitev Čakajoči klic (omrežna storitev) - Če naj vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov dohodni klic.

Linija za odhodne klice (omrežna storitev) - Za odhodne klice izberite linijo 1 ali 2; če to podpira kartica SIM, lahko menjavo linije tudi onemogočite.

Nastavitve telefona

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve telefona* > *Jezik*, da bi izbrali jezik uporabniškega vmesnika (menijev), *Izbira omrežja*, da bi telefon samodejno izbral eno od razpoložljivih mobilnih omrežij ali da bi ga izbrali sami, *Ton ob vklopu*, da bi izbrali, ali naj telefon ob vklopu predvaja ton, ali *Pozdrav*, da bi vnesli sporočilo, ki se ob vklopu na kratko prikaže na zaslonu.

Nastavitev stroškov



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitev stroškov* > *Stanje na predplačanem računu* (omrežna storitev), če želite preveriti stanje na predplačanem računu; *Merilnik trajanja klica*, da bi vključili ali izključili prikaz trajanja klica; *Povzetek klica*, da bi vključili ali izključili poročilo o približnem trajanju klica.



Opomba: Ko porabite vse enote ali ves znesek denarja za klicanje z mobilnim telefonom, bodo morda na voljo le še klici na številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo.

Nastavitve dodatne opreme

Nastavitve dodatne opreme so na voljo le, če ste s telefonom povezali dodatno opremo.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve dodatne opreme* > *Slušalke* ali *Zanka za sl. ap.*

Izberite *Samodejni sprejem klicev*, da bo telefon po petih sekundah samodejno sprejel dohodne klice. Če je zvonjenje nastavljeno na *Kratek pisk* ali če je vključen profil *Tiho delovanje*, je samodejni sprejem klicev izključen.

Nastavitev desne izbirne tipke

V pripravljenosti lahko izberete **Pojdi na**, da odprete seznam bližnjic. Če želite določiti ali razvrstiti bližnjice, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. desne izbirne tipke*. Izberite *Izberi možnosti*, da bi določili funkcije bližnjic, in *Uredi*, da bi spremenili vrstni red bližnjic na seznamu.

■ Budilka

Če želite nastaviti bujenje, izberite **Meni** > **Budilka** > **Čas bujenja**. Melodijo budilke izberete v nastavitvi **Melodija bujenja**. Enkratno ali ponavljajoče se bujenje na določene dni v tednu nastavite z možnostjo **Ponovi bujenje**. Ko začne budilka zvoniti, izberite **Ustavi**, da jo izključite, ali **Dremež**, da zvonjenje prekinete za 10 minut.



Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Radio

Radio lahko poslušate po slušalkah ali vgrajenem zvočniku. Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje kot radijska antena.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Izberite **Meni** > **Radio**, da vklopite radio. Prikažejo se številka, ime (če je postaja shranjena) in frekvenca radijske postaje. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem navzgor in navzdol ali pa jih izberite s pritiskom na ustrezne številke tipke.

Funkcije radia

Ko je radio vključen, sprožite iskanje postaj tako, da tipko za pomikanje pritisnete navzgor ali navzdol in jo pridržite. Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Shranite jo tako, da izberete **V redu**, vpišete ime postaje in izberete, kam jo želite shraniti.

Glasnost radia nastavite tako, da se pomaknete levo ali desno.

Izberite **Možnos.** in med naslednjim:

Izključi, če želite radio izklopiti.

Vizualizacija > *Prikaži vizualizacijo* > *Vključeno*, da bi vključili animacijo na zaslonu, ki se spreminja skladno z zvokom. Če želite zamenjati vrsto vizualizacije, izberite *Vrsta vizualizacije*.

Shrani postajo, če želite shraniti najdeno radijsko postajo.

Samod. iskanje ali *Ročno iskanje*, da bi vključili samodejno iskanje radijskih postaj ali jih izbrali sami.

Zbriši postajo ali *Preimenuj*, če želite zbrisati ali preimenovati postajo.

Nastavi frekv., da bi vnesli frekvenco zelene radijske postaje.

Zvočnik ali *Slušalke*, če želite radio poslušati po zvočniku ali slušalkah.

Radio budilka in nastavite uro, če želite radio uporabljati za bujenje.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

■ Opomniki

Če želite shraniti kratko beležko, na katero vas bo telefon zvočno opozoril, izberite **Meni** > *Opomniki* > *Dodaj novega*. Ob vklopu opomnika izberite **Zapri**, da ga izključite, ali **Preloži**, da opozarjanje prekinete za 10 minut.



■ Igre

Pri vsaki igri je na voljo kratko besedilo za pomoč.

Če želite prilagoditi skupne nastavitve za igre, izberite **Meni** > *Igre* > *Nastavitve*. Za igre lahko nastavite zvoke (*Zvoki iger*) in vibracije (*Tresenje*).



■ Pripomočki



Kalkulator



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*.

1. Številke vstavite s tipkami od **0** do **9**, decimalno vejico pa s tipko **#**. Če želite spremeniti predznak vnesene številke, pritisnite tipko *****.
2. Pomaknite se navzgor ali navzdol in na desni strani zaslona izberite **+**, **-**, **x** ali **/**.
3. Po potrebi ponovite prvi in drugi korak.
4. Za izračun rezultata izberite **Rezult.**

Pretvornik

Če želite pretvarjati različne merske enote, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Pretvornik*. Do zadnjih petih pretvorb dostopate z izbiro možnosti *Zadnjih 5 pretv.* Izberete lahko tudi med šestimi vnaprej določenimi skupinami enot: *Temperatura*, *Teža*, *Dolžina*, *Površina*, *Prostornina* in *Valuta*.

Izberite *Moje pretvorbe*, da bi dodali svoje pretvorbe.

Med pretvarjanjem se lahko pomaknete navzgor ali navzdol, da bi zamenjali položaj merskih enot.

Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*, da odprete dvotedenski prikaz koledarja.

Skladatelj

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Skladatelj* in ton. Z vpisovanjem not lahko ustvarite lastne tone zvonjenja. Pritisnite na primer **4**, da vstavite noto **f**. Pritisnite **8**, da skrajšate (-), in **9**, da podaljšate (+) trajanje note ali pavze. Pritisnite **0**, da vstavite pavzo. S tipko * nastavite oktavo, s tipko # pa ton povišate (ni na voljo za noti **e** in **b**).

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

Ko je ton pripravljen, izberite **Možnos.** > *Predvajaj*, *Shrani*, *Tempo*, *Pošlji*, *Zbriši zaslon* ali *Izhod*. Če pustite, da aplikacije delujejo v ozadju, se poveča izraba baterije in skrajša njen čas delovanja.

■ Storitve SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate. Ta meni je prikazan samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.



Informacije lahko dobite pri ponudniku storitev.

5. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.


■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:


Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.

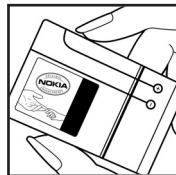

3. Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

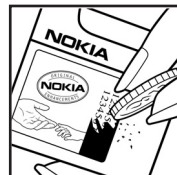

4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.



Ustvarite besedilno sporočilo, vpišite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

6. Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebje.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v običajnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in;
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zažetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno,

jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate - specifična hitrost absorpcije - SAR. Smernice ICNIRP določajo povprečno omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik

naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,64 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.