

Nokia 2310 Användarhandbok



9248494

Utgåva 2

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-189 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia och Nokia Connecting People är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9248494 / Utgåva 2

Innehåll

Säkerhetsinformation	5
Allmän information	8
Koder	8
Delat minne	8
Nokia-support på webben	8
1. Komma igång	9
Sätta i SIM-kortet och batteriet	9
Ladda batteriet	10
Slå på och stänga av	10
Knappar och delar	11
Genvägar i vänteläge	12
Låsa knapparna	12
2. Samtalsfunktioner	13
Ringa och besvara samtal	13
Högtalare	13
Röstmeddelanden	13
3. Skriva text	14
4. Menyfunktioner	15
Meddelanden	15
Kontakter	17
Samtalsregister	18
Inställningar	19
Alarm	22
Radio	22
Påminnelser	23
Spel	24

Extrafunktioner	24
SIM-tjänster.....	25
5. Information om batteri	26
Ladda och ladda ur.....	26
Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier	27
6. Tillbehör.....	29
Skötsel och underhåll.....	30
Ytterligare säkerhetsinformation.....	31

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på Ring. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan välla störningar eller fara.

■ Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Allmän information

■ Koder

Säkerhetskoden som medföljer telefonen skyddar telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345.

PIN-koden som medföljer SIM-kortet skyddar kortet mot obehörig användning. PIN2-koden som medföljer en del SIM-kort krävs för att få åtkomst till vissa tjänster. Om du anger fel PIN- eller PIN2-kod tre gånger i rad ombeds du ange PUK- eller PUK2-koden. Om du inte har dem kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhetsinställningar** för att ställa in hur telefonen använder koder och säkerhetsinställningar.

■ Delat minne

Följande funktioner i enheten kan dela minne. **Meddelanden** och **Kompositör**. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan den tillgängliga mängden minne minskas vilket ger mindre minne till andra funktioner som delar minne. När du t.ex. sparar många textmeddelanden används det mesta av det tillgängliga minnet. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner, som t.ex. **Kontakter**, kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.

■ Nokia-support på webben

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

1. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet


Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Denna enhet är avsedd att användas med ett BL-5C-batteri.

1. Tryck på låsspärren och dra av bakstycket (1). Lyft upp batteriet och ta bort det (2).
2. Lyft SIM-korthållaren försiktigt från telefonens fingergrepp (3). Sätt i SIM-kortet i hållaren och se till att det avfasade hörnet är på den övre högra sidan och att de guldfärgade kontakterna är riktade nedåt (4). Stäng SIM-korthållaren och tryck på den för att låsa den på plats (5).
3. Sätt tillbaka batteriet och bakstycket (6, 7).

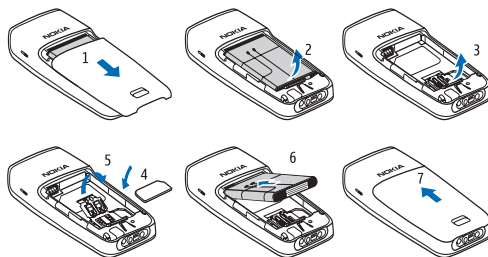



Obs! Stäng alltid av telefonen och ta bort laddaren eller andra enheter innan du avlägsnar skalén. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara och använd alltid enheten med skalén på.

■ Ladda batteriet




Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från en AC-2-laddare.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
2. Anslut laddaren till telefonen. Batteriindikatorn börjar rulla. När batteriet är fulladdat slutar stapeln att rulla.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.




■ Slå på och stänga av

Håll knappen Avsluta intryckt.

Använd bara enheten i dess normala användarpositioner.

Enheten har en inbyggd antenn.

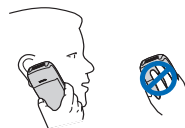



Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.



Obs! Rör inte vid denna anslutning, eftersom den endast är avsedd att användas av kvalificerad servicepersonal.

■ Knappar och delar

När telefonen är klar för användning och inga tecken har knappats in är telefonen i vänteläge.

Nätets namn eller operatörslogotyp (1)

Nätets signalstyrka (2)

Batteriets laddningsnivå (3)

Hörsnäcka (4)

Högtalare (5)

Funktioner för väljarknappar (6)

Väljarknappar (7)

Bläddringsknapp (8)



Ring (9)

Avsluta och strömbrytare (10)

Knappsats (11)

Kontakt för laddare (12)

Kontakt för headset (13)

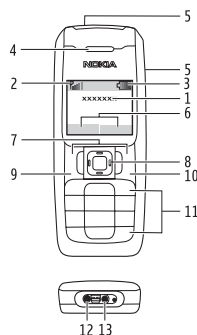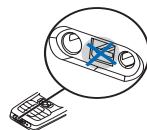



Varning! Bläddringsknappen på denna enhet kan innehålla nickel. Den är inte avsedd att vara i kontakt med huden någon längre tid. Kontinuerlig kontakt med nickel på huden kan leda till nickelallergi.

■ Genvägar i vänteläge

Bläddra uppåt för att öppna *Samtalsreg..*

Bläddra nedåt för att visa namn och nummer som är sparade i *Kontakter*.

Bläddra vänster för att skriva ett meddelande.

Bläddra höger för att visa kalendern.

Tryck på och håll ner *  för att aktivera radion.

Tryck på höger väljarknapp (**Gå till**) för att visa funktionerna i din lista med egna genvägar.

Tryck en gång på Ring för att visa listan över uppringda nummer. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på Ring för att ringa upp.

■ Låsa knapparna

Om du vill låsa knapparna för att hindra att de trycks ned av misstag i passningsläge trycker du på **Meny** och trycker snabbt på *. När du vill låsa upp väljer du **Lås upp** och trycker snabbt på *.

För att ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen funktion har använts väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Telefoninställningar* > *Knapplåsinställningar* > *Automatiskt knapplås* > **På**. För att ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när du låser upp knapparna väljer du *Kod för knapplås*.

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Slå nödnumret och tryck på Ring. Nödnumret kanske inte visas på skärmen.

2. Samtalsfunktioner

■ Ringa och besvara samtal

Ring ett samtal genom att ange telefonnumret med landskod och riktnummer om så erfordras. Tryck på Ring för att ringa numret. Bläddra åt höger för att höja eller åt vänster för att sänka volymen i hörsnäckan eller headsetet under ett telefonsamtal.

Konferenssamtal är en nättjänst som gör att upp till fem personer kan delta i samma samtal. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på **Alt.** > **Nytt samtal**. Välj **Radera** om du behöver rensa skärmen. Slå det nummer du vill ha och tryck på Ring. När det nya samtalet har besvarats lägger du till det i konferenssamtalet genom att välja **Alt.** > **Konferens**.

När du vill svara på ett inkommande samtal trycker du på knappen Ring. Om du vill avvisa samtalet utan att svara trycker du på Avsluta.

■ Högtalare

Om det är tillgängligt kan du välja **Högtal.** eller **Handsf.** för att använda telefonens högtalare eller hörsnäcka under ett samtal.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

■ Röstmeddelanden

Du ringer upp röstbrevlådan genom att trycka på och hålla ner **1** i vänteläget (nättjänst). Du kanske behöver knappa in numret när du ringer för första gången. Du får ditt röstbrevlådenummer från tjänstleverantören.

3. Skriva text

Du kan skriva text med normal textinmatning  eller automatisk textigenkänning . För att använda normal textinmatning trycker du flera gånger på sifferknappen tills bokstaven visas. Om du vill aktivera automatisk textigenkänning när du skriver text väljer du **Alt. > Ordbok** och ett språk. När du vill inaktivera funktionen väljer du **Alt. > Ordbok av.**

När du använder automatisk textigenkänning trycker du en gång på varje knapp för en enstaka bokstav. Om det ord som visas är det ord du vill ha trycker du på **0** och börjar skriva nästa ord. Om du vill ändra ordet trycker du på ***** upprepade gånger tills det ord du vill ha visas. Om **?** visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan väljer du **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och väljer **OK**.

Tips när du skriver text: Tryck på **0** om du vill skriva ett mellanslag. Om du snabbt vill ändra textinmatningsmetod trycker du på **#** upprepade gånger och kontrollerar indikatorn högst upp på displayen. Om du vill infoga en siffra trycker du på och håller ner motsvarande nummerknapp. Om du vill visa en lista över specialtecken när du använder normal textinmatning trycker du på *****. Om du använder automatisk textigenkänning trycker du på och håller ner *****.

Om du vill ångra rensningen av ett meddelande i redigeringsfönstret väljer du **Alt. > Ångra radering**.

4. Menyfunktioner

Telefonens funktioner är grupperade i menyer. Alla menyfunktioner eller alternativ beskrivs inte här.

I vänteläge väljer du **Meny** och en meny och undermeny. Välj **Avsluta** eller **Tillbaka** för att stänga aktuell meny. Om du vill återgå direkt till vänteläge trycker du på Avsluta.

■ Meddelanden

Meddelandetjänster kan bara användas om de stöds av nätoperatören eller tjänstleverantören.



Meddelandeinställningar

Ändra dina meddelandeinställningar genom att välja **Meny** > **Meddelanden** > **Meddelandeinställningar** och välja bland följande:

Sändningsprofil – Välj **Nummer till meddelandecentral** för att spara det telefonnummer som krävs för att skicka text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av nätoperatören eller tjänstleverantören. Välj **Meddelande skickas som** (nättjänst) för att välja nättjänst (**SMS**, **Fax**, **Personsökning** eller **E-post**). Välj **Meddelande sparas i** (nättjänst) för att välja hur länge nätet ska försöka leverera ditt meddelande.

Teckensupport (nättjänst) – för att ställa in **Alla** eller **Begränsad** som kodning när du skickar ett textmeddelande.

Nummerkontroll – för att visa eller redigera listan över kontrollerade nummer. Meddelanden från kontrollerade nummer sparas direkt i mappen **Kontrollerade meddelanden**.

Skriv meddelande

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller flera meddelanden. Operatören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer, och tecken från vissa språkalternativ, t.ex. kinesiska, kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas längst upp till höger på displayen, t.ex. 918/1.

1. Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Skriv meddelande*.
2. Skriv ditt meddelande.
3. När meddelandet är klart väljer du **Alt.** > *Skicka*, anger mottagarens telefonnummer och väljer **OK**.



Obs! När du skickar meddelanden kan *Meddelande skickat* visas på displayen. Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Det betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

Inkorg, Skickade poster och Utkast

När du får textmeddelanden visas antalet nya meddelanden och  i vänteläget. Välj **Visa** om du vill visa meddelandet direkt, eller **Avsluta** för att visa det senare i **Meny** > *Meddelanden* > *Inkorg*.

I *Utkast* kan du visa de meddelanden du sparade med *Spara medd.* I *Skickade poster* kan du visa de meddelanden som du har skickat.

Chatt

Du kan föra en konversation med andra med hjälp av **Chatt** (nättjänst). Varje chattmeddelande skickas som ett separat textmeddelande. Meddelanden som tas emot och skickas under en chatt sparas inte.

Du börjar en chatt genom att välja **Meny** > *Meddelanden* > *Chatt*. Om du läser ett mottaget meddelande väljer du **Alt.** > *Chatt*.

Bildmeddelanden

Du kan ta emot och skicka meddelanden som innehåller bilder (nättjänst). Mottagna bildmeddelanden sparas i *Inkorg*. Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att skicka ett bildmeddelande än ett textmeddelande.



Obs! Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om operatören hanterar den. Det är enbart kompatibla enheter med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden. Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Radera meddelanden

Om du vill radera alla lästa meddelanden eller alla meddelanden i en mapp väljer du *Meny > Meddelanden > Radera meddelanden > Alla lästa* eller en mapp.

■ Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer både i telefonens och SIM-kortets minne. I den interna telefonboken kan du spara upp till 200 namn.



Om du vill söka efter en kontakt bläddrar du nedåt i vänteläge och knappar in de första bokstäverna i namnet. Bläddra till det namn du vill ha.

Du kan också välja *Meny > Kontakter* och välja bland följande alternativ:

Lägg till kontakt – för att spara namn och telefonnummer i telefonboken

Kopiera – för att kopiera alla namn och telefonnummer samtidigt eller ett i taget från den interna telefonboken till SIM-kortets telefonbok eller vice versa

Radera – för att radera namn och telefonnummer från telefonboken ett och ett eller alla samtidigt

Snabbuppringning – för att aktivera snabbuppringningsfunktionen och redigera de nummer som har tilldelats till snabbuppringningsknapparna

Mina nummer – för att visa de telefonnummer som tilldelats ditt SIM-kort om numren finns på SIM-kortet

Inställningar för kontakter

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Inställningar** och något av följande alternativ:

Använt minne – för att välja om namn och telefonnummer sparas i **Telefon** eller **SIM-kort**. Minnet för **SIM-kort** väljs automatiskt när du byter ut SIM-kortet.

Visning av Kontakter – för att välja hur namn och nummer ska visas. När du visar **Info** för en kontakt anges det namn eller telefonnummer som är sparad i SIM-kortets minne med  och namn eller telefonnummer som sparas i telefonens minne med .

Minnesstatus – för att kontrollera hur många namn och telefonnummer som redan har sparats och hur många du fortfarande kan spara i varje telefonbok

■ Samtalsregister

Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och uppringda samtal och en uppskattning av samtalstiden för samtalen och antalet skickade och mottagna meddelanden. Nätet måste hantera dessa funktioner och telefonen måste vara påslagen och inom nätets täckningsområde.



Välj **Meny** > **Samtalsreg.** > **Missade samtal**, **Mottagna samtal**, eller **Uppringda nummer** > **Alt.** för att visa tiden för samtalet, redigera, visa eller ringa upp det registrerade telefonnumret, lägga till det i telefonboken eller i listan över kontrollerade nummer, eller radera det från samtalslistan. Du kan också skicka ett textmeddelande. För att återställa listan över senaste samtal väljer du **Meny** > **Samtalsreg.** > **Radera samtalslistor** och önskade listor.

Välj **Meny** > **Samtalsreg.** > **Samtalslängd** för att visa den ungefärliga samtalslängden för det senaste samtalet, alla mottagna samtal eller alla uppringda samtal, eller alla samtal.

Om du vill nollställa timers väljer du **Nollställ timers** och **OK**.



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

■ Inställningar

På den här menyn kan du ändra olika telefoninställningar. För att återställa menyfunktionerna till ursprungsinställningarna väljer du *Återställ fabriksinställn.*



Toninställningar

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Toninställningar* och något av följande alternativ:

Rington – för att ställa in ringsignalen för inkommande samtal.

Ringvolym – för att ställa in volymnivån för ringsignaler och toner för textmeddelanden. Om du ställer in *Ringvolym* på nivå 2 eller högre, ringer telefonen med stigande nivå från nivå 1 till nivån för inkommande samtal.

Vibrationssignal – för att ställa in telefonen så att den vibrerar när du får ett samtal eller ett textmeddelande

Ton för textmeddelande – för att ställa in en signal för inkommande textmeddelanden

Varningstoner – för att ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet nästan är slut

Displayinställningar

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Displayinställningar* och något av följande alternativ:

Teman – bläddra till önskat tema och välj **Alt.** > *Aktivera* eller *Redigera* för att aktivera eller redigera temat.

Färgteman för att justera färgtemat för det tema som används

Klocka i energisparläge – för att ställa in att telefonen ska visa digitalklockan eller den vanliga klockan och alla huvuddisplayikoner som skärmläckare

Tid för bakgrundslys – för att välja om bakgrundsbelysningen ska slås på i 15 sekunder (*Normalt*), 30 sekunder (*Utökat*) eller inte alls (*Av*). Även om bakgrundsbelysningen är *Av*, förblir den på i 15 sekunder när telefonen slås på.

Skärmläckare – för att aktivera eller inaktivera skärmläckaren, ställa in tiden för aktivering av skärmläckaren (**Timeout**) och för att välja bild för skärmläckaren (**Skärmläckare**)

Profiler

Du kan anpassa profilerna så att vissa funktioner används, t.ex. ringsignaler och skärmläckare.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler**, den profil du vill ändra och **Anpassa**.

Tidsinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Tidsinställningar** > **Klocka** för att dölja eller visa klockan, ställa tiden eller ändra tidsformat. För att ställa in datum väljer du **Datuminställning**.

Om batteriet har tagits bort från telefonen kanske du måste ställa in tid och datum igen.

Samtalsinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Samtalsinställningar** och något av följande alternativ:

Vidarekoppla (nättjänst) – för att vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat telefonnummer. Bläddra till önskat vidarekopplingsalternativ och välj **Aktivera** för att aktivera vidarekopplingen och **Avbryt** för att stänga av den. Om du vill kontrollera om det valda alternativet är aktivt väljer du **Kontr. status**. Om du vill ställa in en fördröjning för vissa vidarekopplingar väljer du **Välj fördröjning** (finns inte för alla vidarekopplingsalternativ). Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt. När **Vidarekoppla alla röstsamtal** är aktiverat visas  på displayen i vänteläge. Om du vill inaktivera alla vidarekopplingar väljer du **Avbryt alla vidarekopplingar**.

Skicka eget nummer (nättjänst) – för att visa ditt telefonnummer eller dölja det för den person som du ringer upp.

Återuppringning – för att ställa in telefonen att göra upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.

Val för samtal väntar (nättjänst) – för att få meddelande från nätet om ett nytt inkommande samtal under ett pågående samtal.

Telefonlinje som används (nättjänst) – för att välja antingen telefonlinje 1 eller 2 för utgående samtal eller för att förhindra linjeval om detta stöds av SIM-kortet.

Telefoninställningar

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Telefoninställningar* > *Språk* för att välja språk för displaytexterna, *Val av operatör* för att låta telefonen automatiskt välja ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området eller välja nät manuellt, *Påslagningston* för att välja om telefonen spelar upp en ton när den slås på, eller *Välkomsthälsning* ange ett meddelande som kort visas på displayen när telefonen slås på.

Kostnadsinställningar



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Kostnadsinställningar* > *Förbetald kredit* (nättjänst) för att visa information om förbetald kredit, *Samtalstidmätare* för att aktivera eller inaktivera samtalstidmätaren, *Samtalsinformation* för att aktivera eller inaktivera samtalsinformation.



Obs! När beloppet är slut, är det eventuellt bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Inställningar för tilläggsprodukter

Inställningarna för tillbehör visas endast när något av tillbehören är anslutet till telefonen.

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Inställn. för tilläggsprod.* > *Headset* eller *Slinga*.

För att ange att telefonen ska svara automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder, väljer du *Autosvar*. Om ringsignalen är inställd på *Ett pip* eller den aktiva profilen är *Ljudlös*, är autosvar avstängt.

Inställningar för höger väljarknapp

I vänteläge kan du välja **Gå till** för att visa en lista över genvägar. Om du vill definiera eller ordna genvägar väljer du **Meny > Inställningar > Inst. för höger väljarknapp**. För att välja funktioner för genvägarna väljer du **Välj alternativ**. För att ändra ordningen på genvägarna i listan väljer du **Sortera**.

■ Alarm

För att ställa in tiden för alarmet väljer du **Meny > Alarm > Alarmtid**. För att välja alarmsignal väljer du **Alarmsignal**. För att ställa in att alarmet ska avgas en gång eller flera gånger på vissa veckodagar väljer du **Uppr. alarm**. När alarmet ljuder väljer du **Avbryt** för att stoppa alarmet eller **Snooze** om du vill att alarmet stoppas och sedan ringer igen om 10 minuter.



Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avgas. Om du trycker på **Avbryt** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** för att stänga av enheten, eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal. Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan välla störningar eller fara.

■ Radio

Du kan lyssna på radio med ett headset eller via högtalaren. Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetsladden fungerar som radioantenn.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj **Meny > Radio** för att slå på radion. Om du har sparat kanalen visas kanalens nummer, namn och frekvens. Om du tidigare har sparat radiokanaler kan du bläddra uppåt eller nedåt till den kanal du vill lyssna på eller välja kanalens minnesplats genom att trycka på motsvarande sifferknapp.

Radiofunktioner

När radion är på startar du kanalsökningen genom att hålla bläddringsknappen uppåt eller nedåt intryckt. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Spara kanalen genom att välja **OK** för att ställa in frekvensen, ange kanalens namn och välja den plats där du vill spara den.

När radion är på kan du justera volymen genom att bläddra till vänster eller höger.

Välj **Alt.** och något av följande alternativ:

Stäng av – för att stänga av radion

Visualisering > *Visa visualisering* > *På* – för att telefonen ska visa ändringar i radioljudet visuellt. Om du vill ändra hur ändringarna ska visas väljer du *Visualiseringstyp*.

Spara kanal – för att spara den radiokanal du hittat

Autosökning eller *Manuell sökning* – för att automatiskt eller manuellt söka efter kanalen

Radera kanal eller *Byt namn* – för att ta bort eller ange ett nytt namn på en kanal

Välj frekvens – för att ange frekvensen för önskad radiokanal

Högtalare eller *Headset* – för att lyssna på radio med högtalare eller headset

Klockradio – för att ställa in tiden då radion ska slås på som alarmsignal

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Under ett samtal stängs radiovolymen av tillfälligt.

■ Påminnelser

Om du vill spara en kort textnotering med ett alarm väljer du **Meny** > **Påminnelser** > **Lägg till ny**. När påminnelse tid uppnås väljer du **Avbryt** för att stoppa alarmet eller **Skj. upp** om du vill att alarmet ska ljuda igen om 10 minuter.



■ Spel

Varje spel har en kort hjälptext.

Om du vill ställa in vanliga spelinställningar väljer du **Meny** > **Spel** > **Inställningar**. Du kan ställa in ljud (**Ljud**) och vibrationer och skakningar (**Skakningar**) för spelet.



■ Extrafunktioner

Miniräknare



Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Välj **Meny** > **Extrafunk.** > **Miniräknare**.

1. Tryck på knapparna 0 till 9 för att infoga siffror och # för att infoga ett decimaltecken. Om du vill ändra tecken för en siffra trycker du på *.
2. Bläddra uppåt eller nedåt för att välja +, -, x eller / på höger sida av displayen.
3. Upprepa steg 1 och 2 om så krävs.
4. När du vill visa resultatet väljer du **Ger**.



Omvandlare

Om du vill omvandla olika måttenheter väljer du **Meny** > **Extrafunk.** > **Omvandlare**. Du kan visa de fem sista omvandlingarna genom att välja **5 senaste omv.** Du kan också välja sex fördefinierade enhetskategorier: **Temperatur**, **Vikt**, **Längd**, **Area**, **Volym** och **Valuta**.

Om du vill lägga till dina egna omvandlingar väljer du **Omvandlingar**.

När du gör en omvandling kan du bläddra uppåt eller nedåt för att växla positioner på enheterna i omvandlingen.

Kalender

Välj **Meny** > **Extrafunk**. > **Kalender** för att öppna kalendern i en tvåveckorsvy.

Kompositör

Välj **Meny** > **Extrafunk**. > **Kompositör** och en ton. Om du vill skapa dina egna ringsignaler anger du tonerna. Tryck t.ex. på **4** för not f. Tryck på **8** för att förkorta (-) eller **9** för att förlänga (+) the tonen eller pausen. Tryck på **0** för att infoga en paus, ***** för att ställa in oktaven och **#** för att höja tonen ett halvt tonsteg (inte tillgängligt för noterna e eller b).

c	d	e
f	0	g
b	-	+
123	—	#

När signalen är klar väljer du **Alt.** > **Spela upp**, **Spara**, **Tempo**, **Skicka**, **Rensa skärmen** eller **Avsluta**.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

■ SIM-tjänster

SIM-kortet kan ha ytterligare tjänster som du kan använda. Den här menyn visas endast om den stöds av SIM-kortet. Menyns namn och innehåll beror på SIM-kortet.



Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om du vill veta mer.

5. Information om batteri

■ Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:


Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.

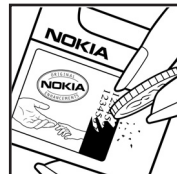

4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.



Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och skickar informationen till +44 7786 200276.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

6. Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör och tilläggsprodukter:

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du skickar enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör

- alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern

- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på

båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt! Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

Denna mobila enhet uppfyller kraven vid exponering för radiovågor.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå

nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,64 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.