

Nokia 2600 –puhelimen käyttöohje

9233692

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RH-59 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden venttilakeja ja -määräyksiä. Poikkeaminen laista on kielletty.

9233692 / 1. painos

Sisällysluettelo

TURVALLISUUTESI VUOKSI	7
Yleistä tietoa.....	10
Myyntipakkauksen tunnistetarrat.....	10
Tunnusluvut.....	10
1. Näin pääset alkuun	12
Aloitutus.....	12
SIM-kortin ja akun asentaminen	14
Akun lataaminen.....	16
Normaali käyttöasento	16
Kytkeminen päälle ja pois päältä.....	17
Kuorien vaihtaminen	17
2. Puhelutoiminnot.....	19
Soittaminen.....	19
Neuvottelupuhelun soittaminen.....	19
Soitontoisto	20
Pikavalinta.....	20
Puheluun vastaaminen.....	20
Puhelunaikaiset toiminnot.....	20
Ääniviestien kuuntelu.....	21
Näppäimistön lukitseminen.....	21
3. Tekstin kirjoittaminen	22

4. Valikkotoiminnot.....	25
Valikkoluettelo.....	25
Viestit (Valikko 01).....	27
Tekstiviestin kirjoittaminen.....	27
Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet-kansiossa).....	28
Luonnokset ja lähetetyt viestit.....	29
Chat-keskustelu.....	29
Kuvaviestit.....	30
Kuvaviestin vastaanottaminen	30
Jakelulistat.....	31
Seulotut viestit	31
Poista viestejä	31
Viestilaskuri.....	32
Viestiasetukset.....	32
Tiedotepalvelu.....	32
Viestipohjat	32
Hymiöt	32
Allekirjoitukset.....	32
Lähetysprofiili	33
Välitystiedot	33
Sama keskus vastattaessa	33
Merkistötuki	33
Palvelukäsk. muokkaus.....	33
Numeroseulonta	34
Puhelinluettelo (Valikko 2).....	34
Nimen ja puhelinnumeron etsiminen.....	34
Puhelinluettelon asetukset.....	36
Puhelutiedot (Valikko 3).....	36

Viime puhelujen tiedot.....	37
Puhelulaskurit	37
Viestilaskuri.....	37
Asetukset (Valikko 4)	38
Äänet	38
Näyttöasetukset	38
Profiilit	40
Aika-asetukset	40
Puheluasetukset	41
Yleiset käyttöasetukset.....	42
Kulujen hallinta	43
Lisälaitteasetukset.....	44
Suojausasetukset.....	44
Oikean selausnäppäimen asetukset	45
Alkuperäisten asetusten palautus	46
Herätyskello (Valikko 5)	46
Muistutukset (Valikko 6)	47
Pelit (Valikko 7)	47
Ekstrat (Valikko 8)	48
Laskin.....	48
Laskeminen.....	48
Valuuttamuunnoksen tekeminen	48
Muunnin	49
Taulukko.....	49
Kalenteri	50
Ajastin	51
Sekuntikello	51
Soittoäänten sävellys.....	52

SIM-palvelut (Valikko 9).....	52
5. Tietoa akuista	53
Lataaminen ja purkaminen	53
HUOLTO-OHJEITA.....	54
TURVALLISUUTTA KOSKEVIA LISÄTIETOJA	55

TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lue koko opas saadaksesi lisätietoja.



KYTKE VIRTAA TURVALLISESTI

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSYÖMAAN LÄHELLÄ

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Puhelimesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Paina

 -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja aloitusnäyttöön palaamiseen. Näppäile hätänumero ja paina  -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900- ja GSM 1800-verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata paikallisia lakeja ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet laitteen ominaisuuksista määräytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Nämä verkkopalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa, tai niiden käytöstä on mahdollisesti sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa. Tarvittaessa palveluntarjoaja antaa lisäohjeita niiden käytöstä ja selittää niihin liittyvät maksut. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoaja on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

■ Laturit ja lisälaitteet

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7-, ACP-12- tai LCH-12-laturin kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Irrottaessasi lisälaitteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Laite ja sen lisävarusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Yleistä tietoa

■ Myyntipakkauksen tunnistetarrat

Myyntipakkauksessa on tunnistetarroja, joissa on huollon ja asiakastuen tarvitsemia tietoja. Säilytä nämä tarrat varmassa tallessa.

■ Tunnusluvut

- **Suojakoodi:** Tämän puhelimen mukana toimitetun koodin avulla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Koodin tehdasasetus on 12345.

Sivulla 44 kerrotaan, miten koodia käytetään.

- **PIN-koodi:** Tämän SIM-kortin mukana toimitetun koodin avulla voit estää kortin luvattoman käytön.

Jos otat *PIN-koodin kysely* -toiminnon käyttöön *Suojausasetukset*-valikossa (katso sivu 44), koodi kysytään aina, kun puhelin kytketään päälle.

Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. SIM-kortin lukituksen avaamiseen tarvitaan PUK-koodi, jonka käytön jälkeen PIN-koodi on vaihdettava.

- **PIN2-koodi:** Tämä koodi toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, ja sitä tarvitaan käytettäessä tiettyjä palveluja, kuten puhelujen hinta-asetuksia. Jos näppäilet PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, *PIN2-koodi lukittu* -teksti tulee näyttöön ja sinua pyydetään antamaan PUK2-koodi.

Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin ja PIN2-koodin *Suojausasetukset*-valikon *Tunnuslukujen vaihto* -toiminnon avulla (katso sivu [44](#)). Pidä uudet koodit omana tietonasi ja säilytä ne varmassa tallessa erillään puhelimesta.

- **PUK- ja PUK2-koodi:** Nämä koodit saattavat tulla SIM-kortin mukana. Pyydä ne muussa tapauksessa paikalliselta palveluntarjoajaltasi.

1. Näin pääset alkuun

■ Aloitus

Seuraavassa kuvatut näytön symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä mitään merkkejä ole näppäilty. Näyttö on tällöin valmiustilassa.


1. Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus paikassa, jossa olet.
2. Akun varaustaso.
3. Sen matkapuhelinverkon nimi, jossa puhelinta käytetään, tai verkon tunnus.
4. Navi™-näppäimen  nykyinen toiminto.

5. Navi-näppäin 

Navi-näppäimen toiminto määräytyy sen yläpuolella näytössä olevan tekstin mukaan.

6. Virtanäppäin 

Kytkee tai katkaisee virran. Jos  -näppäintä painetaan lyhyesti, kun näppäimistö on lukittu, puhelimen näytön taustavalo syttyy noin 15 sekunniksi.

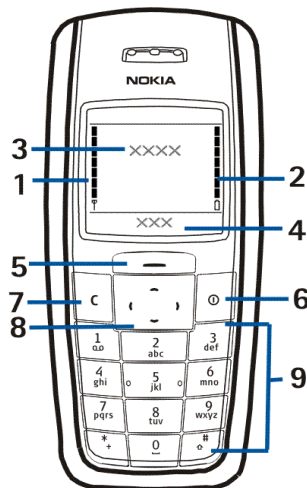

7. Tyhjennys- ja poistumisnäppäin

Tällä näppäimellä poistetaan merkkejä näytöstä ja poistutaan eri toiminnoista.

8. Selausnäppäimet

, ,  ja .

Näitä näppäimiä käytetään nimien, puhelinnumeroiden, valikoiden ja asetusten selaamiseen. Puhelun aikana voit lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä ja pienentää äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä. Valmiustilassa voit

- nähdä viimeksi soitetut numerot painamalla -näppäintä
- selata puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita painamalla -näppäintä
- aloittaa viestin kirjoittamisen painamalla -näppäintä
- siirtyä valikkolinkkeihin painamalla -näppäintä. Kun haluat muokata linkkejä, katso sivu [45](#).


9. - -näppäimillä kirjoittaa numeroita ja kirjaimia.

 - ja  -näppäimiä käytetään eri tarkoituksiin toiminnon mukaan.


■ SIM-kortin ja akun asentaminen

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta. Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.


1. Paina takakuoren vapautuspainiketta (1), avaa takakuori (2, 3) ja poista se.
2. Nosta akku sormiaukosta ja poista se (4).
3. Nosta SIM-kortin pidike varovasti sormella puhelimen sormiaukosta ja avaa kansi (5).

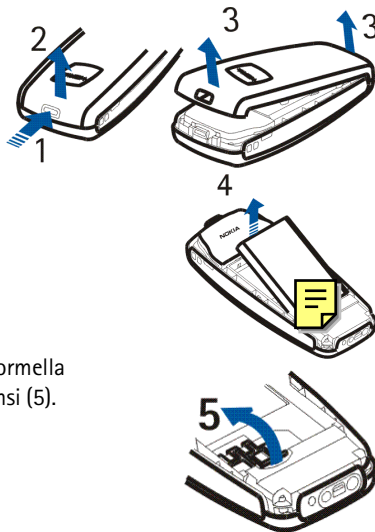


4. Aseta SIM-kortti paikalleen ja varmista, että kortin leikattu kulma osoittaa oikeaa yläkulmaa kohti ja että kortin kullanvärinen kontaktipinta on alaspäin (6).

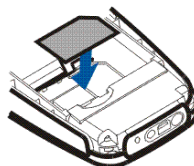

5. Sulje SIM-kortin pidike (7) ja lukitse se paikalleen painamalla sitä.

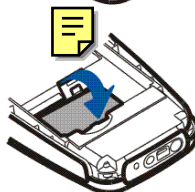

6. Aseta akku paikalleen (8).

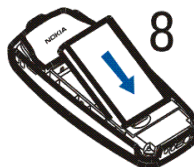

■ Akun lataaminen

1. Liitä laturin johto puhelimen pohjaan.
2. Kytke laturi pistorasiaan. Akun varaustason symbolipalkki alkaa rullata.

Jos näyttöön tulee teksti *Akku ei lataudu*, odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteys puhelimen myyjään.

3. Kun akku on ladattu täyteen, varaustason symbolipalkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi puhelimesta ja pistorasiasta.



■ Normaali käyttöasento

Laitteessa on sisäinen antenni.



Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältetään antennin alueen koskettamista laitetta käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.



■ Kytkeminen päälle ja pois päältä

Pidä  -näppäintä painettuna muutaman sekunnin ajan.



Varoitus! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Kuorien vaihtaminen




Huom! Katkaise aina virta ja irrota laite laturista tai muusta laitteesta ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoret. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

1. Paina takakuoren vapautuspainiketta (1), avaa takakuori ja poista se (2).




2. Ota etukuori pois varovasti (3).

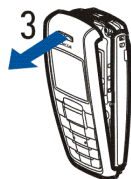

3. Aseta näppäinmatto uuteen etukuoreen (4).

4. Kohdista etukuoren yläreuna puhelimen yläreunaan ja lukitse etukuori paikalleen painamalla sitä (5).

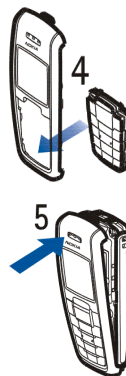

2. Puhelutoiminnot

■ Soittaminen

1. Näppäile puhelinnumero ja tarvittaessa suuntanumero.

Ulkomaille soittaminen: Lisää plusmerkki (+) painamalla kaksi kertaa  -näppäintä ja lisää maatunnus (tai aluetunnus) suuntanumeron eteen (poista tarvittaessa nolla sen alusta).

Voit poistaa viimeksi näppäilemäsi numeron painamalla  -näppäintä.

2. Soita numeroon painamalla **Soita**-näppäintä. Voit lisätä kuulokkeen tai kannettavan HF:n äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla  -näppäintä ja pienentää äänenvoimakkuutta painamalla  -näppäintä.
3. Lopeta puhelu (tai keskeytä soittoyritys) painamalla **Lopeta**-näppäintä.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jonka avulla samaan puheluun voi osallistua enintään neljä henkilöä.

1. Soita seuraavalle osallistujalle painamalla  - ja **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla ***Uusi puhelu*** -vaihtoehto.
2. Kun puheluun on vastattu, lisää se neuvottelupuheluun painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla ***Neuvottelu*** -vaihtoehto.

Soitontoisto

Voit valita puhelinnumeron 20:n viimeksi valitun puhelinnumeron joukosta painamalla valmiustilassa  -näppäintä, siirtymällä haluamasi puhelinnumeron tai nimen kohdalle ja painamalla sitten **Soita**-näppäintä.

Pikavalinta

Varmista, että **Pikavalinnat**-toiminto on otettu käyttöön **Puhelinluettelo**-valikosta. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Puhelinluettelo**, **Pikavalinnat** ja sitten **Muokkaa**. Valitse haluamasi näppäin (2 - 9) ja paina **Valitse**-näppäintä. Valitse, koskeeko näppäin puheluja vai tekstiviestejä. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

■ Puheluun vastaaminen

Paina valmiustilassa **Vastaa**-näppäintä. Jos haluat siirtää tai hylätä puhelun vastaamatta siihen, paina  -näppäintä.

■ Puhelunaikaiset toiminnot

Kun painat puhelun aikana  - ja **Valinnat**-näppäintä, jotkin seuraavista toiminnoista tulevat näyttöön. Monet toiminnoista ovat verkkopalveluja. **Mykistä** tai **Poista mykistys**, **Puhelu pitoon** tai **Poista pidosta**, **Uusi puhelu**, **Vastaa**, **Hylkää puhelu**, **Lopeta kaikki**, **Puhelinluettelo**, **Lähetä DTMF**, **Vaihda** ja **Valikko**.

■ Ääniviestien kuuntelu

Tämä ominaisuus on verkkopalvelu. Saat vastaajapalvelun numeron palveluntarjoajaltasi. Voit soittaa vastaajaan pitämällä  -näppäintä painettuna valmiustilassa. Numero täytyy yleensä näppäillä soitettaessa vastaajaan ensimmäisen kerran. Kun haluat muuttaa vastaajapalvelun numeron, katso sivu [36](#).

Kun haluat siirtää puhelut vastaajaan, katso sivu [41](#).

■ Näppäimistön lukitseminen

Näppäinlukko estää painamasta näppäimiä vahingossa.

Näppäimistön lukitseminen ja näppäinlukon avaaminen: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja sitten nopeasti  -näppäintä.

Kun haluat asettaa näppäinlukon päälle automaattisesti, määritä **Asetukset**-valikon **Näppäinlukon asetukset** -alivalikosta **Automaattinen näppäinlukko** -toiminnot **Käytössä**-asetus.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia. Näppäile hätänumero ja paina  -näppäintä.

3. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä käyttämällä perinteistä  tai ennakoivaa tekstinsyöttöä  (puhelimien sanakirjan käyttö).

Voit vaihtaa nopeasti tekstinsyöttötavan kirjoittaessasi painamalla  -näppäintä kahdesti.

Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen: Paina haluamaasi kirjainta vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön.

Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

Kun kirjoitat tekstiä, paina  -näppäintä (**Valinnat**-näppäintä) ja valitse *Sanakirja*.

- Jos haluat ottaa ennakoivan tekstinsyötön käyttöön, valitse haluamasi kieli sanakirjaluettelosta. Ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä vain sanakirjaluettelon kielillä.
- Kun haluat palata perinteiseen tekstinsyöttöön, valitse *Ei käytössä*.

Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen:

1. Näppäile haluamasi sana painamalla kutakin sanan kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran. Sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Jos haluat kirjoittaa esimerkiksi sanan Nokia, kun suomenkielinen sanakirja on käytössä, paina , , ,  ja .
2. Jos näyttöön tuleva sana on haluamasi, paina  -näppäintä ja aloita seuraavan sanan kirjoittaminen.

- Jos haluat muuttaa ehdotetun sanan, paina  -näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön.
- Jos sanan perässä näkyy kysymysmerkki (?), kyseistä sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan painamalla **Sana**-näppäintä. Näppäile sana (perinteinen tekstinsyöttö on käytössä) ja paina **OK**-näppäintä.

Vihjeitä tekstin kirjoittamista varten perinteisellä ja ennakoivalla tekstinsyötöllä:

- Voit siirtää osoitinta vasemmalle  -näppäimellä ja oikealle  -näppäimellä.
- Voit lisätä välilyönnin painamalla  -näppäintä.
- Jos haluat poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta, paina  -näppäintä. Voit tyhjentää näytön pitämällä  -näppäintä painettuna.
- Voit vaihtaa isot kirjaimet pieniksi ja päinvastoin sekä vaihtaa perinteisen ja ennakoivan tekstinsyöttötilan välillä painamalla  -näppäintä toistuvasti. Näytön yläosassa näkyvä symboli ilmaisee tekstinsyöttötilan.
- Voit vaihtaa kirjaimista numeroiksi ja päinvastoin pitämällä  -näppäintä painettuna.
- Kun haluat lisätä numeron, pidä haluamaasi numeronäppäintä painettuna.
- Voit valita haluamasi erikoismerkin luettelosta pitämällä  -näppäintä painettuna. Valitse haluamasi merkki ja paina **Poimi**-näppäintä. Perinteistä tekstinsyöttöä käyttäessäsi voit lisätä välimerkkejä ja tiettyjä erikoismerkkejä painamalla  -näppäintä toistuvasti.

- **Perinteinen tekstinsyöttö:** Kun haluat näppäillä nopeasti saman kirjaimen kaksi kertaa peräkkäin, paina  - tai  -näppäintä ensimmäisen kirjaimen näppäilemisen jälkeen. Voit myös odottaa, että osoitin tulee jälleen näkyviin.
- **Ennakoiva tekstinsyöttö:** Voit lisätä yhdyssanan painamalla yhdyssanan ensimmäisen osan jälkeen  -näppäintä ja kirjoittamalla sitten yhdyssanan jälkimmäisen osan.

4. Valikkotoiminnot

1. Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä.
2. Selaa haluamasi päävalikko esiin  - ja  -näppäimillä ja avaa se painamalla **Valitse**-näppäintä. Poistu päävalikosta painamalla  -näppäintä.
3. Jos valikossa on alavalikoita, siirry haluamasi alavalikon kohdalle ja avaa se painamalla **Valitse**-näppäintä. Poistu alavalikosta painamalla  -näppäintä.

■ Valikkoluettelo

1. Viestit



1. Kirjoita viesti
2. Saapuneet
3. Lähetetyt
4. Luonnokset
5. Chat
6. Kuvaviestit
7. Jakelulistat
8. Seulotut viestit
9. Poista viestejä
10. Viestilaskuri
11. Viestiasetukset

12. Palvelukäsk. muokkaus

2. Puhelinluettelo



1. Etsi
2. Lisää nimi
3. Poista
4. Muokkaa
5. Liitä soittoääni
6. Lähetä puhelinnumero
7. Kopioi
8. Asetukset
9. Pikavalinnat
10. Numeroseulonta

- 11. Palvelunumerot¹
- 12. Infonumerot¹
- 3. Puhelutiedot
 - 1. Vastaamatta jääneet
 - 2. Vastatut puhelut
 - 3. Soitetut puhelut
 - 4. Poista viime puh. tiedot
 - 5. Puhelujen kestot
 - 6. Viestilaskuri
- 4. Asetukset
 - 1. Ääniasetukset
 - 2. Näyttöasetukset
 - 3. Profiilit
 - 4. Aika-asetukset
 - 5. Puheluasetukset
 - 6. Yleiset käyttöasetukset
 - 7. Kuluasetukset
 - 8. Lisälaiteasetukset²



- 9. Suojausasetukset
- 10. Oik. selausn. asetukset
- 11. Alkup. asetusten palautus
- 5. Herätyskello
 - 1. Herätysaika
 - 2. Hälytysääni
 - 3. Toista hälyt.
- 6. Muistutukset
 - 1. Lisää uusi
 - 2. Näytä kaikki³
 - 3. Kalenteri
 - 4. Poista³
 - 5. Hälytysääni
- 7. Pelit
- 8. Ekstrat
 - 1. Laskin
 - 2. Muunnin
 - 3. Taulukko



-
- 1. Näkyy vain, jos SIM-kortisi tukee tätä toimintoa
 - 2. Näkyy yleensä vasta, kun matkapuhelimeen on liitetty jokin lisälaite.
 - 3. **Näytä kaikki-** ja **Poista-**vaihtoehdot näkyvät vasta, kun muistutus on lisätty

- 4. Kalenteri
- 5. Ajastin
- 6. Sekuntikello
- 7. Soittoäänten sävellys

9. SIM-palvelut ¹



■ Viestit (Valikko 01)



Tekstiviestin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa ja lähettää puhelimella moniosaisia viestejä, jotka voivat koostua useasta tavallisesta tekstiviestistä (verkkopalvelu). Tällöin laskutus saattaa perustua siihen, kuinka monta tavallista viestiä moniosainen viesti sisältää. Käytettävissä olevien merkkien määrä ja moniosaisen viestin nykyisen osan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa (esimerkiksi 120/2). Unicode-erikoismerkit, kuten â, á, ë ja ì, voivat viedä viestissä enemmän tilaa kuin muut merkit. Huomaa, että ennakoiva tekstinsyöttötoiminto saattaa käyttää Unicode-merkkejä.

Viestin lähetyksen edellyttää, että käyttämäsi viestikeskuksen puhelinnumero on tallennettu puhelimeen. Katso sivu [32](#).

1. Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten *Viestit* ja *Kirjoita viesti*.
2. Näppäile viesti. Käytettävissä olevien merkkien määrä ja nykyisen osan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.

1. Saatavuus sekä valikon nimi ja sisältö määräytyvät käytettävän SIM-kortin mukaan.

3. Kun olet kirjoittanut viestin, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse **Lähetä**-vaihtoehto, näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai etsi se puhelinluettelosta ja paina **OK**-näppäintä.

Jos haluat lähettää viestin useille vastaanottajille, valitse **Lähetysvalinnat** ja **Lähetä usealle**, siirry ensimmäisen vastaanottajan kohdalle ja paina **Lähetä**-näppäintä. Toista tämä jokaisen vastaanottajan osalta.

Jos haluat lähettää viestin ennalta määritetylle jakelulistalle, valitse **Lähetysvalinnat** ja **Jakelulistalle**.

Muut vaihtoehdot ovat **Lisäysvalinnat**, **Pienet fontit** tai **Suuret fontit**, **Tallenna viesti**, **Pyyhi teksti**, **Poistu**, **Ohjeet** ja **Sanakirja**.



Huom! Lähetettäessä viestejä laitteen näyttöön voi tulla teksti **Viesti lähetetty**. Teksti osoittaa, että laite on lähettänyt viestin laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet-kansiossa)

Kun olet saanut tekstiviestejä valmiustilassa, näyttöön tulee uusien viestien määrä ja  -symboli.

1. Jos haluat katsoa viestit heti, paina **Näytä**-näppäintä.

Jos haluat lukea viestit myöhemmin, paina  -näppäintä. Kun haluat lukea viestejä, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Viestit** ja **Saapuneet**. Siirry sen viestin kohdalle, jonka haluat lukea, ja paina **Valitse**-näppäintä.

2. Voit selata viestiä näppäimillä  ja .

3. Kun luet viestiä, voit painaa **Valinnat**-näppäintä ja valita seuraavista: *Poista, Vastaa, Chat, Muokkaa, Poimi numero, Lähetä edelleen, Muistutuksena, Pienet fontit* tai *Suuret fontit, Tiedot* ja *Lisää suod. listalle*.

Luonnokset ja lähetetyt viestit

Luonnokset-valikossa voit tarkastella viestejä, jotka olet tallentanut *Tallenna viesti*-valikon kautta. *Lähetetyt*-valikossa voit tarkastella lähettämies viestien kopioita.

Kun tarkastelet viestiä, voit painaa **Valinnat**-näppäintä ja valita seuraa-vista: *Poista, Muokkaa, Poimi numero, Lähetä edelleen, Muistutuksena, Pienet fontit* tai *Suuret fontit* ja *Tiedot* (vain lähetetyt viestit).

Chat-keskustelu

Voit keskustella muiden kanssa tämän tekstiviestipalvelun avulla. Kukin chat-viesti lähetetään erillisenä tekstiviestinä. Chat-keskustelun aikana vastaanotettuja ja lähetettyjä viestejä ei tallenneta.

Kun haluat aloittaa chat-keskustelun, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit* ja *Chat* tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Chat* lukiessasi saapunutta tekstiviestiä.

1. Näppäile keskustelukumppanin puhelinnumero tai etsi se puhelinluettelosta ja paina **OK**-näppäintä.
2. Näppäile lempinimi, jota haluat käyttää chat-keskustelussa, ja paina **OK**-näppäintä.

3. Kirjoita viesti, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lähetä*.
4. Toisen henkilön vastaus näkyy oman viestisi yläpuolella. Jos haluat vastata viestiin, paina **OK**-näppäintä ja toimi vaiheessa 3 kerrotulla tavalla.
Kun kirjoitat viestiä, voit painaa **Valinnat**-näppäintä ja valita *Lempinimi*-vaihtoehdon, jos haluat muokata lempinimeäsi, tai *Chat-viestit*-vaihtoehdon, jos haluat tarkastella aiempia viestejä.

Kuvaviestit

Voit vastaanottaa ja lähettää kuvia sisältäviä viestejä (verkkopalvelu). Kuvaviestit tallennetaan puhelimeen. Huomaa, että yksi kuvaviesti muodostuu useista tekstiviesteistä. Tästä syystä kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.



Huom! Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on kuvaviestiominaisuudet.

Kun haluat luoda kuvaviestin, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit* ja *Kuvaviestit*. Siirry haluamasi kuvan kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä. Kun haluat lisätä tekstiä viestiin ja lähettää sen, katso [Tekstiviestin kirjoittaminen](#) sivulla 27.

Kuvaviestin vastaanottaminen

Jos haluat katsoa viestin heti, paina **Näytä**-näppäintä. Voit painaa **Valinnat**-näppäintä, jolloin saat esiin seuraavat kuvaviestiä koskevat valinnat: *Poista*, *Vastaa*, *Chat*, *Muokkaa tekstiä*, *Tallenna kuva*, *Poimi numero*, *Muistutuksena* ja *Tiedot*.

Jakelulistat

Voit määrittää enintään kuusi jakelulistaa, joissa kussakin on enintään kymmenen vastaanottajaa.

Kun haluat lisätä uuden jakelulistan, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit ja Jakelulistat*. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää uusi lista*. Anna jakelulistalle haluamasi nimi ja paina **OK**-näppäintä. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Näytä lista*. Kun haluat lisätä uuden nimen listaan, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää nimi*. Huomaa, että jokainen kullekin vastaanottajalle lähetettävä viesti veloitetaan erikseen.

Seulotut viestit

Numeroseulonta-asetuksen avulla seulotut viestit tallentuvat tänne. Katso sivu 25. Kun haluat tarkastella seulottuja viestejä, paina **Valikko**-näppäintä, valitse *Viestit ja Seulotut viestit*. Siirry sen viestin kohdalle, jonka haluat katsoa, ja paina **Valitse**-näppäintä.

Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Poista*, jos haluat poistaa viestin, tai *Poista listalta*, jos haluat poistaa seulottujen numeroiden listalta numeron, josta viesti on saapunut.

Poista viestejä

Voit halutessasi poistaa viestejä valitsemalla vaihtoehdon *Kaikki luetut*, *Saapuneet*, *Luonnokset*, *Lähetetyt* tai *Seulotut viestit*.

Viestilaskuri

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit* ja *Viestilaskuri*. Selaamalla alaspäin voit tarkastella lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien numeroita. Kun haluat nollata viestilaskurit, valitse ensin *Nollaa laskurit* -vaihtoehto ja sitten nollattavat laskurit.

Viestilaskuri-valikko löytyy myös *Puhelutiedot*-päävalikosta.

Viestiasetukset

Tiedotepalvelu

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa verkosta eri aiheita (esimerkiksi liikenneoloja) koskevia viestejä. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Viestipohjat

Valitse *Viestipohjat*, kun haluat tarkastella, muokata tai poistaa ennalta määritettyjä viestejä, joita voi käyttää viestin kirjoittamiseen.

Hymiöt

Valitse *Hymiöt*, kun haluat käyttää ennalta määritettyjä hymiöitä laatiessasi viestiä. Tällainen hymiö on esimerkiksi :-). Voit myös muokata valmiita hymiöitä ja luoda uusia.

Allekirjoitukset

Valitse *Allekirjoitusteksti*, kun haluat lisätä allekirjoituksesi tai muokata sitä. Tämä allekirjoitus lisätään viesteihisi automaattisesti. Valitse *Lisää allekirj.*, kun haluat ottaa automaattisesti lisättävän allekirjoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Lähetysprofiili

Viestikeskuksen numero: voit tallentaa puhelinnumeron, joka tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Viestin lähetysmuoto: voit valita viestin lähetysmuodoksi vaihtoehdon *Teksti*, *Faksi*, *Hakulaite* tai *Sähköposti* (verkkopalvelu).

Viestien voimassaoloaika: voit valita, kuinka kauan verkko yrittää lähettää viestisi sen vastaanottajalle (verkkopalvelu).

Muuta lähetysprofiilin nimeä: voit muuttaa lähetysprofiilin nimen.

Välitystiedot

Valitse tämä, jos haluat pyytää verkkoa lähettämään viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Sama keskus vastattaessa

Valitse tämä, jos haluat, että viestisi vastaanottaja voi käyttää vastausviestinsä lähetyksessä viestikeskustasi (verkkopalvelu).

Merkistötuki

Määritä tekstiviestiä lähetettäessä käytettäväksi koodaustavaksi *Täysi* tai *Suppea* (verkkopalvelu).

Palvelukäsk. muokkaus

Valitse tämä, jos haluat lähettää palvelupyynnön palveluntarjoajillesi. Tämä on verkkopalvelu. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Numeroseulonta

Voit tarkastella ja lisätä tai poistaa nimiä niiden lähettäjien puhelinnumeroiden luettelosta, joiden viestit ja puhelut tähän puhelinnumeroon suodatetaan.

Suodatetut viestit tallentuvat suoraan *Seulotut viestit* -kansioon. Kun puhelu tulee tässä luettelossa olevasta numerosta, soittoääntä ei kuulu eikä värinäilytys toimi missään puhelimen toimintatilassa. Jos et vastaa puheluun, se tallentuu *Puhelutiedot*-valikon *Vastaamatta jääneet* -kansioon.

■ Puhelinluettelo (Valikko 2)

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistiin (sisäiseen puhelinluetteloon) ja SIM-kortin muistiin (SIM-kortin puhelinluetteloon). Sisäiseen puhelinnumeroon voi tallentaa 200 nimeä.



Nimen ja puhelinnumeron etsiminen

Paina valmiustilassa *Valikko*-näppäintä ja valitse *Puhelinluettelo* ja *Etsi*. Näppäile etsittävän nimen ensimmäinen merkki tai ensimmäiset merkit ja paina *Etsi*-näppäintä. Etsi haluamasi nimi painamalla  - tai  -näppäintä.

Jos nimi tai puhelinnumero on tallennettu SIM-kortin puhelinluetteloon,  -symboli näkyy näytön oikeassa yläkulmassa. Jos se on tallennettu sisäiseen puhelinluetteloon, yläkulmassa näkyy  -symboli.



PIKAHAKU: Paina  -näppäintä valmiustilassa ja näppäile nimen ensimmäinen kirjain. Etsi haluamasi nimi selaamalla luetteloa  - tai  -näppäimellä.

Voit valita *Puhelinluettelo*-valikosta myös seuraavia vaihtoehtoja:

- *Lisää nimi* -vaihtoehdolla voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluetteloon.
- *Poista*-vaihtoehdolla voit poistaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluettelosta yksitellen tai kaikki yhdellä kertaa.
- *Muokkaa*-vaihtoehdolla voit muokata puhelinluettelossa olevia nimiä ja numeroita.
- *Liitä soittoaäni* -vaihtoehdolla voit määrittää, että puhelin soittaa haluamasi soittoaänen silloin, kun puhelu tulee jostakin tietystä puhelinnumerosta. Valitse haluamasi puhelinnumero tai nimi ja paina **Valitse**-näppäintä. Huomaa, että tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun sekä verkko että puhelin pystyvät tunnistamaan ja lähettämään soittajan tunnistetiedon.
- *Lähetä puhelinnumero* -vaihtoehdolla voit lähettää henkilön yhteystiedot tekstiviestinä.
- *Kopioi*-vaihtoehdolla voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita yksitellen tai kaikki yhdellä kertaa sisäisestä puhelinluettelosta SIM-kortin puhelinluetteloon tai päinvastoin.
- *Pikavalinnat*-vaihtoehdolla voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön ja muokata pikavalintanäppäimiin määritettyjä numeroita.
- *Numeroseulonta*: katso Numeroseuranta sivulla 34.
- *Palvelunumerot*-vaihtoehdolla voit soittaa palveluntarjoajan palvelunumeroihin, jos ne on tallennettu SIM-kortille (verkkopalvelu).
- *Infonumerot*-vaihtoehdolla voit soittaa palveluntarjoajan informaationumeroihin, jos ne on tallennettu SIM-kortille (verkkopalvelu).

Puhelinluettelon asetukset

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelinluettelo* ja *Asetukset*. Valitse

- *Vastaajapalvelun numero*, kun haluat tallentaa tai muuttaa vastaajapalvelun puhelinnumeron (verkkopalvelu).
- *Käytettävä muisti*, kun haluat valita, onko nimien ja puhelinnumeroiden tallennuspaikkana *Puhelin* vai *SIM-kortti*. Huomaa, että kun vaihdat SIM-kortin, *SIM-kortti* tulee automaattisesti valituksi.
- *Luettelon selaustapa*, kun haluat valita nimien ja puhelinnumeroiden näyttötavan. Vaihtoehdot ovat *Nimi ja numero* (yksi nimi ja numero kerrallaan), *Nimilista* (luettelossa näytetään vain nimet) tai *Vain nimi* (kolme nimeä kerrallaan suurella fontilla).
- *Muistin tila*, kun haluat tarkistaa, miten monta nimeä ja puhelinnumeroa on jo tallennettu kumpaankin puhelinluetteloon ja kuinka monta niihin voidaan vielä tallentaa.

■ Puhelutiedot (Valikko 3)

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen numerot. Myös puhelujen likimääräiset kestot sekä lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien määrä tallennetaan.

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot vain, jos puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella ja jos verkko tukee näitä toimintoja.



Viime puhelujen tiedot

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelutiedot* ja *Vastaamatta jääneet, Vastatut puhelut* tai *Soitetut puhelut*.

Kun painat **Valinnat**-näppäintä, voit tarkastella puhelun aikaa, muokata tai tarkastella tallennettua puhelinnumeroa tai soittaa siihen, lisätä sen puhelinluetteloon tai seulottujen numeroiden luetteloon tai poistaa sen viime puhelujen luettelosta. Voit myös lähettää tekstiviestin.

Kun haluat nollata viime puhelujen luettelot, valitse ensin *Poista viime puh. tiedot* -vaihtoehto ja sitten nollattavat luettelot.

Puhelulaskurit

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelutiedot* ja *Puhelujen kestot*, jolloin voit tarkastella viime puhelun, kaikkien vastattujen puhelujen tai kaikkien soitettujen puhelujen likimääräistä kestoa tai kaikkien puhelujen likimääräistä kokonaiskestoaa.

Kun haluat nollata laskurit, valitse *Kestolaskurien nollaus* ja paina **OK**-näppäintä. Huomaa, että laskurien nollaamiseen tarvitaan suojakoodi.

Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Viestilaskuri

Viestilaskuri-valikko löytyy myös *Viestit*-päävalikosta. Katso sivu 32.

■ Asetukset (Valikko 4)

Tässä valikossa voit muuttaa puhelimen asetuksia. Voit myös palauttaa joitakin valikkoasetuksia oletusarvoihinsa valitsemalla *Alkup. asetusten palautus* -vaihtoehdon.



Äänet

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Ääniasetukset*. Valitse

- *Soittoääni*, kun haluat asettaa puhelusta ilmoittavan äänen.
- *Soiton voimakkuus*, kun haluat asettaa soittoäänien ja viestien merkkiäänien voimakkuuden.
- *Värinähälytys*, jos haluat asettaa puhelimen värisemään, kun saat puhelun tai tekstiviestin.
- *Viestin merkkiääni*, jos haluat asettaa äänen, joka kuuluu, kun saat tekstiviestin.
- *Näppäinäänet*, jos haluat asettaa näppäinäänien voimakkuuden.
- *Varoitusäänet*, jos haluat asettaa puhelimesta kuulumaan merkkiäänien esimerkiksi silloin, kun akusta on loppumassa virta.

Näyttöasetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Näyttöasetukset*. Valitse

- *Teemat*, kun haluat asettaa puhelimen näytön teeman tai muokata sitä. Korosta haluamasi teema, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse

- *Ota käyttöön* ja *Nykyiseen profiiliin*, jos haluat käyttää teemaa nykyisen profiilin kanssa.
- *Ota käyttöön* ja *Kaikkiin profiileihin*, jos haluat käyttää teemaa kaikkien profiilien kanssa.
- *Esikatselu*, jos haluat esikatsella valintaasi.
- *Muokkaa*, jos haluat muokata teemaa. Valitse valmiustilassa näytössä näkyvä taustakuva, valikon tausta sekä signaali- ja akkupalkit teemaa varten.
- *Valikkonäkymä*, kun haluat asettaa päävalikon näkymään ruudukkona (*Ruudukko*) tai luettelona (*Luettelo*).
- *Virransäöstökello*, jos haluat asettaa puhelimen siten, että digitaalinen kello ja kaikki näytön pääsymbolit näkyvät näytönsäätäjänä. Symbolit osoittavat vastaamatta jääneitä puheluja, näppäinlukkoa, äänetön-tilaa ja vastaanotettuja viestejä.
- *Verkon tunnus*, kun haluat ottaa verkon tunnuksen käyttöön valmiustilassa tai poistaa sen käytöstä.
- *Solun tunniste*, jos haluat asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan perustuvassa matkapuhelinverkossa (verkkopalvelu).
- *Taustavalon aika*, kun haluat valita, onko taustavalon päällä 15 sekuntia (*Normaali*) vai 30 sekuntia (*Pidennetty*) vai eikö se tule päälle ollenkaan (*Ei käytössä*). Vaikka taustavalon asetuksena olisi *Ei käytössä*, se palaa 15 sekuntia silloin, kun puhelimeen kytketään virta.

- *Näytön kirkk.*, kun haluat muuttaa näytön kirkkautta painamalla näppäimiä  ja .
- *Näytönsäästäjä*, kun haluat ottaa näytönsäästäjän käyttöön tai poistaa sen käytöstä tai asettaa ajan, jonka kuluttua näytönsäästäjä tulee käyttöön (*Viive*). Voit myös valita näytönsäästäjänä käytettävän kuvan (*Näytönsäästäjä*).

Profiilit

Muokkaamalla profiileja voit valita käyttöön tiettyjä ominaisuuksia, kuten soittoaäniä, värejä ja taustakuvan.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Profiilit*.

Valitse muokattava profiili ja *Muokkaa*-vaihtoehto. Valitse *Soittoääni*, *Soiton voimakkuus*, *Värinäähälytys*, *Viestin merkkiääni*, *Näppäinäänet*, *Varoitusäänet*, *Rytminen taustavalv*, *Teemat*, *Näytönsäästäjä* tai *Muuta nimeä* (ei valittavissa *Yleinen*-profiilissa). Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina **OK**-näppäintä.

Voit muuttaa valitun profiilin asetuksia *Ääniasetukset*- ja *Näyttöasetukset*-valikoissa. Katso sivuja [38](#) ja [38](#).



Profiilin ottaminen nopeasti käyttöön valmiustilassa tai puhelun aikana: Paina  -näppäintä nopeasti, siirry haluamasi profiilin kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Aika-asetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset*, *Aika-asetukset* ja

- *Kello* ja *Päivämäärän asetus*. Valitse 12 tai 24 tunnin kello ja aseta kellonaika ja päivämäärä.

Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan kellonajan ja päivämäärän uudelleen.

- *Päivämäärän ja ajan automaattinen päivitys.* Tämä ominaisuus on verkkopalvelu. Kun sitä käytetään, jotkin jo asetetut hälytykset voivat vanhentua.

Puheluasetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset, Puheluasetukset* ja

- *Soitonsiirto*, jos haluat siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon (verkkopalvelu).

Valitse haluamasi soitonsiirtovaihtoehto, esimerkiksi *Siirrä, kun numero on varattu*, jos haluat siirtää puhelut, kun puhut toista puhelua tai hylkääät puhelun.

Useita soitonsiirtoja voi olla käytössä yhtä aikaa. Kun *Siirrä kaikki äänipuhelut* -vaihtoehto on valittu,  -symboli näkyy näytössä valmiustilassa.

Voit asettaa valitun soitonsiirron päälle (*Ota käyttöön*) tai pois päältä (*Poista*), tarkistaa, onko soitonsiirto otettu käyttöön, valitsemalla *Tarkista tila* -vaihtoehdon tai määrittää tiettyjen soitonsiirtojen viiveen kohdassa *Valitse viive* (ei valittavissa kaikille soitonsiirroille).

- *Automaattinen soitontoisto*, jos haluat asettaa puhelimen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos yhteys ei muodostu sitä ennen.
- *Koputuspalvelu*. Kun tämä verkkopalvelu on otettu käyttöön, verkko ilmoittaa uudesta saapuvasta puhelusta, kun sinulla on toinen puhelu meneillään.

- *Oman numeron lähetys*, jos haluat, että puhelinnumerosi näytetään (*Käytössä*) keskustelukumppanillesi tai piilotetaan (*Ei käytössä*) keskustelukumppaniltasi (verkkopalvelu). Kun valitset *Oletus*-vaihtoehdon, puhelin käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta.
- *Puhelulinja*. Tämän verkkopalvelun avulla voit valita joko puhelulinjan 1 tai 2 puhelujen soittamiseen tai estää puhelulinjan valinnan, jos SIM-korttisi tukee kyseistä toimintoa (verkkopalvelu).
- *Numeroseulonta*. Katso *Numeroseulonta* sivulla 34.

Yleiset käyttöasetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset*, *Yleiset käyttöasetukset* ja

- *Kielen valinta*, jos haluat valita näyttötekstien kielen.
- *Näppäinlukon asetukset*. Valitse
 - *Automaattinen näppäinlukko* ja *Käytössä*, jos haluat ottaa automaattisen näppäinlukon käyttöön. Puhelimessa näkyy teksti *Aseta viive*:. Näppäile aika ja paina **OK**-näppäintä. Aika-arvo voi olla 10 sekuntia - 59 minuuttia ja 59 sekuntia. Jos haluat poistaa automaattisen näppäinlukon käytöstä, valitse *Ei käytössä*.
 - *Näppäinlukon koodi*, jos haluat ottaa käyttöön näppäinlukon. Näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä. Katso sivu 10. Kun olet valinnut *Käytössä*-vaihtoehdon, puhelin kysyy suojakoodia aina, kun painat **Avaa**-näppäintä. Jos haluat poistaa näppäinlukon käytöstä, valitse *Ei käytössä*.

- *Verkon valinta*, jos haluat asettaa puhelimen valitsemaan alueella käytettävissä olevan matkapuhelinverkon automaattisesti. Voit valita verkon myös manuaalisesti.
- *Puhelimen kytkentä-ääni*: voit ottaa käyttöön äänen, joka kuuluu silloin, kun puhelimeen kytketään virta, tai poistaa äänen käytöstä.
- *Tervehdysteksti*. Voit kirjoittaa viestin, joka näkyy hetken aikaa näytössä silloin, kun puhelimeen kytketään virta.
- *SIM-palvelujen vahvistus*. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Kulujen hallinta



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset*, *Kuluasetukset* ja

- *Puhelujen kestot*: Ota käyttöön puheluaajan näyttö puhelun aikana tai poista se käytöstä.
- *Puhelun tiedot*: Ota käyttöön raportti, jossa näkyy likimääräinen puheluaika puhelun jälkeen, tai poista se käytöstä.
- *Puhelujen hinnat*: Näyttää viime puhelun tai kaikkien puhelujen likimääräisen hinnan *Hinnan esitys* -toiminnossa määritettyinä yksikköinä (verkkopalvelu).
- *Sallitut numerot*: Voit rajoittaa lähteviä puheluita valittuihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi sallii tämän toiminnon.

- **Maksettu puheaika:** Kun käytetään ennakoon maksettua SIM-korttia, puheluja voi soittaa vain, kun SIM-kortilla on jäljellä tarpeeksi veloitusyksiköitä (verkkopalvelu).



Huom! Kun sykäyksiä tai rahaa ei ole jäljellä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Lisälaiteasetukset¹

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Asetukset** ja **Lisälaiteasetukset**. Valitse **Kuuloke** tai **Induktiosilmukka**.

- Valitse **Oletusprofiili** ja määritä profiili, jota puhelin käyttää, kun lisälaite liitetään puhelimeen.
- Valitse **Automaattinen vastaus**, jolloin voit asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.

Suojausasetukset

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Asetukset**, **Suojausasetukset** ja

1. Lisälaiteasetukset-kohta tulee näkyviin vasta, kun jokin lisälaite on liitetty puhelimeen. Myös muut lisälaitteisiin liittyvät kohdat tulevat näkyviin vasta, kun vastaava lisälaite on liitetty puhelimeen.

- *PIN-koodin kysely*, jos haluat asettaa puhelimen pyytämään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Kaikki SIM-kortit eivät salli tämän toiminnon poistamista käytöstä.
- *Puhelunestopalvelu*. Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puhe-lujen soittamista ja vastaanottamista puhelimella. Valitse jokin puhe-lunestovaihtoehdoista ja ota se käyttöön (*Ota käyttöön*) tai poista se käytöstä (*Poista*) tai tarkista, onko palvelu käytössä (*Tarkista tila*).
- *Rajattu käyttäjäryhmä*. Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää ryhmän, jonka jäsenille sinä voit soittaa ja jonka jäsenet voivat soittaa sinulle.
- *Suojaustaso*, jos haluat asettaa puhelimen pyytämään suojakoodia, kun uusi SIM-kortti asetetaan puhelimeen (*Puhelin*) tai kun valitset puhelimen sisäisen puhelinluettelon (*Muisti*).

Huomaa, että kun muutat suojaustasoa, kaikki viime puhelujen (vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen) luettelot voivat tyhjentyä.

- *Tunnuksien vaihto*, jos haluat vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin tai puheluneston salasanan. Nämä koodit voivat sisältää vain numeroita (0 - 9).

Vältä sellaisten tunnuksien käyttöä, jotka muistuttavat hätänumeroita (esimerkiksi numeroa 112). Näin et vahingossa soita hätänumeroon.

Oikean selausnäppäimen asetukset

Voit määrittää linkkejä, joita voit käyttää valmiustilassa painamalla  -näppäintä. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset, Oik. selausn. asetukset* ja

- **Tee valinnat** ja valitse toiminnot, joihin haluat muodostaa linkin, painamalla **Valitse**-näppäintä. Toiminnot näkyvät linkkiluettelossa siinä järjestyksessä kuin valitset niitä.
- **Järjestä** ja siirry sen toiminnon kohdalle, jonka haluat siirtää toiseen paikkaan. Paina **Siirrä**-näppäintä ja valitse haluamasi siirtovaihtoehto.

Kun olet valinnut tai järjestänyt toiminnot, tallenna muutokset painamalla  - ja **Kyllä**-näppäintä. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla  -näppäintä kahdesti.

Alkuperäisten asetusten palautus

Voit palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Asetukset** ja **Alkup. asetusten palautus**. Näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä. Puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ei poisteta.

■ Herätyskello (Valikko 5)

Voit asettaa puhelimen hälyttämään kerran tai toistuvasti haluamaasi aikaan.



Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Herätyskello** ja **Herätysaika**. Näppäile hälytyksen aika. Valitse **Toista hälyt.** ja aseta puhelin hälyttämään vain kerran tai toistuvasti. Valitse **Hälytysääni** ja määritä hälytyksessä kuuluva ääni.

Kun hälytys kuuluu, voit lopettaa sen painamalla  -näppäintä. Jos painat **Torkku**-näppäintä, hälytys keskeytyy ja alkaa uudestaan 10 minuutin päästä.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänen soittamisen. Jos painat  -näppäintä, laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puheluja varten. Voit sulkea laitteen painamalla  -näppäintä tai soittaa ja vastaanottaa puheluja painamalla **Kyllä**-näppäintä. Älä paina **Kyllä**-näppäintä, kun matkapuhelimen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Muistutukset (Valikko 6)

Voit tallentaa lyhyitä hälytykseen liittyviä tekstejä.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Muistutukset**. Voit valita seuraavia vaihtoehtoja: *Lisää uusi*, *Näytä kaikki*, *Kalenteri* (muistutusten tarkasteleminen ja lisääminen kuluvalle kalenterikuukaudelle), *Poista* (muistutusten poistaminen yksitellen tai kaikkien poistaminen kerralla) tai *Muokkaa*.

Kun muistutusaika umpeutuu, voit lopettaa hälytyksen painamalla  -näppäintä. Jos painat **Torkku**-näppäintä, puhelin hälyttää uudestaan 10 minuutin päästä.



■ Pelit (Valikko 7)

Jokaiseen peliin liittyy lyhyt ohjeteksti.

Yleisten peliasetusten muuttaminen

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Pelit** ja **Asetukset**. Voit asettaa pelissä käytettävät äänet ja värinät (**Värinätehosteet**). Huomaa, että kun



Varoitusäänet ovat pois käytöstä, ääniä ei ehkä kuulu silloinkaan, kun *Peliäänet* ovat käytössä. Kun *Värinähälytys* on pois käytöstä, puhelin ei värise, vaikka *Värinätehosteet* olisivat käytössä.

■ Ekstrat (Valikko 8)

Laskin



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ekstrat* ja *Laskin*.

Laskeminen

- Näppäimillä  -  lisätään numero.  -näppäimellä lisätään desimaalierotin. Voit poistaa viimeksi näppäilemäsi numeron painamalla  -näppäintä. Jos haluat vaihtaa etumerkin, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Muuta merkkiä*.
- Paina  -näppäintä kerran (+), kaksi kertaa (-), kolme kertaa (x) tai neljä kertaa (/).
- Kun haluat tuloksen, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Yhtä kuin*. Voit tyhjentää näytön uutta laskutoimitusta varten pitämällä  -näppäintä painettuna.

Valuuttamuunnoksen tekeminen

Voit tallentaa valuuttakurssin seuraavasti: Paina **Valinnat**-näppäintä, valitse *Aseta kurssi*, valitse *Ulkomaan valuutta kotimaan rahana* tai *Kotimaan raha*

ulkomaan valuuttana, näppäile arvo (lisää desimaalierotin painamalla  - näppäintä) ja paina **OK**-näppäintä.

Kun haluat tehdä muunnoksen, näppäile muunnettava summa, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Kotimaan rahaksi* tai *Ulkomaan rahaksi*.



Huom! Kun perusvaluutta vaihdetaan, on annettava uudet valuuttakurssit, koska kaikki aiemmin asetetut kurssit nollautuvat.

Muunnin

Voit muuntaa arvoja yksiköstä toiseen.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ekstrat, Muunnin*. Saat esiin 5 viimeksi tekemääsi muunnosta valitsemalla *5 viime muunnosta* -vaihtoehdon. Käytettävissä on myös viisi ennalta määritettyä yksikköluokkaa: *Lämpötila, Paino, Pituus, Pinta-ala* ja *Tilavuus*.

Voit lisätä omia muunnoksiasi *Omat muunnokset* -vaihtoehdolla.

Taulukko

Voit laskea päivittäiset ja kuukausittaiset kulusi *Taulukko*-sovelluksen avulla.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ekstrat, Taulukko* ja *Päivätili* tai *Kuukausitili*, jolloin voit tarkastella päivä- tai kuukausitilejäsi. *Päivätili* sisältää kuluvan kuukauden päivät ja kunkin päivän kulut ennalta määritettyjen kululuokkien mukaan. Tällaisia luokkia ovat esimerkiksi *Ruoka* ja *Viihde*. *Kuukausitili* sisältää kuluvan vuoden kuukausittaiset kulut kululuokittain.

Siirry muokattavan päivän tai kuukauden kohdalle selausnäppäinten avulla ja paina **Valinnat**-näppäintä. Valitse

- **Muokkaa**, jos haluat muokata kulun arvoa, kululuokan nimeä tai taulukon nimeä (sen mukaan, missä osoitin on, kun painat **Valinnat**-näppäintä).
- **Lisää rivi** tai **Poista rivi**, jos haluat lisätä uuden kululuokan tai poistaa vanhan kululuokan.
- **Poista tiedot**, jos haluat poistaa kaikki tiedot nykyisestä näkymästä.
- **Määritä rivi-arvo**, jos haluat lisätä saman arvon jokaiselle päivälle tai kuukaudelle valitussa kululuokassa.
- **Tallenna**, jos haluat tallentaa taulukon. Jos muokkaat taulukkoa ja yrität poistua siitä tallentamatta, puhelin pyytää automaattisesti sinua tallentamaan työsi.
- **Näytä tiedot**, jos haluat nähdä valitsemasi solun tiedot. Huomaa, että voit tarkastella tietoja myös pitämällä -näppäintä painettuna.
- **Synkronoi kulut** (vain, kun kyseessä on **Kuukausitili**), jos haluat synkronoida kulut tietyistä **Päivät**-tiedoista vastaavan kuukauden **Kuukausitili**-tietoihin.

Kalenteri

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse **Ekstrat** ja **Kalenteri**. Näin saat esiin kuukausikalenterin. Voit siirtää osoitinta ja valita haluamasi päivän painamalla näppäimiä , ,  ja .

Ajastin

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ekstrat* ja *Ajastin*. Näppäile hälytysaika ja paina **OK**-näppäintä. Voit myös näppäillä hälytyksen yhteydessä näytettävän huomautuksen, muuttaa hälytysaikaa tai pysäyttää ajastimen.

Kun ajastin on käynnissä, valmiustilassa näkyy  -symboli.

Kun hälytysaika umpeutuu, kuulet merkkiään ja puhelimen näytössä vilkkuu määritetty teksti. Voit lopettaa hälytyksen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Sekuntikello

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ekstrat* ja *Sekuntikello*.

Aloita ajanotto painamalla **Aloita**-näppäintä. Kun haluat pysäyttää ajanoton, paina **Lopeta**-näppäintä. Kun ajanotto on pysäytetty ja painat **Valinnat**-näppäintä, voit valita *Käynnistä*-, *Nollaa*- tai *Poistu*-toiminnon. Jos valitset *Käynnistä*-toiminnon, ajanotto jatkuu pysäytyskohdasta. Jos haluat nollata sekuntikellon ajan, valitse *Nollaa*.

Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, pidä  -näppäintä painettuna. Kun ajanotto on käynnissä, valmiustilassa vilkkuu  -symboli.

Sekuntikellon käyttö tai sen jättäminen käymään taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.


Soittoäänten sävellys

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ekstrat, Soittoäänten sävellys* ja ääni. Voit luoda omia soittoääniä näppäilemällä nuotteja. Kun painat esimerkiksi  -näppäintä, saat nuotin f.

 -näppäimellä lyhennetään (-) nuotin tai tauon kesto, ja  -näppäimellä pidennetään (+) sitä.

 -näppäimellä lisätään tauko.  -näppäimellä asetetaan oktaavi.  -näppäimellä korotetaan nuotti (ei koske nuotteja e ja b). Näppäimillä  ja  siirretään osoitinta vasemmalle tai oikealle. Painamalla  -näppäintä voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan nuotin tai tauon.

Kun olet säveltänyt soittoäänen, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Kuuntele, Tallenna, Tempo, Lähetä, Tyhjennä* tai *Poistu*.

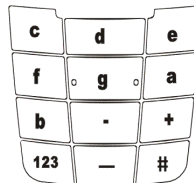

■ SIM-palvelut (Valikko 9)

Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.



5. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Laitte saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, hanki uusi akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä akkua kytketyksi laturiin. Ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä. Suuret lämpötilan-vaihtelut voivat vaikuttaa akun kykyyn latautua.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnäven kanssa. (Navat ovat metalliliitinsuojien kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnäpöjen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri pitämään akun lämpötila aina välillä 15 – 25 °C. Laitte, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toiminta-kyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen! Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

HUOLTO-OHJEITA

Laitteesi on korkeatasoinen laatuutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

TURVALLISUUTTA KOSKEVIA LISÄTIETOJA

■ Liikenneturvallisuus

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Palauta puhelin aina telineeseensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa. Käytä vain lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, jotta radiosignaaleille altistuminen pysyisi annettujen suositusten rajoissa. Kun laitteeseen on kytketty virta ja kannat sitä kehon lähellä, käytä aina hyväksyttyä pidikettä tai suojalaukkaa.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallimateriaaleja, ja henkilöiden, joilla on kuulolaite, ei tule pitää laitetta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. Palauta laite aina telineeseensä, koska kuuloke voi vetää puoleensa metallimateriaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu

ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää laite yli 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun laitteessa on virta
- ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa
- tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise virta laitteesta välittömästi.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta

esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevaroissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdyssaltiliit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisävarusteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä kommunikoinnissa, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se jo ole päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Näppäile sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina -näppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun.

Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja radiosignaaleille altistumista koskevia rajoja. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, ja ne määrittävät sallitut radiosignaalisat keskivertoväestölle. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat kehittäneet nämä suositukset arvioimalla tieteellisiä tutkimuksia määrärajojen ja perusteellisesti. Suosituksiin sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita koskevassa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Kansainvälisissä suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 W/kg*. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Vaikka SAR-arvo mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehotasolla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleissääntönä voidaan todeta, että mitä lähempänä tukiasemaa ollaan, sitä alhaisempi laitteen teho tarvitaan.

Tämän laitteen suurin SAR-arvo testattaessa käyttöä korvalla on 0,80 W/kg.

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa tuote siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuisia yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on

käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

* Yleisölle myytävien langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin kehon 10 gramman kudismassaa kohti. Suositukseen sisältyy huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Muita alueita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista osoitteesta www.nokia.com.