

Οδηγός χρήσης Nokia 2600 classic

9206685
Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ
ΟΤΙ ΤΟ RM-340 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της

δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Navi" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΉΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

9206685/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας10

1. Γενικές πληροφορίες.....13

Πληροφορίες για τη συσκευή.....	13
Υπηρεσίες δικτύου.....	14
Αξεσουάρ.....	15
Κωδικοί πρόσβασης.....	15
Υποστήριξη της Nokia.....	16

2. Ξεκινώντας.....17

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	17
Φόρτιση μπαταρίας.....	18
Αλλαγή μπροστινού καλύμματος.....	19
Κεραία.....	20
Λουράκι.....	21

Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου.....	21
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	22
Κατάσταση αναμονής	23
Κλείδωμα πληκτρολογίου.....	23
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM.....	24

3. Κλήσεις.....25

Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση.....	25
Μεγάφωνο.....	25
Συντομεύσεις κλήσης.....	26

4. Δημιουργία κειμένου.....26

Λειτουργίες κειμένου.....	26
------------------------------	----

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου.....	27
Έξυπνη δημιουργία κειμένου.....	28

5. Περιήγηση στα μενού.....29

6. Ανταλλαγή μηνυμάτων.....29

Μηνύματα κειμένου και multimedia.....	30
Μηνύματα κειμένου.....	30
Μηνύματα multimedia.....	31
Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή multimedia.....	31
E-mail.....	32
Οδηγός ρύθμισης E- mail.....	33
Σύνταξη και αποστολή e-mail.....	33
Λήψη μηνυμάτων e- mail.....	34

Στιγμιαία μηνύματα.....	34
Μηνύματα ήχου Nokia Xpress.....	35
Άμεσα μηνύματα.....	35
Μηνύματα ομιλίας.....	36
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	36

7. Επαφές.....37

8. Μητρώο κλήσεων39

9. Ρυθμίσεις.....40

Προφίλ.....	40
Ήχοι.....	40
Οθόνη.....	41
Ημερομηνία και ώρα.....	41
Συντομεύσεις.....	42
Συνδεσιμότητα.....	42
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	42
Πακέτα δεδομένων.....	45

Περιεχόμενα

Μεταφορά δεδομένων.....	45
Κλήσεις και τηλέφωνο.....	47
Αξεσουάρ.....	48
Διαμόρφωση.....	48
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	50

10. Μενού φορέα.....	50
---------------------------------	-----------

11. Έκθεση.....	50
------------------------	-----------

12. Πολυμέσα.....	51
Κάμερα και βίντεο.....	51
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.....	52
Φωνητική εγγραφή.....	54

13. Εφαρμογές.....	54
---------------------------	-----------

14. Ατζέντα.....	55
Αφύπνιση.....	55

Ημερολόγιο και λίστα υποχρεώσεων.....	56
--	----

15. Ιστός	57
Σύνδεση σε μια υπηρεσία.....	58
Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	59
Προσωρινή μνήμη.....	60
Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	61
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	61

16. Υπηρεσίες SIM.....	62
-----------------------------------	-----------

17. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	62
Φόρτιση και αποφόρτιση.....	62
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	65

Έλεγχος ολογράμματος.....	66
Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:.....	66

Προφυλάξεις και συντήρηση.....	68
Απόρριψη.....	70

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....	71
Μικρά παιδιά.....	71
Περιβάλλον λειτουργίας.....	71
Ιατρικές συσκευές.....	72
Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές.....	73
Ακουστικά βοηθήματα.....	74
Οχήματα.....	74
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	75

Επείγουσες κλήσεις.....	76
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ).....	78

Ευρετήριο.....	80
-----------------------	-----------

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

Διαβάστε ολόκληρο τον Οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

1. Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900 και GSM 1800. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αξεσουάρ

Πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Κωδικοί πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM προστατεύει την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν τους διαθέτετε, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το PIN μονάδας απαιτείται για την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη μονάδα ασφαλείας της

Γενικές πληροφορίες

κάρτας SIM. Το PIN υπογραφής ενδέχεται να απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ο κωδικός φραγής απαιτείται κατά τη χρήση της υπηρεσίας φραγής κλήσεων.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

Υποστήριξη της Nokia

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/support ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web για την πιο πρόσφατη έκδοση του οδηγού αυτού, για πρόσθετες πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν της Nokia.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Κάντε δωρεάν λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης, για παράδειγμα MMS, GPRS, e-mail, και άλλων υπηρεσιών ρυθμίσεων για το μοντέλο του τηλεφώνου σας στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Μπορείτε να βρείτε το PC Suite και σχετικές πληροφορίες στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επικοινωνίας Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.



Συντήρηση

Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

2. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.



1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα (1) και την μπαταρία (2).
2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM (3).
3. Εισαγάγετε την μπαταρία (4) και τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του (5).

Φόρτιση μπαταρίας

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από το φορτιστή AC-3.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5BT.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή του τηλεφώνου σας.



Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Αλλαγή μπροστινού καλύμματος



Σημείωση: Διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή πριν αφαιρέσετε τα καλύμματα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε τα καλύμματα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τα καλύμματα τοποθετημένα.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα (1).
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το μπροστινό κάλυμμα (2, 3).
3. Ευθυγραμμίστε το κάτω μέρος του μπροστινού καλύμματος με το κάτω μέρος του τηλεφώνου (4) και πιέστε το μπροστινό κάλυμμα για να ασφαλίσει στη θέση του (5).



Κεραία



Σημείωση: Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει εσωτερικές και εξωτερικές κεραίες. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Στην εικόνα φαίνεται η περιοχή της κεραίας σε γκρι χρώμα.


Λουράκι

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα, περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα, σφίξτε το και τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του.




Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου

1	Ακουστικό	
2	Οθόνη	
3	Πλήκτρα επιλογής	
4	Πλήκτρο Navi™: στο εξής αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης	
5	Πλήκτρο κλήσης	
6	Πλήκτρο τερματισμού και πλήκτρο λειτουργίας	

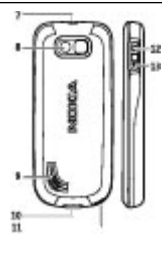7	Θηλιά για το λουράκι	
8	Φακός κάμερας	
9	Μεγάφωνο	
10	Κουμπί απελευθέρωσης	
11	Μικρόφωνο	
12	Υποδοχή ακουστικών	
13	Υποδοχή φορτιστή	

 **Σημείωση:** Μην αγγίζετε αυτήν την υποδοχή, καθώς προορίζεται για χρήση μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.




Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

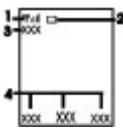1	Ισχύς σήματος δικτύου	
2	Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας	
3	Όνομα δικτύου ή λογότυπο φορέα	
4	Λειτουργίες πλήκτρων επιλογής	

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής αντιστοιχεί στην επιλογή **Μετάβ.**, ώστε να προβάλλετε τις λειτουργίες της λίστας προσωπικών συντομεύσεων. Κατά την προβολή της λίστας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Επιλογές** για να προβάλλετε τις διαθέσιμες λειτουργίες ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Οργάνωση** για να ταξινομήσετε τις λειτουργίες της λίστας συντομεύσεων.

Κλείδωμα πληκτρολογίου

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πατηθεί από λάθος κάποιος από τα πλήκτρα, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε το * εντός 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλ.** και πατήστε το * εντός 1,5 δευτερολέπτου. Εάν είναι

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

ενεργοποιημένη η επιλογή **Κλείδωμα πληκ-τρολ. ασφαλείας**, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας όταν σας ζητηθεί.

Για να ορίσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου μετά από προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης, όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αυτόματο κλείδω-μα πληκτρ/γίου > Ενεργοποιημένο**.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να εγκαταστήσετε κάρτα SIM, όπως το ραδιόφωνο, τα παιχνίδια και η μεταφορά δεδομένων με συμβατό υπολογιστή ή με άλλη συμβατή συσκευή. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται αμυδρά στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

3. Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, καθώς και τον κωδικό χώρας και τον κωδικό περιοχής, εάν απαιτούνται. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά για να αυξήσετε ή προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση ήχου των ακουστικών στη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απορρίψετε την κλήση χωρίς να απαντήσετε, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Μεγάφωνο

Εάν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφ.** ή **Κανον.** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό στη διάρκεια μιας κλήσης.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Συντομεύσεις κλήσης

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις**, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και επιλέξτε **Αντιστ..** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε ή επιλέξτε **Αναζήτ.** και μια αποθηκευμένη επαφή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε.

4. Δημιουργία κειμένου

Λειτουργίες κειμένου

Για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την παραδοσιακή μέθοδο είτε τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ.** για να μεταβείτε από την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, η οποία δηλώνεται με

την ένδειξη  στη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη , και αντίστροφα. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες από τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις ,  και . Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο #. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη , πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία αριθμών στη λειτουργία γραμμάτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #.

Για να ορίσετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Γλώσσα γραφής**.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το 2 έως το 9, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Δημιουργία κειμένου

Για να χρησιμοποιήσετε τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης και τους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε επανειλημμένα το αριθμητικό πλήκτρο **1** ή πατήστε το πλήκτρο ***** για να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Αρχίστε να γράφετε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.
2. Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη προσθέτοντας κενό, πατήστε **0**.
 - Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ***** και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.
 - Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ..**
 - Για να γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και πατήστε το δεξί πλήκτρο

κύλισης για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη.

3. Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

5. Περιήγηση στα μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Στον παρόντα οδηγό δεν περιγράφονται όλες οι λειτουργίες μενού ή τα στοιχεία επιλογής.

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** και το μενού και υπομενού που θέλετε. Επιλέξτε **Έξοδος** ή **Πίσω** για έξοδο από το τρέχον επίπεδο μενού. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να επιστρέψετε απευθείας στην κατάσταση αναμονής. Για να αλλάξετε την προβολή μενού, επιλέξτε **Μενού > Επιλογ.** > **Εμφ. κύρ. μενού > Λίστα ή Πλέγμα.**

6. Ανταλλαγή μηνυμάτων

Μπορείτε να διαβάσετε, να γράψετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, multimedia, ήχου, στιγμιαία μηνύματα και e-mail. Οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Μηνύματα κειμένου και multimedia

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά να επισυνάψετε, για παράδειγμα, μια εικόνα. Το τηλέφωνό σας μετατρέπει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα multimedia όταν επισυναφθεί αρχείο.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μια ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθμό χαρακτήρων που υπολείπονται και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, SMS ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. κειμένου > Κέντρα**

μηνυμάτων > Νέο κέντρο, πληκτρολογήστε ένα όνομα και τον αριθμό του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, κλιπ ήχου και βίντεο κλιπ.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 16.](#)

Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή multimedia

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Μήνυμα**.
2. Για να προσθέσετε τους παραλήπτες, μεταβείτε στο πεδίο **Προς:**, και πληκτρολογήστε τον αριθμό

Ανταλλαγή μηνυμάτων

παραλήπτη ή τη διεύθυνση e-mail, ή επιλέξτε **Προσθ.** για να επιλέξετε τους παραλήπτες από τις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Επιλογ.** για να προσθέσετε παραλήπτες και θέματα, καθώς και να ρυθμίσετε τις επιλογές αποστολής.

3. Μεταβείτε στο πεδίο **Κείμενο:** και πληκτρολογήστε το κείμενο μηνύματος.
4. Για να επισυνάψετε περιεχόμενο στο μήνυμα, μεταβείτε στη γραμμή συνημμένων στη βάση της οθόνης και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο περιεχομένου.

5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Ο τύπος μηνύματος επισημαίνεται στο πάνω μέρος της οθόνης και αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να έχουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

E-mail

Αποκτήστε πρόσβαση στο λογαριασμό σας e-mail POP3 ή IMAP4 με το τηλέφωνό σας για να διαβάσετε, να γράψετε και να αποστείλετε e-mail. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε e-mail, πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό e-mail και τις σωστές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του e-mail.

Οδηγός ρύθμισης E-mail

Ο οδηγός ρύθμισης e-mail εκκινείται αυτόματα εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης για πρόσθετο λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον υφιστάμενο λογαριασμό e-mail. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη γρ/κιβ.** για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Για να συντάξετε ένα e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Μήνυμα e-mail**. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο σε ένα e-mail, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εισαγωγή**. Για να αποστείλετε το e-mail, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε.

Λήψη μηνυμάτων e-mail



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να επιλέξετε τη μέθοδο ανάκτησης, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail > Επεξεργ. γραμματοκιβωτίων**, το γραμματοκιβώτιο που θέλετε και **Ρυθμίσεις λήψης > Τρόπος ανάκτησης**.

Για να κάνετε λήψη μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και το γραμματοκιβώτιο που θέλετε. Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε το ερώτημα για σύνδεση.

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους.

1. Για να γράψετε ένα στιγμιαίο μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Στιγμιαίο μήν..**
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, γράψτε το μήνυμά σας (μέχρι 70 χαρακτήρες) και επιλέξτε **Αποστολή**.

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Εύκολος τρόπος δημιουργίας και αποστολής μηνύματος ήχου χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μηνυμάτων MMS.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η φωνητική εγγραφή.
2. Εγγραφή μηνύματος.
3. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Προς:** ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Άμεσα μηνύματα

Με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (AM, υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να στείλετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων.

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύματα** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία ίσως να χρειαστεί να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα ομιλίας > Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων** για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων.

- **Γενικές ρυθμίσεις** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να αποθηκεύει τα απεσταλμένα μηνύματα, να αντικαθιστά τα παλαιά μηνύματα όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης και να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις για τα μηνύματα.

- **Μηνύμ. κειμένου** — για να επιτρέψετε τις αναφορές παράδοσης, να ρυθμίσετε κέντρα μηνυμάτων για SMS και SMS e-mail, να επιλέξετε τον τύπο της υποστήριξης χαρακτήρων και να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις για τα μηνύματα κειμένου
- **Μηνύμ. multimedia** — για να επιτρέψετε τις αναφορές παράδοσης, να ρυθμίσετε την εμφάνιση μηνυμάτων πολυμέσων, να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων, και να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις για τα μηνύματα πολυμέσων.
- **Μηνύματα e-mail** — για να επιτρέψετε τη λήψη e-mail, να ορίσετε το μέγεθος εικόνας σε e-mail, και να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις για τα e-mail

7. Επαφές

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM. Στη μνήμη του τηλεφώνου είναι δυνατό να αποθηκεύονται επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη



Για να προσθέσετε μια επαφή, επιλέξτε **Ονόματα > Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής**. Για να προσθέσετε

Επαφές

λεπτομέρειες σε μια επαφή, βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι το **Τηλέφωνο** ή το **Τηλεφ. και SIM**. Επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε σε ένα όνομα και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογ. > Προσθήκη στοιχ..**

Για να κάνετε αναζήτηση μιας επαφής, επιλέξτε **Ονόματα** και κάντε κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να αναζητήσετε.

Για να αντιγράψετε μια επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM, επιλέξτε **Ονόματα > Επιλογ. > Αντιγρ. επαφής**. Στη μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύεται μόνο ένας αριθμός τηλεφώνου ανά όνομα.

Για να επιλέξετε τη μνήμη της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου για τις επαφές σας, για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στις επαφές και για να προβάλετε την ελεύθερη και τη χρησιμοποιημένη μνήμη για τις επαφές, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard. Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, επιλέξτε **Ονόματα**, αναζητήστε την επαφή, τα στοιχεία της οποίας θέλετε να αποστείλετε, και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογ. > Αποστολή στοιχ..**

8. Μητρώο κλήσεων

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο**.

- **Μητρώο κλήσεων** — Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά
- **Αναπάντη-τες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, ή Εξερχόμενες κλήσεις** — για ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες κλήσεις
- **Παραλήπτες μηνυμάτων** — Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα
- **Διάρκεια κλήσεων, Μετρητής πακ. δεδομ., ή Χρον. σύνδ. πακ. δεδομ.** — για να δείτε τις γενικές πληροφορίες στην πρόσφατη επικοινωνία σας
- **Μητρώο μηνυμάτων ή Μητρώο συγχρον.** — για να δείτε τον αριθμό των απεσταλμένων και ληφθέντων μηνυμάτων ή συγχρονισμών



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

9. Ρυθμίσεις

Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**, το προφίλ που θέλετε και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργοποίηση** — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ
- **Διαμόρφωση** — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ
- **Παροδικό** — για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό μέχρι το χρόνο της λήξης. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**.

Αν επιλέξετε την υψηλότερη ένταση ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στην υψηλότερη ένταση μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση**.

Για να χαμηλώνει ο φωτισμός στην οθόνη αυτόματα και να εμφανίζεται ένα ρολόι, όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Εξοικονόμηση ενέργειας**.

Για να σβήνει η οθόνη αυτόματα, όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Λειτουργία νάρκης**.

Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα**.

Για να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα, επιλέξτε **Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας**.

Για να ορίσετε τις μορφές της ημερομηνίας και της ώρας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις μορφής ημ/νίας και ώρας**.

Για να ορίσετε την αυτόματη ενημέρωση της ώρας και της ημερομηνίας από το τηλέφωνο ανάλογα με την τρέχουσα ώρα ζώνης, επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρω-ση ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου).

Συντομεύσεις

Με τις προσωπικές συντομεύσεις, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομεύσεις μου**.

Για να εκχωρήσετε μία λειτουργία του τηλεφώνου στο δεξί ή στο αριστερό πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Δεξί πλήκτρο επιλογής ή Αριστ. πλήκ. επιλ..**

Για να επιλέξετε λειτουργίες συντόμευσης για το πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε **Πλήκτρο περιήγησης**. Κάντε κύλιση προς την κατεύθυνση που θέλετε και επιλέξτε **Αλλαγή ή Αντιστ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

Συνδεσιμότητα

Το τηλέφωνό σας παρέχει διάφορες λειτουργίες για σύνδεση με άλλες συσκευές, για μετάδοση και λήψη δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (32 ποδιών) κάνοντας χρήση ραδιοκυμάτων.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: generic access, network access, generic object

exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, μονάδα ανοιχτής συνομιλίας, ακουστικά, object push, file transfer, dial-up networking, πρόσβαση με SIM και serial port. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth** και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε **Όνομα τηλεφώνου μου** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

Ρυθμίσεις

3. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα εξάρτημα ήχου, επιλέξτε **Αναζήτηση εξαρ- τημάτων ήχου** και τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
4. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές > Νέα**.

Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**.

Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης (έως και 16 χαρακτήρες) στο τηλέφωνό σας και επιτρέψτε τη σύνδεση στην άλλη συσκευή Bluetooth.

Εάν σας απασχολεί το θέμα της ασφάλειας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ορίστε τη ρύθμιση **Εμφάνιση τηλεφώνου μου** σε **Κρυφό**. Να δέχεστε την επικοινωνία μέσω Bluetooth μόνο από άτομα που εμπιστεύεστε.

Σύνδεση υπολογιστή στο internet

Χρησιμοποιήστε Bluetooth για να συνδέσετε ένα συμβατό υπολογιστή στο internet χωρίς λογισμικό PC Suite. Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει στο τηλέφωνό σας ένα φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος υποστηρίζει πρόσβαση στο Internet και ο υπολογιστής σας πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth υπηρεσίες προσωπικού δικτύου (PAN). Αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) του τηλεφώνου και το αντιστοιχίσετε με τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων στο Internet.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General packet radio service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει στα κινητά τηλέφωνα να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα μέσω δικτύου που βασίζεται σε πρωτόκολλο Internet (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομ.** > **Σύνδεση πακέτων δεδομένων** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όταν απαιτείται** — για δημιουργία της σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν απαιτείται από μια εφαρμογή. Η σύνδεση απενεργοποιείται όταν τερματίζεται η εφαρμογή.
- **Συνεχής σύνδεση** — για αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ συνδέοντάς το σε ένα συμβατό υπολογιστή με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Nokia PC Suite.

Μεταφορά δεδομένων

Το τηλέφωνό σας επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων (ημερολόγιο, δεδομένα επαφών και σημειώσεις) με ένα συμβατό υπολογιστή, με άλλη συμβατή συσκευή ή με απομακρυσμένο διακομιστή internet (υπηρεσία δικτύου).

Λίστα επαφών μεταφοράς

Για να αντιγράψετε ή να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι στη λίστα των επαφών μεταφοράς.

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή μεταφοράς στη λίστα (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), επιλέξτε

Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφ.

δεδομ. > Επιλογ. > Προσθ. επαφής > Συγχρον.

τηλεφ. ή Αντιγραφ. τηλεφ. και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο μεταφοράς.

Μεταφορά δεδομένων με συμβατή συσκευή

Για συγχρονισμό, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Η άλλη συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για τη λήψη δεδομένων.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε

Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφ.

δεδομ. και την επαφή μεταφοράς από τη λίστα εκτός από

Συγχρ. διακομ. ή Συγχρ. με υπολ.. Ανάλογα με τις

ρυθμίσεις, γίνεται αντιγραφή ή συγχρονισμός των επιλεγμένων δεδομένων.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε δεδομένα από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου

σας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για το συγχρονισμό και ξεκινήστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ξεκινήσετε το συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφ. δεδομ. > Συγχρ. διακομ..**

Κλήσεις και τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις.**

Για προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Προώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε δέκα απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα, επιλέξτε **Αυτόματη επανάκληση > Ναι.**

Για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για εισερχόμενες κλήσεις ενώ μιλάτε, επιλέξτε **Υπηρεσία ανα- μονής κλήσεων > Ενεργοποίηση** (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις

Για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας στο πρόσωπο που καλείτε, επιλέξτε **Αποστολή στοιχείων μου** (υπηρεσία δικτύου).

Για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου**.

Αξεσουάρ

Αυτό το μενού και οι διάφορες επιλογές του εμφανίζονται μόνο εάν το τηλέφωνο είναι ή ήταν συνδεδεμένο με συμβατό αξεσουάρ κινητού τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Επιλέξτε ένα εξάρτημα και μία επιλογή ανάλογα με το εξάρτημα.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για ορισμένες λειτουργίες. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ.** — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο και να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών

- **Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογές.** — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές
- **Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης** — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης
- **Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ.** — για να κάνετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών
- **Ρυθμίσεις διαχείρισης συσκευής** — για να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε τη λήψη ενημερώσεων λογισμικού από το τηλέφωνο. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε.
- **Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης** — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε έναν νέο προσωπικό λογαριασμό, επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογ.** > **Προσθήκη νέου.** Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας και εισαγάγετε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Για να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ενεργοποίηση.**

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνο πίσω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφορά εργ. ρυθμίς.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επαναφορά ρυθμίσεων μόνο** — για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτιμήσεων χωρίς διαγραφή των προσωπικών δεδομένων
- **Επαναφορά όλων** — για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτιμήσεων και διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και πλήκτρα ενεργοποίησης.

10. Μενού φορέα

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας.

11. Έκθεση

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία του περιεχομένου που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Για να προβάλετε τους φακέλους, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

12. Πολυμέσα

Κάμερα και βίντεο

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων έως 640 x 480 pixel.

Λήψη φωτογραφίας

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωτογραφίας, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα** ή, αν η λειτουργία βίντεο είναι ενεργοποιημένη, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη**.

Για να ρυθμίσετε την κάμερα στη νυχτερινή λειτουργία, να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ή να τραβήξετε

Π ο λ υ μ έ σ α

φωτογραφίες με γρήγορη διαδοχική λήψη, επιλέξτε **Επιλογ.** και την επιλογή που θέλετε. Για να ορίσετε την κατάσταση και το χρόνο προεπισκόπησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος προεπισκόπ.** **εικόνας.**

Εγγραφή βίντεο κλιπ

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογ.** > **Βίντεο** ή, αν η λειτουργία κάμερας είναι ενεργοποιημένη, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή του βίντεο, επιλέξτε **Εγγραφή**.

Για να ορίσετε τη διάρκεια του βίντεο κλιπ που μπορείτε να τραβήξετε, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις** > **Διάρκεια βίντεο κλιπ.**

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο** ή, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το *.

Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για εναλλαγή μεταξύ των σταθμών ή πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θέση του σταθμού που θέλετε στη μνήμη.

Για να κάνετε αναζήτηση για γειτονικό σταθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό στον οποίο έχετε συντονιστεί, επιλέξτε **Επιλογ. > Αποθ. σταθμού**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, επιλέξτε **Επιλογ. > Ένταση ήχου**.

Για να συνεχίσει το ραδιόφωνο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Φωνητική εγγραφή

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Φων. εγγρ.** και το εικονικό κουμπί εγγραφής που εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή στη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ. > Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Η εγγραφή αποθηκεύεται στην **Έκθεση > Ηχογραφήσ..**

Για να ακούσετε την τελευταία εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογ. > Αναπ. τελ. ηχογρ..** Για να αποστείλετε την τελευταία εγγραφή μέσω μηνύματος multimedia, επιλέξτε **Επιλογ. > Αποστ. τελ. ηχογρ..**

13. Εφαρμογές

Στο λογισμικό του τηλεφώνου σας ενδέχεται να περιλαμβάνονται ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές Java που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το τηλέφωνο Nokia.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές**.

Για να κάνετε εκκίνηση ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής, επιλέξτε **Παιχνίδια ή Συλλογή**. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για να προβάλετε τη μνήμη που είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Κατάστ. μνήμης.**

Για να κάνετε λήψη ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Λήψεις** > **Λήψεις παιχνιδ.** ή **Λήψεις εφαρμογ.** Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές J2ME™ Java. Πριν από τη λήψη της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εφαρμογές που έχετε λάβει στην Έκθεση αντί για τις Εφαρμογές.

14. Ατζέντα

Αφύπνιση

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αφύπνιση.**

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ειδοποίηση:**. Για να ορίσετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ώρα αφύπνισης:**. Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση σε συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας,

Α τ ζ έ ν τ α

επιλέξτε **Επανάληψη:**. Για να επιλέξετε ή να προσαρμόσετε τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης:**. Για να ορίσετε το χρόνο αναβολής της αφύπνισης, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής:**.

Για να διακόψετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπ.**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο και λίστα υποχρεώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο**. Η τρέχουσα ημέρα εμφανίζεται σε πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη μέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση ημερολογίου, μεταβείτε στην ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση.**

Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβ..** Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και **Επιλογ.** > **Διαγρ. σημειώσ..**

Για να προβάλετε τη λίστα υποχρεώσεων, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υπο- χρεώσεων.** Η λίστα υποχρεώσεων εμφανίζεται ταξινομημένη κατά προτεραιότητα. Για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να στείλετε μια σημείωση, για να επισημάνετε μια σημείωση ως έτοιμη ή για να ταξινομήσετε τη λίστα υποχρεώσεων κατά προθεσμία, επιλέξτε **Επιλογ..**

15. Ιστός

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Ι σ τ ό ς

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα ρυθμίσεων από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ρυθμίσετε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** και επιλέξτε μια διαμόρφωση και ένα λογαριασμό.

Σύνδεση σε μια υπηρεσία

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα**; ή σε λειτουργία αναμονής κατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Σελιδοδείκτες**. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ορισμένους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες ή συνδέσμους ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που παρέχονται από τρίτους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.

Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Τελευταία δ/νση Ιστού**.

Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Μετάβαση στη δ/νση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και επιλέξτε **OK**.

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογ. > Άλλες επιλογές > Ρυθμ. εμφάνισης**. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- **Αναδίπλωση κειμένου** — Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου.
- **Ειδοποιήσεις** — Επιλέξτε **Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση > Ναι** για να ρυθμίσετε τη συσκευή να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλή σύνδεση αλλάζει σε μη ασφαλή στη διάρκεια της περιήγησης. Επιλέξτε **Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία > Ναι** για να σας ειδοποιεί η συσκευή όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη

ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης.

- **Κωδικοποίηση χαρακτήρων** — Επιλέξτε **Κωδικοποίηση περιεχομένου** για να ορίσετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας του προγράμματος περιήγησης.

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων, όπως κωδικών πρόσβασης και cookies. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη.

Για να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Σβήσ. προσ. μνήμ.** Για να επιτρέψετε ή να αποφύγετε τη λήψη cookies κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμίσεις cookies** ή σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Cookies**.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να προωθεί μηνύματα υπηρεσίας (υπηρεσία δικτύου) στο τηλέφωνό σας. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για να διαβάσετε το μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Εμφάν..**. Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μετακινείται στα **Εισερχόμεν. υπηρεσίας**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας > Μηνύματα υπηρεσίας > Ναι**.

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

16. Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

17. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέψετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.


Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε το ολόγραμμα στην ετικέτα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

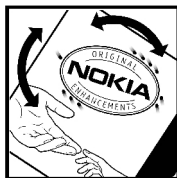

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο

εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Προφυλάξεις και συντήρηση

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απορριψη



Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων πάνω στο προϊόν, στις οδηγίες ή στη συσκευασία του προϊόντος σας, σας υπενθυμίζει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι μπαταρίες καθώς και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν προς απόρριψη για να μην προκαλέσετε ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων και να προωθήσετε την αειφόρο επανάχρηση των υλικών πόρων. Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και απόρριψη του προϊόντος διατίθενται στο σημείο λιανικής πώλησης, στις αρμόδιες τοπικές αρχές, στις οργανώσεις του κατασκευαστή στη χώρα σας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης,

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας

δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ της ασύρματης συσκευής και την εμφυτευμένης ιατρικής συσκευής, όπως ενός βηματοδότη ή ενός εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα-απινιδωτή, ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Άτομα που φέρουν τέτοιες συσκευές πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν την ασύρματη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποψιάζονται ότι υπάρχουν παρεμβολές.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

- Να διαβάζουν και να τηρούν τις οδηγίες του κατασκευαστή της εμφυτευμένης ιατρικής συσκευής.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής σε συνδυασμό με εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές, απευθυνθείτε στην ιατρική υπηρεσία σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Μερικές ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

ελεγχόμενες ζώνες συχνотήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,95 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνотήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

C

cookies 60

E

e-mail 32

I

internet 57

P

PIN 15

A

AM 35

άμεσα μηνύματα 35

ανταλλαγή

μηνυμάτων

μηνύματα ήχου 35

αξεσουάρ 48

αριθμός κέντρου

μηνυμάτων 30

ατζέντα 55

Δ

διαμόρφωση 48

Ε

εισερχόμενα

υπηρεσίας 61

εξυπηρέτηση

πελατών 16

έξυπνη δημιουργία

κειμένου 28

εφαρμογές 54

Η

ήχοι 40

Ι

ιστός 57

Κ

κάρτα SIM 24

Κάρτα SIM 17

κλείδωμα

πληκτρολογίου 23

κλήσεις 25

κωδικός 15
 κωδικός ασφαλείας 15
 κωδικός
 πρόσβασης 15

Λ

λειτουργία
 αριθμών 26
 λειτουργία εκτός
 σύνδεσης 24
 λειτουργίες
 κειμένου 26

Μ

μενού φορέα 50
 μήνυμα ήχου 35
 μηνύματα
 ρυθμίσεις 36
 μηνύματα ομιλίας 36
 μητρώο κλήσεων 39
 μπαταρία 62
 φόρτιση 18

Ο

οθόνη 41

Π

παιχνίδια 54
 παραδοσιακή
 δημιουργία
 κειμένου 27
 πληροφορίες
 επαφής 16
 πληροφορίες επαφής
 Nokia 16
 πρόγραμμα
 περιήγησης 57
 προσωρινή μνήμη 60
 προφίλ 40

Ρ

ρυθμίσεις 40
 διαμόρφωση 48
 εργοστασιακές 50
 ημερομηνία 41
 ήχοι 40
 μηνύματα 36
 οθόνη 41
 προφίλ 40
 τηλέφωνο 47
 ώρα 41

Σ

στιγμιαία μηνύματα 34

σύνταξη κειμένου 26

συντομεύσεις 42

Τ

ταχεία κλήση 26

Φ

φωνητική εγγραφή 54