

Nokia 2600 Classic

kasutusjuhend

9206700
1. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-340 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL

MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevelikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC

määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab kõik häired vastu võtma, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

9206700/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks10

1. Üldine teave.....12

Teave seadme kohta.....	12
Võrguteenused.....	12
Lisaseadmed.....	13
Pääsukoodid.....	13
Nokia tugiteenused.....	14

2. Alustamine.....15

SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	15
Aku laadimine.....	16
Esikaane vahetamine.....	17
Antenn.....	18
Pael.....	18
Telefoni klahvid ja muud osad.....	19
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	20
Ooterežiim	20

Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	21
Funktsioonid ilma SIM-kaardita.....	21

3. Kõned.....22

Helistamine ja kõne vastuvõtmine.....	22
Valjuhääldi.....	22
Numbrivalimise otseteed.....	22

4. Teksti kirjutamine.....23

Tekstirežiimid.....	23
Tavaline tekstisisestus.....	24
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	24

5. Menüüdes liikumine.....25

6. Sõnumite saatmine.....25

Tekst- ja multimeediumsõnumid	26
Lühisõnumid	26
Multimeediumsõnumid	26
Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine	27
E-post	28
E-posti seadistusviisid	28
E-kirja kirjutamine ja saatmine	28
E-posti allalaadimine	29
Välksõnumid	29
Nokia Xpressi helisõnumid	29
Kiirsuhtlus	30
Kõnepost	30
Sõnumiseaded	31

7. Kontaktid.....31

8. Kõnelogi33

9. Seaded.....33

Profiilid	33
Helinad	34
Ekraan	34
Kuupäev ja kellaaeg	34
Otseteed	35
Ühenduvus	35
Bluetooth- raadiosidetehnoloogia	36
Pakettandmeside	38
Andmeedastus	38
Kõned ja telefon	40
Lisaseadmed	41
Konfiguratsioon	41
Algseadete taastamine	42

10. Operaatori menüü.....42

11. Galerii.....43

12. Meediumid.....43

Fotod ja videod	43
-----------------	----

Sisukord

Raadiojaamade häälestamine.....	44
Diktofon.....	45

13. Rakendused.....46

14. Organiseerija.....	47
Äratuskell.....	47
Kalender ja ülesanded.....	48

15. Veeb	48
Teenusega ühenduse loomine.....	49
Esitusviisi seaded.....	50
Vahemälu.....	50
Teenuseteated.....	51
Sirvimisturvalisus.....	51

16. SIM- teenused.....52

17. Akuteave.....	52
Täis- ja tühjakslaadimine.....	52

Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	54
Hologrammi autentimine.....	55
Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?.....	55

Hooldus ja korrashoid.....	57
Kasutuselt kõrvaldamine.....	59

Täiendav ohutusalane teave.....	59
Lapsed.....	59
Kasutuskeskkond.....	60
Meditšiiniaparatuur.....	60
Kehasisene meditsiiniaparatuur.....	61
Kuuldeaparaadid.....	62
Sõidukid.....	62
Plahvatusohtlik piirkond.....	63

Hädaabikõned.....	64
SERTIFITSEERIMISINFO (SAR).....	65
Register.....	67

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRINGUD

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiiniaparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



VEEKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke see kuivana.

1. Üldine teave

Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel

varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakujalt.

Lisaseadmed

Juhised tarvikute ja lisaseadmete kohta

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Pääsukoodid

Turvakood kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest.

Üldine teave

PIN-kood, mis on SIM-kaardiga kaasas, kaitseb kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN2-kood, mis on mõne SIM-kaardiga kaasas, on vajalik teatud teenuste kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi valesti kolm korda järjest, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid ei ole, peate ühendust võtma teenusepakkujaga.

Mooduli PIN-kood on vajalik SIM-kaardi turvamooduli andmetele juurdepääsemiseks. Allkirja PIN-koodi võib vaja minna digitaalallkirja puhul. Piiranguparooli on vaja kõnepiirangu teenuse kasutamiseks.

Pääsukoodide kasutamise korra ja turvaseadete määramiseks telefonis valige **Menüü > Seaded > Turvalisus**.

Nokia tugiteenused

Kui soovite selle juhendi uusimat versiooni, lisateavet, allalaaditavaid faile või teavet teie Nokia tootega seotud teenuste kohta, vaadake aadresse www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Aadressidelt www.nokia.com/support saate alla laadida ka tasuta konfiguratsiooniseadeid oma telefonimudeli jaoks (näiteks MMS-i, GPRS-i, e-posti ja muude teenuste seadeid).

Nokia PC Suite

PC Suite'i ja sellega seotud teabe leiate Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support toodud PC Suite'i ühilduvusnimekirja.

Klienditeenindus

Kui teil on vaja pöörduda klienditeenindusse, vaadake kohalike Nokia Care kontaktkeskuste aadresse, mis on olemas aadressidel www.nokia.com/customerservice.



Hooldus

Kui vajate hooldusteenust, vaadake lähima Nokia hoolduskeskuse asukohta aadressidelt www.nokia.com/repair.

2. Alustamine

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Olge SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.



1. Vajutage lukustusnuppu ja eemaldage tagakaas (1) ning aku (2).
2. Paigaldage SIM-kaart (3).
3. Paigaldage aku (4) ja pange tagakaas tagasi (5).

Aku laadimine

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-3.



Hoiatus: Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Käesoleva seadme toiteallikaks on aku BL-5BT.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.

2. Ühendage laadija juhe telefoni laadijapessa.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.



Esikaane vahetamine



Märkus: Enne kaante eemaldamist lülitage seade alati välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

1. Vajutage lukustusnuppu ja eemaldage tagakaas (1).
2. Eemaldage ettevaatlikult esikaas (2, 3).
3. Seadke tagakaane alumine ots telefoni alumise otsaga kohakuti (4) ja vajutage esikaant, et see paika kinnitada (5).



Antenn



Märkus: Seadmel võib olla nii sisseehitatud kui ka väline antenn. Nagu kõigi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Sellise antenni puudutamine mõjutab sidekvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning vähendada aku kasutusaega. Pildil on antennipiirkond tähistatud halli värviga.





Pael

Eemaldage tagakaas, kinnitage pael, nii nagu joonisel näidatud, tõmmake see kinni ja paigaldage tagakaas tagasi.




Telefoni klahvid ja muud osad

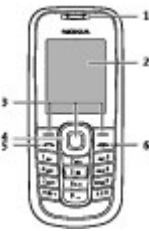1	Kuular	
2	Ekraan	
3	Valikuklahvid	
4	Navi™-klahv: edaspidi juhtnupp	
5	Helistamisklahv	
6	Lõpetamis- ja toiteklahv	

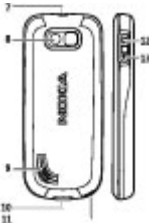7	Paela-aas	
8	Kaamera objektiiv	
9	Valjuhääldi	
10	Lukustusnupp	
11	Mikrofon	
12	Peakomplekti ühenduspesa	
13	Laadija ühenduspesa	



Märkus: Ärge seda pesa puudutage - seda võivad kasutada üksnes volitatud isikud.



Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

1	Võrgusignaali tugevus	
2	Aku laetuse tase	
3	Võrgu nimi või operaatori logo	
4	Valikuklahvide funktsioonid	

Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, st teie otsevalikute loend. Kui loend on avatud, valige **Valikud** > **Ava valikud**, et vaadata pakutavaid funktsioone, või **Valikud** > **Korrasta**, et muuta funktsioonide järjekorda loendis.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage klahvistiku lukustamiseks 3,5 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui **Klahvide turvalukustus** on aktiveeritud, sisestage nõudmise korral turvakood.

Klahvistiku automaatseks lukustamiseks määratud aja möödumisel, kui telefon on ooterežiimis, valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Automaatne klahvilukustus** > **Sisse**.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikuga vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Telefoni teatud funktsioone, näiteks raadiot, mängu ja andmeedastust ühilduva arvuti ja teiste ühilduvate seadmete vahel, saab kasutada ka ilma SIM-kaardita. Mõned funktsioonid on menüüs tuhmid – neid ei saa kasutada.

3. Kõned

Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamiseks sisestage telefoninumber (vajadusel koos riigikoodi ja suunanumbriga). Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kuulari helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage kõne ajal juhtnuppu paremale või vasakule.

Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks ilma kõnet vastu võtmata vajutage lõpetamisklahvi.

Valjuhääldi

Kui see valik on olemas, võite valida kõne ajal **Kõlar** või **Telefon**, et kasutada vastavalt kas valjuhääldit või siis kuularit.



Hoiatus: Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Numbrivalimise otseteed

Telefoninumbri määramiseks numbriklahvi 2 kuni 9 alla valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid**, liikuge vajalikule numbrile ja valige **Määra**. Sisestage telefoninumber või valige **Otsi** ja siis salvestatud kontakt.

Kiirvalimisfunktsiooni sisselülitamiseks valige **Menüü > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse**.

Ooterežiimist kiirvalimisega helistamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all.

4. Teksti kirjutamine

Tekstirežiimid

Teksti sisestamiseks (näiteks sõnumite kirjutamiseks) on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus.

Teksti sisestamise ajal tuleb tavalise ja sõnastikupõhise tekstisisestuse vahetamiseks hoida all klahvi **Valikud**.

Tavalist tekstisisestust tähistab  ja sõnastikupõhist tekstisisestust . Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid märgivad tähised ,  ja .

Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi #.

Täherežiimist numbrirežiimi (selle tähiseks on )

lülitumiseks hoidke all klahvi # ja seejärel valige

Numbrirežiim. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi #.

Kirjutuskeelega määramiseks valige **Valikud > Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **2** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Kasutatavad märgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor ja sisestage tärk.

Levinumate kirjavahemärkide ja erimärkide kasutamiseks vajutage korduvalt numbriklahvi **1** või vajutage klahvi *****, et valida erimärk.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb sisseehitatud sõnastikul, kuhu saab ka uusi sõnu lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord.
2. Et kinnitada sõna tühiku lisamise teel, vajutage **0**.
 - Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige sõna loendist.
 - Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna sõnastikku lisamiseks valige **Ükshaav..** Sisestage sõna tavalise tekstisisestusmeetodi abil ja valige **Salvesta**.

- Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage parempoolset sirvimisklahvi. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

5. Menüüdes liikumine

Telefoni funktsioonid on jaotatud menüüdesse.

Käesolevas juhendis ei kirjeldata kõiki menüüfunktsioone ja seadevalikuid.

Valige ooterežiimis **Menüü** ning siis vajalik menüü ja alammenüü. Menüüst väljumiseks valige **Välju** või **Tagasi**. Koheselt ooterežiimi pöördumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Menüükuva muutmiseks valige **Menüü** > **Valikud** > **Põhimenüü vaade** > **Loend** või **Pildivaade**.

6. Sõnumite saatmine

Te saate lugeda, koostada, saata ja salvestada lühi-, multimeedium-, heli- ja välksõnumeid ning e-kirju.

Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Te saate koostada sõnumi ja soovi korral lisada sellele näiteks pildi. Faili manustamisel muudab telefon lühisõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab selliste lühisõnumite saatmist, mille märkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele (nt hiina keelele) iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning seetõttu on ühes sõnumis saadetavate märkide arv väiksem.

Ekraani ülaosas paiknev tähis näitab allesjäänud märkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu.

Enne lühisõnumite või SMS-e-kirjade saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Valige **Menüü >**

Sõnumid > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskused > Lisa keskus, sisestage nimi ja teenusepakkujalt saadud number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- ja videolõike.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi mahtu. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeedium-sõnumiteenuse (MMS-i) kättesaadavuse ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt. Konfiguratsiooniseaded võib ka alla laadida. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 14.](#)

Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine

1. Valige **Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > Sõnum.**
2. Vastuvõtjate lisamiseks liikuge **Adressaat:** väljale ja sisestage vastuvõtja number või e-posti aadress, või valige **Lisa**, et leida vastuvõtjad olemasolevatest valikutest. Adressaatide ja teemade lisamiseks ning saatmissuvandite määramiseks valige **Valikud**.
3. Liikuge väljale **Tekst:** ja sisestage sõnumi tekst.
4. Sõnumile sisu lisamiseks liikuge ekraani allosas asuvale manuste ribale ning valige soovitud sisutüüp.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumite saatmine

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ning muutub automaatselt vastavalt sõnumi sisule.

Teenuspakkujad võivad esitada arve erinevalt, sõltuvalt sõnumi tüübist. Lisateavet küsige teenusepakkujalt.

E-post

Telefoni abil pääsete juurde oma POP3 või IMAP4 e-posti kontole, et e-kirju lugeda, kirjutada ja saata. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist.

Enne e-posti kasutamist peab teil olema e-posti konto ja õiged seaded. E-posti konto olemasolu ja seadete kontrollimiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga. Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina.

E-posti seadistusviisard

Kui telefoni e-posti seaded on määramata, käivitub e-posti seadistusviisard automaatselt. Et käivitada seadistusviisard täiendava e-posti konto jaoks, valige **Menüü > Sõnumid** ja olemasolev e-posti konto. E-posti seadistusviisardi käivitamiseks valige **Valikud > Lisa postkast**. Järgige kuvatavaid juhendeid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja kirjutamiseks valige **Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > E-kiri**. Manuse lisamiseks e-kirjale valige

Valikud > Lisa. E-kirja saatmiseks vajutage helistamisklahvi. Kui vaja, valige konto.

E-posti allalaadimine

 **NB!** Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Allalaadimisviisi määramiseks valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > E-kirjad > Muuda postkaste**, valige postkast ja **Allalaadimisseaded > Toomisrežiim**.

E-posti allalaadimiseks valige **Menüü > Sõnumid** ja siis sobiv postkast; kui vaja, kinnitage ühenduse loomine.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstsõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

1. Välksõnumi koostamiseks valige **Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > Välksõnum**.
2. Sisestage adressaadi telefoninumber, kirjutage sõnum (kõige rohkem 70 märki) ja valige **Saada**.

Nokia Xpressi helisõnumid

Võite mugavalt koostada ja saata helisõnumi, kasutades MMS-i.

Sõnumite saatmine

1. Valige **Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > Helisõnum**. Avaneb diktofon.
2. Salvestage oma teade.
3. Sisestage väljale **Adressaat**: üks telefoninumber või mitu või valige numbri otsimiseks **Lisa**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Kiirsuhtlus

Kiirsuhtlusteenuse (IM, võrguteenus) vahendusel saate võrgus olevatele kasutajatele lühikesi tekstsõnumeid saata. Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus ja registreerida end soovitud kiirsõnumiteenus kasutajaks. Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised annab teenusepakkuja. Sõltuvalt kiirsuhtlusteenuse pakkujast võivad menüüd olla erinevad.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Kõneposti numbri muutmiseks valige **Menüü > Sõnumid > Kõnepost > Kõneposti number**.

Sõnumiseaded

Sõnumifunktsioonide seadistamiseks valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded**.

- **Üldseaded** — telefoni seadistamine saadetud sõnumeid salvestama, vanemate sõnumite ülekirjutamise lubamine sõnumimälu täis saamisel ning sõnumitega seotud muude eelistuste määramine.
- **Lühisõnumid** — saateraportite lubamine, sõnumikeskuse seadistamine SMS-i ja SMS-e-posti jaoks, märgitoe tüübi valimine ning muude seotud lühisõnumitega eelistuste määramine.
- **MMS-sõnumid** — saateraportite lubamine, multimeediumsõnumite välimuse seadistamine, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamine ning multimeediumsõnumitega seotud muude eelistuste määramine.
- **E-kirjad** — e-posti vastuvõtu lubamine, e-kirjades kasutatava pildisuuruse ning muude e-postiga seotud eelistuste määramine.

7. Kontaktid

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid telefoni mällu või SIM-kaardile. Telefoni mällu saab kontakte salvestada koos mitme numbri ja

K o n t a k t i d

tekstmärgmega. SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab  .

Kontakti lisamiseks valige **Nimed** > **Valikud** > **Lisa uus kontakt**. Andmete lisamiseks kontaktile veenduge, et kasutatav mälu on **Telefon** või **Telefon ja SIM**. Valige **Nimed**, liikuge nimele ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed**.

Kontakti otsimiseks valige **Nimed** ja sirvige kontaktide loendit, või sisestage otsitava nime esimesed tähed.

Kontakti kopeerimiseks telefoni mälust SIM-kaardile või vastupidi valige **Nimed** > **Valikud** > **Kopeeri kontakt**. SIM-kaardi mällu saab iga nime juurde salvestada ainult ühe numbri.

Kontaktide jaoks SIM-kaardi või telefoni mälu valimiseks, kontaktide esitusviisi määramiseks ning kontaktide jaoks olemasoleva vaba mälumahu vaatamiseks valige **Seaded**.

Teil on võimalik saata ühilduvatele ning vCard-standardit toetavatele seadmetele isikute kontaktandmeid visiitkaartidena ning võtta vastu teistelt seadmetelt saadetud visiitkaarte. Visiitkaardi saatmiseks valige **Nimed**, leidke kontakt, kelle andmed te soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Saada visiitkaart**.

8. Kõnelogi

Kõneteabe vaatamiseks valige **Menüü > Kõnelogi**.

- **Kõnelogi** — viimaste vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud numbrite vaatamine ajalises järjekorras.
- **Vastamata kõned, Vastatud kõned või Valitud numbrid** — teave viimaste kõnede kohta.
- **Sõnumi adressaadid** — nende kontaktisikute vaatamine, kellele olete hiljuti sõnumeid saatnud.
- **Kõnede kestus, Pakettside and.loendur või Pakettside ajaloendur** — üldteabe vaatamine hiljutise side kohta.
- **Sõnumilogi või Sünkrl.logi** — saadetud ja vastuvõetud sõnumite või sünkroonimiste arvu vaatamine.



Märkus: Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

9. Seaded

Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mida saab helinate abil erineva ümbruse ja olukorra jaoks kohandada.

Seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

- **Aktiveeri** — valitud profiili aktiveerimine.
- **Muuda** — profiili seadete muutmine.
- **Ajastatud** — profiili aktiivseks määramine kuni lõpuajani. Kui määratud aeg lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiate ka menüüst **Profiilid**.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

Ekraan

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan**.

Ekraani automaatseks hämardamiseks ning kella kuvamiseks, kui telefoni kindla aja jooksul ei kasutata, valige **Toitesäästja**

Ekraani automaatseks väljalülitamiseks, kui telefoni kindla aja jooksul ei kasutata, valige **Puhkerežiim**

Kuupäev ja kellaaeg

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kellaaeg**.

Kuupäeva ja kellaaja määramiseks valige **Kuupäeva ja kellaaja seaded**.

Kuupäeva ja kellaaja esitusviisi määramiseks valige **Kuup.- ja kellaajavorm. seaded**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatseks korrigeerimiseks vastavalt ajavööndi muutusele valige **Kuupäeva ja kella autom. uuendus** (võrguteenus).

Otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. Valige **Menüü > Seaded > Minu otseteed**.

Parem- ja vasakpoolse valikuklahvi funktsiooni määramiseks valige **Parem valikuklahv** või **Vasak valikuklahv**.

Juhtnupule otsevalikufunktsiooni määramiseks valige **Juhtnupp**. Liigutage juhtnuppu soovitud suunas ja valige **Muuda** või **Määra**, seejärel valige loendist funktsioon.

Ühenduvus

Telefonil on mitu funktsiooni teiste seadmetega ühenduse loomiseks, et andmeid edastada ja vastu võtta.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni raadiolainete abil kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ning toetab järgmisi profile: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access ja serial port. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth** ja sooritage järgmised toimingud.

1. Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma telefoni nimi.
2. Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**.  näitab, et Bluetooth on aktiveeritud.
3. Telefoni ühendamiseks helitarvikuga valige **Otsi helitarvikuid**, seejärel valige seade, millega soovite ühenduda.
4. Telefoni ühendamiseks tööpiirkonnas oleva suvalise Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed > Uus**. Valige seade ja **Seo**.

Sisestage oma telefonis pääsukood (kuni 16 märki) ja võimaldage teises Bluetooth-seadmes ühenduse loomine.

Turvakaalutlustel võite oma seadmes Bluetoothi välja lülitada või valida funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Kinnitage üksnes usaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomised.

Arvuti Interneti-ühendus

Ühilduva arvuti Internetti ühendamiseks ilma PC Suite'i tarkvarata kasutage Bluetoothi. Telefonis tuleb aktiveerida Interneti-ühendust võimaldav teenusepakkuja ja arvuti peab toetama Bluetoothi personaalvõrku (PAN). Pärast ühenduse loomist telefoni võrkupääsupunktiga

Seaded

(NAP) ja telefoni sidumist arvutiga loob telefon automaatselt Internetiga pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel andmete saatmist ja vastuvõtmist Interneti-põhise (IP) võrgu kaudu.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ning kasutage järgmisi valikuid.

- **Vajadusel** — pakettandmeside ühenduse loomiseks, kui rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakenduse kasutamine lõpetatakse.
- **Pidevalt liinil** — pakettandmesidevõrguga automaatseks ühendumiseks vahetult pärast telefoni sisselülitamist

Teil on võimalik kasutada oma telefoni modemina; selleks ühendage telefon Bluetoothi abil arvutiga. Lisateavet leiate Nokia PC Suite'i abimaterjalidest.

Andmeedastus

Telefon võimaldab andmeedastust (kalendri- ja kontaksandmed ning märkmed) ühilduva arvuti, muu seadme või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Kontaktandmete loendi edastus

Andmete kopeerimiseks või edastamiseks telefonist peavad edastatavate kontaktide loendis olema seadme nimi ja seaded.

Uue edastuskontakti (nt mobiiltelefon) lisamiseks loendisse valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Valikud > Lisa kontakt > Sünr. telefoniga** või **Telefoni kopeer.**, seejärel sisestage vastavalt edastusviisile vajalikud seaded.

Andmeedastus ühilduva seadmega

Sünkroonimisel kasutage ühenduse loomiseks Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat. Teises seadmes peab andmete vastuvõtt olema aktiveeritud.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus**, valige loendis (mis ei ole **Sünk. serveriga** või **Sünr. arvutiga**) edastuskontakt. Vastavalt seadetele kopeeritakse või sünkroonitakse valitud andmed.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Arvuti kalendri, märkmete ja kontaktide sünkroonimiseks installige arvutisse telefoni tarkvara Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat ning käivitage sünkroonimine arvutist.

Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sünkroonimisteenus. Täpsema teabe ja teenuseks vajalike seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Sünk. serveriga.**

Kõned ja telefon

Valige **Menüü > Seaded > Kõne.**

Saabuvate kõnede suunamiseks valige **Kõnede suunamine** (võrguteenus). Teavet saate oma teenusepakkujalt.

Kui soovite, et telefon helistaks pärast ühenduse saamise luhtumist vähemalt kümme korda samale numbrile, valige **Automaatne kordusvalimine > Sisse.**

Kui soovite, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal saabuvast kõnest, valige **Koputus > Aktiveeri** (võrguteenus).

Kui soovite valida oma telefoninumbri näitamise või varjamise helistamisel, valige **Minu helistaja ID näitamine** (võrguteenus).

Telefoni ekraanikeele määramiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Telefoni keel.**

Lisaseadmed

See menüü koos paljude valikutega kuvatakse siis, kui telefon on praegu või on olnud ühendatud ühilduva lisaseadmega.

Valige **Menüü > Seaded > Lisatarvikud**. Valige lisaseade ja valik, mis vastab sellele lisaseadmele.

Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Teie teenusepakkuja võib need seaded teie telefoni saata.

Valige **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon** ja kasutage järgmisi valikuid.

- **Vaikimisi konfigu- ratsiooniseaded** — telefoni salvestatud teenusepakujate vaatamiseks ja vaikimisi valitava teenusepakkuja valimiseks
- **Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak.** — toetust omavate rakenduste vaikimisi valitavate konfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks
- **Eelistatud pöörduspunkt** — salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks
- **Ühenda teenusepakkuja toega** — konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkujalt

Operaatori menüü

- **Seadmehalduri seaded** — tarkvarauuenduste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.
- **Isiklikud konfigu- ratsiooniseaded** — erinevate teenuse uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa uus** või **Valikud > Lisa uus**. Valige konto tüüp ja sisestage nõutud andmed. Isikliku konto aktiveerimiseks leidke see ja valige **Valikud > Aktiveeri**.

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded** ja kasutage järgnevaid valikuid.

- **Taasta ainult seaded** — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete säilitamisega.
- **Taasta kõik** — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete, näiteks kontaktisikute, sõnumite, meediumifailide ja aktiveerimisvõtmete kustutamisega.

10. Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge

võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

11. Galerii

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Allalaaditavate sisufailide kaitsmiseks toetab telefon digitaalteoste autorikaitsesüsteemi (DRM). Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning aktiveerimisvõtit puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

Kaustade vaatamiseks valige **Menüü > Galerii**.

12. Meediumid

Fotod ja videod

Seade toetab 640 x 480 pikslist fotode eraldusvõimet.

Pildistamine

Foto pildistamiseks valige **Menüü > Meediumid > Kaamera**; kui videofunktsioon on aktiveeritud, liikuge juhtnupuga vasakule või paremale. Kaadri pildistamiseks valige **Pildista**.

Kaamera öörežiimi sisselülitamiseks, viitpäästiku aktiveerimiseks või mitme kaadri järjest pildistamiseks

Meediumid

valige **Valikud** ning vajalik funktsioon. Eelvaaterežiimi valimiseks ja aja määramiseks valige **Valikud** >

Seaded > **Pildi eelvaate aeg**.

Videolõigu salvestamine

Videofunktsiooni kasutamiseks valige **Menüü** >

Meediumid > **Kaamera** > **Valikud** > **Video**; kui pildistamisfunktsioon on aktiveeritud, liikuge juhtnupuga vasakule või paremale. Video salvestuse alustamiseks valige **Filmi**.

Videolõigu pikkuse määramiseks valige **Menüü** >

Meediumid > **Kaamera** > **Valikud** > **Seaded** > **Videolõigu pikkus**.

Raadiojaamade häälestamine

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**; ooterežiimis hoidke all klahvi *.

Kui teil on eelnevalt salvestatud raadiojaamu, liikuge nende valimiseks juhtnupuga üles-alla, või vajutage soovitud jaama valimiseks jaama kohanumbri klahvi.

Naaberjaama otsimiseks hoidke juhtnuppu all ja liikuge vasakule või paremale.

Leitud jaama salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta jaam.**

Helitugevuse seadmiseks valige **Valikud > Helitugevus.**

Kui soovite raadio taustale mängima panna, vajutage lõpetamisklahvi. Raadio väljalülitamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Diktofon

Salvestamise alustamiseks valige **Menüü > Meediumid > Diktofon** ning siis vajutage ekraanil olevat virtuaalset salvestusnuppu.

Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud > Lindista.** Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestis salvestatakse menüüsse **Galerii > Salvestised.**

Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud > Esita viimati salv..** Viimase salvestise saatmiseks MMS-sõnumiga valige **Valikud > Saada viimati salv..**

13. Rakendused

Telefoni tarkvara võib sisaldada mõningaid spetsiaalselt Nokia telefonide jaoks valmistatud Java-rakendusi.

Valige **Menüü > Rakendused**.

Mängu või rakenduse käivitamiseks valige **Mängud** või **Kogumik**. Liikuge mängule või rakendusele ja valige **Ava**.

Mängude ja rakenduste installimiseks olemasoleva vaba mälumahu vaatamiseks valige **Valikud > Mälu seis**.

Mängu või rakenduse allalaadimiseks valige **Valikud > Lingid > Mängulingid** või **Rakenduslingid**. Telefon toetab Java-rakendusi J2ME™. Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas see ühildub teie telefoniga.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seade võib salvestada allalaaditud rakenduse kausta **Galerii**, mitte kausta **Rakendused**.

14. Organiseerija

Äratuskell

Valige Menüü > Märkmik > Äratuskell.

Äratuse sisse- ja väljalülitamiseks valige **Alarm:**. Äratuse kellaaja määramiseks valige **Äratuse aeg:**. Valige **Kordus:**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel. Äratussignaali valimiseks või kohandamiseks valige **Äratuse helin:**. Edasilükatud äratuse viivitusaja määramiseks valige **Korduse ajalõpp:**.

Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, lülitub äratuse kordusintervalli ajaks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiilseadme kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Kalender ja ülesanded

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Tänapäev on raamis. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas.

Märkme sisestamiseks kalendrisse liikuge kuupäevale ja valige **Valikud** > **Märgi üles**.

Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Ülesannete vaatamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**. Ülesannete loendi sissekandeid näidatakse tähtsuse järjekorras. Ülesande lisamiseks, kustutamiseks, saatmiseks, lõpetatuks märkimiseks ning loendi sortimiseks ülesande tähtaja järgi valige **Valikud**.

15. Veeb

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele. Kuva sõltub ekraani suuruselt. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised annab teenusepakkuja.

Veebi sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumina.

Teenuse seadistamiseks valige **Menüü > Veeb > Seaded > Konfiguratsiooni seaded**, seejärel valige konfiguratsioon ja konto.

Teenusega ühenduse loomine

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Veeb > Avaleht**; või hoidke ooterežiimil olles all klahvi **0**.

Järjehoidja valimiseks valige **Menüü > Veeb > Järjehoidjad**. Seadmesse võivad olla eelinstallitud mõned järjehoidjad või lingid, mis võivad võimaldada juurdepääsu kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest ühelgi moel. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebilehe avamisel.

Viimati kasutatud veebiaadressi valimiseks valige **Menüü > Veeb > Viimane aadress**.

Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü > Veeb > Ava aadress**. Sisestage aadress ja valige **OK**.

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud > Muud valikud > Esitusviisi seaded**. Valikud võivad olla järgmised.

- **Teksti ümber- kujundamine** — valige teksti kuvamisviisi.
- **Märguanded** — valige **Ebaturval. ühen- duse märguanne > Jah**, et telefon annaks sirvimise ajal märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks. Valige **Ebaturvaliste üksuste märguanne > Jah**, et telefon märku, kui turvaline lehekülg sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud.
- **Märkide kodeering** — valige **Sisu kodeering**, et määrata veebilehe sisu kodeering.

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete, näiteks paroolide ja präänikute, salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni

brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Et sirvimise ajal vahemälu tühjendada, valige **Valikud > Muud valikud > Tühjen. vahemälu**. Et lubada või keelata telefonis sirvimise ajal präänikute vastuvõtmine, valige **Valikud > Muud valikud > Turvalisus > Prääniku seaded**; või valige ooterežiimis **Menüü > Veeb > Seaded > Turvaseaded > Präänikud..**

Teenuseteated

Teenusepakkuja võib saata teie telefonile teenuseteateid (võrguteenus). Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Teenuseteate lugemiseks valige **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta **Vastuv. teenused**.

Teenuseteadete vastuvõtu aktiveerimiseks valige **Menüü > Veeb > Seaded > Vastuv. teenuste kausta seaded > Teenussõnumid > Sisse**.

Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib

olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

16. SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.

17. Akuteave

Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks

– ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25°C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata.

Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.


Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgnevates punktides toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku ehtsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduskeskuses või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

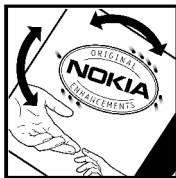

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestu tõendada, loobuge selle kasutamisest. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heaks kiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

A k u t e a v e

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhtnõõride järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

H o o l d u s j a k o r r a s h o i d

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kandes hoolt käesoleva toote korrektse hävitamise eest, vältite võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitate kaasa loodusressursside säästvale kasutamisele. Teavet toote tagastamise kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikust prügikäitlusettevõttest, tootja vastutusega tegelevatest organisatsioonidest ning kohalikust Nokia esindusest. Lisateabe saamiseks vaadake toodet käsitlevat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet veebisaidil www.nokia.com.

Täiendav ohutusala teave

Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui üaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulterige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiini asutuse siseeskiiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja

meditsiinasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiiniaparatuuri võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniaparatuuri tootjad hoida mobiilsideseadet kehasisest meditsiiniaparatuurist (näiteks südamestimulaatorist või siirdatavast kardioverter-defibrillaatorist) vähemalt 15,3 cm kaugusel. Niisuguse aparatuuriga inimesed:

- jälgige, et sisselülitatud mobiilsideseade ei asu meditsiiniaparatuurile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniaparatuurist kaugemale jääva kõrva ääres, et vältida võimalikku häiret.
- Kui kahtlustate häirete esinemist, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Lugege ja järgige kehasisese meditsiiniaparatuuri tootja juhiseid.

Kui teil on küsimusi oma mobiilsideseadme ja kehasisese meditsiiniaparatuuri kooskasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoïdu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Täitke kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas mobiiltelefonide kasutamist sätestavaid eeskirju. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi (nt teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu). Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, küsige täpsemat teavet nende sõidukite tootjatelt.

Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbril helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

SERTIFITSEERIMISINFO (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrandist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks

T ä i e n d a v o h u t u s a l a n e t e a v e

sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,95 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aku 52
laadimine 16

B

brauser 48

D

diktofon 45

E

ekraan 34
e-post 28

H

helinad 34
helisõnumid 29

I

IM 30
Internet 48

K

kiirsõnumid 30
kiirvalimine 22
klahvilukk 21
klahvistiku lukustus 21
klienditeenindus 14
konfiguratsioon 41
kontaktteave 14
kõned 22
kõnelogi 33
kõnepost 30

L

lisaseadmed 41

M

mängud 46

N

Nokia kontaktteave 14
numbrirežiim 23

O

operaatori menüü 42

Register

organiseerija 47
otseteed 35

P

parool 13
PIN 13
profiilid 33
präänikud 50
pääsukood 13

R

rakendused 46

S

seaded 33
 algsed 42
 ekraan 34
 helinad 34
 kellaaeg 34
 konfiguratsioon 41
 kuupäev 34
 profiilid 33
 sõnumid 31
 telefon 40
SIM-kaart 15, 21
sõnastikupõhine
tekstisisestus 24

sõnumid

 helisõnumid 29
 seaded 31

sõnumikeskuse
number 26

T

tavaline
tekstisisestus 24
teenuseteated 51
teksti kirjutamine 23
tekstirežiimid 23
turvakood 13

V

vahemälu 50
vallasrežiim 21
veeb 48
välksõnumid 29