

Nokia 2600 classic - käyttöohje

9206687
1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

CE 0434

NOKIA vakuuttaa täten, että RM-340-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has

been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Nokia pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai ohjeaineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.

SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laite voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1)

Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) laitteen täytyy sietää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole erikseen hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

9206687/1. painos

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi10

1. Yleistä tietoa.....12

Tietoja laitteesta.....12

Verkkopalvelut.....12

Lisälaitteet.....13

Tunnusluvut.....14

Nokian asiakastuki.....14

2. Alkuvalmistelut.....15

SIM-kortin ja akun
asentaminen.....15

Akun lataaminen.....16

Etukuoren
vaihtaminen.....17

Antenni.....18

Kantohihna.....18

Näppäimet ja osat.....19

Virran kytkeminen ja
katkaiseminen.....20

Valmiustila20

Näppäimistön
lukitseminen
(näppäinlukko).....21

Toiminnot ilman SIM-
korttia.....22

3. Puhelut.....22

Puhelun soittaminen ja
puheluun
vastaaminen.....22

Kaiutin.....22

Pikavalintanumeroihin
soittaminen.....23

4. Tekstin kirjoittaminen.....23

Tekstitilat.....23

Perinteinen
tekstinsyöttö.....24

Ennakoiva
tekstinsyöttö.....25

5. Valikoissa siirtyminen.....25

6. Viestit.....26

Teksti- ja multimediaviestit.....	26
Tekstiviestit.....	26
Multimediaviestit.....	27
Teksti- tai multimediaviestin luominen.....	28
Sähköposti.....	28
Ohjattu sähköpostitoiminto.....	29
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen.....	29
Sähköpostin hakeminen.....	29
Flash-viestit.....	30
Nokia Xpress - ääniviestit.....	30
Pikaviestit.....	31
Ääniviestit.....	31
Viestiasetukset.....	32

7. Osoitekirja.....32**8. Puhelutiedot34****9. Asetukset.....35**

Profiilit.....	35
Äänet.....	35
Näyttö.....	35
Päivämäärä ja kellonaika.....	36
Pikavalinnat.....	36
Yhteydet.....	37
Langaton Bluetooth- tekniikka.....	37
Pakettidata.....	39
Tiedonsiirto.....	40
Puhelut ja puhelin.....	41
Lisälaitteet.....	42
Palveluasetukset.....	42
Alkuperäisten asetusten palauttaminen.....	44

**10. Operaattorikohtain
en valikko.....44****11. Galleria.....44****12. Media.....45**
Kamera ja video.....45

Sisältö

Radiokanavien virittäminen.....	46
Äänitys.....	47

13. Sovellukset.....47

14.

Ajanhallinta.....48

Herätyskello.....	48
Kalenteri ja tehtävälista.....	49

15. Web50

Yhteyden muodostaminen palveluun.....	51
Ulkoasuasetukset.....	52
Välimuisti.....	52
Palveluviestit.....	53
Selaimen tietoturva.....	53

16. SIM- palvelut.....54

17. Tietoa akuista.....54

Lataaminen ja purkaminen.....	54
Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten.....	56
Hologrammin aitouden varmistaminen.....	57
Entä jos akku ei ole aito?.....	57

Huolto-ohjeita.....59

Hävittäminen.....	61
-------------------	----

Turvallisuutta

koskevia

lisätietoja.....61

Pienet lapset.....	61
Käyttöympäristö.....	62
Lääketieteelliset laitteet.....	62
Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet.....	63
Kuulolaitteet.....	64
Ajoneuvot.....	64

Räjähdysalttiit alueet.....	65
Hätäpuhelut.....	66
HYVÄKSYNTÄTIETOJA (SAR).....	67
Hakemisto.....	69

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä yksinkertaiset ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä laitetta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä laitetta räjäytystyömaalla.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

1. Yleistä tietoa

Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900- ja GSM 1800 -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata lakeja ja paikallisia käytäntöjä sekä kunnioita muiden yksityisyyttä ja oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monien ominaisuuksien käyttö edellyttää verkon erityistoimintoja. Nämä toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa. Joissakin verkoissa täytyy

ehkä sopia erikseen palveluntarjoajan kanssa, ennen kuin verkkopalveluja voi käyttää. Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa ohjeita ja tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on voitu myös määrittää erityisasetuksia, kuten normaalista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisälaitteet

Lisälaitteita ja -varusteita koskevia käytännön ohjeita

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Kun irrotat lisälaitteen tai -varusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennetut lisälaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa monimutkaisia auton lisälaitteita.

Tunnusluvut

Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä.

SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettavaa PIN2-koodia tarvitaan tiettyjä palveluja käytettäessä. Jos annat väärän PIN- tai PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, sinulta kysytään PUK- tai PUK2-koodia. Jos et tiedä niitä, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

Moduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöön.

Allekirjoituksen PIN-koodia voidaan tarvita digitaalista allekirjoitusta varten. Puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestopalvelua käytettäessä.

Voit määrittää puhelimen tunnuslukujen käyttötavan ja suojausasetukset valitsemalla **Valikko > Asetukset > Suojaukset**.

Nokian asiakastuki

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Asetusten määrittäminen

Lataa ilmaiseksi puhelimesi mallille sopivat palveluasetukset, kuten MMS-, GPRS- ja sähköpostiasetukset, osoitteesta www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Voit löytää PC Suite -ohjelmiston ja sitä koskevia tietoja Nokian Web-sivustosta www.nokia.com/support.

Asiakaspalvelu

Jos haluat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, luettelo Nokia Care -palvelukeskuksista on osoitteessa www.nokia.com/customerservice.



Huolto

Lähimmän Nokia-huoltokeskuksen yhteystiedot löydät osoitteesta www.nokia.com/repair.

2. Alkuvalmistelut

SIM-kortin ja akun asentaminen

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Alkuvalmistelut

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.



1. Paina vapautuspainiketta ja irrota takakuori (1) ja akku (2).
2. Aseta SIM-kortti paikalleen (3).
3. Aseta akku (4) ja takakuori takaisin paikoilleen (5).

Akun lataaminen

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi laturin AC-3 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tämä puhelin on tarkoitettu käytettäväksi BL-5BT-akun kanssa.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin johto puhelimessa olevaan laturiliitäntään.



Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Etukuoren vaihtaminen



Huom! Katkaise virta ja irrota laite laturista tai muusta laitteesta aina ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoret. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

1. Paina vapautuspainiketta ja irrota takakuori (1).
2. Irrota etukuori varovasti (2, 3).
3. Kohdistä etukuoren alaosa puhelimen alaosaan (4) ja lukitse



Alkuvalmistelut

etukuori paikalleen painamalla sitä (5).

Antenni



Huom! Laitteessa voi olla sisäinen ja ulkoinen antenni. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun antenni on käytössä. Tällaisen antennin koskettaminen vaikuttaa yhteyden laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.




Antennialue on merkitty kuvaan harmaalla.


Kantohihna

Irrota takakuori, pujota kantohihna kuvan mukaisesti, kiristä se ja aseta takakuori takaisin paikalleen.



Näppäimet ja osat

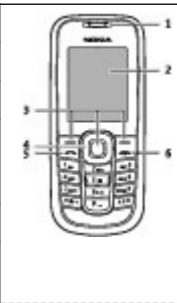
1	Kuuloke	
2	Näyttö	
3	Valintanäppäimet	
4	Navi™-näppäin: jäljempänä käytetään nimitystä selausnäppäin	
5	Soitonnäppäin	
6	Lopetusnäppäin ja virtanäppäin	

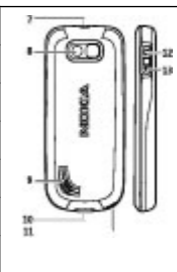7	Kantohihnan pujotusreikä	
8	Kameran linssi	
9	Kaiutin	
10	Vapautuspainike	
11	Mikrofoni	
12	Kuulokeliitântä	
13	Laturiliitântä	

Alkuvalmistelut



Huom! Älä koske tähän liittimeen, koska se on tarkoitettu vain valtuutetun henkilöstön käyttöön.



Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimeen kytketään virta ja siitä katkaistaan virta pitämällä virtanäppäintä alhaalla.

Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia.

1	Kentän voimakkuus	
2	Akun varaustaso	
3	Verkon nimi tai operaattorin tunnus	
4	Valintanäppäinten toiminnot	

Vasen valintanäppäin on **Siirry**, ja sitä painamalla saat näkyviin omien pikavalintojesi luettelossa olevat toiminnot. Kun tarkastelet luettelo, valitse **Valinnat** >

Tee valinnat, jos haluat nähdä käytettävissä olevat toiminnot, tai valitse **Valinnat** > **Järjestä**, jos haluat järjestää pikavalintaluettelon toiminnot.

Näppäimistön lukitseminen (näppäinlukko)

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa lukitsemalla näppäimistön. Valitse **Valikko** ja paina *-näppäintä 3,5 sekunnin kuluessa.

Kun haluat avata näppäimistön lukituksen, valitse **Avaa** ja paina *-näppäintä 1,5 sekunnin kuluessa. Jos **Näppäimistön turvalukko** -asetus on käytössä, anna suojakoodi sitä pyydettyäessä.

Voit asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa eikä sitä käytetä tietyn ajan kuluessa, valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Automaattinen näppäinlukko** > **Käytössä**.

Kun näppäimistö on lukittu, vastaa puheluun painamalla soitonnäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkääät puhelun.

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Toiminnot ilman SIM-korttia

Joitakin puhelimen toimintoja voidaan käyttää ilman SIM-korttia. Näitä ovat esimerkiksi radio, pelit ja tiedonsiirto puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai muun yhteensopivan laitteen välillä. Jotkin toiminnot näkyvät himmennettyinä valikoissa, eikä niitä voi käyttää.

3. Puhelut

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Voit soittaa puhelun näppäilemällä puhelinnumeron, jossa on tarvittaessa myös maakoodi ja suuntanumero. Soita numeroon painamalla soitonäppäintä. Voit lisätä kuulokkeen tai kannettavan HF:n äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla oikealle ja pienentää äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle.

Kun haluat vastata saapuvaan puheluun, paina soitonäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun vastaamatta siihen, paina lopetusnäppäintä.

Kaiutin

Jos kaiutin on käytettävissä, voit valita **Kaiutin-** tai **Puhelin-**vaihtoehdon sen mukaan, haluatko käyttää puhelimen kaiutinta vai kuuloketta puhelun aikana.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Kun haluat määrittää puhelinnumeron jollekin numeronäppäimistä 2–9, valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Pikavalinnat**, siirry haluamasi numeron kohdalle ja valitse **Valitse**. Anna haluamasi puhelinnumero tai valitse **Etsi** ja tallennettu yhteystieto.


Jos haluat ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelut** > **Pikavalinta** > **Käytössä**.

Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä pikavalintaa, paina haluamaasi numeronäppäintä valmiustilassa ja pidä sitä alhaalla.


4. Tekstin kirjoittaminen





Tekstitilat

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä tai ennakoivaa tekstinsyöttöä.

Kun kirjoitat tekstiä, voit siirtyä perinteisen tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) ja ennakoivan tekstinsyötön

Tekstin kirjoittaminen

(merkitty  -symbolilla) välillä pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon merkeinä ovat ,  ja . Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina #-näppäintä. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan (merkitty  -symbolilla), pidä #-näppäintä alhaalla ja valitse **Numerot**. Jos haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan, pidä #-näppäintä alhaalla.

Jos haluat määrittää kirjoituskielen, valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli**.

Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan.

Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin ja kirjoita kirjain.

Saat yleisimmät väli- ja erikoismerkit näkyviin painamalla toistuvasti **1**-näppäintä tai *****-näppäintä (jos haluat valita erikoismerkin).

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennustava tekstinsyöttö perustuu laitteessa olevaan sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

1. Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä **2 - 9**. Paina kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran.
2. Jos haluat hyväksyä sanan lisäämällä välilyönnin, paina **0**-näppäintä.
 - Jos sana ei ole oikein, paina *****-näppäintä toistuvasti ja valitse sana luettelosta.
 - Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **Tallenna**.
 - Kun haluat kirjoittaa yhdyssanan, kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se painamalla selausnäppäimen oikeaa reunaa. Kirjoita sanan loppuosa ja vahvista sana.
3. Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

5. Valikoissa siirtyminen

Puhelimen toiminnot on ryhmitelty valikoihin. Tässä ei kuvata kaikkia valikoiden toimintoja tai vaihtoehtoja.

Viestit

Valitse valmiustilassa **Valikko** ja haluamasi valikko ja alivalikko. Valitse **Poistu** tai **Edell.**, jos haluat poistua nykyiseltä valikkotasolta. Voit palata suoraan valmiustilaan painamalla lopetusnäppäintä. Jos haluat vaihtaa valikkonäkymää, valitse **Valikko** > **Valinnat** > **Päävalikkonäkym.** > **Luettelo** tai **Ruudukko**.

6. Viestit

Voit lukea, kirjoittaa, lähettää ja tallentaa teksti-, multimedia-, ääni- ja flash-viestejä sekä sähköpostiviestejä. Viestipalveluja voidaan käyttää vain, jos verkko tai palveluntarjoaja tukee niitä.

Teksti- ja multimediaviestit

Voit luoda viestin ja liittää siihen esimerkiksi kuvan. Puhelin muuttaa tekstiviestin automaattisesti multimediaviestiksi, kun siihen liitetään tiedosto.

Tekstiviestit

Laitteella voi lähettää tekstiviestejä, jotka ovat pidempiä kuin yhtä viestiä koskeva rajoitus. Rajoitusta pidempien viestien lähettäminen tapahtuu kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksentti- tai muita erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista

vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Näytön yläosassa olevassa laskurissa näkyy jäljellä olevien merkkien määrä ja lähetykseen tarvittavien viestien määrä.

Ennen kuin voit lähettää tekstiviestejä tai SMS-sähköpostiviestejä, sinun on tallennettava viestikeskukseen numero. Valitse **Valikko > Viestit > Viestiasetukset > Tekstiviestit > Viestikeskukset > Lisää keskus** ja kirjoita nimi ja palveluntarjoajalta saamasi numero.

Multimediaviestit

Multimediaviestissä voi olla tekstiä, kuvia, äänitteitä ja videoleikkeitä.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu matkapuhelinverkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva ylittää tämän rajan, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä.

Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Tietoa multimediaviestipalvelun (MMS-palvelun) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

Viestit

Voit ehkä myös ladata palveluasetukset. [Katso "Nokian asiakastuki", s. 14.](#)

Teksti- tai multimediatekstin luominen

1. Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Uusi viesti** > **Viesti**.
2. Lisää vastaanottajat siirtymällä **Vastaanottaja**-kenttään ja antamalla vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite tai valitsemalla **Lisää**, jolloin voit valita vastaanottajat käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Valitse **Valinnat**, jotta voit lisätä vastaanottajat ja aiheet ja määrittää lähetysvalinnat.
3. Siirry **Teksti**-kenttään ja kirjoita viestin teksti.
4. Jos haluat liittää sisältöä viestiin, siirry näytön alaosassa olevaan liitepalkkiin ja valitse haluamasi sisältötyyppi.
5. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

Viestin tyyppi näkyy näytön yläosassa, ja se vaihtuu automaattisesti viestin sisällön mukaan.

Palveluntarjoajat voivat veloittaa viestistä eri tavalla viestin tyyppin mukaan. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Sähköposti

Voit muodostaa puhelimella yhteyden POP3- tai IMAP4-sähköpostitiliisi sähköpostiviestien lukemista, kirjoittamista ja lähettämistä varten. Sähköpostisovellus ei ole sama kuin SMS-sähköpostitoiminto.

Sähköpostin käyttämistä varten tarvitaan sähköpostitili ja oikeat asetukset. Tietoa sähköpostitilin saatavuudesta ja asetuksista saat sähköpostipalvelun tarjoajalta. Voit ehkä saada sähköpostin palveluasetukset määrittäsviestinä.

Ohjattu sähköpostitoiminto

Ohjattu sähköpostitoiminto käynnistyy automaattisesti, jos puhelimeen ei ole määritetty sähköpostiasetuksia. Jos haluat käynnistää ohjatun sähköpostitoiminnon uuden sähköpostitilin määrittystä varten, valitse **Valikko** > **Viestit** ja olemassa oleva sähköpostitili. Käynnistä ohjattu sähköpostitoiminto valitsemalla **Valinnat** > **Lisää postilaat..** Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kun haluat kirjoittaa sähköpostiviestin, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Uusi viesti** > **Sähköp.viesti**. Jos haluat liittää tiedoston sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** > **Lisää**. Kun haluat lähettää sähköpostiviestin, paina soitonäppäintä. Valitse tarvittaessa haluamasi tili.

Sähköpostin hakeminen



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Sähköpostiviesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Viestit

Jos haluat valita hakutavan, valitse ensin **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** > **Sähköpostiviestit** > **Muokkaa postilaatikoita**, sitten haluamasi postilaatikko ja lopuksi **Latausasetukset** > **Hakutapa**.

Kun haluat hakea sähköpostiviestit, valitse **Valikko** > **Viestit** ja haluamasi postilaatikko. Vastaa tarvittaessa myöntävästi yhteyden muodostamista koskevaan kysymykseen.

Flash-viestit

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat näkyviin heti, kun ne on vastaanotettu.

1. Jos haluat kirjoittaa flash-viestin, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Uusi viesti** > **Flash-viesti**.
2. Anna vastaanottajan puhelinnumero, kirjoita viesti (enintään 70 merkkiä) ja valitse **Lähetä**.

Nokia Xpress -ääniviestit

Multimediaviestipalvelun avulla voit kätevästi luoda ja lähettää ääniviestejä.

1. Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Uusi viesti** > **Ääniviesti**. Äänitys-sovellus avautuu.
2. Äänitä viestisi.

3. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero
Vastaanottaja:-kenttään tai hae numero valitsemalla **Lisää**.
4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

Pikaviestit

Pikaviestit eli chat-toiminnolla (verkkopalvelu) voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä verkossa oleville vastaanottajille. Sinun on tilattava palvelu ja rekisteröidyttävä haluamaasi pikaviestipalveluun. Tietoa näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta. Valikot voivat vaihdella pikaviestipalvelun tarjoajan mukaan.

Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun, valitse **Valikko > Viestit > Chat** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat soittaa vastaajapalveluun, pidä **1**-näppäintä alhaalla.

Jos haluat muokata vastaajapalvelun numeroa, valitse **Valikko > Viestit > Ääniviestit > Vastaajapalvelun numero**.

Viestiasetukset


Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset**, jos haluat määrittää viestien ominaisuudet.

- **Yleiset asetukset** — Voit asettaa puhelimen tallentamaan lähetetyt viestit, sallia vanhojen viestien korvaamisen uusilla, jos viestimusti tulee täyteen, ja määrittää muita viesteihin liittyviä asetuksia.
- **Tekstiviestit** — Voit sallia viestien välitystiedot, määrittää viestikeskukset SMS- ja SMS-sähköpostiviestejä varten, valita merkistötuen tyyppin ja määrittää muita tekstiviesteihin liittyviä asetuksia.
- **Multimediaviestit** — Voit sallia viestien välitystiedot, määrittää multimediaviestien ulkoasun, sallia multimediaviestien ja mainosten vastaanoton ja määrittää muita multimediaviesteihin liittyviä asetuksia.
- **Sähköpostiviestit** — Voit sallia sähköpostiviestien vastaanoton sekä määrittää sähköpostiviestien kuvakoon ja muita sähköpostiviesteihin liittyviä asetuksia.

7. Osoitekirja

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen tai SIM-kortin muistiin. Puhelimen muistiin voi tallentaa yhteystiedoille puhelinnumeroita ja määritetekstejä. SIM-

kortin muistiin tallennettuja nimiä ja numeroita ilmaisee  -symboli.

Jos haluat lisätä yhteystiedon, valitse **Nimet > Valinnat > Lisää uusi nimi**. Jos haluat lisätä tietoja nimelle, varmista, että käytettävä muisti on **Puhelin** tai **Puhelin ja SIM**. Valitse **Nimet**, siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Tiedot > Valinnat > Lisää tietoja**.

Jos haluat etsiä yhteystietoa, valitse **Nimet** ja selaa yhteystietoluetteloa tai anna etsittävän nimen ensimmäiset kirjaimet.

Jos haluat kopioida yhteystiedon puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin, valitse **Nimet > Valinnat > Kopioi nimi**. SIM-kortin muistiin voi tallentaa kullekin nimelle vain yhden puhelinnumeron.

Jos haluat valita yhteystietojen tallennuspaikaksi SIM-kortin tai puhelimen muistin, valita, miten osoitekirjassa olevat nimet ja numerot näytetään, tai tarkistaa yhteystietojen vapaan ja käytössä olevan muistin määrän, valitse **Asetukset**.

Voit lähettää yhteystietoja niin sanottuina käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta. Jos haluat lähettää käyntikortin, valitse **Nimet**, etsi nimi, jonka tiedot haluat lähettää, ja valitse **Tiedot > Valinnat > Lähetä käyntik.**

8. Puhelutiedot

Jos haluat nähdä puhelutiedot, valitse **Valikko > Loki**.

- **Puhelutiedot** — Voit tarkastella äskettäin vastaamatta jääneitä, vastattuja ja soitettuja puheluja aikajärjestyksessä.
- **Vastaamatt. puhelut, Vastatut puhelut tai Soitetut puhelut** — Voit tarkistaa viimeisimpien puhelujen tiedot.
- **Viestien vast.ottajat** — Voit tarkistaa niiden henkilöiden nimet, joille olet viimeksi lähettänyt viestejä.
- **Puhelujen kestot, Pakettidatalaskuri tai Pakettidatayht.lask.** — Voit tarkistaa viimeaikaisen tietoliikenteen yleiset tiedot.
- **Viestiloki tai Synkronointiloki** — Voit tarkistaa lähetettyjen ja vastaanotettujen tai synkronoitujen viestien määrän.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

9. Asetukset

Profiilit

Puhelimessa on asetusryhmiä eli profiileja, joiden avulla voit määrittää soittoäänit eri tilanteita ja ympäristöjä varten.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**, haluamasi profiili ja jokin seuraavista:

- **Ota käyttöön** — Voit ottaa valitun profiilin käyttöön.
- **Muokkaa** — Voit muuttaa profiilin asetuksia.
- **Ajastettu** — Voit ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

Äänet

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin ääniasetuksia.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Äänet**. Voit valita samat asetukset myös **Profiilit**-valikossa.

Jos valitset suurimman soittoäänien äänenvoimakkuuden, soittoääni kuuluu suurimmalla äänenvoimakkuudella muutaman sekunnin kuluttua.

Näyttö

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näyttö**.

Asetukset

Jos haluat asettaa näytön himmenemään ja kellon näkymään automaattisesti, kun puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa, valitse **Virransäästö**.

Jos haluat asettaa näytön sammumaan automaattisesti, kun puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa, valitse **Virransäästötila**.

Päivämäärä ja kellonaika

Valitse **Valikko > Asetukset > Päivämäärä ja aika**.

Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan, valitse **Päivämäärä- ja aika-asetukset**.

Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan esitystavat, valitse **Ajan ja pvm:n muodon asetuks..**

Jos haluat asettaa kellonajan ja päivämäärän päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa olet, valitse **Päivän ja ajan autom. päivitys** (verkkopalvelu).

Pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi toimintoihin. Valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinnat**.

Jos haluat määrittää tietyn puhelimen toiminnon oikeaan tai vasempaan valintanäppäimeen, valitse **Oikea valintanäppäin** tai **Vas. valintanäpp..**

Jos haluat valita toimintoja selausnäppäimelle, valitse **Ohjausnäppäin**. Selaa haluamaasi suuntaan ja valitse ensin **Muuta** tai **Valitse** ja sitten jokin toiminto luettelosta.

Yhteydet

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla se voidaan yhdistää muihin laitteisiin tietojen lähetystä ja vastaanottoa varten.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa puhelimen kytkemisen radioaaltojen avulla yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen 10 metrin säteellä.

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2.0 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access ja serial port. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita. Näin varmistat muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteensopivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Asetukset

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät virran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth** ja toimi seuraavasti:

1. Valitse **Oman puhelimen nimi** ja anna puhelimen nimi.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön valitsemalla **Bluetooth > Käytössä**.  -symboli ilmaisee, että Bluetooth-toiminto on käytössä.
3. Jos haluat kytkeä puhelimeen ääniominaisuuksia tukevan lisälaitteen, valitse **Etsi lisälaitteet, joilla ääniominais.** ja haluamasi laite.
4. Jos haluat kytkeä puhelimen toimintasäteen sisäpuolella olevaan Bluetooth-laitteeseen, valitse **Laiteparit > Uusi**.

Valitse haluamasi laite ja valitse **Pariksi**.

Anna salasana (enintään 16 merkkiä) puhelimesta ja salli yhteys toisessa Bluetooth-laitteessa.

Jos et ole varma yhteyden turvallisuudesta, poista Bluetooth-toiminto käytöstä tai valitse **Puhelimen näkyvyys** -asetukseksi **Piilotettu**. Hyväksy Bluetooth-yhteys vain luotettavilta henkilöiltä.

Tietokoneyhteys Internetiin

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa Internet-yhteyden yhteensopivalla tietokoneella ilman PC Suite -ohjelmistoa. Puhelimessa on ensin aktivoitava Internet-yhteyttä tukeva palveluntarjoaja, ja tietokoneen täytyy tukea Bluetooth PAN (Personal Area Network) -verkkoyhteyttä. Kun yhteys puhelimen NAP (Network Access Point) -palveluun ja pariliitos tietokoneen kanssa on muodostettu, puhelin avaa automaattisesti pakettidatayhteyden Internetiin.

Pakettidata

Yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu (GPRS) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta.

Kun haluat määrittää, miten palvelua käytetään, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteydet** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

- **Tarvittaessa** — Voit asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys sulkeutuu, kun sovelluksen käyttö lopetetaan.
- **Jatkuva** — Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun puhelimeen kytketään virta.

Voit käyttää puhelinta modeemina liittämällä sen yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden

Asetukset

kautta. Yksityiskohtaisia tietoja on Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöohjeissa.

Tiedonsiirto

Voit siirtää tietoa (kalenterimerkintöjä, yhteystietoja ja muistiinpanoja) puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen, toisen yhteensopivan laitteen tai Internet-etäpalvelimen välillä (verkkopalvelu).

Siirtoyhteysluettelo

Jos haluat kopioida tai synkronoida puhelimesiasi olevia tietoja, toisen laitteen nimen ja asetusten tulee olla siirtoyhteysluettelossa.

Kun haluat lisätä luetteloon uuden tiedonsiirtoyhteyden (esimerkiksi matkapuhelimen), valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Tiedonsiirto** > **Valinnat** > **Lisää nimi** > **Synkronointi** tai **Kopiointi** ja määritä asetukset tiedonsiirtotyypin mukaan.

Tiedonsiirto yhteensopivan laitteen kanssa

Käytä synkronointiin langatonta Bluetooth-yhteyttä. Tiedon vastaanoton täytyy olla otettuna käyttöön toisessa laitteessa.

Kun haluat aloittaa tiedonsiirron, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Tiedonsiirto** ja valitse luettelosta tiedonsiirtoyhteys (muu kuin **Palvelinsynkr.** tai **PC-synkron.**). Valitut tiedot kopioidaan tai

synkronoidaan sen mukaan, miten asetukset on määritetty.

Synkronointi yhteensopivasta tietokoneesta

Ennen kuin synkronoit tietokoneessa olevia kalenterimerkintöjä, muistiinpanoja ja yhteystietoja, asenna puhelinkohtainen Nokia PC Suite -ohjelmisto tietokoneeseen. Käytä synkronointiin langatonta Bluetooth-tekniikkaa ja käynnistä synkronointi tietokoneesta.

Synkronointi palvelimesta

Voit käyttää synkronointiin Internet-etäpalvelinta tilaamalla synkronointipalvelun. Lisätietoja palvelusta ja siihen liittyvistä yhteysasetuksista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun haluat käynnistää synkronoinnin puhelimesta, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Palvelinsynkr..**

Puhelut ja puhelin

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelut.**

Jos haluat siirtää saapuvat puhelut, valitse **Soitonsiirto** (verkkopalvelu). Yksityiskohtaisia tietoja saat palveluntarjoajalta.

Asetukset

Jos haluat määrittää, että puhelin yrittää soittaa valittuun numeroon 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu, valitse **Automaattinen soitontoisto > Käytössä**.

Jos haluat asettaa verkon ilmoittamaan saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana, valitse **Koputuspalvelu > Ota käyttöön** (verkkopalvelu).

Jos haluat asettaa numerosi näkymään puhelun vastaanottajalle, valitse **Oman numeron lähetys** (verkkopalvelu).

Jos haluat valita puhelimen näyttötekstien kielen, valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Kieliasetukset > Puhelimen kieli**.

Lisälaitteet

Tämä valikko ja sen eri vaihtoehdot näkyvät vain, jos puhelimeen on kytketty tai on ollut kytkettynä yhteensopiva lisälaite.

Valitse **Valikko > Asetukset > Lisälaitteet**. Valitse lisälaite ja jokin vaihtoehto lisälaitteen mukaan.

Palveluasetukset

Voit määrittää puhelimeen tiettyjä palveluja varten tarvittavat asetukset. Palveluntarjoajasi voi myös ehkä lähettää nämä asetukset.

Valitse **Valikko > Asetukset > Palveluasetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Oletuspalveluasetukset** — Voit tarkastella puhelimeen tallennettuja palveluntarjoajia ja asettaa oletuspalveluntarjoajan.
- **Oletus käyttöön kaikissa sovell.** — Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.
- **Ensisijainen yhteysosoite** — Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita.
- **Yhdistä palveluntarjoajan tukeen** — Voit ladata palveluasetukset palveluntarjoajalta.
- **Laitehallinnan asetukset** — Voit määrittää, että puhelin saa vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä, tai voit estää niiden vastaanoton. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.
- **Omat palveluasetukset** — Voit lisätä käsin uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluita varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Jos haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin, valitse **Lisää** tai **Valinnat > Lisää uusi**. Valitse palvelun tyyppi ja määritä tarvittavat parametrit. Jos haluat ottaa henkilökohtaisen tilin käyttöön, siirry sen kohdalle ja valitse **Valinnat > Ota käyttöön**.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Jos haluat palauttaa puhelimen alkuperäiseen tilaansa, valitse **Valikko > Asetukset > Alkuperäiset asetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Palauta vain asetukset** — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset poistamatta henkilökohtaisia tietoja.
- **Palauta kaikki** — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset ja poistaa henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitekirjan tiedot, viestit, mediatiedostot ja käyttöavaimet.

10. Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisällön palveluviestillä.

11. Galleria

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön

kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista digitaalisten oikeuksien hallintajärjestelmän (DRM) avulla. Ennen kuin hankit sisältöä ja sen käyttöavaimen, lue niiden toimitusehdot, koska niistä voidaan veloittaa.

Jos haluat tarkastella kansioita, valitse **Valikko** > **Galleria**.

12. Media

Kamera ja video

Laitteesi tukee kuvien ottamista enintään 640 x 480 pikselin tarkkuudella.

Kuvan ottaminen

Jos haluat käyttää valokuvaustoimintoa, valitse **Valikko** > **Media** > **Kamera**. Jos videotointi on käytössä, selaa vasemmalle tai oikealle. Ota kuva valitsemalla **Kuvaa**.

Jos haluat asettaa kameran yökuvaustilaan, ottaa itselaukaisimen käyttöön tai ottaa kuvia nopeana sarjana, valitse **Valinnat** ja haluamasi vaihtoehto. Jos haluat asettaa esikatselutilan ja -ajan, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Kuvan esikatselun kesto**.

Videoleikkeen nauhoittaminen

Jos haluat käyttää videotoimintoa, valitse **Valikko > Media > Kamera > Valinnat > Video**. Jos kameratoiminto on käytössä, selaa vasemmalle tai oikealle. Aloita videon nauhoitus valitsemalla **Nauhoita**.

Aseta videoleikkeen enimmäispituus valitsemalla **Valikko > Media > Kamera > Valinnat > Asetukset > Videoleikkeen pituus**.

Radiokanavien virittäminen

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai muu vastaava lisälaitte, jotta FM-radio toimisi kunnolla.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Valitse **Valikko > Media > Radio** tai pidä valmiustilassa *-näppäintä alhaalla.

Jos olet jo tallentanut radiokanavia, voit siirtyä kanavasta toiseen selaamalla ylös tai alas tai painamalla haluamasi kanavan muistipaikan numeronäppäimiä.

Jos haluat etsiä viereisen kanavan, pidä selausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa alhaalla.

Jos haluat tallentaa virittämäsi kanavan, valitse **Valinnat > Tallenna kanava.**

Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta, valitse **Valinnat > Äänenvoimakkuus.**

Jos haluat jättää radion päälle taustalle, paina lopetusnäppäintä. Kun haluat sammuttaa radion, pidä lopetusnäppäintä alhaalla.

Äänitys

Kun haluat aloittaa äänityksen, valitse **Valikko > Media > Äänitys** ja näytössä näkyvä virtuaalinen äänityspainike.

Jos haluat aloittaa äänityksen puhelun aikana, valitse **Valinnat > Äänitä.** Kun äänität puhelua, pidä puhelinta normaalissa asennossa lähellä korvaasi. Äänite tallentuu kansioon **Galleria > Äänitteet.**

Jos haluat kuulla viimeksi tallennetun äänitteen, valitse **Valinnat > Toista viime nauh..** Jos haluat lähettää viimeisimmän äänitteen multimediaviestissä, valitse **Valinnat > Lähetä viim. nauh..**

13. Sovellukset

Puhelimen ohjelmistoon voi sisältyä joitakin erityisesti tätä Nokia-puhelinta varten suunniteltuja pelejä ja Java-sovelluksia.

Ajanhallinta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset**.

Jos haluat käynnistää pelin tai sovelluksen, valitse **Pelit** tai **Kokoelma**. Siirry haluamasi pelin tai sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**.

Jos haluat tarkastella asennettuja pelejä ja sovelluksia varten käytettävissä olevan muistin määrää, valitse **Valinnat** > **Muistin tila**.

Jos haluat ladata puhelimeen pelin tai sovelluksen, valitse **Valinnat** > **Lataaminen** > **Pelin lataus** tai **Sovell. lataus**. Tämä puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia. Varmista ennen lataamista, että sovellus on yhteensopiva puhelimesi kanssa.



Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten Symbian-allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testattuja sovelluksia.

Ladatut sovellukset voi tallentaa **Galleria**-valikkoon **Sovellukset**-valikon sijasta.

14. Ajanhallinta

Herätyskello

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Herätyskello**.

Jos haluat ottaa hälytyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse **Hälytys**:. Jos haluat asettaa hälytyksen ajan, valitse **Herätysaika**:. Jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään tiettyinä viikonpäivinä, valitse **Toista**:. Jos haluat valita hälytyssäänen tai muokata sitä, valitse **Hälytyssäni**:. Jos haluat asettaa torkkuhälytyksen aikavälin, valitse **Torkun aika**:.

Kun haluat lopettaa hälytyksen, valitse **Lopeta**. Jos annat puhelimen jatkaa hälyttämistä minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy torkkuhälytyksen aikaväliksi ja jatkaa sitten.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytyssäänen soittamisen. Jos valitset **Lopeta**, laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puheluja varten. Voit sulkea laitteen valitsemalla **Ei** tai soittaa ja vastaanottaa puheluja valitsemalla **Kyllä**. Älä valitse **Kyllä**-vaihtoehtoa, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kalenteri ja tehtävälista

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Kalenteri**. Kuluva päivä näkyy kehystettynä. Jos päivälle on merkintöjä, se näkyy lihavoituna.

Jos haluat lisätä kalenterimerkintöjä, siirry päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Lisää merkintä**.

W e b

Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse **Näytä**. Jos haluat poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse kuukausi- tai viikkonäkymä ja valitse **Valinnat > Poista merkinnät**.

Jos haluat tarkastella tehtävälisterä, valitse **Valikko > Ajanhallinta > Tehtävälisterä**. Tehtävälisterä näytetään ja lajitellaan prioriteetin mukaan. Jos haluat lisätä, poistaa tai lähettää merkinnän, merkitä tehtävän valmiiksi tai lajitella tehtävälisterän määrääjän mukaan, valitse **Valinnat**.

15. Web

Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia langattomia Internet-palveluja. Sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoa näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta.

Voit ehkä saada selaamisessa tarvittavat palveluasetukset määrittämissä palveluntarjoajalta.

Jos haluat määrittää jonkin palvelun asetukset, valitse **Valikko > Web > Asetukset > Palveluasetukset** ja valitse haluamasi asetukset ja tili.

Yhteyden muodostaminen palveluun

Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun, valitse **Valikko > Web > Aloitussivulle** tai pidä valmiustilassa **0**-näppäintä alhaalla.

Jos haluat valita kirjanmerkin, valitse **Valikko > Web > Kirjanmerkit**. Laitteeseen on voitu ladata valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä tai linkkejä tai laitteella voi käyttää sivustoja, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää niitä, noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet-sivustojen kanssa.

Jos haluat valita viimeisimmän URL-osoitteen, valitse **Valikko > Web > Viime Web-osoite**.

Jos haluat antaa palvelun osoitteen, valitse **Valikko > Web > Siirry**. Anna osoite ja valitse **OK**.

Kun olet muodostanut yhteyden palveluun, voit alkaa selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Ulkoasuasetukset

Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > **Muut valinnat** > **Ulkoasuasetukset**. Seuraavat vaihtoehdot voivat olla käytettävissä:

- **Tekstin rivitys** — Voit valita, miten teksti näkyy näytössä.
- **Häilytykset** — Valitse **Suojaamattoman yhteyden häilytys** > **Kyllä**, jos haluat puhelimen häilyttävän, mikäli suojattu yhteys muuttuu suojaamattomaksi selaamisen aikana. Valitse **Suojaamattomien kohteiden häilytys** > **Kyllä**, jos haluat puhelimen häilyttävän, mikäli suojatulla sivulla on suojaamattomia kohteita. Nämä häilytykset eivät takaa suojattua yhteyttä.
- **Merkistön koodaus** — Valitse **Sisällön koodaus**, jos haluat valita selainsivun sisällön koodauksen.

Välimuisti

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja (kuten salasanoja ja evästeitä) tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen välimuistiin. Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen.

Jos haluat tyhjentää välimuistin selaamisen aikana, valitse **Valinnat > Muut valinnat > Tyhj. välimuisti**. Jos haluat sallia tai estää evästeiden vastaanoton puhelimeella, valitse selaamisen aikana **Valinnat > Muut valinnat > Suojaus > Evästeasetukset** tai valitse valmiustilassa **Valikko > Web > Asetukset > Suojausasetukset > Evästeet**.

Palveluviestit

Palveluntarjoaja voi lähettää puhelimeesi palveluviestejä (verkkopalvelu). Palveluviestit ovat ilmoituksia, esimerkiksi uutisotsikoita, ja ne voivat sisältää tekstiä tai palvelun osoitteen.

Kun haluat lukea palveluviestin, valitse **Näytä**. Jos valitset **Poistu**-vaihtoehdon, viesti siirretään **Palveluviestit**-valikkoon.

Jos haluat asettaa puhelimen vastaanottamaan palveluviestejä, valitse **Valikko > Web > Asetukset > Palveluviestien asetukset > Palveluviestit > Käytössä**.

Selaimen tietoturva

Tietoturvatointoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten pankkipalveluissa tai tehtäessä verkko-ostoksia. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvarvarmenteita

SIM-palvelut

ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

16. SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja tai muu myyjä.

17. Tietoa akuista

Lataaminen ja purkaminen

Laite saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkuja käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu.

Tietoa akuista

Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura tai revi akun soluja tai akkuja. Mikäli akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele iho tai silmät välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten


Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Jotta voisit varmistaa, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurrottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.
2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.

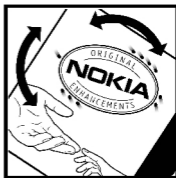

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Tietoa akuista

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

Huolto-ohjeita

- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen valvomattomasta jätteiden hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaan suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita

kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajien suositus on, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin langattoman laitteen kehoon istutetulle laitteelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, kannattaa toimia seuraavasti:

- Langaton laite kannattaa aina pitää yli 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta, kun langaton laite on kytketty päälle.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Langatonta laitetta kannattaa pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Kytke langaton laite pois päältä välittömästi, jos on mitään syytä epäillä, että langaton laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Lue kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeet ja noudata niitä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka liittyvät langattoman laitteen käyttöön kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys lääkäriisi tai hoitajaasi.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriötä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

matkapuhelinlaitteita, turvatuynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatuyny laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatuyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita.

Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainetarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenaluustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat ja alueet, joiden ilmassa

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa. Tarkista sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää turvallisesti tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.
Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.

4. Paina soitonäppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

HYVÄKSYNTÄTIETOJA (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudospainoa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

hyväksytyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,95 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

- ajanhallinta 48
- akku 54
 - lataaminen 16
- asetukset 35
 - alkuperäiset 44
 - kellonaika 36
 - näyttö 35
 - palveluasetukset 42
 - profiilit 35
 - puhelin 41
 - päivämäärä 36
 - viestit 32
 - äänet 35
- asiakaspalvelu 14

C

- chat 31

E

- ennustava tekstinsyöttö 25
- evästeet 52

F

- flash-viestit 30

I

- Internet 50

L

- lisälaitteet 42

N

- Nokian yhteystiedot 14
- numerotila 23
- näppäimistön lukitseminen 21
- näppäinlukko 21
- näyttö 35

O

- offline-tila 22
- operaattorikohtainen valikko 44

P

- palveluasetukset 42

H a k e m i s t o

palveluviestit 53
pelit 47
perinteinen
tekstinsyöttö 24
pikavalinnat 36
pikavalinta 23
pikaviestit 31
PIN-koodi 14
profiilit 35
puhelut 22
puhelutiedot 34

S

salasana 14
selain 50
SIM-kortti 15, 22
sovellukset 47
suojakoodi 14
sähköposti 28

T

tekstin
kirjoittaminen 23
tekstitilat 23
tunnusluku 14

V

viestikeskuksen
numero 26
viestit
asetukset 32
ääniviestit 30
välimuisti 52

W

Web 50

Y

yhteystiedot 14

Ä

äänet 35
äänitys 47
ääniviestit 30, 31