

Nokia 2600 classic

מדריך למשתמש

9206703

גירסה 1

הצהרת התאמה

RM-340 NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר
תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים
בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן
למצוא בכתובת <http://www.nokia.com/phones/>

C E 0434

/declaration_of_conformity.

© 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Connecting People, ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים
רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.
שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים
או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא,
מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from

RSA Security.



Java™
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for
personal and noncommercial use in connection with information which has
been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer

engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל- (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל- MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית; ו- (2) שימוש בקשר עם MPEG-4 וידאו, שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ- MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמיות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמיות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia.

פיקוח ייצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית

לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי.

על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

המכשיר עלול לגרום להפרגות טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, כאשר משתמשים בטלפון בסמוך אל מכשיר קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק את השימוש בטלפון כאשר לא ניתן למנוע הפרעה זו. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. מכשיר זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

1 גירסה/9206703

תוכן

3. שיחות.....19

ביצוע שיחה ומענה

19.....לשיחה

19.....רמקול

19.....קיצורי חיוג

4. כתיבת טקסט.....20

20.....מצבי טקסט

20.....קלט טקסט רגיל

21.....קלט טקסט חזוי

5. ניווט

21. בתפריטים.....

6. הודעות.....22

הודעות טקסט

22.....ומולטימדיה

22.....הודעות טקסט

23.....הודעות מולטימדיה

יצירת הודעת טקסט או

23.....מולטימדיה

24.....דואר אלקטרוני

אשף הגדרת דואר

24.....אלקטרוני

8.....למען ביטחוןך

1. מידע כללי.....10

10.....אודות ההתקן

10.....שירותי רשת

11.....אביזרי העשרה

11.....קודי גישה

12.....תמיכת Nokia

2. צעדים

13.....ראשונים

התקנת כרטיס ה-SIM

13.....והסוללה

13.....טעינת הסוללה

14.....החלפת כיסוי קדמי

15.....אנטנה

15.....רצועה

16.....מקשים וחלקים

הפעלה וכיבוי של

17.....הטלפון

17.....מצב המתנה

18.....נעילת מקשים

פונקציות ללא כרטיס SIM

18.....

36.....	אביזרי העשרה
36.....	תצורה
37.....	שחזור הגדרות יצרן

10. תפריט

37.....	מפעיל
---------	-------

37.....	גלריה
---------	-------

38.....	מדיה
---------	------

38.....	מצלמה ווידאו
39.....	כיוון תחנות רדיו
39.....	רשמקול

40.....	יישומים
---------	---------

41.....	ארגונית
---------	---------

41.....	שעון מעורר
	לוח שנה ורשימת
41.....	מטלות

42.....	אינטרנט
---------	---------

43.....	התחברות לשירות
43.....	הגדרות מראה
44.....	זיכרון המטמון
44.....	דואר נכנס שירות
45.....	אבטחת דפדפן

	כתיבה ושליחה של הודעת
25.....	דואר אלקטרוני
	הודעת דואר
25.....	אלקטרוני
25.....	הודעות הבזק
	הודעות שמע Nokia Xpress
26.....	
26.....	הודעות מיידיות
26.....	הודעות קוליות
27.....	הגדרות הודעה

27.....	7. אנשי קשר
---------	-------------

28.....	8. יומן שיחות
---------	---------------

29.....	9. הגדרות
---------	-----------

29.....	פרופילים
30.....	צלילים
30.....	תצוגה
30.....	תאריך ושעה
31.....	קיצורים
31.....	קישוריות
	טכנולוגיית Bluetooth
31.....	לתקשורת אלחוטית
33.....	נתוני מנות
34.....	העברת נתונים
35.....	שיחות וטלפון

58.....אינדקס

16. שירותי SIM.....45

17. מידע על

45.....סוללות

45.....טעינה ופריקה

הנחיות לאימות המקורות

47.....של סוללות Nokia

48.....אימות ההולוגרמה

ואם הסוללה שבידך איננה

48.....מקורית?

50.....טיפול ותחזוקה

51.....השלכה

מידע בטיחות

52.....נוסף

52.....ילדים קטנים

52.....סביבת הפעלה

53.....מכשירים רפואיים

מכשירים רפואיים

53.....מושתלים

54.....מכשירי שמיעה

54.....כלי רכב

55.....סביבת חומרי נפץ

55.....שיחות חירום

56.....מידע אישור (SAR)

למען ביטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף, קרא את המדריך המלא למשתמש.

הפעלה בטוחה



אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

זהירות בדרכים קודמת לכל



ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות



כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

כבה בבתי חולים



ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן בקרבת ציוד רפואי.

כבה במטוסים



ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.

כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בהתקן בתחנות דלק. אל תשתמש בהתקן בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בהתקן במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



1. מידע כללי

אודות ההתקן

ההתקן הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג EGSM 900 ו-GSM 1800. התקשר אל ספק השירות שלך לקבלת מידע נוסף אודות רשתות.

כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

אזהרה:  כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה מלבד השעון המעורר, ההתקן חייב לפעול. אל תפעיל את ההתקן כשימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מתכונות הטלפון מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות הסלולריות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירות שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם, שהמכשיר שברשותך יכול לטצורה מיוחדת, כגון שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

אביזרי העשרה

דגשים על אביזרים ועל אביזרי העשרה

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

קודי גישה

קוד האבטחה מגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה.

קוד PIN, שמצורף לכרטיס ה-SIM, מגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN2, שמצורף לכרטיסי SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים. אם תזין קוד PIN או PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או PUK2. אם קודים אלה אינם ברשותך, פנה לספק השירות שלך.

PIN מודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה של כרטיס ה-SIM שלך. קוד PIN החתימה עשוי להידרש לחתימה הדיגיטלית. סיסמת החסימה נדרשת לשימוש בשירות חסימת השיחות. כדי לקבוע כיצד הטלפון ישתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר **תפריט > הגדרות > אבטחה**.

תמיכת Nokia

בדוק באתרים www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של מדריך זה, מידע נוסף, הורדות ושירותים הקשורים למוצר Nokia שברשותך.

שירות הגדרות תצורה

הורד ללא תשלום הגדרות תצורה, כגון GPRS, MMS, דואר אלקטרוני ושירותים אחרים עבור דגם המכשיר שברשותך מהאתרים www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

תוכל למצוא את PC Suite ומידע קשור באתר האינטרנט של Nokia שבכתובת www.nokia.com/support.

שירות לקוחות



אם עליך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של מוקדי שירות הלקוחות המקומיים של Nokia בכתובת www.nokia.com/customerservice.

תחזוקה

לקבלת שירותי תחזוקה, בדוק את מיקום מרכז השירות של Nokia הקרוב למקום מגוריך בכתובת www.nokia.com/repair.

2. צעדים ראשוניים

התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען. כרטיס ה-SIM והמגעים שלו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף. לפיכך, היזהר במהלך הטיפול, ההתקנה וההסרה של הכרטיס.



1. לחץ על לחצן השחרור, והסר את הכיסוי האחורי (1) ואת הסוללה (2).
2. הכנס את כרטיס ה-SIM (3).
3. הכנס את הסוללה (4), והרכב את הכיסוי האחורי (5).

טעינת הסוללה

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו להתקן זה. התקן זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם AC-3.



אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

טלפון זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-5BT.

לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.

2. חבר את תקע המטען למחבר המטען שבבסיס הטלפון.



אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעברו מספר דקות עד שמחווך הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

החלפת כיסוי קדמי



הערה: לפני הסרת הכיסויים, כבה תמיד את המכשיר ונתק אותו מהמטען ומכל מכשיר אחר. הימנע מנגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת הכיסויים. הקפד תמיד לאחסן את המכשיר ולהשתמש בו כשהכיסויים עליו.

צעדים ראשונים



1. לחץ על לחצן השחרור והסר את הכיסוי האחורי (1).

2. הסר בזהירות את הכיסוי הקדמי (2), (3).

3. ישר את החלק התחתון של הכיסוי הקדמי אל מול החלק התחתון של הטלפון (4), ולחץ על הכיסוי הקדמי כדי לנעול אותו למקומו (5).

אנטנה




הערה: ייתכן שהמכשיר שברשותך מצויד באנטנה פנימית וחיצונית. בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה משפיע על איכות התקשורת, עלול לגרום למכשיר לפעול בהספק חשמל גבוה מהדרוש ולקצר את משך חיי הסוללה. התמונה מציגה את אזור האנטנה מסומן באפור.


רצועה




הסר את הכיסוי האחורי, השחל את הרצועה כמתואר בתרשים, הדק אותה והרכב את הכיסוי האחורי.

מקשים וחלקים

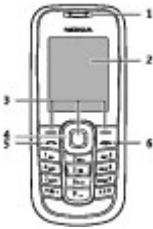	1	אפרכסת
	2	תצוגה
	3	מקשי בחירה
	4	מקש Navi™: להלן מקש ניווט
	5	מקש חיוג
	6	מקש סיום ומקש הפעלה/כיבוי

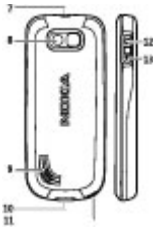	7	לולאה לרצועה
	8	עדשת מצלמה
	9	רמקול
	10	לחצן שחרור
	11	מיקרופון
	12	מחבר דיבורית אישית
	13	מחבר מטען

הערה: אל תיגע במחבר זה, כיוון שהוא נועד לשימוש על ידי טכנאים מורשים בלבד.



הפעלה וכיבוי של הטלפון

להפעלה או לכיבוי של הטלפון, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי.

מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

	1 עוצמת אות רשת
	2 מידת הטעינה של הסוללה
	3 שם הרשת או לוגו המפעיל
	4 הפעולות של מקשי הבחירה

מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**. מקש זה מאפשר לך להציג את הפעולות שברשימת הקיצורים שלך. כשאתה מציג את הרשימה, בחר **אפשרות** < **בחירת אפשרויות** כדי להציג את הפונקציות

הזמינות או בחר **אפשרות** < **ארגון** כדי לסדר את הפונקציות שברשימת הקיצורים שלך.

נעילת מקשים

כדי למנוע לחיצה מקרית על המקשים, בחר **תפריט**, ולחץ * תוך 3. 5 שניות כדי לנעול אותם.

לפתיחת המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ * תוך 1.5 שניות. אם הפונקציה **אבטחה לנעילת מקשים** הופעלה, הזן את קוד האבטחה כשתבקש לעשות כן.

כדי להורות למקשים להינעל באופן אוטומטי לאחר השהיה מוגדרת-מראש כשהטלפון במצב המתנה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **נעילת מקשים אוטומטית** < **מופעלת**.

כדי לענות לשיחה כשהמקשים נעולים, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי. כשהמכשיר או המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך המכשיר.

פונקציות ללא כרטיס SIM

כמה מהתכונות של הטלפון שברשותך עשויות לפעול ללא התקנת כרטיס SIM, כמו למשל רדיו, משחקים והעברת נתונים בין הטלפון לבין מחשב אישי תואם או התקן תואם אחר. כמה מהתכונות מוצגות בצורה מעומעמת בתפריטים ואי אפשר להשתמש בהן.

3. שיחות

ביצוע שיחה ומענה לשיחה

כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, לרבות קידומת המדינה ואזור החיוג במידת הצורך. לחץ על מקש החיוג כדי לחייג למספר. במהלך שיחת הטלפון, נווט ימינה כדי להגביר את השמע באפרכסת או בדיבורית האישית, או נווט שמאלה כדי להחליש אותה.

למענה לשיחה נכנסת, לחץ על מקש החיוג. כדי לדחות את השיחה מבלי לענות לה, לחץ על מקש הסיום.

רמקול

אם פונקציות אלה זמינות, תוכל לבחור **רמקול** או **רגיל** כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת של הטלפון במהלך שיחה.



אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

קיצורי חיוג

כדי להקצות מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, 2 עד 9, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר**, נווט אל המספר הרצוי ואחר כך בחר **הקצאה**. הזן את מספר הטלפון הרצוי, או בחר **חיפוש** ואחר כך בחר איש קשר שמור.

כדי להפעיל את פונקציית החיוג המהיר, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה** < **חיוג מהיר** < **מופעל**.

כדי לחייג בעזרת חיוג מהיר, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי במצב המתנה.

4. כתיבת טקסט

מצבי טקסט

להזנת טקסט (לדוגמה, בעת כתיבת הודעות), באפשרותך להשתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי.

בעת כתיבת טקסט, לחץ לחיצה ארוכה על **אפשר'** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמצוין באמצעות , לבין קלט טקסט חזוי, שמצוין באמצעות . קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות.

מצב התווים מסומן על ידי ,  או . לשינוי מצב התווים, לחץ #. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמצוין באמצעות , לחץ לחיצה ארוכה על # ובחר **מצב נומרי**. למעבר ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש #.

לקביעת שפת הכתיבה, בחר **אפשרות** < **שפת כתיבה**.

קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות.

כדי לגשת לסימני הפיסוק השכיחים ביותר ולתווים מיוחדים, הקש שוב ושוב על הספרה 1 או הקש * כדי לבחור תו מיוחד.

קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

1. התחל להזין מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת.

2. כדי לאשר מילה על-ידי הוספת רווח, לחץ על 0.

- אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה.

- אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון, בחר **איות**. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל ובחר **שמירה**.

- לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ולחץ על מקש הניווט הימני כדי לאשר אותו. כתוב את החלק השני של צירוף המילים ואשר את המילה.

3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

5. ניווט בתפריטים

פונקציות הטלפון מקובצות בתפריטים. לא כל פונקציות התפריטים או האפשרויות מתוארים כאן.

במצב המתנה, בחר **תפריט** ואחר כך בחר את התפריט ואת תפריט המשנה הרצוי. בחר **יציאה** או **חזרה** כדי לצאת מרמת התפריט הנוכחית. לחץ על מקש הסיום כדי לחזור באופן ישיר למצב המתנה. לשינוי תצוגת התפריט, בחר **תפריט** < **אפשרות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה** או **סמלים**.

6. הודעות

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה, שמע והבזק, וגם הודעות דואר אלקטרוני. תוכל להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת הסלולרית או ספק השירות שלך תומכים בשירותים אלה.

הודעות טקסט ומולטימדיה

תוכל ליצור הודעה ולצרף לה תמונה, לדוגמה, אם תרצה. הטלפון יהפוך באופן אוטומטי הודעת טקסט להודעת מולטימדיה לאחר צירוף קובץ.

הודעות טקסט

ההתקן שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות מהמגבלה של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר יישלחו כשתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים עם הטעמות או סימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

מחוץ בחלק העליון של הצג מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה.

כדי לשלוח הודעת טקסט או דואר SMS, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** < **מוקדי הודעות** < **הוספת מוקד**, הזן שם ומספר שתקבל מספק השירות.

הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה עשויה לכלול טקסט, תמונות, קליפים קוליים ווידאו קליפים.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

לבדיקת זמינות שירות הודעות המולטימדיה (MMS) ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. ייתכן שתוכל גם להוריד את הגדרות התצורה. [ראה "תמיכת Nokia" עמ' 12.](#)

יצירת הודעת טקסט או מולטימדיה

1. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעה**.
2. להוספת נמענים, נווט אל השדה **אל:**, והזן את מספר הנמען או את כתובת הדואר שלו, או בחר **הוספה** כדי לבחור נמענים מבין האפשרויות הזמינות. בחר **אפשר'** כדי להוסיף נמענים ונושאים ולהגדיר אפשרויות שליחה.
3. גלול לשדה **טקסט:** והזן את הודעת הטקסט.

4. לצירוף תוכן להודעה, גלול אל סרגל המצורפים שבתחתית התצוגה, ובחר את סוג התוכן הרצוי.
 5. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**.
- סוג ההודעה רשום בראש התצוגה, והוא מתחלף באופן אוטומטי כתלות בתוכן ההודעה.
- ספקי שירות עשויים לחייב באופן שונה כתלות בסוג ההודעה. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

דואר אלקטרוני

כדי לכתוב, לקרוא ולשלוח דואר אלקטרוני, גש לחשבון ה-POP3 או ה-IMAP4 שלך על ידי הטלפון שברשותך. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS.

כדי להשתמש בדואר אלקטרוני, חייבים להיות ברשותך חשבון דואר וההגדרות המתאימות. לבדיקת הזמינות וההגדרות של חשבון הדואר שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה.

אשף הגדרת דואר אלקטרוני

אשף אשף הגדרת הדואר מופעל אוטומטית אם לא נקבעו הגדרות דואר אלקטרוני בטלפון. כדי להפעיל את אשף ההגדרה לחשבון דואר אלקטרוני נוסף, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** ואת חשבון הדואר האלקטרוני הקיים. בחר **אפשר'** < **הוספת תא דואר** כדי להפעיל את אשף הגדרת הדואר. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

כדי לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת דואר**. לצירוף קובץ להודעת הדואר האלקטרוני, בחר **אפשרות** < **הוספה**. לשליחת הודעת הדואר, לחץ על מקש החיוג. בחר את החשבון הרצוי במידת הצורך.

הורדת דואר אלקטרוני

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

כדי לבחור את מצב האחזור, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר** < **תאי דואר**, בחר את תא הדואר הרצוי ואחר כך בחר **הגדרות הורדה** < **מצב אחזור**. כדי להוריד דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** ואחר כך בחר את תא הדואר הרצוי; אשר את בקשת החיבור במידת הצורך.

הודעות הבזק

- הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן.
1. לכתיבת הודעת הבזק, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**.
 2. הזן את מספר הטלפון של הנמען, כתוב את ההודעה (70 תווים לכל היותר) ובחר **שליחה**.

הודעות שמע Nokia Xpress

צור ושלח הודעת שמע בנוחיות בעזרת MMS. צור ושלח הודעת שמע בדרך נוחה בעזרת MMS.

1. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשמקול יופעל.
2. הקלט את ההודעה.
3. הזן מספר טלפון אחד או יותר בשדה **אל:**, או בחר **הוספה** כדי לשלוח מספר כלשהו.
4. **שליחת ההודעה**, בחר **שליחה**.

הודעות מיידיות

באמצעות שירות ההודעות המיידיות (IM, שירות רשת) ניתן לשלוח הודעות טקסט קצרות למשתמשים מקוונים. עליך להצטרף כמנוי לשירות, ולהירשם לשירות ההודעות המיידיות שברצונך להשתמש בו. לבירור הזמינות של שירותים אלה והמחיר שלהם, ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך. התפריטים עשויים להיות תלויים בספק שירות IM שלך.

כדי להתחבר לשירות, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הודעות מיידיות (IM)** ופעל על פי ההוראות שעל הצג.

הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

לחיוג לתא הקולי, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1.

כדי את מספר התא הקולי, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הודעות קוליות** < **מספר תא דואר קולי**.

הגדרות הודעה

בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** כדי להגדיר את תכונות שירותי הודעות.

- **הגדרות כלליות** — כדי להגדיר את הטלפון לשמירת הודעות שנשלחו, כדי לאפשר החלפת תיקיית הודעות אם זיכרון ההודעות מלא וכדי להגדיר את העדפות האחרות הקשורות להודעות
- **הודעות טקסט** — כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי להגדיר את מוקד ההודעות עבור SMS ודואר SMS, כדי לבחור את סוג התמיכה בתווים וכדי להגדיר העדפות אחרות הקשורות להודעות טקסט
- **הודעות מולטימדיה** — כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי להגדיר את מראה הודעות המולטימדיה, כדי לאפשר קבלת הודעות מולטימדיה ופרסומת וכדי להגדיר העדפות אחרות הקשורות להודעות מולטימדיה
- **הודעות דואר** — כדי לאפשר קבלת דואר אלקטרוני, כדי להגדיר את גודל התמונה בדואר וכדי להגדיר העדפות אחרות הקשורות לדואר אלקטרוני

7. אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. בזיכרון הטלפון ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים

ופריטי טקסט. שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

להוספת איש קשר, בחר **שמות** < **אפשר** < **הוספת א'קשר חדש**. כדי להוסיף פרטים לאיש קשר כלשהו, ודא שהזיכרון בשימוש הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. בחר **שמות**, נווט אל השם ואחר כך בחר **פרטים** < **אפשרות** < **הוספת פרטים**.

כדי לחפש איש קשר כלשהו, בחר **שמות** ונווט ברשימת אנשי הקשר או הזן את הספרות הראשונות של השם שברצונך לחפש.

כדי להעתיק איש קשר בין זיכרון הטלפון לזיכרון של כרטיס ה-SIM, בחר **שמות** < **אפשרות** < **העתקת איש קשר**. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM מספר טלפון אחד עבור כל שם.

בחר **הגדרות** כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או את זיכרון הטלפון עבור אנשי הקשר שלך, כדי לבחור כיצד יוצגו השמות והמספרים שבאנשי הקשר וכדי להציג את קיבולת הזיכרון הפנוי ואת קיבולת הזיכרון שבשימוש עבור אנשי קשר.

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור מהתקן תואם, אשר תומך בתקן vCard. לשליחת כרטיס ביקור, בחר **שמות**, חפש את איש הקשר שברצונך לשלוח את המידע שלו ואחר כך בחר **פרטים** < **אפשרות** < **שליחת כר' ביקור**.

8. יומן שיחות

כדי להציג את המידע על השיחות, בחר **תפריט** < **יומן**.

- **יומן שיחה** — להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי הטלפון שחויגו

- שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחויגו — למידע על השיחות האחרונות
- נמעני ההודעה — להצגת אנשי הקשר ששלחת להם לאחרונה הודעות
- משך שיחה, מונה לנתוני מנות או מונה לחיבור נתוני מנות — כדי להציג את המידע הכללי על התקשורת האחרונות
- יומן הודעות; או יומן סינכרון — כדי להציג את מספר ההודעות שנשלחו והתקבלו או סונכרנו

 **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

9. הגדרות

פרופילים

בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שאותן להתאים אישית עם צלילים לאירועים ולסביבות שונות. בחר **תפריט < הגדרות < פרופילים**, את הפרופיל הרצוי ומבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלה** — הפעלת הפרופיל שנבחר
- **התאמה** — כדי לשנות את הגדרות הפרופיל
- **מתוזמן** — כדי להגדיר את הפרופיל להישאר פעיל עד לשעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.
בחר **תפריט < הגדרות < צלילים**. באפשרותך למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**.
אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות.

תצוגה

בחר **תפריט < הגדרות < תצוגה**.
כדי לעמעם את התצוגה באופן אוטומטי ולהציג שעון כשאינך משתמש בטלפון למשך פרק זמן מסוים, בחר **חיסכון באנרגיה**.
כדי לכבות באופן אוטומטי את התצוגה כשאינך משתמש בטלפון למשך פרק זמן מסוים, בחר **מצב שינה**.

תאריך ושעה

בחר **תפריט < הגדרות < תאריך ושעה**.
כדי לקבוע את התאריך ואת השעה, בחר **הגדרות תאריך ושעה**.
כדי לקבוע את מבנה התאריך והשעה, בחר **הגדרות תבנית תאריך ושעה**.
כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה והתאריך בהתאם לאזור הזמן הנוכחי, בחר **עדכון זמן ותאריך אוטומטי** (שירות רשת).

קיצורים

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון. בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי**.

כדי להקצות פונקציה אחת בטלפון למקש הבחירה הימני או השמאלי, בחר **מקש בחירה ימני** או **מקש בחירה שמאלי**.

כדי לבחור פונקציות קיצורים למקש הניווט, בחר **מקש ניווט**. נווט לכיוון הרצוי, בחר **שינוי** או **הקצאה** ואחר כך בחר פונקציה כלשהי מהרשימה.

קישוריות

הטלפון מציע מספר תכונות, שמאפשרות לך להתחבר להתקנים אחרים כדי לשדר ולקבל נתונים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון בעזרת גלי רדיו להתקן Bluetooth תואם שנמצא בטווח של 10 מטרים.

מכשיר זה תואם ל-Bluetooth Specification 2.0 + EDR, התומך בפרופילים הבאים: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access. כדי להבטיח התאמה למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים.
 בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.
 תכונות שמשמשות ב-Bluetooth עלולות להעמיס על הסוללה ולקצר את חייה.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**, ובצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **שם הטלפון שלי**, ואחר כך הזן שם לטלפון שברשותך.
 2. להפעלת קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופעל**.
 מסמן שפונקציית ה-Bluetooth פעילה.
 3. כדי לחבר את הטלפון שברשותך לאביזר העשרת שמע כלשהו, בחר **חיפוש אביזרי העשרת שמע** ואחר כך בחר את ההתקן שברצונך לחבר.
 4. כדי לחבר את הטלפון שברשותך להתקן Bluetooth אחר שנמצא בטווח קליטה, בחר **התקנים מותאמים** < **חדש**.
 בחר התקן כלשהו, ואחר כך בחר **התאם**.
- הזן קוד הפעלה (עד 16 תווים) בטלפון שברשותך, ואפשר את החיבור בהתקן ה-Bluetooth האחר.
- אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית ה-Bluetooth או העבר את הפונקציה **אופן איתור הטלפון שלילמצב נסתר**. אשר תקשורת Bluetooth רק מאנשים שאתה בוטח בהם.
- חיבור PC לאינטרנט**

השתמש ב-Bluetooth כדי לחבר את מחשב תואם ה-PC שברשותך לאינטרנט ללא התוכנה PC Suite. השתמש ב-Bluetooth כדי לחבר את המחשב תואם PC שברשותך לאינטרנט ללא התוכנה PC Suite. בטלפון שברשותך חייב להיות מופעל ספק שירות שתומך בגישה לאינטרנט, ומחשב ה-PC חייב לתמוך ב-Bluetooth PAN (Personal Area Network, רשת תקשורת אישית). לאחר ההתחברות לשירות נקודת הגישה לרשת (Network Access Point, NAP) של הטלפון, וההתאמה למחשב, הטלפון יפתח באופן אוטומטי חיבור נתוני מנות לאינטרנט.

נתוני מנות

GPRS (General packet radio service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol או IP).

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט < הגדרות >** **קישוריות < נתוני מנות >** **חיבור נתוני מנות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **בשעת הצורך** — כדי ליצור את חיבור נתוני המנות כשיישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.
- **תמיד מקוון** — כדי להתחבר באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשאתה מפעיל את הטלפון

תוכל להשתמש בטלפון שברשותך כבמודם על ידי חיבורו למחשב תואם PC באמצעות Bluetooth. לפרטים, עיין בתיעוד של Nokia PC Suite.

העברת נתונים

הטלפון שברשותך מאפשר להעביר נתונים (לוח-שנה, נתוני אנשי קשר והערות) למחשב תואם PC, להתקן תואם אחר או לשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

רשימת העברות אנשי קשר

להעתיקה או לסינכרון נתונים מהטלפון שלך, שם ההתקן וההגדרות חייבים להיכלל ברשימת העברות אנשי הקשר.

להוספת העברת איש קשר חדשה לרשימה (לדוגמה, טלפון סלולרי),
 בחר **תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < אפשר' < הוספת איש קשר < סינכרון טלפוןאו העתקת טלפון**,
 והזן את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

העברת נתונים עם התקן תואם

לסנכרון, השתמש בחיבור Bluetooth. לסינכרון, השתמש בחיבור Bluetooth. ההתקן האחר חייב לפעול כדי לקבל נתונים.

כדי להתחיל בהעברת הנתונים, בחר **תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים**, ואחר כך בחר את איש הקשר מהרשימה, למעט **סינכרון עם שרתאו סינכ. עם מחשב**. הנתונים שנבחרו יועתקו או יסונכרו בהתאם להגדרות.

סנכרון ממחשב תואם PCסינכרון ממחשב תואם PC

לסנכרון נתונים מלוח-שנה, הערות ואנשי קשר שבמחשב ה-PC שלך, התקן את התוכנה Nokia PC Suite עבור הטלפון שלך במחשב. לסינכרון נתונים מלוח-שנה, הערות ואנשי קשר שבמחשב שלך, התקן את התוכנה Nokia PC Suite עבור הטלפון שלך במחשב. השתמש ב-Bluetooth לסינכרון, והפעל את הסנכרון

ממחשב ה-PC. השתמש ב-Bluetooth לסינכרון, והפעל את הסינכרון מהמחשב.

סנכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק, הצטרף כמנוי לשירות סנכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ולקבלת הגדרות השירות, פנה לספק השירות.

כדי להתחיל את הסינכרון מהטלפון, בחר **תפריט < הגדרות >** < **קישוריות < העברת נתונים < סינכרון עם שרת.**

שיחות וטלפון

בחר **תפריט < הגדרות < שיחה.**

כדי להפנות את השיחות הנכנסות שלך, בחר **הפנית שיחה** (שירות רשת). לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

כדי לבצע עשרה ניסיונות לחבר את השיחה לאחר ניסיון לא מוצלח, בחר **חיוג חוזר אוטומטי < מופעל.**

כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת, בחר **שיחה ממתינה < הפעלה** (שירות רשת).

בחר **שליחת זיהוי מתקשר שלי** כדי לקבוע אם להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת).

כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר **תפריט < הגדרות < טלפון < הגדרות שפה < שפת הטלפון.**

אביזרי העשרה

תפריט זה, והאפשרויות הבאות שבו, יוצגו רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט < הגדרות < אביזרי העשרה**. בחר אביזר העשרה, ואחר כך בחר אפשרות כלשהי בהתאם לאביזר.

תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות שדרושות לשירותים מסוימים. ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלה. ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלו.

בחר **תפריט < הגדרות < הגדרת תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרות תצורה ברירת מחדל** — כדי להציג את ספקי השירותים ששמורים בטלפון ולקבוע ספק ברירת מחדל לשירות
- **הפעל ב' מחדל בכל היישור'** — כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים
- **נקודת גישה מועדפת** — כדי להציג את נקודות הגישה שנשמרו
- **חיבור לתמיכת ספק השירות** — כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך
- **הגדרות מנהל התקנים** — כדי לאפשר לטלפון או למנוע ממנו קבלה של עדכוני תוכנה. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.
- **הגדרות תצורה אישיות** — כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, בחר **הוס. חדש**
- **אפשר' < הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך הזן

את הפרמטרים הדרושים. כדי להפעיל חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשר' < מופעלת.**

שחזור הגדרות יצרן

כדי להחזיר את הטלפון להגדרות היצרן, בחר **תפריט < הגדרות < שחזור הגדרות יצרן** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שחזור הגדרות בלבד** — כדי לאפס כל ההגדרות מבלי למחוק נתונים אישיים
- **שחזור הכל** — כדי לאפס את כל הגדרות המועדפות ולמחוק את כל הנתונים האישיים, כגון אנשי קשר, הודעות, קובצי מדיה ומקשי הפעלה.

10. תפריט מפעיל

גש לפורטל שירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. גש לפורטל השירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות.

11. גלריה

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

הטלפון שברשותך תומך במערכת לניהול הרשאות דיגיטליות (digital rights management, DRM), שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב.

להצגת התיקיות, בחר **תפריט** < **גלריה**.

12. מדיה

מצלמה ווידאו

להתקן שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונות עד 640 x 480 פיקסלים.

צילום תמונה

כדי להשתמש בפונקציית הצילום של תמונות סטילס, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**; או אם פונקציית צילום הווידאו מופעלת, נווט שמאלה או ימינה. לצילום תמונה, בחר **צילום**.

כדי להעביר את המצלמה למצב צילום לילה, להפעיל את הצלם-העצמי או לצלם תמונות ברצף מהיר, בחר **אפשרות** ואחר כך בחר את האפשרות הרצויה. כדי לקבוע את מצב התצוגה המקדימה ואת השעה, בחר **אפשרות** < **הגדרות** < **משך תצוגה מקדימה**.

הקלטת וידאו קליפ

כדי להשתמש בפונקציית הווידאו, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשר'** < **ווידאו**, או אם פונקציית המצלמה פועלת, נווט שמאלה או ימינה. כדי להתחיל להקליט וידאו, בחר **הקלטה**.

כדי לקבוע את משך הווידאו קליפ שניתן להקליט, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשר'** < **הגדרות** < **אורך קליפ וידאו**.

כיוון תחנות רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של מכשיר סלולרי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים למכשיר, כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

 **אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**, או במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש *.

אם כבר שמרת תחנות רדיו בעבר, נווט מעלה או מטה כדי להחליף בין התחנות או לחץ על מקשי הספרות המתאימים של תא הזיכרון של התחנה הרצויה. אם כבר שמרת תחנות רדיו בעבר, נווט מעלה או מטה כדי להחליף בין התחנות, או לחץ על מקשי הספרות המתאימים של תא הזיכרון של התחנה הרצויה.

כדי לחפש תחנה קרובה, לחץ והחזק את מקש הניווט לכיוון שמאל או ימין.

כדי לשמור את התחנה שכיוונת, בחר **אפשרות** < **שמירת תחנה**.
לוויסות עוצמת השמע, בחר **אפשרות** < **עוצמת קול**.

להשארת הרדיו פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום. לכיבוי הרדיו, לחץ והחזק את מקש הסיום.

רשמקול

כדי להתחיל להקליט, בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול** ואחר כך לחץ על לחצן ההקלטה הווירטואלי שעל הצג.

להתחלת ההקלטה במהלך שיחה, בחר **אפשרות** < **הקלטה**.
במהלך הקלטת שיחה אחז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזן.
ההקלטה תישמר בגלריה < **הקלטות**.

להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשרות** < **הקלטה אחרונה**.
לשליחת ההקלטה האחרונה בהודעת מוליטימדיה, בחר **אפשרות** <
שלח הקלטה אחרונה.

13. יישומים

תוכנת הטלפון שלך עשויה לכלול כמה משחקים ויישומי Java,
שתוכננו במיוחד לטלפון זה מתוצרת Nokia.

בחר **תפריט** < **יישומים**.

להפעלת משחק או יישום כלשהו, בחר **משחקים** או **אוסף**. נווט אל
משחק או אל יישום כלשהו, ובחר **פתיחה**.

כדי להציג את כמות הזיכרון שזמין להתקנות משחקים ויישומים,
בחר **אפשרות** < **מצב זיכרון**.

להורדת משחק או יישום כלשהו, בחר **אפשרות** < **הורדות** <
הורדות משחקים או **הורדות יישומים**. הטלפון שברשותך תומך
ביישומי Java J2ME™. ודא שהיישום תואם לטלפון שברשותך לפני
שאתה מוריד אותו.



חשוב: הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות
אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או
יישומים שעברו בדיקת Java Verified™.

יישומים שהורדו עשויים להישמר תחת גלריה במקום תחת יישומים.

14. ארגונית

שעון מעורר

בחר תפריט < ארגונית < שעון מעורר.

כדי להפעיל או לבטל את ההתראה, בחר **תזכורת**: לקביעת השעה להתראה, בחר **שעת תזכורת**: כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר **חזרה**: כדי לבחור או להתאים אישית את הצליל לשעון המעורר, בחר **צליל שעון מעורר**: לקביעת ההשהיה לתזכורת הנודניק, בחר **פסק זמן נודניק**:

להפסקת הצלצול בחר **עצירה**. אם תניח לטלפון לצלצל למשך דקה, או תבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פרק הזמן שנקבע עבור הנודניק ואחר כך יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **עצירה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש במכשיר אלחוטי עלול לגרום הפרעה או להוות סכנה.

לוח-שנה ורשימת מטלות

בחר תפריט < ארגונית < **לוח-שנה**. היום הנוכחי יוקף במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג באופן מודגש.

כדי ליצור רשומת לוח-שנה, נווט לתאריך ובחר **אפשר' < כתיבת הערה**.

להצגת ההערות ליום, בחר **הצגה**. למחיקת כל ההערות בלוח-השנה, בחר תצוגת חודש או שבוע ואחר כך בחר **אפשר' < מחיקת כל ההערות**.

כדי להציג את רשימת המטלות, בחר **תפריט < ארגונית < רשימת מטלות**. רשימת המטלות תוצג ותמוין לפי קדימות. כדי להוסיף, למחוק או לשלוח מטלה, כדי לסמן את המטלה כמטלה שבוצעה או כדי למיין את רשימת המטלות לפי תאריך יעד, בחר **אפשרות**.

15. אינטרנט

תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סלולריים באמצעות הדפדפן שבטלפון. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

 **חשוב:** השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.

לבירור הזמינות של שירותים אלה והמחיר שלהם, ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לגלישה כהודעת תצורה מספק השירות.

כדי לקבוע שירות, בחר **תפריט < אינטרנט < הגדרות < הגדרות תצורה** ואחר כך בחר תצורה וחשבון.

התחברות לשירות

כדי לבצע חיבור לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**;; , לחילופין, במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על 0.

לבחירת סימנייה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**. ייתכן שהמכשיר שברשותך יכלול סימניות או קישורים מוגדרים-מראש לצד שלישי, שאיננו קשור ל-Nokia, או שיאפשר גישה לאתרים שמוצעים על ידו. Nokia אינה מאשרת אתרים אלה, ולא נושאת באחריות כלשהי לגביהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

כדי לבחור את כתובת ה-URL האחרונה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.

להזנת כתובת של שירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**. הזן את הכתובת ובחר **אישור**.

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשר'** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**. האפשרויות הזמינות עשויות לכלול:

- **גלישת טקסט** — בחר כיצד יוצג הטקסט.
- **התראות** — בחר **התראה מפני חיבור לא מאובטח** < **כן** כדי שהטלפון יתריע כשחיבור מאובטח משתנה לחיבור לא מאובטח

- במהלך גלישה. בחר **התראה מפני פריטים לא מאובטחים** <
כן כדי להורות לטלפון להתריע כשדף מאובטח מכיל פריט לא
 מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח.
- **קידוד תווים** — בחר **קידוד תוכן** כדי לבחור את הקידוד לתוכן של דף הדפדפן.

זיכרון המטמון

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים, דוגמת סיסמאות וקובצי Cookie. אם ניסית לגשת, או ניגשת, למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. קובץ Cookie מכיל נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון.

כדי לרוקן את המטמון במהלך הגלישה, בחר **אפשרות** <
אפשרויות אחרות < **ריקון מטמון**. כדי לאפשר או למנוע קבלת
 קובצי Cookie בטלפון במהלך גלישה בחר **אפשר** < **אפשרויות**
אחרות < **אבטחה** < **הגדרות Cookie**; לחילופין, במצב המתנה,
 בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** <
קובצי Cookie.

דואר נכנס שירות

ייתכן שספק השירות שלך ישלח הודעות שירות בדחיפה לטלפון שברשותך (שירות רשת). הודעות שירות הן הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), שעשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות כלשהו.

לקריאת הודעת השירות, בחר **הצגה**. אם תבחר **יציאה**, ההודעה תועבר לדואר נכנס שירות.

כדי להורות לטלפון לקבל הודעות שירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות דואר נכנס שירות** < **הודעות שירות** < **הפעלה**.

אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות או רכישה מקוונת. לחיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

16. שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

17. מידע על סוללות

טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה.

כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם

כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק ואל תחתוך תאים או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען ביטחונך. על מנת לוודא שאתה מקבל סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה באמצעות השלבים הבאים:


גם אם תסיים לבצע בהצלחה את השלבים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) לקבלת סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.

2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

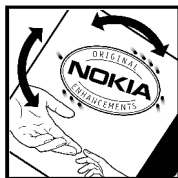

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על-ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים ירודים של ההתקן ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים להתקן.

מידע על סוללות

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, בקר באתר
www.nokia.com/battery

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.

טיפול ותחזוקה

- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס המכשיר מעת לעת לקבלת ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.

המלצות אלה חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

השלכה

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, בתיעוד או על האריזה מזכיר לך שבאיחוד האירופי כל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



החזר את המוצר לאיסוף כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות בני אדם מהשלכת פסולת לא מבוקרת וכדי לקדם שימוש חוזר אפשרי במשאבי חומרים. מידע לגבי איסוף זמין אצל מפיץ המוצר, רשויות פסולת מקומיות, ארגונים ארציים העוסקים

באחריות היצרן או אצל הנציג המקומי של Nokia. למידע נוסף עיין ב-Eco-Declaration של המוצר (או במידע ספציפי למדינה) באתר www.nokia.com.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 סנטימטרים מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

מכשירים רפואיים מושתלים

יצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים לשמור על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין מכשיר האלחוטי לבין מכשיר רפואי מושתל, כגון קוצב לב או מונע פרפורי לב, כדי למנוע הפרעה אפשרית לפעולת המכשיר הרפואי. על אנשים עם מכשירים כאלה:

- לשמור תמיד את המכשיר האלחוטי במרחק גדול מ-15.3 ס"מ מהמכשיר הרפואי, כאשר המכשיר האלחוטי מופעל.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את המכשיר האלחוטי לאזן שבצד הנגדי לצד שבו נמצא המכשיר הרפואי, כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.
- לכבות מייד את המכשיר האלחוטי, אם ישנה סיבה כלשהי לחשוד שמתרחשת הפרעה.
- לקרוא ולבצע את הוראות היצרן של המכשיר הרפואי המושתל.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לשימוש במכשיר האלחוטי שברשותך יחד עם מכשיר רפואי מושתל, פנה אל ספק שירותי הרפואה שלך.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפציים ופעל על-פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בגוף ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע או מחסני כימיקלים ואזורים שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. עליך להיוועץ ביצרנים של כלי רכב המשתמשים בגז פטרוליום מומס (כגון פרופאן או בוטאן) כדי לקבוע אם ניתן להשתמש בהתקן זה בביטחה בקרבתם.

שיחות חירום



חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל

מידע בטיחות נוסף

תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.

רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.

2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.

3. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.

4. לחץ על מקש החיוג.

אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. ההתקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי

הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 watts/kg (W/Kg) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 watts/kg (W/Kg) ובקיצור (W/Kg) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.95 W/Kg.

שימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף עשוי להיות מוצע במידע המוצר (product information) שבכתובת www.nokia.com.

אינדקס

I

26 IM

P

11 PIN

א

36 אביזרי העשרה

42 אינטרנט

41 ארגונית

ד

24 דואר אלקטרוני

44 דואר נכנס שירות

42 דפדפן

ה

29 הגדרות

37 הגדרות יצרן

27 הודעות

35 טלפון

29 פרופילים

30 צלילים

30 שעה

30 תאריך

30 תצוגה

36 תצורה

הודעות

27 הגדרות

26 הודעות שמע

25 הודעות הבזק

26 הודעות מיידיות

26 הודעות קוליות

26 הודעות שמע

ז

44 זיכרון המטמון

ח

19 חיוג מהיר

י

28 יומן שיחות

40 יישומים

כ

18,13 כרטיס SIM

20 כתיבת טקסט

- קודי גישה 11
- קיצורים 31
- קלט טקסט חזוי 21
- קלט טקסט רגיל 20

ר

- רשמקול 39

ש

- שיחות 19
- שירות לקוחות 12

ת

- תפריט מפעיל 37
- תצוגה 30
- תצורה 36

מ

- מידע קשר 12
- מספר מוקד הודעות 22
- מצבי טקסט 20
- מצב לא-מקוון 18
- מצב נומרי 20
- מרכז מידע של Nokia 12
- משחקים 40

נ

- נעילת מקשים 18

ס

- סוללה 45
- טעינה 13
- סיסמה 11

פ

- פרופילים 29

צ

- צלילים 30

ק

- קובצי Cookie 44
- קוד אבטחה 11