

Nokia 2600 classic lietotāja rokasgrāmata

9206713
1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-340 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Paziņojums par atbilstību atrodams [http://](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer

engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKĻĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NEIEGŪTĀS PEĻNAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠEJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu un šo izstrādājumu programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo pušu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo pušu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo pušu programmām nesniedz nekādu garantiju.

LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piem., ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

9206713/1. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai.....9

1. Vispārīga informācija.....11

Informācija par ierīci	11
Tīkla pakalpojumi.....	11
Papildierīces.....	12
Piekluves kodi.....	13
Nokia atbalsts.....	13

2. Sagatavošanās darbam.....14

SIM kartes un akumulatora ievietošana	14
Akumulatora uzlādēšana	15
Priekšējā vāciņa maiņa	16
Antena.....	17
Siksniņa.....	17
Taustiņi un daļas.....	18
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana.....	19

Gaidīšanas režīms	19
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs).....	20
Funkcijas bez SIM kartes	20

3. Zvani.....21

Zvanišana un atbildēšana uz zvanu	21
Skatrunis.....	21
Izsaukšanas īsceļi.....	21

4. Teksta ievade.....22

Teksta režīmi.....	22
Tradicionāla teksta ievade.....	23
Jutīgā teksta ievade	23

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm.....24

6. Ziņapmaiņa.....24

S a t u r s

Īsziņas un multizīņas	25
Īsziņas	25
Multizīņas	25
Īsziņas vai multizīņas izveide	26
E-pasts	27
E-pasta uzstādīšanas vednis	27
E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana	27
E-pasta ielāde	28
Zibziņas	28
Nokia Xpress audioziņas	29
Tērzēšana	29
Balss ziņas	30
Ziņu uzstādījumi	30

7. Kontakti.....31

8. Zvanu žurnāls32

9. Uzstādījumi.....33

Profilī	33
Signāli	33

Displejs	34
Datums un laiks	34
Īsceļi	34
Savienojumi	35
Bezvadu tehnoloģija	
Bluetooth	35
Pakešdati	37
Datu pārsūtīšana	38
Zvani un tālrunis	39
Papildierīces	40
Konfigurācija	41
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	42

10. Operatora izvēlne.....42

11. Galerija.....42

12. Multivide.....43

Fotokamera un videokamera	43
Radiostaciju meklēšana	44
Balss ieraksti	45

13. Programmas
.....45

14. Plānotājs.....46
Modinātājs.....46
Kalendārs un uzdevumu
saraksts.....47

15. Web48
Savienojuma izveide ar
pakalpojumu.....49
Attēlojuma uzstādījumi
.....50
Kešatmiņa.....50
Pakalpojumu ziņu
iesūtne.....51
Pārlūka drošība.....51

16. SIM pakalpojumi
.....52

**17. Informācija par
akumulatoriem**
.....52
Uzlādēšana un
izlādēšana.....52

Nokia akumulatoru
autentifikācijas
vadlīnijas.....54
Hologrammas
autentificēšana.....55
Ko darīt, ja
akumulators nav
autentisks?.....55

**Apkope un
ekspluatācija.....57**
Likvidēšana.....59

**Papildinformācija
par drošību.....59**
Mazi bērni.....59
Darbības vide.....60
Medicīniskās ierīces
.....60
Implantētas
medicīniskās ierīces
.....61
Dzirdes aparāti.....62
Transportlīdzekļi.....62
Sprādzienbīstama vide
.....63

S a t u r s

Zvanišana ārkārtas situācijās.....	64
INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR).....	65

Alfabētiskais rādītājs.....	67
--	-----------

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMEŠ DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnas darbībā.



IZSLĒDZIET DEGVIELAS UZPILDES LAIKĀ

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet ierīci vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

1. Vispārīga informācija

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 tīklos. Lai saņemtu plašāku informāciju par tīkliem, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši

Vispārīga informācija

vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Papildierīces

Praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam.

Piekluves kodi

Drošības kods aizsargā tālruni no neatļautas lietošanas.

PIN kods, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM karti, pasargā to no neatļautas lietošanas. PIN2 kods, kas tiek nodrošināts dažām SIM kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem. Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN vai PIN2 kodu, tiek pieprasīts PUK vai PUK2 kods. Ja jums šo kodu nav, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Moduļa PIN kods tiek pieprasīts, lai piekļūtu informācijai SIM kartes drošības modulī. Paraksta PIN var tikt pieprasīts ciparparaksta ievadei. Liegumu parole ir nepieciešama, lietojot zvanu liegumu pakalpojumu.

Lai uzstādītu, kā tālrunī tiek lietoti piekluves kodi un drošības uzstādījumi, izvēlieties **Izvēlne** >

Uzstādījumi > **Drošība**.

Nokia atbalsts

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai atrastu pašu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildu informāciju, lejupielādes un pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu Nokia izstrādājumu.

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Ielādējiet arī brīvus konfigurācijas uzstādījumus, piem., MMS, GPRS, e-pastam un citiem pakalpojumiem, kas

S a g a t a v o š a n ā s d a r b a m

paredzēti jūsu talruņa modelim, no www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite un ar to saistīto informāciju varat atrast Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Klientu apkalpošana

Ja jums nepieciešams sazināties ar klientu apkalpošanas centru, pārbaudiet vietējo Nokia Care kontaktu centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.



Apkope un glabāšana

Apkopes pakalpojumu nolūkā sazinieties ar tuvāko Nokia pakalpojumu centru Web vietā www.nokia.com/repair.

2. S a g a t a v o š a n ā s d a r b a m

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāmbājot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, ievietojot vai izņemot SIM karti.



1. Nospiediet atbrīvošanas pogu un noņemiet aizmugurējo vāciņu (1) un akumulatoru (2)
2. Ievietojiet SIM karti (3).
3. Ievietojiet akumulatoru (4) un uzlieciet aizmugurējo vāciņu atpakaļ (5).

Akumulatora uzlādēšana

Pirms ierīci pieslēgt lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar AC-3 lādētāju.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Šis tālrunis paredzēts lietošanai ar BL-5BT akumulatoru.

S a g a t a v o š a n ā s d a r b a m

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktlīdzu.
2. Pievienojiet lādētāja vadu sava tālruņa lādētāja savienotājam.



Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Priekšējā vāciņa maiņa



Piezīme. Pirms vāciņu noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņus, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet ierīci ar uzliktu vāciņu.

1. Nospiediet atbrīvošanas pogu un noņemiet aizmugurējo vāciņu (1).
2. Uzmanīgi noņemiet priekšējo vāciņu (2, 3).



3. Novietojiet priekšējā vāciņa apakšdaļu pret tālruņa apakšdaļu (4) un piespiediet priekšējo vāciņu, līdz tas nofiksējas vietā (5).

Antena



Piezīme. Jūsu ierīcei var būt gan ārējās, gan iekšējās antenas. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciēt antenu, kad ierīce tiek lietota. Antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.




Attēlā antena iezīmēta pelēkā krāsā.


Siksniņa

Noņemiet aizmugurējo vāciņu, ieveriet siksnīņu, kā parādīts zīmējumā, savelciet to un uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.




Taustiņi un daļas

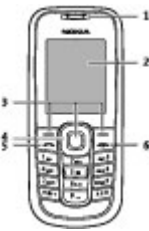1	Pie auss liekamā daļa	
2	Displejs	
3	Izvēles taustiņi	
4	Navi™ taustiņš: turpmāk saukts par ritināšanas taustiņu	
5	Zvanīšanas taustiņš	
6	Beigu taustiņš un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš	

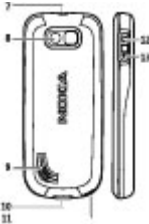7	Siksnīgas stiprinājuma vieta	
8	Kameras objektīvs	
9	Skalrunis	
10	Atbrīvošanas poga	
11	Mikrofons	
12	Austiņu savienotājs	
13	Lādētāja savienotājs	



Piezīme. Neaiztieciot šo savienotāju, jo tas ir paredzēts lietošanai tikai apmācītiem speciālistiem.



Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

1	Tīkla signāla stiprums	
2	Akumulatora uzlādes līmenis	
3	Tīkla nosaukums vai operatora logotips	
4	Izvēles taustiņu funkcijas	

Kreisā izvēles taustiņa funkcija ir **Izlase**, lai apskatītu funkcijas jūsu personiskajā īsceļu sarakstā. Kad ir atvērts saraksts, izvēlieties **Iespēja** > **Izvēlēties iesp.**, lai

S a g a t a v o š a n ā s d a r b a m

apskatītu pieejamās funkcijas, vai izvēlieties **Iespēja > Organizēt**, lai kārtotu funkcijas savā īsceļu sarakstā.

Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā izvēlieties *, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķ.** un pusotras sekundes laikā nospiediet *. Ja funkcija **Drošības taustiņslēgs** ir aktīva, ievadiet drošības kodu, kad tas tiek pieprasīts.

Lai uzstādītu tastatūras automātisku bloķēšanu pēc noteikta laika, tālrunim esot gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Automātiskais taustiņslēgs > Ieslēgts**.

Lai atbildētu uz zvanu, kad tastatūra ir bloķēta, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Funkcijas bez SIM kartes

Dažas tālruņa funkcijas, piem., radio, spēles un datu pārsūtīšanu, var aktivizēt, neievietojot SIM karti, ja

izmantojat saderīgu datoru vai citu ierīci. Dažas izvēlņu funkcijas ir izslēgtas, un tās nevar izmantot.

3. Zvani

Zvanišana un atbildēšana uz zvanu

Lai veiktu zvanu, ievadiet tālruņa numuru kopā ar valsts kodu un reģiona kodu, ja nepieciešams. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai sarunas laikā palielinātu pie auss liekamās daļas vai austiņu skaļumu, ritiniet pa labi, lai samazinātu skaļumu — pa kreisi.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai atteiktu zvanu, neatbildot uz to, nospiediet beigu taustiņu.

Skalrunis

Ja šāda iespēja pieejama, varat izvēlēties **Skalr.** vai **Klausule**, lai sarunas laikā lietotu skalruni vai pie auss liekamo daļu.



Uzmanību! Lietojot skalruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izsaukšanas īsceļi

Lai kādam no ciparu taustiņiem (2–9) piešķirtu tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani**,

Teksta ievade

ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un izvēlieties **Piešķirt**. Ievadiet vajadzīgo tālruņa numuru vai izvēlieties **Meklēt** un saglabāto kontaktu.

Lai aktivizētu ātrās zvanīšanas funkciju, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Zvani > Ātrā zvanīšana > Ieslēgta**.

Lai zvanītu, izmantojot ātrās zvanīšanas funkciju, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu.

4. Teksta ievade

Teksta režīmi

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), varat izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Kad rakstāt tekstu, nospiediet un turiet **Iespēja**, lai pārslēgtos starp tradicionālo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā , un jutīgo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā . Jutīgā teksta ievades metode netiek nodrošināta visām valodām.

Rakstzīmju veidu norāda ,  un . Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet #. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, kas apzīmēts kā , nospiediet un turiet #, un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai pārslēgtos no ciparu

režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu #.

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespēja > Rakstīš. valoda**.

Tradicionāla teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu **2–9** tik reižu, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētās rakstīšanas valodas.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, un ievadiet burtu.

Lai piekļūtu visbiežāk lietotajām pieturzīmēm un īpašajām rakstzīmēm, atkārtoti piespiediet cipara taustiņu **1** vai piespiediet *, lai izvēlētos īpašu rakstzīmi.

Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade notiek, pamatojoties uz tālrunī iebūvētu vārdnīcu, kurā jūs varat pievienot jaunus vārdus.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi.
2. Lai apstiprinātu vārdu, pievienojot atstarpī, nospiediet **0**.
 - Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu * un izvēlieties vārdu no saraksta.

Pārvietošanās pa izvēlnēm

- Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.
- Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot ritināšanas taustiņu pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālruņa funkcijas ir sagrupētas izvēlnēs. Šeit netiek aprakstītas visas funkcijas un iespējas.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** un vajadzīgo izvēlni vai apakšizvēlni. Izvēlieties **Iziet** vai **Atpakaļ**, lai izietu no pašreizējā izvēlnes līmeņa. Nospiediet beigu taustiņu, lai uzreiz atgrieztos gaidīšanas režīmā. Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Izvēlne** > **Iespēja** > **Galv. izv. skats** > **Saraksts** vai **Režģis**.

6. Ziņapmaiņa

Var lasīt, rakstīt, nosūtīt un saglabāt īsziņas, multizīņas, audioziņas, zibziņas un e-pasta ziņas. Ziņapmaiņas pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.

Īsziņas un multizīņas

Jūs varat izveidot ziņu un pēc izvēles pievienot, piem., attēlu. Tālrūnis automātiski pārveido īsziņu par multizīņu, kad tiek pievienots fails.

Īsziņas

Ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai.

Lai varētu nosūtīt īsziņas vai SMS e-pasta ziņas, ir jā saglabā ziņu centra numurs. Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > Īsziņas > Ziņu centri > Pievienot centru**, ievadiet vārdu un pakalpojuma sniedzēja doto numuru.

Multizīņas

Multizīnās var būt iekļauts teksts, attēli, skaņas klipi un videoklipi.

Ziņapmaiņa

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Informāciju par multiziņu (MMS) pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

Iespējams arī ielādēt konfigurācijas uzstādījumus. [Sk. "Nokia atbalsts"13.](#)

Izziņas vai multiziņas izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Ziņa**.
2. Lai pievienotu adresātus, ritiniet līdz laukam **Kam:** un ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi, vai izvēlieties **Pievien.**, lai atlasītu adresātus no pieejamajām iespējām. Izvēlieties **Iespēja**, lai pievienotu adresātus un tēmas un uzstādītu nosūtīšanas iespējas.
3. Ritiniet līdz laukam **Teksts:** un ievadiet ziņas tekstu.
4. Lai pievienotu ziņai saturu, ritiniet līdz pielikumu joslai ekrāna apakšā un izvēlieties vēlamā satura veidu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**

Ziņas veids ir norādīts ekrāna augšdaļā, un tas automātiski mainās atkarībā no ziņas satura.

Pakalpojuma sniedzēju aprēķinātās cenas var atšķirties atkarībā no ziņas veida. Precīzu informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

E-pasts

Pieklūstiet ar tālruni savam POP3 vai IMAP4 e-pasta kontam, lai lasītu, rakstītu un nosūtītu e-pastu. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS e-pasta funkcijas.

Lai varētu izmantot e-pastu, jums jābūt e-pasta kontam un pareizi veiktiem uzstādījumiem. Lai pārbaudītu sava e-pasta konta pieejamību un uzstādījumus, sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā.

E-pasta uzstādīšanas vednis

Ja tālrunī nav definēti e-pasta uzstādījumi, automātiski tiek palaists uzstādīšanas vednis. Lai palaistu uzstādīšanas vedni papildu e-pasta kontam, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un esošo e-pasta kontu. Izvēlieties **Iespēja** > **Pievien. pastkasti**, lai palaistu e-pasta uzstādīšanas vedni. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **E-pasta ziņa**. Lai e-pasta

Ziņapmaiņa

ziņai pievienotu failu, izvēlieties **Iespēja > Ielikt**. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja nepieciešams, izvēlieties vajadzīgo kontu.

E-pasta ielāde



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai uzstādītu ielādes režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas > Rediģēt pastkastes**, vajadzīgo pastkasti un **Ielādes uzstādījumi > Ielādes režīms**.

Lai ielādētu e-pasta ziņas, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un vajadzīgo pastkasti; ja nepieciešams izveidot savienojumu ar tīklu, apstipriniet vaicājumu par tā izveidi.

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā.

1. Lai sastādītu zibziņu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > Zibziņa**.
2. Ievadiet adresāta tālruna numuru, uzrakstiet savu ziņu (līdz 70 rakstzīmēm) un izvēlieties **Sūtīt**.

Nokia Xpress audioziņas

Ērti un vienkārši izveidojiet un nosūtiet audioziņas multiziņā.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Audioziņa**. Tiek atvērts balss ierakstītājs.
2. Ierakstiet savu ziņu.
3. Laukā **Kam:** ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus vai izvēlieties **Pievien.**, lai paņemtu numuru no atmiņas.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Tērzēšana

Tērzēšana (instant messaging – IM, tīkla pakalpojums) ļauj nosūtīt īsziņas tiešsaistes lietotājiem. Šis pakalpojums ir jāabonē, un jums ir jāreģistrējas tam tērzēšanas pakalpojumam, kuru vēlaties izmantot. Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Atkarībā no jūsu tērzēšanas pakalpojuma sniedzēja izvēlnes var būt atšķirīgas.

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēšana** un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lai piezvanītu uz balss pastkasti, nospiediet un turiet nospiešu **1**.

Lai redīgētu balss pastkastes numuru, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Balss ziņas > Balss pastkastes numurs**.

Ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi**, lai uzstādītu ziņapmaiņas iespējas.

- **Kopēji uzstādījumi** — lai uzstādītu tālruni saglabāt nosūtītās ziņas, lai atļautu vecāku ziņu pārrakstīšanu, ja ziņu atmiņa ir pilna, un lai uzstādītu citas ar ziņām saistītas preferences
- **Īsziņas** — lai atļautu piegādes atskaites, lai uzstādītu ziņu centrus SMS un SMS e-pastam, lai izvēlētos rakstzīmju nodrošinājuma veidu un lai uzstādītu citas ar īsziņām saistītas preferences
- **Multiziņas** — lai atļautu piegādes atskaites, lai uzstādītu multiziņu izskatu, lai atļautu multiziņu un reklāmu saņemšanu un lai uzstādītu citas ar multiziņām saistītas preferences

- **E-pasta ziņas** — lai atļautu e-pasta saņemšanu, lai norādītu attēlu izmēru e-pasta ziņās un lai uzstādītu citas ar e-pastu saistītas preferences

7. Kontakti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Vārdus un tālruņu numurus var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā. Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot numurus un tekstu. SIM kartē saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

Lai pievienotu kontaktu, izvēlieties **Vārdi** > **Iespēja** > **Piev. jaunu kont.** Lai kontaktam pievienotu papildinformāciju, pārliecinieties, vai lietotā atmiņā ir **Tālrunis** vai **Tālrunis un SIM**. Izvēlieties **Vārdi**, ritiniet līdz vārdam un izvēlieties **Detāļas** > **Iespēja** > **Pievienot detaļu**.

Lai meklētu kontaktu, izvēlieties **Vārdi** un ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmos meklējamā vārda burtus.

Lai kopētu kontaktu no tālruņa atmiņas uz SIM karti vai pretēji, izvēlieties **Vārdi** > **Iespēja** > **Kopēt kontaktu**. SIM kartes atmiņā katram vārdam var saglabāt tikai vienu tālruņa numuru.

Lai kontaktu saglabāšanai izvēlētos SIM karti vai tālruņa atmiņu, lai izvēlētos, kā kontaktu katalogā tiek parādīti vārdi un numuri, un lai apskatītu kontaktinformācijas

Zvanu žurnāls

aizņemto, kā arī vēl brīvo vietu atmiņā, izvēlieties **Uzstādījumi**.

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var saņemt un nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard. Lai nosūtītu vizītkarti, izvēlieties **Vārdi**, atrodiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detāļas > Iespēja > Sūtīt vizītkarti**.

8. Zvanu žurnāls

Lai apskatītu informāciju par zvaniem, izvēlieties **Izvēlne > Žurnāls**.

- **Zvanu žurnāls** — lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā
- **Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani vai Zvanītie numuri** — lai apskatītu informāciju par pēdējiem zvaniem
- **Ziņu adresāti** — lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas
- **Zvanu ilgums, Pakešdatu skaitītājs vai Pakešdatu sav. taimeris** — lai apskatītu informāciju par pēdējiem zvaniem
- **Ziņu žurnāls vai Sinhronizēš. žurnāls** — lai apskatītu saņemto un nosūtīto ziņu vai sinhronizāciju skaitu



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u. c.

9. Uztādījumi

Profili

Tālrunī ir dažādas uztādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot zvanu signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Profili**, vēlamu profilu un no šīm iespējām:

- **Aktivizēt** — lai aktivizētu izvēlēto profilu
- **Personalizēt** — lai mainītu profila uztādījumus
- **Ierobežot** — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laikam. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Signāli

Varat mainīt izvēlētā aktīvā profila signālu uztādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Signāli**. Tādi paši uztādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profili**.

Uzstādījumi

Ja esat izvēlējies visskaļāko zvana signāla līmeni, zvana signāls to sasniedz dažās sekundēs.

Displejs

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Displejs**.

Lai automātiski izslēgtu displeja apgaismojumu un parādītu pulksteni, ja tālrunis kādu laiku netiek lietots, izvēlieties **Enerģijas taupīšana**.

Lai automātiski izslēgtu displeju, ja tālrunis kādu laiku netiek lietots, izvēlieties **Enerģijas taupīšanas režīms**.

Datums un laiks

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Datums un laiks**.

Lai uzstādītu datumu un laiku, izvēlieties **Datuma un laika uzstādījumi**.

Lai uzstādītu datuma un laika formātus, izvēlieties **Datuma un laika formāta uzstād.**

Lai tālrunis automātiski atjauninātu laiku un datumu atbilstoši pašreizējai laika joslai, izvēlieties **Datuma un laika pašregulācija** (tīkla pakalpojums).

Īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Mani īsceļi**.

Lai labajam vai kreisajam izvēles taustiņam piešķirtu tālruņa funkciju, izvēlieties **Labais izvēles taustiņš** vai **Kreisais izv. taust.**

Lai uzstādītu ritināšanas taustiņa īsceļu funkcijas, izvēlieties **Navigācijas taustiņš**. Ritiniet vajadzīgajā virzienā, izvēlieties **Mainīt** vai **Piešķirt** un funkciju no saraksta.

Savienojumi

Jūsu tālrunis nodrošina vairākas funkcijas, lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm un varētu pārsūtīt un saņemt datus.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth, izmantojot radioviļņus, ļauj šo tālruni savienot ar saderīgu Bluetooth ierīci, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (32 pēdu) attālumā.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2,0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, un serial port. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Uzstādījumi

Dažās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Mana tālrūņa nosaukums** un ievadiet sava tālrūņa nosaukumu.
2. Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.  norāda, ka Bluetooth ir aktīvs.
3. Lai izveidotu savienojumu starp tālrūni un audio papildierīci, izvēlieties **Meklēt audio-papildinājumus** un ierīci, ar kuru jāizveido savienojums.
4. Lai izveidotu savienojumu starp tālrūni un darbības diapazonā esošu Bluetooth ierīci, izvēlieties **Pārī savienotās ierīces** > **Jauns**.

Izvēlieties ierīci un **Sav. pārī**.

Ievadiet tālrūnī piekļuves kodu (līdz 16 rakstzīmēm) un iespējojiet savienojumu otrajā Bluetooth ierīcē.

Ja baidāties par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai uzstādiet **Mana tālruņa uztveramība** režīmā **Slēpts**. Apstipriniet tikai uzticamus Bluetooth savienojumus.

Datora pievienošana internetam

Lietojiet Bluetooth, lai datoru pievienotu internetam, neizmantojot PC Suite programmatūru. Tālrunī jābūt aktivizētam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina piekļuvi internetam, un datoram jānodrošina Bluetooth personālais tīkls (Personal Area Network — PAN). Pēc tālruņa savienojuma izveides ar tīkla piekļuves punkta (Network Access Point — NAP) pakalpojumu un savienošanas pāri ar datoru tālrunī tiek automātiski izveidots pakešdatu savienojums ar internetu.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service — GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj mobilajiem tālruņiem nosūtīt un saņemt datus, izmantojot uz interneta protokolu (IP) balstītu tīklu.

Lai definētu, kā jālieto pakalpojums, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Pakešdati > Pakešdatu savienojums** un kādu no šīm iespējām:

- **Pēc vajadzības** — lai izveidotu pakešdatu savienojumu, kad tas ir nepieciešams programmai. Savienojums tiek pārtraukts, kad tiek aizvērtā programma.

U z s t ā d ī j u m i

- **Pastāv. tiešsaiste** — — lai, ieslēdzot tālruni, tiktu automātiski izveidots savienojums ar pakešdatu tīklu.

Tālruni varat lietot kā modemu, savienojot to ar saderīgu datoru, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth. Plašāku informāciju meklējiet Nokia PC Suite dokumentācijā.

Datu pārsūtīšana

Tālrunis ļauj pārsūtīt datus (kalendāru, kontaktu datus un piezīmes) uz saderīgu datoru, citu saderīgu ierīci vai attālo interneta serveri (tīkla pakalpojums) un pretēji.

Pārsūtīšanas kontaktu saraksts

Lai kopētu vai sinhronizētu tālruņa datus, ierīces nosaukumam un uzstādījumiem jābūt pārsūtīšanas kontaktu sarakstā.

Lai sarakstam pievienotu jaunu pārsūtīšanas kontaktu (piem., mobilo tālruni), izvēlieties **Izvēlne** >

Uzstādījumi > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīš.** > **Iespēja** > **Pievien. kontaktu** > **Sinhroniz. ar tālruni** vai **Kopēt no tālruņa** un atkarībā no pārsūtāmo datu tipa ievadiet atbilstošus uzstādījumus.

Datu apmaiņa ar saderīgu ierīci

Datu sinhronizēšanai lietojiet bezvadu tehnoloģijas Bluetooth savienojumu. Otrā ierīcē jābūt aktivizētai datu saņemšanai.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīš.** un sarakstā izvēlieties pārsūtīšanas kontaktu un pēc tam — **Sinhr. ar serveri** vai **Sinhr. ar datoru**. Atkarībā no uzstādījumiem izvēlētie dati tiek vai nu kopēti, vai sinhronizēti.

Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai ar tālruni sinhronizētu datora kalendāra datus, piezīmes un kontaktus, datorā instalējiet tālruņa programmatūru Nokia PC Suite. Sinhronizēšanai lietojiet bezvadu tehnoloģiju Bluetooth un sāciet sinhronizēšanu no datora.

Sinhronizēšana no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, abonējiet sinhronizācijas pakalpojumu. Lai saņemtu plašāku informāciju un šim pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai sāktu sinhronizēšanu no tālruņa, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīš. > Sinhr. ar serveri**.

Zvani un tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Zvani**.

U z s t ā d ī j u m i

Lai pāradresētu ienākošos zvanus, izvēlieties **Pāradresācija** (tīkla pakalpojums). Papildinformāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lai pēc neveiksmīga zvanīšanas mēģinājuma desmit reizes mēģinātu izveidot savienojumu, izvēlieties **Automātiska pārzvanīšana** > **Ieslēgta**.

Lai norādītu, ka sarunas laikā tīklam jābrīdina par jaunu ienākošu zvanu, izvēlieties **Zvanu gaidīšanas pakalpojums** > **Aktivizēt** (tīkla pakalpojums).

Lai norādītu, vai persona, kurai zvanāt, redz jūsu tālruņa numuru, izvēlieties **Sava numura sūtīšana** (tīkla pakalpojums).

Lai uzstādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Valodas uzstādījumi** > **Tālruņa valoda**.

Papildierīces

Šī izvēlne un tās dažādās iespējas tiek parādītas tikai tad, ja tālrunis ir bijis savienots vai pašlaik ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Papildinājumi**. Izvēlieties papildierīci un kādu no tai atbilstošajām iespējām.

Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķiem pakalpojumiem. Šos uzstādījumus jums var nosūtīt arī pakalpojumu sniedzējs.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un no pieejamajām iespējām:

- **Noklusētie konfigurācijas uzstād.** — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu un uzstādītu noklusēto pakalpojumu sniedzēju.
- **Aktivizēt noklus. visās programmās** — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.
- **Ieteicamais piekļuves punkts** — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus.
- **Savienoties ar pak. sn. atbalstu** — lai no pakalpojumu sniedzēja ielādētu konfigurācijas uzstādījumus.
- **Ierīču pārvaldības uzstādījumi** — lai ļautu vai aizliegtu tālrunim saņemt programmatūras atjauninājumus. Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.
- **Person. konfigurācijas uzstādījumi** — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Lai pievienotu jaunu personisko kontu, izvēlieties **Pievien.** vai **Iespēja** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu un

Operatora izvēlne

ievadiet vajadzīgos parametrus. Lai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespēja > Aktivizēt**.

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atjaunotu tālrunī atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Atjaunot rūpn. uzst.** un no šādām iespējām:

- **Atjaunot tikai uzstādījumus** — lai atjaunotu visus vajadzīgos uzstādījumus, nedzēšot personisku informāciju
- **Atjaunot visu** — lai atjaunotu visus vajadzīgos uzstādījumus un dzēstu visu personisko informāciju, piem., kontaktus, ziņas, multivides failus un aktivizācijas atslēgas.

10. Operatora izvēlne

Izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu zīnu.

11. Galerija

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita

satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Tālrūnis nodrošina digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Lai apskatītu mapes, izvēlieties **Izvēlne > Galerija**.

12. Multivide

Fotokamera un videokamera

Ierīce nodrošina 640x480 pikseļu attēlu uzņemšanas izšķirtspēju.

Fotografēšana

Lai lietotu fotografēšanas funkciju, izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Kamera**, vai, ja ir aktivizēta video uzņemšanas funkcija, ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai fotografētu, izvēlieties **Uzņemt**.

Lai kamerā uzstādītu nakts režīmu, ieslēgtu taimeri vai uzņemtu vairākus secīgus attēlus, izvēlieties **Iespēja** un vajadzīgo iespēju. Lai uzstādītu apskates režīmu un laiku, izvēlieties **Iespēja > Uzstādījumi > Attēla apskates laiks**.

Multivide

Videoklipa uzņemšana

Lai lietotu video uzņemšanas funkciju, izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Kamera > Iespēja > Video**, vai, ja aktīva ir fotografēšanas funkcija, ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai sāktu videoklipa ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**.

Lai uzstādītu ierakstāmā videoklipa garumu, izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Kamera > Iespēja > Uzstādījumi > Videoklipu garums**.

Radiostaciju meklēšana

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis bezvadu ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Radio** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet *.

Ja tālrunī ir jau saglabātas radiostacijas, ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu stacijas, vai nospiediet vajadzīgajai stacijai ierīces atmiņā atbilstošo ciparu taustiņu.

Lai meklētu blakus staciju, nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Lai saglabātu radiostaciju, kuru pašreiz klausāties, izvēlieties **Iespēja** > **Saglabāt staciju**.

Lai regulētu skaļumu, izvēlieties **Iespēja** > **Skaļums**.

Lai atstātu radio skanam fonā, nospiediet beigu taustiņu.
Lai izslēgtu radio, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Balss ieraksti

Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs** un displejā nospiediet virtuālo ieraksta pogu.

Lai sāktu ierakstīšanu sarunas laikā, izvēlieties **Iespēja** > **Ierakstīt**. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss. Ierakstītā saruna tiek saglabāta mapē **Galerija** > **Balss ier**.

Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespēja** > **Atkārtot pēdējo**. Lai pēdējo ierakstu nosūtītu multizīnā, izvēlieties **Iespēja** > **Sūtīt pēdējo**.

13. Programmas

Tālruņa programmatūrā, iespējams, ir iekļautas dažas spēles un Java programmas, kas speciāli izstrādātas šim Nokia tālrunim.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas**.

Plānotājs

Lai palaistu spēli vai programmu, izvēlieties **Spēles** vai **Kolekcija**. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Lai apskatītu spēļu un programmu instalēšanai pieejamo atmiņas apjomu, izvēlieties **Iespēja** > **Atmiņas statuss**.

Lai lejupielādētu spēli vai programmu, izvēlieties **Iespēja** > **Ielāde** > **Spēļu ielāde** vai **Programmu ielāde**. Tālrunis nodrošina J2ME™ Java programmas. Pirms sākat programmas lejupielādi, pārliedzinieties, vai tā ir saderīga ar jūsu tālruni.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet programmas un citu programmatūru tikai no uzticamiem avotiem, piem., Symbian Signed programmas vai tās, kuras izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Lejupielādētās programmas var saglabāt ne tikai mapē **Programmas**, bet arī mapē **Galerija**.

14. Plānotājs

Modinātājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Modinātājs**.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāju, izvēlieties **Signāls**:. Lai uzstādītu signāla atskaņošanas laiku, izvēlieties **Modinātāja laiks**:. Lai tālrunim izvēlētajās

nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties

Atkārtošana: Lai izvēlētos vai personalizētu modinātāja signālu, izvēlieties **Signāls:** Lai uzstādītu signāla atlikšanas laiku, izvēlieties **Atlikš. taimauts:**

Lai izslēgtu modinātāju, izvēlieties **Apturēt**. Ja ļaujat tālrunim minūti atskaņot signālu vai izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz atlikšanas laiku, bet pēc tam atkal atsāks.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā ieslēdzas automātiski, un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīce jānorāda, vai aktivizēsīt ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

Kalendārs un uzdevumu saraksts

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalendārs**. Šodiena ir iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek rādīts treknrakstā.

Lai izveidotu kalendāra piezīmi, ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespēja** > **Izveidot piezīmi**.

Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai dzēstu visas kalendārā esošās piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **Iespēja** > **Dzēst visas piez.**

Lai apskatītu uzdevumu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumi**. Tiek parādīts uzdevumu saraksts, kurā uzdevumi sakārtoti pēc prioritātes. Lai pievienotu, dzēstu vai nosūtītu piezīmi, lai atzīmētu piezīmi kā pabeigtu vai lai uzdevumu sarakstu kārtotu pēc izpildes termiņa, izvēlieties **Iespēja**.

15. Web

Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem. Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja.

Lai uzstādītu pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Konfigurācijas uzstādījumi** un izvēlieties konfigurāciju un kontu.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Web > Mājas lapa**; vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.

Lai izvēlētos grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne > Web > Grāmatzīmes**. Ierīcē, iespējams, sākotnēji ir instalētas dažas grāmatzīmes vai saites uz lapām, kuras nodrošina ar Nokia nesaistītas trešās puses, vai arī tās var atļaut piekļuvi šādām lapām. Nokia neapstiprina šīs lapas un nekādā veidā nav par tām atbildīga. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības un satura piesardzības pasākumi, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietni.

Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne > Web > Pēdējā Web adrese**.

Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne > Web > Iet uz adresi**. Ierakstiet adresi un izvēlieties **Labi**.

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > **Citas iespējas** > **Attēlojuma uzst.** Starp pieejamajām iespējām var būt:

- **Teksta aplaušana** — lai izvēlētos, kā tiek rādīts teksts.
- **Brīdinājumi** — izvēlieties **Nedroša savienojuma brīdinājums** > **Jā**, lai brīdinātu, kad pārlūkošanas laikā drošs savienojums mainās uz nedrošu savienojumu. izvēlieties **Nedrošu objektu brīdinājums** > **Jā**, lai brīdinātu, kad droša lapa satur nedrošus objektus. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu.
- **Rakstzīmju kodējums** — Izvēlieties **Satura kodējums**, lai uzstādītu pārlūka lapu satura kodējumu.

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto tādu datu kā paroles un sīkfaili īslaicīgai uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Sīkfails ir dati, ko lapa saglabā jūsu tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespēja** > **Citas iespējas** > **Tīrīt kešatmiņu**. Lai atļautu vai liegtu tālrunim saņemt sīkfailus, pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > **Citas iespējas** > **Drošība** > **Sīkfailu uzstād.**; vai gaidīšanas režīmā izvēlieties

**Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Drošības
uzstādījumi > Sīkfaili.**

Pakalpojumu ziņu iesūtne

Jūsu pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt pakalpojumu ziņas uz jūsu tālruni (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļauts teksts vai pakalpojumu adreses.

Lai lasītu pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi **Pakalpojumu iesūtne**.

Lai tālrunī uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu, izvēlieties **Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Pakalpojumu iesūtnes uzstād.** > **Pakalpojumu ziņas > Ieslēgtas.**

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., banku pakalpojumiem vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šādu veidu savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

16. SIM pakalpojumi

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.

17. Informācija par akumulatoriem

Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Informācija par akumulatoriem

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Informācija par akumulatoriem

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Neizjauciet un neplēsiet elementus un akumulatorus. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikiem.


Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecība, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un meklējiet palīdzību tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšarēdz 1, 2, 3 un 4 punkti.

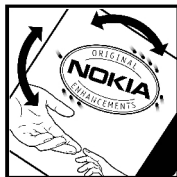

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja neapstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Informācija par akumulatoriem

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.

A p k o p e u n e k s p l u a t ā c i j a

- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Likvidēšana



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespējamiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka Eiropas Savienībā visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododiet šos izstrādājumus savākšanas punktus, lai izvairītos no kaitējuma dabai vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, un veicinātu materiālo resursu otrreizējo izmantošanu. Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Papildinformāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

Papildinformācija par drošību

Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur ir šāda prasība. Slimnīcās un

veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka starp bezvadu ierīci un implantētu medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiosimulatoru vai implantētu sirds elektrisko defibrilatoru, uzturēt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu, lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem medicīniskās ierīces darbībā. Personām ar šādām ierīcēm vajadzētu:

- Bezvadu ierīcei, kad tā ir ieslēgta, vienmēr jāatrodas vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, bezvadu ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Nekavējoties izslēdziet bezvadu ierīci, ja domājat, ka notiek darbības traucējumi.
- Lasiet implantētas medicīniskās ierīces ražotāja norādījumus un ievērojiet tos.

Ja jums ir jautājumi par bezvadu ierīces lietošanu ar implantēto medicīnisko ierīci, konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītas un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķīdinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), uzziniet pie transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruni, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsaazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai izmantotu dažus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas kādas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā izslēdziet tās. Plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiēt pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība

Papildinformācija par drošību

saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,95 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulators 52
 uzlādēšana 15
audioziņas 29

Ā

ātrie zvani 21

B

balss ieraksti 45
balss ziņas 30
bezsaistes režīms 20

C

ciparu režīms 22

D

displejs 34
drošības kods 13

E

e-pasts 27

I

internets 48

Ī

īsceļi 34

J

jutīgā teksta ievade 23

K

kešatmiņa 50
klientu
 apkalpošana 13
konfigurācija 41
kontakthinformācija 13

N

Nokia
kontakthinformācija 13

O

operatora izvēlne 42

P

pakalpojumu ziņu
iesūtne 51
papildierīces 40
parole 13
pārlūks 48
piekļuves kods 13
PIN 13
plānotājs 46
profili 33
programmas 45

S

signāli 33
SIM karte 14, 20
sīkfaili 50
spēles 45

T

tastatūras
bloķēšana 20
taustiņslēgs 20
teksta ievade 22
teksta režīmi 22
tērzēšana 29
tradicionāla teksta
ievade 23

U

uzstādījumi 33
 datums 34
 displejs 34
 konfigurācija 41
 laiks 34
 profili 33
 rūpnīca 42
 signāli 33
 tālrunis 39
 ziņas 30

W

Web 48

Z

zibziņas 28
ziņapmaiņa
 audioziņas 29
ziņas
 uzstādījumi 30
ziņu centra numurs 25
zvani 21
zvanu žurnāls 32