

دليل مستخدم Nokia 2610



9248237

Issue 1

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RH-86 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434



يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصففة.

حقوق النشر والطبع © Nokia 2006. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Xpress-on هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

تعد Nokia Tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة" وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أم ضمنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية العرض والرواج في السوق وملامحتها لغرض معين فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

توفر منتجات معينة يختلف باختلاف المنطقة لذا يرجى مراجعة أقرب وكيل لنوكيا إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين ولوائح التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. ويحظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون.

9248237/Issue 1

٦	لسلامتك
٩	معلومات عامة
٩	رموز الوصول
١٠	١. لتبدأ
١٠	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١١	شحن البطارية
١١	وضع التشغيل الطبيعي
١٢	٢. الهاتف
١٢	المفاتيح والأجزاء
١٣	وضع الاستعداد
١٣	وضع التجريب
١٣	قلل لوحة المفاتيح
١٤	٣. وظائف المكالمات
١٤	إجراء مكالمة والرد عليها
١٤	مكبر الصوت
١٥	٤. كتابة النص
١٦	٥. وظائف القائمة
١٦	الرسائل
١٦	ضبط الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة
١٦	الرسائل النصية (خدمة شبكة)
١٧	رسائل الوسائط المتعددة (MMS) (خدمة شبكة)
١٧	رسائل فلاش (خدمة شبكة)
١٨	رسالة الصوت
١٨	الرسائل الصوتية
١٨	تطبيق البريد الإلكتروني
١٩	الأسماء

٢٠	 السجل
٢٠	 الضبط
٢٠	 ضبط النغمة
٢١	 الاختصارات الشخصية
٢١	 ضبط الهاتف والمكالمات
٢١	 ضبط العرض والوقت والتاريخ
٢٢	 التوصيل - اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
٢٢	 ضبط الجهاز الملحق
٢٢	 ضبط التهيئة
٢٣	 قائمة المشغل
٢٣	 الأستوديو
٢٣	 الوسائط
٢٣	 مُسجل الصوت
٢٣	 المنسق
٢٣	 المنبه والتقويم
٢٤	 الحاسبة
٢٥	 التطبيقات
٢٥	 الويب
٢٥	 توصيل الخدمة وتصفح صفحات الخدمة
٢٦	 ضبط شكل المتصفح
٢٦	 بيانات الاسترجاع والذاكرة المؤقتة
٢٧	 صندوق الخدمة (خدمة شبكة)
٢٧	 حماية المتصفح
٢٧	 خدمات البطاقة
٢٨	 ٦. معلومات البطارية
٢٨	 الشحن والتفريغ
٢٩	 الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا
٣١	 ٧. التحسينات
٣٢	 العناية والصيانة
٣٣	 معلومات أمان إضافية

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

التشغيل الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قِبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح المكالمات. أخبرهم بموقعك. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة GSM 1800 و EGSM 900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة. عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية. عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.



قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل للعديد من خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. قد يحتاج مزود الخدمة إلى إعطائك تعليمات إضافية عن كيفية استعمال الخدمات وإخبارك بالتكاليف التي سيتم تطبيقها. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الأحرف الخاصة بلغة ما والخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. وربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثلاً الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وتنزيل المحتوى والتطبيقات تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ رموز الوصول

يمنع رمز الحماية المرفق مع الهاتف الاستخدام غير المسموح به للهاتف. الرمز مسبق الضبط هو ١٢٣٤٥.

يمنع رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM الاستخدام غير المسموح به للبطاقة. قد يتم تزويد بعض بطاقات SIM برمز PIN2 حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف المعينة. إذا قمت بإدخال رمز PIN أو PIN2 خطأ ثلاث مرات متتالية، سيطلب منك إدخال رمز PUK أو PUK2. إذا لم يتوافر لديك هذان الرمزان، فيرجى الاتصال بمزود الخدمة المحلي.

يلزم إدخال الرمز الشخصي الخاص بالوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة حماية بطاقة SIM. ربما يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. يلزم إدخال كلمة مرور الحظر عند استخدام خدمة حظر المكالمات.

اختر القائمة < ضبط > ضبط الأمان لتعيين طريقة استعمال الهاتف لرموز الوصول وضبط الحماية.

■ تركيب بطاقة SIM والبطارية

احفظ كافة بطاقات SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.


للتأكد من التوفر والأسعار والمعلومات حول استخدام بطاقات SIM، يُرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. مثل مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

قم دائما بإيقاف تشغيل الجهاز وعدم توصيل جهاز الشحن قبل إزالة البطارية.

ملاحظة: قبل فك الغطاء، قم دائما بإيقاف تشغيل الهاتف وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء تغيير الأغشية. تأكد دائما من إرفاق الأغشية بالجهاز عند استخدامه أو تخزينه.



١. اضغط وأزح الغطاء الخلفي نحو قاعدة الهاتف لإخراج الغطاء (١).
٢. أخرج البطارية برفعها كما هو موضح (٢).
٣. ارفع ماسك بطاقة SIM برفق من ماسك الأصبع بالهاتف، وافتح الغطاء (٣).
٤. أدخل بطاقة SIM، بحيث يكون الجزء المشطوف في أعلى الجانب الأيمن وأن تكون منطقة التلامس الذهبية لأسفل (٤). أغلق ماسك بطاقة SIM واضغط عليه لوضعه في مكانه (٥).
٥. ركب البطارية في فتحة البطارية (٦).
٦. قم بمحاذاة الغطاء الخلفي مع ظهر الهاتف، وأزحه لأعلى. ادفع الغطاء الخلفي لأعلى حتى الجزء العلوي من الهاتف لوضعه في مكانه (٧).

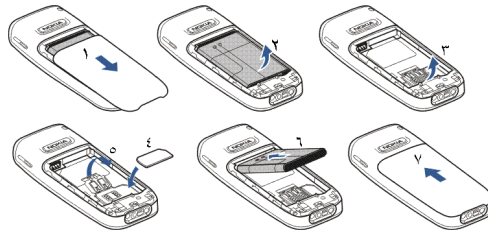

■ شحن البطارية

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة نوكيا والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أية موافقة أو ضمان يخص الجهاز وقد يكون خطراً.



تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام عند تزويده بالطاقة من شاحن ACP-7 أو ACP-12 أو AC-2. تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-5C. للتأكد من توفر التحسينات المعتمدة، يُرجى مراجعة الوكيل.


١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد بالحائط.

٢. وصل الشاحن بالهاتف.



■ وضع التشغيل الطبيعي


لهاتفك هوائي داخلي.

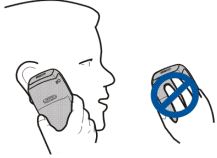


ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.



■ المفاتيح والأجزاء

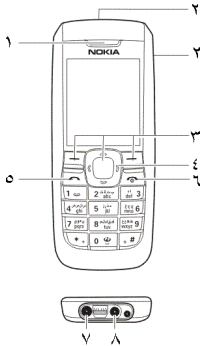

- سماعة الأذن (١)
- مكبر الصوت (٢)
- مفتاح الاختيار (٣)
- مفتاح التنقل (مفتاح التمرير) (٤)
- مفتاح المكالمات (٥)، اضغط على مفتاح الاتصال للوصول إلى الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً.
- مفتاح الإنهاء ومفتاح الطاقة (٦)، يؤدي الضغط لفترة طويلة إلى تشغيل الهاتف أو إيقافه، يؤدي الضغط لفترة قصيرة إلى إنهاء المكالمات النشطة أو إلى الخروج من الوظائف.
- منفذ توصيل الشاحن (٧)
- منفذ توصيل سماعة الرأس (٨)

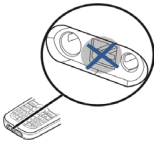


ملاحظة: لا تلمس منفذ التوصيل هذا حيث إنه مُعد للاستخدام من قبل فنيي الخدمة المصرح لهم فقط.

تحذير: ربما يشتمل مفتاح التمرير الموجود بهذا الجهاز على النيكل. ولا ينبغي أن يلمس الجلد لفترة طويلة. حيث قد يؤدي التعرض المستمر للنيكل إلى الإصابة بالحساسية تجاه النيكل.



■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف معداً للاستخدام، قبل إدخال أية حروف، يكون الهاتف حينئذٍ في وضع الاستعداد:

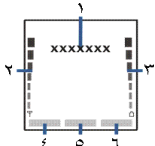

اسم الشبكة أو شعار المشغل (١)

قوة إشارة الشبكة (٢)

مستوى شحن البطارية (٣)

مفتاح الاختيار هو إلى (٤) لعرض الوظائف في قائمة الاختصارات الشخصية. اختر **خيارات** < حدد خيارات لعرض قائمة الوظائف المتاحة التي يمكن إضافتها في قائمة الخيارات. اختر الوظيفة **المنسقة** < تحريك والموقع لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك.

القائمة (٥) وصوتية (٦)

■ وضع التجريب

ليبدء تشغيل الهاتف دون بطاقة SIM، عليك قبول بدء تشغيل الهاتف بدون بطاقة SIM؟. ثم استخدم ميزات الهاتف التي لا تحتاج إلى بطاقة SIM.

■ قفل لوحة المفاتيح

اختر **القائمة** * < بسرعة لفعل أو إلغاء قفل لوحة المفاتيح لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها. للرد على مكالمات أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على مفتاح المكالمات. بينما يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمات أو رفضها.

اختر **القائمة** < ضبط < الهاتف ضبط < قفل المفاتيح آلياً < تشغيل لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق آلياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد وعدم استخدام أي من وظائف الهاتف.

عندما تكون ميزة قفل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في جهازك.

■ إجراء مكالمة والرد عليها

لإجراء مكالمة، أدخل الرقم المطلوب بما في ذلك رمز المنطقة عند الضرورة. ينبغي إدخال رمز البلد، عند الضرورة. اضغط على مفتاح المكالمات لطلب الرقم. مرر إلى اليمين لزيادة مستوى الصوت أو لليسار لخفض مستوى الصوت الخاص بسماعة الأذن أو سماعة الرأس خلال المكالمة الهاتفية. وللرد على مكالمة واردة، اضغط على مفتاح المكالمات. ولرفض المكالمة بدون الرد عليها اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ مكبر الصوت

إن أمكن، تستطيع اختيار **مكرفون** أو **عادي** لاستخدام مكبر الصوت أو سماعة الأذن بالهاتف خلال مكالمة.

 **تحذير:** ولا تضع الجهاز قرب الأذن في حالة تشغيل الميكرفون، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.

تستطيع إدخال نص باستخدام الإدخال التنبئي للنص . والإدخال التقليدي للنص . لاستخدام الإدخال التقليدي للنص، اضغط على المفتاح بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لتشغيل الإدخال التنبئي للنص عند الكتابة، اختر **خيارات** < تشغيل النص التنبؤي > وإيقاف تشغيله، اختر **خيارات** < إيقاف النص التنبؤي

عند الاستعانة بالإدخال التنبئي للنص لإدخال الكلمة المطلوبة، اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد، إذا كانت الكلمة المعروضة هي الكلمة المطلوبة، فاضغط على ٠، وابدأ كتابة الكلمة التالية. لتغيير الكلمة، اضغط على * بصورة متكررة حتى تظهر الكلمة المطلوبة. عند ظهور العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة غير موجودة في القاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اختر **هجاء**، وأدخل الكلمة (باستخدام الإدخال التقليدي للنص)، ثم اختر **حفظ**.

لإضافة مسافة، اضغط على ٠. لتغيير أسلوب إدخال النص بشكل سريع، اضغط على # بصورة متكررة واختر المؤشر الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. لإضافة رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب. للحصول على قائمة بالحروف الخاصة عند استخدام الإدخال التقليدي للنص اضغط على *؛ عند استخدام الإدخال التنبئي للنص، اضغط مع الاستمرار على *.

يتم تجميع وظائف الهاتف في شكل قوائم. لا يتضمن الشرح التالي كافة وظائف القائمة أو عناصر الاختيارات. في وضع الاستعداد، اختر **القائمة** والقائمة الفرعية المطلوبة. اختر **إنهاء** أو **رجوع** للخروج من مستوى القائمة الحالي. اضغط على مفتاح الإنهاء للعودة إلى وضع الاستعداد مباشرة. لتغيير عرض القائمة، اختر **خيارات** < عرض قائمة رئيسية > قائمة أو شبكة.



■ الرسائل

يمكن استخدام خدمات الرسائل فقط في حالة دعمها من الشبكة أو مزود الخدمة.

ضبط الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

اختر **القائمة** < الرسائل > ضبط الرسالة < رسالة نصية > مراكز الرسائل. تدعم بطاقة SIM المستخدمة أكثر من مركز خدمة واحد، اختر أو أضف مركزاً ترغب في استخدامه، وربما تحتاج إلى الحصول على رقم المركز من مزود الخدمة. اختر **القائمة** < الرسائل > ضبط الرسائل < رسالة وسائط >، والضبط التالي:

حجم الصورة (وسائط متعددة)، تستطيع تعريف حجم الصورة عند إدراجها في رسالة الوسائط المتعددة.

السماح باستقبال رسائل الوسائط، اختر لا أو نعم أو في الشبكة المحلية لاستخدام خدمة الوسائط المتعددة.

ضبط التهيئة، اختر مزود الخدمة الافتراضي لاسترداد رسائل الوسائط المتعددة. انتقل إلى **حساب** لرؤية الحسابات التي يقدمها مزود الخدمة واختيار الحساب المطلوب استخدامه. يمكن استلام الضبط على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة.

السماح للإعلانات، لاختيار ما إذا كنت تسمح باستقبال الرسائل المعرفة على أنها إعلانات. لا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

الرسائل النصية (خدمة شبكة)

اختر **القائمة** < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة نصية >.

باستخدام خدمة SMS (خدمة الرسائل القصيرة)، يمكن للهاتف إرسال رسائل متعددة الأجزاء واستلامها، والتي تتكون من عدة رسائل نصية عادية. وتحتسب تكلفة هذه الميزة طبقاً لعدد الرسائل العادية المطلوبة لإرسال رسالة متعددة الأجزاء.

انتبه إلى أن استخدام شفرة الأحرف الخاصة (Unicode) يحتاج إلى مسافة أكثر.
يشير المؤشر الواصل إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قبل أن يمكنك استلام رسائل جديدة، احذف بعضاً من الرسائل القديمة.

رسائل الوسائط المتعددة (MMS) (خدمة شبكة)

اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة وسائط متعددة.

 **ملاحظة:** يمكن فقط للهواتف التي تتضمن الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر الرسالة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).
يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص ومقطع صوت وصورة.

قد لا تتمكن من استلام أية رسائل وسائط متعددة في حالة وجود مكالمات جارية، أو ممارسة أحد الألعاب المتضمنة بالهاتف أو تشغيل أي من تطبيقات Java الأخرى. ونظراً لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يتعذر لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية، بما في ذلك نغمات الرنين، والمحتويات الأخرى. يدعم الهاتف إرسال واستلام رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). لإدراج شريحة في الرسالة، اختر **خيارات < إدراج > شريحة**. لضبط الفترة الزمنية الفاصلة بين الشرائح، اختر **توقيت الشريحة**.

عند وجود رسالة وسائط متعددة جديدة قيد الانتظار وكانت ذاكرة الرسائل ممتلئة، يومض ، وتظهر الرسالة **الذاكرة ممتلئة**. **غير قادر على استلام رسائل**. لاستلام الرسالة فيما بعد، اختر **موافق < نعم** ومجلد حذف الرسائل القديمة.

رسائل فلاش (خدمة شبكة)

تُعد رسائل فلاش بمثابة رسائل نصية يتم عرضها في الحال.
اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة فلاش.

 **ملاحظة:** يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا رسائل الفلاش المتوافقة استلام رسائل الفلاش الومضة وعرضها.

رسالة الصوت

تستطيع استخدام خدمة رسالة الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها. يجب تنشيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل أن تتمكن من استخدام الرسائل الصوتية.

اختر **القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة صوتية**. يتم فتح المسجل. عندما تنتهي من تسجيل رسالة صوتية، أدخل رقم هاتف المستلم في **إلى**: لإرسال الرسالة. لعرض الخيارات المتوفرة، حدد **خيارات**. لاسترداد رقم الهاتف من الأسماء، اختر **إضافة > اسم**. عند استلام الهاتف لرسائل صوتية، تظهر رسالة، **تم استلام ١ رسالة صوتية** أو عدد الرسائل والنص **تم استلام رسالة**. لفتح الرسالة، اختر **تشغيل**، أو إذا تم استلام رسالة واحدة، اختر **عرض > تشغيل**. للاستماع إلى الرسالة فيما بعد، اختر **إنهاء**. اختر **خيارات** لرؤية الخيارات المتوفرة. يتم تشغيل الرسالة الصوتية من خلال السماعة بشكل افتراضي، حدد **خيارات > مكرفون** لاختيار مكبر الصوت الذي تريد تشغيله إذا أردت ذلك.

الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رقم صندوق البريد الصوتي والمعلومات التفصيلية. اختر **القائمة > الرسائل > الرسائل الصوتية**.

تطبيق البريد الإلكتروني

يُنصح بتطبيق البريد الإلكتروني (خدمة شبكة) الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني المتوافق من خلال الهاتف. قبل أن تتمكن من إرسال واسترداد أي بريد إلكتروني، ربما تحتاج إلى الحصول على حساب بريد إلكتروني والضبط المطلوب. قد تسلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة.

لكتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها، اختر **القائمة > الرسائل > بريد إلكتروني > كتابة بريد جديد**. في حالة تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني، اختر الحساب الذي ترغب في إرسال البريد الإلكتروني منه. لإرفاق ملف برسالة البريد الإلكتروني، اختر **خيارات > إرفاق ملف** والملف الموجود في **الاستوديو**. عند الانتهاء من إدخال رسالة البريد الإلكتروني، اختر **إرسال > إرسال الآن**.

لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إليك، اختر **القائمة > الرسائل > بريد إلكتروني > افحص البريد الجديد والحساب المطلوب**، يتم تنزيل عناوين البريد الإلكتروني أولاً. لتنزيل رسالة البريد الإلكتروني بالكامل، اختر **رجوع > صناديق الوارد والحساب المطلوب**، اختر الرسالة الجديدة و**استرداد**.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

يقوم الهاتف بحفظ رسالة البريد الإلكتروني التي تم تنزيلها من حساب البريد الإلكتروني في المجلد **صناديق الوارد**، وربما تكون المجلدات الأخرى هي: **المسودات** لحفظ رسالة البريد الإلكتروني غير المنتهي، **الأرشيف** لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني وحفظها، **صندوق الصادر** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها، و **العناصر المرسلة** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها. لإدارة المجلدات ومحتوى البريد الإلكتروني، اختر **خيارات** لعرض الخيارات المتوفرة لكل مجلد.



■ الأسماء

يمكن حفظ أسماء وأرقام هواتف في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM. قد تحفظ ذاكرة الهاتف الأسماء مع أرقام وعناصر نصية. يُشار إلى الأسماء والأرقام المحفوظة في ذاكرة البطاقة بالرمز **[K]**.

للبحث عن أحد الأسماء، اختر **القائمة < الأسماء < الأسماء < خيارات < بحث**. انتقل داخل قائمة الأسماء، أو قم بإدخال الأحرف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه. لإضافة اسم جديد، اختر **القائمة < الأسماء < الأسماء < خيارات < إضافة اسم جديد**. لإضافة مزيد من التفاصيل إلى أحد الأسماء، تأكد من أن الذاكرة قيد الاستخدام إما أن تكون الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافة رقم أو عنصر نص جديد إليه، واختر **التفاصيل < خيارات < إضافة تفاصيل**. لنسخ أحد الأسماء، اختر **خيارات < نسخ الاسم**. يمكن نسخ أسماء وأرقام هواتف بين ذاكرة الهاتف وبطاقة ذاكرة بطاقة SIM. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. لتعيين رقم إلى أحد مفاتيح الاتصال السريع، اختر **القائمة < الأسماء < الاتصال السريع**، وانتقل إلى رقم الاتصال السريع المطلوب.

يمكن إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال. لإرسال بطاقة الأعمال، ابحث عن الاسم المطلوب إرسال المعلومات الخاصة به واختر **خيارات < إرسال بطاقة < عبر رسالة وسائط أو برسالة نصية**. عند استلام بطاقة أعمال، اختر **عرض < حفظ** لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. لتجاهل بطاقة الأعمال، اختر **إنهاء < نعم**.

اختر **القائمة < الأسماء < ضبط لضبط ما يلي للأسماء: الذاكرة المستخدمة لتحديد بطاقة SIM** أو ذاكرة الهاتف لحفظ الأسماء. لاستدعاء الأسماء والرقم من كلتا الذاكرتين، اختر **الهاتف والبطاقة**. لاختيار كيفية عرض الأسماء والأرقام في الأسماء، اختر **الأسماء عرض**. ولعرض كل من المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة، اختر **حالة الذاكرة**.



■ السجل

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات (خدمة شبكة). يجب أن تدعم الشبكة هذه الوظائف وأن يكون الهاتف في حالة التشغيل ودخل منطقة خدمة الشبكة.

اختر **القائمة > السجل > مدة المكالمات** أو **عداد حزم البيانات** أو **موقت اتصال حزم البيانات** للحصول على معلومات تقريبية تخص الاتصالات الأخيرة التي قمت بها.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



اختر **القائمة > السجل** والقائمة المناسبة: **مكالمات لم يرد عليها** تعرض قائمة أرقام الهواتف التي حاول منها أحد الأشخاص الاتصال بك وعدد المكالمات التي قام بها هذا المتصل، **المكالمات المستلمة** تعرض قائمة بالمكالمات التي تم رفضها أو قبولها خلال الفترة الأخيرة، **المكالمات الصادرة** تعرض قائمة بالمكالمات التي تم الاتصال بها خلال الفترة الأخيرة.

مسح قوائم السجل مسح قوائم المكالمات الأخيرة. لا يمكنك التراجع عن هذه العملية.

تستطيع عرض تاريخ ووقت المكالمة، وتحديد أو حذف رقم الهاتف من القائمة، احفظ الرقم في **الأسماء**، أو أرسل رسالة إلى الرقم.



■ الضبط

يمكن ضبط العديد من إعدادات الهاتف من خلال هذه القائمة. لإعادة ضبط بعض من إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، اختر **القائمة > ضبط > استعادة ضبط المصنع**.

ضبط النغمة

اختر **القائمة > ضبط > النغمة**، ثم غير أي خيار من الخيارات المتوفرة. يدعم الهاتف نغمات الرنين ذات تنسيق MP3. يمكنك أيضاً تعيين تسجيلاتك كنغمات رنين.

اختر **تنبيه** لضبط الهاتف بحيث يرن فقط لمجموعة متصلين محددة. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو قم باختيار **تنبيه بالكل > تحديد**.

الاختصارات الشخصية

يمكن الوصول بشكل سريع باستخدام الاختصارات الشخصية إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام.

اختر **القائمة** < ضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأيمن لتعيين إحدى وظائف الهاتف ليتم تشغيلها عبر مفتاح الاختيار الأيمن.

اختر **القائمة** < ضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الانتقال لتحديد وظائف اختصار لمفتاح التنقل. انتقل إلى مفتاح التنقل، واختر **تغيير** وإحدى الوظائف من القائمة. لإزالة وظيفة اختصار من المفتاح، اختر **(فارغ)**. لإعادة تخصيص وظيفة للمفتاح، اختر **تخصيص**.

ضبط الهاتف والمكالمات

اختر **القائمة** < ضبط > المكالمات وأحد الخيارات التالية:

تحويل المكالمات (خدمة شبكة) لتحويل المكالمات الواردة. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

معاودة الاتصال آلياً < تشغيل لإجراء عشر محاولات لإجراء المكالمات بعد إحدى المحاولات غير الناجحة.

خدمة انتظار المكالمات < تشغيل بحيث تقوم الشبكة بإخطارك بإحدى المكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمة (خدمة شبكة).

إرسال هويتي (خدمة شبكة) < ضبط بالشبكة، نعم أو لا.

حدد القائمة < ضبط > الهاتف < ضبط اللغة < لغة الهاتف لتعيين لغة شاشة هاتفك. إذا اخترت **آلي** يختار الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM.

ضبط العرض والوقت والتاريخ

اختر **القائمة** < ضبط > الشاشة < موثر الطاقة < تشغيل لتوفير قسم من طاقة البطارية. حيث يتم عرض ساعة رقمية عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة.

اختر **القائمة** < ضبط > الوقت والتاريخ. انتقل إلى الساعة لاختيار عرض الساعة في وضع الاستعداد، اضبط الساعة، واختر منطقة التوقيت وتنسيق الوقت. انتقل إلى التاريخ لعرض التاريخ في وضع الاستعداد، اضبط التاريخ، واختر تنسيق التاريخ وفاصل التاريخ. انتقل إلى التحديث **الآلي** للتاريخ والوقت (خدمة شبكة) لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آلياً طبقاً لمنطقة التوقيت الحالية.

التوصيل - اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) (خدمة شبكة) عبارة عن حامل بيانات يوفر إمكانية الوصول لاسلكياً إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت. أما التطبيقات التي قد تستعين بخدمة GPRS فهي رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح وتنزيل تطبيقات Java.

اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة مدى توافر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وذلك قبل استخدامها. احفظ ضبط GPRS لكل تطبيق من التطبيقات المستخدمة عبر GPRS. للحصول على معلومات حول أسعار هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

اختر القائمة < ضبط > التوصيل < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات. اختر متصل دائماً لضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آلياً على إحدى شبكات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) عند تشغيل الهاتف. اختر عند الحاجة، وسيتم إنشاء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وتسجيله عند احتياج تطبيق لاستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما سيتم إغلاقه عند الخروج من التطبيق.

ضبط الجهاز الملحق

يظهر عنصر تعزيز متوافق مع الهاتف المحمول إذا كان الهاتف متصلاً بأحد التعزيزات المتوافقة.

اختر القائمة < ضبط > الجهاز الملحق والتعزيز المتوافر. إذا كانت سماعة الرأس متوفرة، مثلاً، وقمت بتوصيلها بالهاتف، فيمكنك تحديد الرد التلقائي لتعيين الهاتف للرد على مكالمات واردة تلقائياً. إذا كان تنبيه المكالمات الواردة مضبوطاً على نغمة تنبيه واحدة أو إيقاف، فلن يتم استخدام الرد التلقائي.

ضبط التهيئة

تحتاج بعض خدمات الشبكة إلى ضبط التهيئة الصحيح على هاتفك. احصل على الضبط من بطاقة SIM أو من مزود الخدمة على شكل رسالة تهيئة أو أدخل الضبط الشخصي الخاص بك يدوياً.

اختر القائمة < ضبط > تهيئة، والضبط التالي: ضبط التهيئة الافتراضية لعرض قائمة مزودي الخدمة المخزنة على الهاتف (يتم تظليل مزود الخدمة الافتراضي) ولتحديد مزود خدمة آخر كمزود افتراضي. ثم انتقل إلى أحد المزودين واختر التفاصيل لعرض قائمة بالتطبيقات المدعومة؛ تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات لضبط التطبيقات بحيث تستخدم الضبط من مزود الخدمة الافتراضي؛ نقطة الوصول المفضلة لاختيار نقطة وصول أخرى، عادة ما يتم استخدام نقطة الوصول الخاصة بمشغل الشبكة المفضل؛ الاتصال بالدعم الفني لمزود الخدمة لتنزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة.

لإدخال وعرض وتحرير الضبط يدوياً، اختر القائمة < ضبط > تهيئة < ضبط التهيئة الشخصية.

■ قائمة المُشغل

نتيج هذه القائمة إمكانية الوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال مُشغل الشبكة. وهذه القائمة تختلف باختلاف المشغل. يعتمد الاسم والرمز على مُشغل الشبكة. يمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمُشغل الشبكة.

■ الأستوديو



يمكن في هذه القائمة إدارة السمات والصور والتسجيلات والنغمات. حيث يتم تنظيم هذه الملفات داخل مجلدات. يدعم الهاتف نظام "إدارة الحقوق الرقمية" (DRM) لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائماً شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم. اختر القائمة < الأستوديو، الموضوعات، رسومات، النغمات، ملفات موسيقى، تسجيلات، وملفات مستلمة هي المجلدات الأصلية.

■ الوسائط

مُسجل الصوت



يمكن تسجيل مقاطع من الكلام أو الأصوات أو مكالمات جارية. إذ يُعد هذا أمراً مفيداً لتسجيل اسم ورقم هاتف معينين وذلك بهدف كتابتهما فيما بعد. لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

اختر القائمة < الوسائط < المسجل < مسجل الصوت لبدء التسجيل. لبدء التسجيل خلال مكالمات، اختر خيارات < تسجيل. وأثناء تسجيل مكالمات، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن. يتم حفظ التسجيل في الأستوديو < تسجيلات. للاستماع إلى آخر تسجيل، اختر خيارات < تشغيل آخر تسجيل. ولإرسال التسجيل الأخير باستخدام رسالة وسائط متعددة، اختر خيارات < إرسال آخر تسجيل.

■ المنسق



المنبه والتقويم

يمكن ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في وقت مطلوب. اختر القائمة < المنسق < المنبه، انتقل إلى وقت التنبيه ثم أدخل وقت التنبيه. انتقل إلى تكرر التنبيه لضبط الهاتف للتنبيه في الأيام المحددة من الأسبوع ونغمة التنبيه لاختيار أو تخصيص نغمة التنبيه. لضبط الفترة الزمنية

لإنهاء تنبيه الغفوة، اختر **انتهاء وقت الغفوة** واختر الوقت.

سيُصدر الهاتف صوت نغمة التنبيه وسيومض **المنبه!** والوقت الحالي على الشاشة، يحدث ذلك حتى في حالة إيقاف الهاتف. اختر **إيقاف** لإيقاف التنبيه. في حالة ترك الهاتف مستمراً في إصدار صوت التنبيه لدقيقة أو اخترت **غفوة**، سيتوقف التنبيه لمدة ١٠ دقائق ثم يستمر مرة أخرى.

عند حلول وقت التنبيه والجهاز في وضع الإغلاق، سيقوم الجهاز بتشغيل نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا اخترت **إيقاف**، فسيبدأ الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. اختر **لا** لإغلاق الجهاز أو **نعم** لإجراء المكالمات واستلامها. لا تختار **نعم** حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

اختر **القائمة > المنسق > التقويم**، يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. بينما سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. لعرض الملاحظات، اختر **عرض**. لحذف كافة الملاحظات التي توجد في التقويم، اختر الشهر و **خيارات > مسح كل الملاحظات**. قد تكون الخيارات الأخرى هي إنشاء وحذف وتحرير ونقل ملاحظة، أو نسخ ملاحظة إلى يوم آخر أو إرسال ملاحظة مباشرة إلى تقويم هاتف متوافق آخر في شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.

الحاسبة

تقوم الحاسبة المُضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب الترتيب، والجذر التربيعي، وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

اختر **القائمة > المنسق > الحاسبة**. عند ظهور "٠" على الشاشة، أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط على **#** لإدخال العلامة العشرية. اختر **خيارات > إضافة أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو الجذر التربيعي أو تغيير الإشارة**. ثم أدخل الرقم الثاني. للحصول على الناتج، اختر **يساوي**. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار أولاً **مسح**.

لإجراء تحويل العملات، اختر **القائمة > المنسق > الحاسبة**. لحفظ سعر الصرف، اختر **خيارات > سعر العملة**. ثم اختر أيّاً من الخيارات المعروضة. أدخل سعر الصرف، ثم اضغط على **#** لإدخال علامة عشرية، واختر **موافق**. لتحويل العملة، أدخل القيمة المطلوب تحويلها واختر **خيارات > بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية**.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يجب إدخال أسعار صرف جديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

■ التطبيقات



قد تتضمن برامج الهاتف بعض ألعاب Java وتطبيقاتها المصممة خصيصاً لهاتف Nokia هذا.

لعرض قدر الذاكرة المتاحة لتثبيت الألعاب والتطبيقات، اختر **القائمة > التطبيقات > خيارات > حالة الذاكرة**. لبدء تشغيل لعبة أو تطبيق، اختر **القائمة > التطبيقات > الألعاب**، أو المجموعة. انتقل إلى أحد الألعاب أو التطبيقات، اختر **فتح**. لتنزيل لعبة أو تطبيق، اختر **القائمة > التطبيقات > خيارات > التنزيل > تنزيل الألعاب أو تنزيل التطبيقات**. يدعم الهاتف الخاص بك J2ME™ لتطبيقات Java. عليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيهه.



هام: قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج أخرى تسبب أية أضرار.

لاحظ أنه عند تنزيل أحد التطبيقات، ربما يتم حفظه في القائمة **الألعاب** بدلاً من القائمة **التطبيقات**.

■ الويب



يمكن الوصول إلى العديد من خدمات الإنترنت المتنوعة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف. تحقق من توافر هذه الخدمات ورسوم الخدمة والتعريفات من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.



هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

توصيل الخدمة وتصفح صفحات الخدمة

تأكد من حفظ ضبط الخدمة وتنشيطه.

قم بالاتصال بالخدمة، وافتح صفحة البداية على سبيل المثال، الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة **القائمة > ويب > صفحة البدء**، أو في وضع الاستعداد اضغط مع الاستمرار على ".". تستطيع اختيار علامة **القائمة > ويب > العلامات**. وإذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشط حالياً، فقم بتشغيل مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول من جديد. يمكن أيضاً اختيار آخر عنوان **القائمة > ويب > آخر عنوان إنترنت**، أو أدخل عنوان الخدمة باختيار **القائمة > ويب > ذهاب للعنوان** واختر **موافق**.

للانتهاء من الاستعراض وإنهاء الاتصال، اختر **خيارات > إنهاء**. أو اضغط على مفتاح الإنهاء مرتين، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكن تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا، اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف.

لاحظ أنه في حالة اختيار GPRS على أنها حامل البيانات، يظهر المؤشر **G** أعلى يسار الشاشة خلال التصفح. وإذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية أو أجريت مكالمة أثناء إجراء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، فإن المؤشر **G** يظهر أعلى يسار الشاشة للإشارة إلى تعليق اتصال GPRS (قيد الانتظار). وبعد المكالمة، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بخدمة GPRS.

أثناء التصفح، ربما تتوفر خيارات مثل، **صفحة البدء**، **العلامات**. وقد يعرض مزود الخدمة خيارات إضافية.

قد يكون في الجهاز بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تتضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.

ضبط شكل المتصفح

في وضع الاستعداد، اختر **القائمة** < **ويب** < **ضبط** < **ضبط الشكل**. اختر **التفاف النص** < **تشغيل** للسماح باستمرار النص على سطر النص. إذا اخترت **إيقاف**، فسيتم اختصار النص. اختر **إظهار الصور** < لا، ولن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على الصفحة. اختر **التنبيهات** < **التنبيه للاتصال غير الأمان** < نعم لضبط الهاتف للتنبيه عند تغيير اتصال آمن إلى اتصال غير آمن خلال التصفح. اختر **التنبيه للعناصر غير الأمانة** < نعم لضبط الهاتف للتنبيه عندما تحتوي صفحة أمانة على أحد العناصر غير الأمانة. ولا تتضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. اختر **ترميز الحروف** لاختيار مجموعة الأحرف لعرض صفحات المتصفح التي لا تحتوي على هذه المعلومات، أو لاختيار إذا كان سيتم استخدام ترميز UTF-8 بشكل دائم عند إرسال عناوين الويب لهاتف متوافق.

بيانات الاسترجاع والذاكرة المؤقتة

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة لمتصفح الهاتف. وقد تكون هذه البيانات مثلاً معلومات المستخدم أو تقصّيلات التصفح الخاصة بك. كما يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة. في وضع الاستعداد، اختر **القائمة** < **ويب** < **ضبط** < **ضبط الأمان** < **بيانات الاسترجاع**. اختر **سماح** أو **رفض** للسماح أو منع الهاتف من استلام بيانات الاسترجاع.

إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى كلمة سر، فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال كي تفرغ هذه الذاكرة. لإفراغ الذاكرة المؤقتة، في وضع الاستعداد، اختر **القائمة** < **ويب** < **تفريغ الذاكرة**.

صندوق الخدمة (خدمة شبكة)

يمكن للهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مرسلّة من قبل مزود الخدمة. لفتح رسالة الخدمة هذه، اختر **عرض**. إذا اخترت **إنهاء** يتم نقل الرسالة إلى **وارد الخدمة**. اختر **القائمة** < **ويب** < **ضبط** < **وارد الخدمة ضبط** < **رسائل الخدمة** < **تشغيل** (أو **إيقاف**) لضبط الهاتف لاستلام (أو عدم استلام) رسائل الخدمة.

حماية المتصفح

قد يتطلب الأمر وجود مزايا الحماية حتى تتمكن من استخدام بعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على البطاقة لديك. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

■ خدمات البطاقة

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.



■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الجهاز بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لاستبدال بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن، حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تراكمت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت. إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المراد منها فقط. لا تستعمل أبداً أية أجهزة شحن أو بطارية متضررة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك، إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. حاول دوماً الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). إن بطارية حارة أو باردة قد لا تعمل لفترة مؤقتة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. أداء البطارية محدود بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تلمس البطاريات في النار فقد تتفجر. كما قد تتفجر البطاريات إذا تعرضت للتلوث. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتعليمات المحلية. يُرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تلمس البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا

استخدم دوماً بطاريات نوكيا الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية، قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:


لا يعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة


١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز، أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

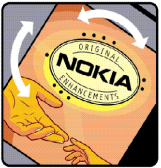

٣. اخذش جانب المصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقماً مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠).
لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة الرمز المكون من عشرين رقماً من الصف العلوي يليه الصف السفلي.

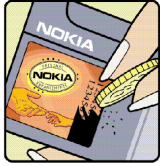

٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقماً صالحاً وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.



لإنشاء رسالة نصية، قم بالآتي:

- بالنسبة لبلدان شرق آسيا المطلة على المحيط الهادي فيما عدا الهند: أدخل الرمز المكون من عشرين رقماً كالرمز التالي مثلاً ١٠٤٣٢١٠٤٧٦٥٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى +٦١ ٤٢٧١٥١٥١٥.

- بالنسبة للهند فقط: اكتب كلمة "Battery" متبوعة برمزها المكون من عشرين رقماً، مثل Battery ١٠٤٣٢١٠٤٧٦٥٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٥٥٥٥.

تطبيق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقاً أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكنيا التي تحمل ملصق نوكنيا البارز هي بطارية نوكنيا أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكنيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع، حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز وتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكنيا الأصلية، قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

بعض التعليمات العملية عن الإكسسوارات والتعزيزات:

- أبق جميع المستلزمات والتحسينات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من المستلزمات أو التحسينات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن التحسينات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- تركيب أي من تحسينات السيارة يجب أن يتم فقط بأيدي أشخاص مؤهلين.

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن المناطق المغيرة أو المتسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتضرر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز (إلى درجة الحرارة العادية)، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ضرراً لألواح الدوائر الإلكترونية.
- قم بفتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الجهاز، أو تدق عليه، أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تدهن الجهاز. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائياً معتمداً فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو تحسينات غير معتمدة قد يسبب ضرراً للجهاز، وينتج تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن في الداخل.
- وقم بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات التي ترغب في حفظها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الجهاز إلى مركز صيانة معتمد.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه خاصة بجهازك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو بأية تحسينات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

قد يحتوي الجهاز وتحسيناته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الجهاز في الوضع الطبيعي فقط (على الأذن). يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إما في موضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصات) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أيُّ منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يحتاج الجهاز إلى توصيل عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال. بعض أجزاء الجهاز مغطاة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغطاة لحفظ المعلومات قرب الجهاز لأن المعلومات المحفوظة عليها قد تمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف المحمولة، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو مهندس المعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الكافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الجهاز في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية الخارجية.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة ١٥,٣ سم (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.

- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن. إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

■ أجهزة السمع

بعض الأجهزة الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الجهاز في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزأه أو تحسيناته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الجهاز أثناء الطيران. أغلق الجهاز قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخرلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التقجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً.

منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيميائية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبيين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ نداءات الطوارئ

 **هام:** تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على الجهاز اللاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

■ إجراء نداء طوارئ:

١. افتح الجهاز إذا لم يكن مفتوحًا. تأكد من وجود إشارة كافية.
 ٢. بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٣. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 ٥. اضغط على مفتاح المكالمات.
- إذا كانت بعض المزايا قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة، عليك بتغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. لمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء نداء طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن جهازك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

طراز الجهاز هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض لأمواج الراديو.

جهاز هاتفك هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل مؤسسات عملية مستقلة وتشمل حيز أمان بضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن عمر الشخص أو صحته.

يستخدم معيار التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرعات من نسيج الجسم. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. إلا أن قيمة الاستيعاب المحددة (SAR) الفعلية خلال تشغيل الهاتف تكون أقل من الحد الأقصى المسموح به ذلك لأن الجهاز مصمم للاستعمال بحيث يستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول إلى شبكة الاتصال. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٥٦ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الإكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.