

Nokia 2610 kasutusjuhend



9248233

1. väljaanne

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RH-86 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiате aadressilt:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti.

See nõue kehtib nii telefoni kui tarvikute kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright © 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Xpress-on on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 19972006-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata. Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9248233/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks	6
Üldine teave.....	9
Pääsukoodid	9
1. Alustamine	10
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	10
Aku laadimine.....	11
Tavaline tööasend.....	12
2. Teie telefon.....	13
Klahvid ja osad	13
Ooterežiim	14
Demorežiim	14
Klahvistiku lukustus.....	14
3. Kõnetoimingud	15
Helistamine ja kõne vastuvõtmine	15
Valjuhääldi.....	15
4. Teksti kirjutamine	16
5. Menüüfunktsioonid.....	17
Sõnumid	17
Tekst- ja multimeediumsõnumite seaded	17
Tekstsõnumid (võrguteenus).....	18
Multimeediumsõnumid (MMS) (võrguteenus).....	18
Välksõnumid (võrguteenus).....	19
Helisõnum	19
Kõnepostiteated	19
E-posti rakendus	20
Kontakt.....	20

Kõnelogi	21
Seaded	22
Tooni seaded.....	22
Minu otseteed.....	22
Kõne- ja telefoniseaded	22
Ekraani-, kellaaja- ja kuupäevaseaded	23
Ühenduvus - GPRS-ühendus	23
Lisatarviku seaded	24
Konfiguratsiooniseaded.....	24
Operaatori menüü	24
Galerii	25
Meediumid	25
Diktofon	25
Märkmik	25
Äratuskell ja kalender	25
Kalkulaator.....	26
Rakendused	27
Veeb.....	27
Teenusega ühenduse loomine ja teenusega seonduvate lehtede sirvimine	27
Brauseri ilme seaded.....	28
Päänikud ja vahemälu	29
Vastuvõetud teenused (võrguteenus).....	29
Brauseri turvalisus.....	29
SIM-teenused	29
6. Akuteave	30
Aku täis- ja tühjakslaadimine.....	30
Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	31
7. Tarvikud.....	33
Hooldus ja korrashoid.....	34
Täiendav ohutusala teave.....	35

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiате täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Teie telefon pole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega.

Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani tühjendamiseks ja lähtekuvale naasmiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend töötab võrkudes EGSM900 ja GSM1800. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks tekstisõnumid, multimeediumsõnumid ning sisu ja rakenduste allalaadimine eeldavad, et mobiilsidevõrk toetab neid tehnoloogiaid.

Üldine teave

■ Pääsukoodid

Telefoni turvakood kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Vaikimisi on kood 12345.

SIM-kaardi juurde kuuluv PIN-kood aitab kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud teenustele. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, siis küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui te neid ei tea, pöörduge kohaliku teenusepakkuja poole.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu SIM-kaardi turvamooduli andmetele. Allkirja PIN-kood on vajalik digitaalallkirjade puhul. Piiranguparool on vajalik menüü *Kõnepiirangu teenus* jaoks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, et seada viis, kuidas teie telefon kasutab pääsukoode ja turvaseadeid.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.


SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja lahutage laadija.



Märkus. Enne korpuse vahetamist lülitage seade alati välja ning eemaldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos paneelidega.

1. Tagakaane eemaldamiseks vajutage ja libistage seda telefoni allserva poole (1).
2. Eemaldage aku nii, nagu näidatud joonisel (2).
3. Tõstke SIM-kaardi hoidik ettevaatlikult sõrmesüvendist hoides üles ning avage luuk (3).
4. Sisestage SIM-kaart nii, et lõigatud nurk jääks paremale ning kollavärvi kontaktpind allapoole (4). Sulgege SIM-kaardi hoidik ja vajutage seda alla, kuni see klõpsatusega oma kohale kinnitub (5).
5. Paigutage aku selleks ette nähtud pessa (6).
6. Seadke tagakaas telefoni tagaküljega kohakuti ning lükake kaant ülespoole, kuni see oma kohale lukustub (7).

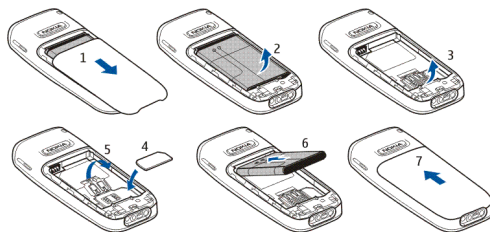

■ Aku laadimine



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja tarvikuid.

Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefoni nõuetelevastavus või garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.


Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on ACP-7, ACP-12 või AC-2 laadija. Käesolev seade on mõeldud kasutamiseks BL-5C akuga. Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija telefoniga.



■ Tavaline tööasend

Seadmel on sisseehitatud antenn.

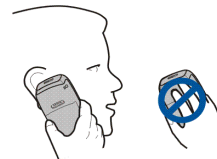



Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- Kuular (1)
- Valjuhääldi (2)
- Valikuklahvid (3)
- Juhtklahv (kerimisklahv) (4)
- Helistamisklahv (5). Viimati valitud numbrite juurde pääsemiseks vajutage üks kord helistamisklahvi
- Lõpetamisklahv ning sisse- ja väljalülitamisklahv (6). Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage seda pikalt, lühikese vajutusega saate lõpetada aktiivse kõne või väljuda funktsioonidest
- Laadija liides (7)
- Peakomplekti liides (8)

Märkus. Ärge seda liidest puudutage, kuna seda võivad teha ainult volitatud hooldustehnikud.

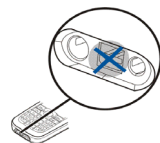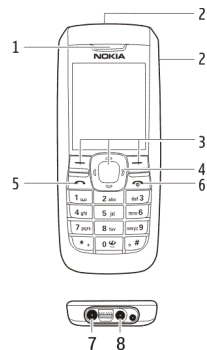

Hoiatus! Selle seadme kerimisklahv võib sisaldada niklit. Seda pole soovitatav kaua vastu nahka hoida. Pidev kokkupuude nikliga võib põhjustada nikliallergiat.


■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja ühtegi märki ekraanile sisestatud ei ole, on telefon ooterežiimis.

Võrgu nimi või operaatori logo (1)

Võrgusignaali tugevus (2)

Aku laetuse tase (3)

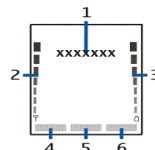

Vasak valikuklahn on **Ava** (4), mille abil saate kuvada isikliku otseteeloendi funktsioonide nimed. Valige **Valikud** > **Ava valikud**, et kuvada loend saadaolevatest funktsioonidest, mida saate valikuloendisse lisada. Valige funktsioon **Korrasta** > **Teisalda** ja asukoht oma otseteeloendis olevate funktsioonide ümberkorraldamiseks.

Menüü (5) ja **Heli** (6)

■ Demorežiim

Telefoni käivitamiseks ilma SIM-kaardita aktsepteerige viip *Kas käivitada telefon SIM-kaardita?*

Seejärel saate kasutada neid telefoni funktsioone, mis ei vaja SIM-kaarti.

■ Klahvistiku lukustus

Valige kiiresti **Menüü** > *, et lukustada klahvistik klahvide juhusliku vajutamise vältimiseks, või lukustus eemaldada. Kõne vastuvõtmiseks lukus klahvistikuga vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamisel või kõnest keeldumisel jääb klahvilukustus aktiivseks.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefoni seaded** > **Automaatne klahvilukustus** > **Sisse**, et seada telefoni klahvistiku automaatse lukustamise, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone pole teatud aja jooksul kasutatud.

Isegi kui klahvistik on lukus, saate helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

3. Kõnetoimingud

■ Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamiseks sisestage telefoninumber ja vajadusel ka suunanumber. Vajadusel tuleks sisestada ka riigi kood. Sisestatud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Telefonikõne ajal kuulari või peakomplekti helitugevuse suurendamiseks kerige paremale ja vähendamiseks kerige vasakule.

Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne tagasilükkamiseks ilma sellele vastamata vajutage lõpetamisklahvi.

■ Valjuhääldi

Kui need valikud on saadaval, valige **Valjuh.** või **Telefon**, et kasutada kõne ajal telefoni valjuhääldit või kuularit.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Saate sisestada teksti sõnastikupõhiselt  ja tavalisel viisil . Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutage korduvalt klahvi, kuni kuvatakse soovitud tärk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi sisse*, väljalülitamiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi välja*.

Kui kasutate sõnastikupõhist tekstisisestust soovitud sõna sisestamiseks, vajutage iga tähe puhul üks kord iga klahvi ja kui kuvatav sõna on õige, vajutage **O** ning alustage järgmise sõna kirjutamist. Sõna muutmiseks vajutage korduvalt *****, kuni kuvatakse soovitud sõna. Kui sõna järel kuvatakse sümbol "?", pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksh.**, sisestage sõna (tavalisel tekstisisestusviisil) ja valige **Salvesta**.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks. Tühiku lisamiseks vajutage **O**. Tekstisisestusmeetodi kiireks muutmiseks vajutage korduvalt **#** ja kontrollige ekraani ülaservas olevat tähist. Numברי lisamiseks vajutage ja hoidke all soovitud numbriklahvi. Tavalise tekstisisestusviisi kasutamisel erimärkide loendi kuvamiseks vajutage *****; sõnastikupõhise tekstisisestusviisi kasutamisel vajutage ja hoidke all *****.

5. Menüüfunksioonid

Telefonifunktsioonid on jaotatud menüüdesse. Kõiki menüüfunksioone ega valikuelemente siin ei kirjeldata.

Valige ooterežiimis **Menüü** ning soovitud menüü ja alammenüü. Valige **Välju** või **Tagasi**, et väljuda aktiivselt menüütasemelt. Otse ooterežiimi naasmiseks vajutage lõpetamisklahvi. Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend* või *Ruudustik*.

■ Sõnumid

Sõnumiteenuseid saab kasutada ainult siis, kui teie võrguoperaator või teenusepakkuja neid toetab.



Tekst- ja multimeediumsõnumite seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid* > *Sõnumikeskused*. Teie SIM-kaart toetab mitut sõnumikeskust, valige või lisage soovitud keskus. Keskuse numbri saate oma teenusepakkujalt.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid* ja järgmised seaded:

Pildi formaat (MMS), et määratleda multimeediumsõnumisse pildi sisestamisel selle suurus.

MMS-sõnumite vastuvõtmine - valige *Ei*, *Jah* või *Koduvõrgus*, et kasutada multimeediumteenust.

Konfiguratsiooni seaded, et valida multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks vaiketeenusepakkuja.

Liikuge üksuse *Konto* juurde, et näha teenusepakkuja kontosid ja valida see, mida soovite kasutada.

Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga.

Reklaamide vastuvõtmine, et valida, kas lubada reklaamteadetena määratletud sõnumite vastuvõtmine.

Seda seadet ei kuvata, kui *MMS-sõnumite vastuvõtmine* väärtuseks on seatud *Ei*.

Tekstsõnumid (võrguteenus)

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab saata ja vastu võtta mitmest tavalisest tekstisõnumist koosnevaid mitmeosalisi sõnumeid (võrguteenus). Mitmeosalise sõnumi maksumus võib sõltuda sõnumi moodustamiseks vajalike tavasõnumite arvust.

Arvestage, et erimärgid (Unicode) võtavad enam ruumi.

Vilkuv tähis ☒ näitab, et sõnumimälu on täis. Uute sõnumite vastuvõtmiseks peate mõne vanadest sõnumitest kustutama.

Multimeediumsõnumid (MMS) (võrguteenus)

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Multimedia*.



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välisus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi mahtu. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli ja pilti.

Multimeediumsõnumeid ei saa vastu võtta, kui teil on kõne pooleli või kui aktiveeritud on mõni mäng või muu Java-rakendus. Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel nurjuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Autoriõigusega kaitstud piltide, muusika (sh helinate) ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Telefon toetab mitmest leheküljest (slaidist) koosnevate multimeediumsõnumite edastust. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Valikud** > *Lisa* > *Slaid*. Slaidide esitamise vahelise aja seadmiseks valige *Slaidide ajastus*.

Kui uus multimeediumsõnum on ootel ja sõnumimälu on täis, siis hakkab ☒ vilkuma ja kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta*. Sõnumi vastuvõtmiseks valige **OK** > **Jah** ja kaust vanade sõnumite kustutamiseks.

Välksõnumid (võrguteenus)

Välksõnumid on tekstisõnumid, mis kuvatakse telefoni ekraanil kohe pärast saabumist.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*.



Märkus. Vilkuvaid välksõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid need seadmed, millel on ühilduv välksõnumite funktsioon.

Helisõnum

Multimeediumsõnumite teenuse abil saate luua ja saata häälsõnumeid. Enne häälsõnumite funktsiooni kasutamist peab multimeediumsõnumite teenus olema aktiveeritud.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb diktofon. Kui lõpetate häälsõnumi salvestamise, sisestage sõnumi saatmiseks väljale *Adressaat*: adressaadi telefoninumber. Saadaolevate valikute kuvamiseks valige **Valikud**. Telefoninumbri sisestamiseks üksusest *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*.

Kui teie telefon võtab vastu häälsõnumeid, kuvatakse teade *1 helisõnum vastu võetud* või sõnumite arv ja tekst *sõnumit vastu võetud*. Sõnumi avamiseks valige **Esita**; kui vastu on võetud mitu sõnumit, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hiljem kuulamiseks valige **Välju**. Valige **Valikud**, kui soovite kuvada saadaolevad valikud. Häälsõnum esitatakse vaikimisi kuulari kaudu. Kui soovite valida valjuhääldi, valige **Valikud** > *Kõlar*.

Kõnepostiteated

Kõnepost on võrguteenus ning on võimalik, et peate selle eraldi tellima. Kõnepostinumbri ja üksikasjalikuma teabe hankimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost*.

E-posti rakendus

E-posti rakenduse (võrguteenuse) abil pääsete telefoni kaudu juurde oma ühilduval meilikontole.

Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist on teil vaja õigesti seadistatud meilikontot. Mõnikord saate e-posti konfiguratsiooniseaded konfiguratsioonisõnumiga.

E-kirja kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Koosta uus e-kiri**. Kui määratletud on mitu meilikontot, valige konto, millelt soovite e-kirja saata. Faili e-kirjale manustamiseks valige **Valikud** > **Manusta fail** ja üksuses **Galerii**. Kui olete meilisõnumi sisestamise lõpetanud, valige **Saada** > **Saada kohe**.

Teile saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Vaata uut e-posti** ja soovitud konto. Esmalt laaditakse alla ainult meilipäised. Kogu meilisõnumi allalaadimiseks valige **Tagasi** > **Sisendkaustad** ja soovitud konto, seejärel valige uus sõnum ja **Too**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Teie telefon salvestab meilikontolt allalaaditud e-kirjad kausta **Sisendkaustad**; teised kaustad on järgmised: **Mustandid** pooleliolevate e-kirjade salvestamiseks, **Arhiivi** e-kirjade korraldamiseks ja salvestamiseks, **Saatmiseks** saatmata e-kirjade salvestamiseks ja **Saadetud** saadetud e-kirjade salvestamiseks. Kaustade ja nende meilisisu haldamiseks valige **Valikud**, et kuvada iga kausta jaoks saadaolevad valikud.

■ Kontakt

Saate salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni või SIM-kaardi mällu.

Telefonimällu saab salvestada kontakte koos telefoninumbrite ja tekstielementidega.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid märgitakse tähisega .



Kontakti otsimiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed** > **Valikud** > **Otsi**. Liikuge loendis soovitud kontakti nimele või sisestage otsitava nime algustäht. Uue kontakti lisamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed** > **Valikud** > **Lisa uus kontakt**. Kontakti üksikasjade lisamiseks veenduge, et kasutatav mälu oleks **Telefon** või **Telefon ja SIM**. Liikuge nime juurde, millele soovite lisada uue numbriga tekstiüksuse, ning valige **Andm.** > **Valikud** > **Lisa andmed**. Kontakti kopeerimiseks valige **Valikud** > **Kopeeri kontakt**. Saate kopeerida nimesid ja

telefoninumbri (kontakte) telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardi mällu salvestamisel saab nimega siduda vaid ühe telefoninumbri. Numbri salvestamiseks kiirvalimisklahvi alla valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid** ja liikuge soovitud kiirvalimisnumbri juurde.

Omavahel ühilduvate ning vCard-standardit toetavate seadmete vahel saate vahetada isikute kontaktteavet. Visiitkaardi saatmiseks otsige üles kontakt, kelle kohta soovite teavet edastada, ja valige **Valikud** > **Saada visiitkaart** > **MMS-sõnumina** või **Lühisõnumiga**. Kui teile saadetakse visiitkaart, valige **Näita** > **Salvesta**, et salvestada visiitkaart telefoni mällu. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Seaded**, et seada järgmised kontaktiseaded: **Mälu valik** kontaktide jaoks SIM-kaardi mälu või telefonimälu valimiseks. Nimede ja telefoninumbrite otsimiseks mõlemast mälust valige **Telefon ja SIM**. Kontaktide nimede ja numbrite kuvamisviisi määramiseks valige **Kontaktivaade**. Vaba ja kasutuseloleva mälumahu vaatamiseks valige **Mälu olek**.

■ Kõnelogi

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbriid ning peab arvet teie kõnede (võrguteenuse) ligilähedase kestuse kohta. Võrk peab neid funktsioone toetama ning telefon peab olema sisse lülitatud ning asuma võrgu teeninduspiirkonnas.



Valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kõnede kestus**, **Pakettandmeside andmeloendur** või **Pakettandmeside ajaloendur**, et saada ligikaudset teavet oma viimaste sideühenduste kohta.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Valige **Menüü** > **Kõnelogi** ja vastav loend: **Vastamata kõned** kuvab telefoninumbrite loendi, millelt teile on proovitud helistada ning nendelt numbritelt tehtud kõnede arvu; **Vastuvõetud kõned** kuvab viimati vastuvõetud või tagasilükatud kõnede loendi; **Valitud numbrid** kuvab viimati valitud numbrite loendi.

Kustuta logiloendid kustutab viimaste kõnede loendi. Telefoninumbrite taastamine ei ole võimalik.

Saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, kustutada telefoninumbri loendist või seda redigeerida, salvestada numbri kausta **Kontaktid** või saata sellele numbrile sõnumi.

■ Seaded

Selles menüüs saate reguleerida mitmesuguseid telefoniseadeid. Mõne menüüseade algväärtuste lähtestamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*.



Tooni seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid* ja muutke soovitud valikud. Teie telefon toetab MP3-vormingus helinaid. Saate helinaks seada ka oma salvestisi.

Valige *Helistajarühmad*, et seada telefoni helisema vaid siis, kui kõne tuleb mõnelt valitud helistajarühma kuuluvalt telefoninumbrilt. Liikuge soovitud helistajarühma juurde või valige *Kõik kõned* > **Märgi**.

Minu otseteed

Otseteed tagavad kiire juurdepääsu sageli kasutatavatele funktsioonidele.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*, et määrata parema valikuklahvi jaoks telefonifunktsioon.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*, et määrata valikuklahvi otseteefunktsioonid. Liikuge soovitud valikuklahvini, valige **Muuda** ja loendist soovitud funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige (*tühi*). Klahvile uuesti funktsiooni määramiseks valige **Määra**.

Kõne- ja telefoniseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* ja üks järgmistest valikutest:

Kõnede suunamine (võrguteenus) sissetulevate kõnede suunamiseks. Lisateavet saate teenusepakujalt.

Automaatne kordusvalimine > *Sisse*, määramaks, et telefon prooviks pärast ebaõnnestunud ühenduskatset valida sama telefoninumbrit veel kuni kümme korda

Koputus > *Aktiveeri*, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) > *Vaikimisi*, *Jah* või *Ei*.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Keele seaded* > *Telefoni keel* oma telefoni ekraanitekstide keele seadmiseks. Kui valite *SIM-kaardilt*, siis valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe alusel.

Ekraani-, kellaaja- ja kuupäevaseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Toitesäästja* > *Sisse*, et säästa akutoidet. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse ekraanil digitaalkell.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaeg ja kuupäev*. Liikuge üksuse *Kell* juurde, kus saate seada ooterežiimi ekraanil kellaaja kuvamise, kella näitu reguleerida ning valida ajavööndi ja kella esitusviisi. Liikuge üksuse *Kuupäev* juurde, et aktiveerida kuupäeva näit ooterežiimis, kuupäev õigeks seada ning valida kuupäeva esitusviis ja eraldajad. Liikuge üksuse *Kuupäeva ja kella autom. uuendus* (võrguteenus) juurde, et telefon korrigeeriks automaatselt kellaiega ja kuupäeva vastavalt kehtivale ajavööndile.

Ühenduvus – GPRS-ühendus

General Packet Radio Service (GPRS) (võrguteenus) on andmekandja, mis võimaldab mobiiltelefonilt juurdepääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile. GPRS-i kasutavad näiteks sellised rakendused nagu multimeediumsõnumid, veebisirvimine ja Java-rakenduste allalaadimine.

Enne, kui saate GPRS-tehnoloogiat kasutada, küsige oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt täpsemat teavet GPRS-teenuse kättesaadavuse ja tellimise kohta. Salvestage GPRS-i seaded eraldi iga GPRS-i kasutava rakenduse jaoks. Teenuse hind küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*. Valige *Pidevalt liinil*, et telefon registreeriks sisselülitamisel GPRS-võrgu automaatselt. Valige *Vajadusel* ja telefon registreerub GPRS-võrku ja loob ühenduse ainult siis, kui mõni GPRS-i kasutav rakendus seda vajab, ning katkestab ühenduse rakenduse sulgemisel.

Lisatarviku seaded

Ühilduvate mobiilitarvikute menüü kuvatakse ainult juhul, kui telefon on praegu või on varem olnud ühendatud mõne ühilduva lisaseadmega.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Lisatarvikud** ja saadaolev tarvik. Kui vastav valik on saadaval (nt olete ühendanud oma telefoniga peakomplekti), võite valida **Automaatne vastuvõtt**, et seada telefon sissetulevale kõnele automaatselt vastama. Kui **Saabuva kõne märguanne** väärtuseks on seatud **Üks piiks** või **Välja**, siis pole automaatne vastuvõtt kasutatav.

Konfiguratsiooniseaded

Teatud võrguteenused nõuavad teie telefonis õigeid konfiguratsiooniseadeid. Leiate vajalikud seaded oma SIM-kaardilt või teenusepakkuja saadetud konfiguratsioonisõnumist. Saate seaded ka käsitsi sisestada.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** ja üks järgmistest valikutest: **Vaikimisi konfiguratsiooniseaded**, kui soovite vaadata telefoni salvestatud teenusepakkuja te loendit (vaike-teenusepakkuja on esile tõstetud) ja valida vaike-teenusepakkujaks mõne muu teenusepakkuja. Liikuge mõne pakkuja juurde ja valige **Andm.**, et vaadata toetatud rakenduste loendit; **Aktiveeri vaikimisi seaded kõigis rak.**, et seada rakendused kasutama vaike-teenusepakkuja seadeid; **Eelistatud pöörduspunkt** mõne muu pääsupunkti valimiseks: tavaliselt kasutatakse eelistatud võrguoperaatori pääsupunkti; **Ühenda teenuse-pakkuja toega**, et laadida alla teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded.

Seadete käsitsi sisestamiseks, kuvamiseks ja redigeerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** > **Isiklikud konfiguratsiooniseaded**.

■ Operaatori menüü

Selle menüü kaudu saate siseneda portaali, mis hõlmab võrguoperaatori pakutavaid teenuseid. Menüü sisu sõltub operaatorist. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

■ Galerii

Selles menüüs saate hallata kujundusi, pilte, salvestisi ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.



Telefoni laaditava sisu kaitsmiseks toetab telefon digitaalset õiguste haldamise süsteemi (digital rights management – DRM). Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja kasutusvõtmega, kuna veebilehe sisu võib olla tasuline.

Valige **Menüü** > **Galerii**, **Teemad**, **Graafika**, **Toonid**, **Muusika**, **Lindistused** ja **Vastuv. failid** on algsed kaustad.

■ Meediumid

Diktofon



Saate salvestada kõnet, helisid või aktiivse telefonikõne. Selle funktsiooni abil saate salvestada nime ja telefoninumbri, et need hiljem üles kirjutada. Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon** > **Diktofon** ja käivitage salvestamine. Salvestamise käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Lindista**. Kõne salvestamisel hoidke telefoni normaalasendis kõrva lähedal. Kõne salvestatakse kausta **Galerii** > **Lindistused**. Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > **Esita viimati salv..**. Viimase salvestise multimeediumsõnumina saatmiseks valige **Valikud** > **Saada viimati salv..**

■ Märkmik

Äratuskell ja kalender



Saate telefoni äratuskella määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**, liikuge üksuse **Äratuse aeg** juurde, kui soovite seada äratuse kellaaja. Liikuge üksuse **Korduväratus** juurde, kui soovite seada telefoni äratama kindlatel nädalapäevadel, ja **Äratuse toon**, kui soovite äratuse helinat valida või isikupärastada. Kordushelina ooteaja määramiseks valige **Korduse ajalõpp** ja määra ke kella aeg.

Kostab ärätussignaal, ekraanil vilgub tekst **Äratus!** ning kellaeg. Äratus toimib ka väljalülitatud telefonis. Valige **Stopp**, kui soovite äratuse vaigistada. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või valite **Kordus**, jätab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab ärätussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnede jaoks aktiveerida. Valige **Ei**, et seade välja lülitada, või **Jah** helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks. Ärge valige **Jah**, kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**: tänane kuupäev on tähistatud raamiga. Kui päeva kohta on salvestatud mõni kanne, on kuupäev esitatud poolpaksus kirjas. Kannete vaatamiseks valige **Vaata**. Kõigi kalendrikannete kustutamiseks valige vastav kuu ja **Valikud** > **Kustuta märkmed**. Teised funktsioonid hõlmavad uue kande loomist, kande kustutamist, teisaldamist, teisele päevale kopeerimist, teise ühilduva seadme kalendrisse edastamist tekst- või multimeediumsõnumina.

Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrumiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutateisendusteks.



Märkus. Kuna kalkulaatori täpsus pole kuigi suur, on see mõeldud lihtsamate arvutuste jaoks.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui ekraanil kuvatakse 0, sisestage arvutuse esimene arv. Kümnenndkoma sisestamiseks vajutage #. Valige **Valikud** > **Liida, Lahuta, Korruta, Jaga, Ruut, Ruutjuur** või **Muuda märki**. Sisestage teine arv. Vastuse saamiseks valige **Võrdub**. Enne järgmist tehet vajutage ja hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuutateisenduse sooritamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Valuutakursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurs**. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurs (kümnenndkoma sisestamiseks vajutage #) ja valige **OK**. Valuutateisenduse sooritamiseks sisestage teisendatav summa, valige **Valikud** > **Oma rahas** või **Valuutas**.



Märkus. Põhivaluuta muutmisel tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik varem määratud kursid kustutatakse.

■ Rakendused



Telefoni tarkvara võib sisaldada mõningaid mänge ja Java-rakendusi, mis on välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Mängude ja rakenduste installimiseks kasutatava vaba mälumahu kuvamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Valikud* > *Mälu seis*. Mängu või rakenduse käivitamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud* või *Kogumik*. Liikuge soovitud mängule või rakendusele ja valige **Ava**. Mängu või rakenduse allalaadimiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Valikud* > *Lingid* > *Mängulingid* või *Rakenduslingid*. Teie telefon toetab J2ME™ Java rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub teie telefoniga.



NB! Installige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad kahjuliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Arvestage, et rakendusi allalaadimisel võidakse see salvestada menüüsse *Mängud*, mitte menüüsse *Rakendused*.

■ Veeb



Telefoni brauser pakub juurdepääsu mitmesugustele mobiilsideseadmetele sobivatele Interneti-teenustele. Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate oma võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teenusega ühenduse loomine ja teenusega seonduvate lehtede sirvimine

Veenduge, et soovitud teenuse seaded oleksid aktiveeritud.

Looge teenusega ühendus, avage avaleht (nt teenusepakkuja koduleht) **Menüü** > *Veeb* > *Avaleht* või vajutage ooterežiimis klahvi 0 ja hoidke seda all. Võite valida järjehoidja **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*. Kui valitud järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei toimi, aktiveerige mõni teine seadekogum ja proovige uuesti. Võite valida ka viimase URL-i **Menüü** > *Veeb* > *Viiman. aadress* või sisestada teenuse aadressi, valides **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress* ja valida **OK**.

Sirvimise lõpetamiseks ja ühenduse katkestamiseks valige **Valikud** > **Lõpeta**. Teise võimalusena võite vajutada kaks korda lõpetusklahvi või seda vajutada ja all hoida.

Kui teenusega on ühendus loodud, saate alustada lehtede sirvimist. Erinevates teenustes võivad telefoni klahvifunktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, kuvatakse sirvimise ajal ekraani ülemises vasakus servas tähis **G**. Kui teile saabub GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstsõnum või kui helistate ise, kuvatakse ekraani ülemises vasakus servas tähis **E**, mis näitab, et GPRS-ühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon GPRS-ühenduse taastada.

Sirvimise ajal võivad olla saadaval järgmised valikud: **Avaleht** ja **Järjehoidjad**. Teenusepakkuja võib pakkuda ka täiendavaid funktsioone.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Brauseri ilme seaded

Valige ooterežiimis **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Esitusviisi seaded**. Valige **Teksti ümberkujundamine** > **Sisse**, kui soovite, et tekst, mis ühele reale ei mahu, jätkuks järgmisel real. Kui valite **Välja**, siis teksti ei poolitata. Valige **Näita pilte** > **Ei** ja telefon ei näita veebilehtedel olevaid pilte. Valige **Märguanded** > **Ebaturval. ühenduse märguande** > **Jah**, kui soovite, et telefon annaks sirvimise ajal helisignaaliga märku, kui turvaline ühendus ebaturvaliseks muutub. Valige **Ebaturvaliste üksuste märguande** > **Jah**, kui soovite, et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist objekti. Arvestage, et ühenduse turvalisus ei ole sellega garanteeritud. Valige **Märkide kodeering**, kui soovite valida brauserilehtede kuvamiseks kasutatava märgistiku, kui märgistiku andmed veebilehel puuduvad, või valida, kas veebilehe edastamiseks teisele ühilduvalale telefonile tuleks alati kasutada kodeeringut UTF-8.

Präänikud ja vahemälu

"Präänik" salvestub veebisaidilt telefoni brauseri vahemällu. Präänikuteks võivad olla näiteks teie kasutajaandmed või sirvimiseelistused. Präänikuid talletatakse kuni telefoni vahemälu puhastamiseni. Valige ooterežiimis **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Präänikud**. Valige **Luba** või **Keeldu**, kui soovite lubada või keelata präänikute vastuvõtmise.

Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu tühjendamiseks valige ooterežiimis **Menüü** > **Veeb** > **Tühjen. vahemälu**.

Vastuvõetud teenused (võrguteenus)

Telefon võib teie teenusepakkuvalt vastu võtta teenuseteateid ehk kommertsteateid. Selliste teenuseteadete lugemiseks valige **Näita**. Kui valite **Välju**, teisaldatakse teade kausta **Vastuv. teenused**. Valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Vastuvõetud teenuste kausta seaded** > **Teenussõnumid** > **Sisse** (või **Välja**), kui soovite seada telefoni teenuseteateid vastu võtma (või mitte).

Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

■ SIM-teenused

Teie SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. Lisateavet saate teenusepakkujalt.



6. Akuteave

■ Aku täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmunine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmide (-) vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.



■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.


Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

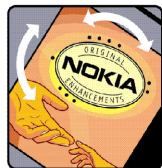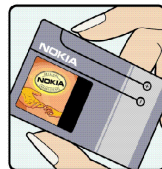

3. Kraapige hologrammi serva - nähtavale ilmub
20-kohaline kood, näitkes 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

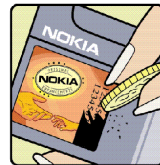

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruktsioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks toimige järgmiselt.

- Aasia ja Vaikse ookeani regioon, k.a India: sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427151515.
- Ainult India: sisestage sõna "Battery" ja siis 20-kohaline akukood, näiteks Battery 12345678919876543210, ning saatke see numbrile 5555.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle tarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

7. Tarvikud

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks:

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisevahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusallane teave

Mobiilsidevahend ja selle tarvikud võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui üalaloodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse siseeskiiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatakse aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksid hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- mitte kandma seadet rinnataskus;
- helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritseüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisel viigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussiltel ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme helistamiseks valmisseadmiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada.

Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks vahetada profiil ja aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,56 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.