

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 2610



9248223

Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że niniejszy produkt RH-86 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Kopia Deklaracji zgodności znajduje się pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People i Xpress-on są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Nokia tune jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright (C) 1997–2006) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne RSA BSAFE lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń firmy RSA Security.



Java jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest – as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

To urządzenie może zawierać elementy, technologie lub oprogramowanie podlegające obowiązującym w USA i innych krajach przepisom eksportowym. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9248223/Wydanie 1

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa	6
Uwagi ogólne.....	9
Kody dostępu	9
1. Czynności przygotowawcze	10
Instalacja karty SIM i baterii.....	10
Ładowanie baterii.....	11
Prawidłowe korzystanie z telefonu	12
2. Kilka słów o telefonie	13
Klawisze i części	13
Tryb gotowości	14
Tryb demonstracyjny.....	14
Blokada klawiatury	14
3. Funkcje połączeń	15
Nawiązywanie i odbieranie połączeń	15
Głośnik.....	15
4. Wpisywanie tekstu	16
5. Funkcje menu	17
Wysyłanie i odbieranie wiadomości.....	17
Ustawienia wiadomości tekstowych i multimedialnych.....	17
Wiadomości tekstowe (SMS) (usługa sieciowa).....	18
Wiadomości multimedialne (MMS) (usługa sieciowa).....	18
Wiadomości bezpośrednie (usługa sieciowa).....	19
Wiadomości głosowe	19
Poczta głosowa	19
Aplikacja poczty e-mail.....	20
Kontakty.....	20

Rejestr połączeń.....	21
Ustawienia.....	22
Ustawienia dźwięków	22
Skróty własne	22
Ustawienia połączeń i telefonu	23
Ustawienia wyświetlacza oraz daty i godziny	23
Połączenia – GPRS	24
Ustawienia akcesoriów	24
Ustawienia konfiguracji	24
Menu operatora	25
Galeria	25
Multimedia	26
Dyktafon	26
Organizator	26
Budzik i kalendarz.....	26
Kalkulator	27
Aplikacje.....	28
Internet.....	28
Łączenie się z usługą i przeglądanie stron usług	28
Ustawienia wyglądu przeglądarki	29
Pliki cookie i pamięć cache	30
Skrzynka usług (usługa sieciowa).....	30
Zabezpieczenia przeglądarki.....	30
Usługi SIM.....	30
6. Informacje o bateriach	31
Ładowanie i rozładowywanie baterii	31
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia	32
7. Akcesoria.....	34
Eksplotacja i konserwacja	35
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....	36

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

Telefon jest wodoodporny. Chroni go przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wszystkie wprowadzone znaki i powrócić do ekranu startowego. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieci EGSM 900 i GSM 1800. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu.

Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Poszczególne usługi sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach korzystanie z usług sieciowych może być uwarunkowane zawarciem właściwej umowy z usługodawcą. O sposobie korzystania z usług sieciowych i związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może też być specjalnie skonfigurowane. Taka konfiguracja może polegać na zmianie haseł w menu i ich kolejności oraz na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to jest zgodne z protokołami WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Niektóre funkcje tego urządzenia, takich jak wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS) czy pobieranie danych i aplikacji, działają tylko wtedy, gdy sieć komórkowa udostępnia potrzebne do tego technologie.

Uwagi ogólne

■ Kody dostępu

Kod zabezpieczający dostarczony wraz z telefonem uniemożliwia osobom niepowołanym korzystanie z urządzenia. Kod fabryczny składa się z cyfr 12345.

Kod PIN dostarczony wraz z kartą SIM uniemożliwia korzystanie z niej przez osoby niepowołane. Kod PIN2 dostarczany z niektórymi kartami SIM jest niezbędny do korzystania z pewnych usług. Po nieprawidłowym wprowadzeniu kodu PIN lub PIN2 trzy razy z rzędu pojawi się prośba o wprowadzenie kodu PUK lub PUK2. W przypadku braku tych kodów należy skontaktować się z lokalnym usługodawcą.

Kod PIN modułu jest potrzebny do uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń karty SIM. Kod PIN podpisu może być potrzebny do złożenia podpisu cyfrowego. Hasło zakazu jest wymagane podczas korzystania z funkcji *Usługa zakazu połączeń*.

Aby skonfigurować sposób korzystania przez telefon z kodów dostępu i ustawień zabezpieczeń, wybierz

Menu > *Ustawienia* > *Ustawienia zabezpieczeń*.

1. Czynności przygotowawcze

■ Instalacja karty SIM i baterii

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty.


Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.



Uwaga: przed zdjęciem obudowy wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne akcesoria. Zdejmując czy zakładając obudowę, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętą obudową.

1. Naciśnij i zsuń pokrywę komory baterii z tyłu telefonu (1).
2. Wyjmij baterię, podnosząc ją w sposób pokazany na rysunku (2).
3. Ostrożnie unieś uchwyt karty SIM, odsuwając go od zaczepu telefonu, i otwórz uchylną pokrywę (3).
4. Włóż kartę SIM tak, aby jej ścięty narożnik znajdował się w prawym górnym rogu, a złote złącza były skierowane do dołu (4). Zamknij uchwyt karty SIM, dociskając go tak, aby się zatrzasknął (5).
5. Włóż baterię do komory w telefonie (6).
6. Załóż pokrywę komory baterii. Dociśnij pokrywę do górnej części telefonu, aby ją domknąć (7).

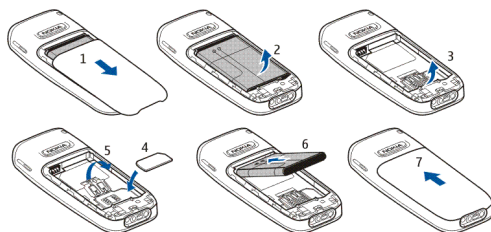


■ Ładowanie baterii



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.


Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego urządzenia (ładowania baterii) przeznaczona jest ładowarka ACP-7, ACP-12 lub AC-2. Do zasilania telefonu przeznaczone są baterie BL-5C. O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy.

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
2. Podłącz ładowarkę do telefonu.

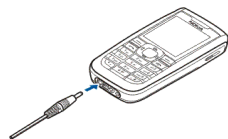

■ Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.

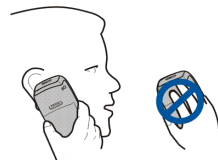



Uwaga: tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.

2. Kilka słów o telefonie

■ Klawisze i części

- Słuchawka (1)
- Głośnik (2)
- Klawisze wyboru (3)
- Klawisz nawigacji (klawisz przewijania) (4)
- Klawisz połączenia (5) – jednokrotne naciśnięcie tego klawisza wyświetla listę ostatnio wybranych numerów
- Klawisz zakończenia i klawisz wyłącznika (6) – naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby włączyć lub wyłączyć telefon; krótko naciśnij, aby zakończyć aktywne połączenie lub wyjść z dowolnej funkcji
- Złącze ładowarki (7)
- Złącze zestawu słuchawkowego (8)

Uwaga: nie dotykaj tego złącza, mogą z niego korzystać wyłącznie pracownicy autoryzowanego serwisu.

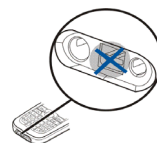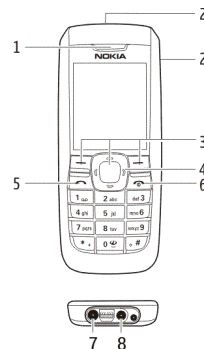

Ostrzeżenie: klawisz przewijania tego urządzenia może zawierać nikiel. Nie powinien on stykać się ze skórą przez długi czas. Długotrwały kontakt skóry z niklem może spowodować alergię na ten metal.

■ Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na wyświetlaczu którego nie wprowadzono żadnych znaków, mówi się, że jest w trybie gotowości:


Nazwa sieci lub logo operatora (1)

Moc sygnału sieci komórkowej (2)

Poziom naładowania baterii (3)

Lewy klawisz wyboru to **Idź do** (4); klawisz ten pozwala wyświetlić funkcje dostępne na liście skrótów własnych. Aby wyświetlić listę dostępnych funkcji, które można dodać do listy opcji, wybierz **Opcje** > *Wybierz opcje*. Aby zmienić kolejność funkcji na liście skrótów, wybierz *Ustal kolejność* > **Przesuń** i lokalizację.

Menu (5) i **Audio** (6)

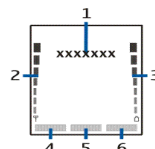

■ Tryb demonstracyjny

Aby włączyć telefon bez karty SIM, odpowiedz twierdząco na pytanie *Uruchomić telefon bez karty SIM?*. Następnie można korzystać z tych funkcji telefonu, które nie wymagają karty SIM.

■ Blokada klawiatury

Aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu klawiszy, należy zablokować klawiaturę, wybierając **Menu** > *.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, należy nacisnąć klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura pozostanie zablokowana.

Aby włączyć automatyczne blokowanie klawiszy telefonu po upływie określonego czasu, gdy telefon będzie znajdował się w trybie gotowości i żadna z jego funkcji nie będzie używana, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia telefonu* > *Autoblokada klawiatury* > *Tak*.

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, można się połączyć z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

3. Funkcje połączeń

■ Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Aby nawiązać połączenie, należy wprowadzić numer telefonu wraz z numerem kierunkowym, jeśli to konieczne. W razie potrzeby należy wprowadzić również kod kraju. Aby połączyć się z wybranym numerem, należy nacisnąć klawisz połączenia. Aby w czasie połączenia zwiększyć lub zmniejszyć głośność w słuchawce lub zestawie słuchawkowym, należy przesunąć klawisz przewijania odpowiednio w prawo lub w lewo.

Do odbierania połączeń przychodzących służy klawisz połączenia, natomiast do ich odrzucania klawisz zakończenia.

■ Głośnik

Aby w czasie połączenia korzystać z głośnika lub słuchawki, należy wybrać odpowiednio **Głośnik** lub **Telefon**, o ile funkcje takie są dostępne.



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

4. Wpisywanie tekstu

Istnieje możliwość wprowadzania tekstu przy użyciu metody słownikowej  lub tradycyjnej .

W przypadku metody tradycyjnej należy naciskać odpowiedni klawisz dopóty, dopóki nie pojawi się żądana litera. Aby podczas pisania włączyć metodę słownikową, wybierz **Opcje** > **Autotekst włqcz..**. W celu jej wyłączenia wybierz **Opcje** > **Autotekst wyłqcz..**

Wpisując słowo metodą słownikową, jednokrotnie naciśnij każdy z klawiszy, co pozwoli uzyskać pojedynczą literę. Jeśli wyświetlone słowo jest tym żądanym, naciśnij **O** i wpisz następne słowo. Aby zmienić słowo, naciśnij kilkakrotnie *****, dopóki nie pojawi się żądana litera. Znak **?** na końcu słowa oznacza, że danego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literow..**, wprowadź słowo używając metody tradycyjnej, i wybierz **Zapisz**.

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu: aby dodać spację, naciśnij **O**. Aby szybko zmienić metodę wprowadzania tekstu, kilkakrotnie naciśnij **#** i sprawdź wskaźnik u góry wyświetlacza. Aby dodać cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz z żądaną cyfrą. Aby wyświetlić listę znaków specjalnych przy włączonej metodzie tradycyjnej, naciśnij *****. W przypadku metody słownikowej naciśnij i przytrzymaj *****.

5. Funkcje menu

Funkcje telefonu pogrupowano w różne menu. W tej instrukcji obsługi nie opisano wszystkich funkcji lub opcji. W trybie gotowości wybierz **Menu**, a następnie żądane menu i podmenu. Aby wyjść z bieżącego poziomu menu, wybierz **Wyjdź** lub **Wróć**. Aby powrócić bezpośrednio do trybu gotowości, naciśnij klawisz zakończenia. Aby zmienić wygląd menu, wybierz **Opcje** > *Widok gł. menu* > *Lista* lub *Tabela*.

■ Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy są one oferowane przez sieć lub usługodawcę.



Ustawienia wiadomości tekstowych i multimedialnych

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiad.* > *Wiadomości SMS* > *Centra wiadomości*. Jeśli karta SIM obsługuje wiele centrów wiadomości, należy wybrać lub dodać centrum, z którego użytkownik chce korzystać. Może być wymagany numer centrum, uzyskiwany od usługodawcy.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiad.* > *Wiadomości MMS*, a następnie poniższe ustawienia:

Rozmiar zdjęcia (MMS), aby określić rozmiar zdjęcia dołączanego do wiadomości multimedialnej.

Zgoda na odbiór MMS, wybierz *Nie*, *Tak* lub *W sieci macierzyst.*, aby korzystać z usługi wiadomości multimedialnych.

Ustawienia konfiguracji, wybierz domyślnego usługodawcę do pobierania wiadomości multimedialnych. Wskaż *Konto*, aby wyświetlić konta udostępniane przez usługodawcę, i wybrać to, które ma być używane. Ustawienia można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Pozwolenie na odbiór ogłoszeń, aby określić, czy telefon ma odbierać wiadomości reklamowe. To ustawienie nie jest wyświetlane, jeśli dla opcji *Zgoda na odbiór MMS* jest ustawiona na *Nie*.

Wiadomości tekstowe (SMS) (usługa sieciowa)

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiadomość SMS*.

Korzystając z usługi SMS (Short Message Service), można wysyłać i odbierać wiadomości wieloczęściowe, złożone z kilku wiadomości tekstowych. Rachunek za tę usługę może być naliczany na podstawie liczby wiadomości składających się na wiadomość wieloczęściową.

Należy pamiętać, iż znaki specjalne (kod Unicode) zajmują więcej miejsca.

Miganie wskaźnika  oznacza, że pamięć przeznaczona na wiadomości jest zapełniona. Aby móc odbierać nowe wiadomości, trzeba wówczas usunąć kilka starszych.

Wiadomości multimedialne (MMS) (usługa sieciowa)

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *MMS*.



Uwaga: wiadomości multimedialne można odbierać i wyświetlać jedynie na urządzeniach wyposażonych w zgodne funkcje wiadomości multimedialnych. Wygląd wiadomości może być różnicowany w zależności od urządzenia, na którym została ona odebrana.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, dźwięk i grafikę.

Nie można odbierać wiadomości multimedialnych w czasie, gdy trwa rozmowa telefoniczna, uruchomiona jest gra lub inna aplikacja Java. Ponieważ dostarczenie wiadomości multimedialnej może się z wielu przyczyn nie udać, nie należy z nich korzystać do przekazywania ważnych i pilnych informacji.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych, w tym dźwięków dzwonka, lub innych obiektów bywa niemożliwe.

Ten telefon pozwala wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne składające się z kilku stron (tzw. slajdów). Aby wstawić slajd do wiadomości, wybierz **Opcje** > *Wstaw* > *Slajd*. Aby ustawić czas wyświetlania jednego slajdu, wybierz *Czas dla slajdu*.

Gdy nadejdzie nowa wiadomość multimedialna, a ich pamięć jest zapełniona, na wyświetlaczu pojawi się migający wskaźnik  i komunikat *Pamięć pełna. Nie można odb. wiadomości.* Aby odebrać wiadomość, wybierz **OK** > **Tak** oraz folder, z którego mają zostać usunięte stare wiadomości.

Wiadomości bezpośrednie (usługa sieciowa)

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe wyświetlane natychmiast po odebraniu.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiad. bezpośrednia.*



Uwaga: wiadomości takie mogą zostać odebrane i wyświetlone jedynie na urządzeniu wyposażonym w zgodne funkcje wiadomości bezpośrednich.

Wiadomości głosowe

Za pomocą usługi wiadomości multimedialnych można tworzyć i wysyłać wiadomości głosowe. Aby możliwe było korzystanie z wiadomości głosowych, należy najpierw uaktywnić usługę wiadomości multimedialnych.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiadom. audio.* Zostanie włączony dyktafon. Po nagraniu wiadomości głosowej wprowadź numer telefonu odbiorcy w polu *Do*; aby wysłać wiadomość. Aby wyświetlić dostępne opcje, wybierz **Opcje**. Aby wybrać numer telefonu z listy *Kontakty*, wybierz **Dodaj** > *Kontakt*.

Po odebraniu wiadomości głosowych wyświetlony zostanie komunikat *Odebrano 1 wiadomość audio* lub liczba wiadomości i tekst *Odebrano wiadomości*. Aby otworzyć wiadomość, wybierz **Odtw.** Jeśli została odebrana więcej niż jedna wiadomość, wybierz **Pokaż** > **Odtw.** Aby odsłuchać wiadomość w późniejszym terminie, wybierz **Wyjdź**. Wybierz **Opcje**, aby wyświetlić dostępne opcje. Wiadomości głosowe można odsłuchać domyślnie przez słuchawkę; wybierz **Opcje** > *Głośnik*, aby odsłuchać wiadomość przez głośnik.

Poczta głosowa

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po jej wykupieniu. Szczegółowe informacje, w tym również numer poczty głosowej, można uzyskać od usługodawcy.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Wiadomości głos.*

Aplikacja poczty e-mail

Aplikacja poczty e-mail (usługa sieciowa) umożliwia uzyskanie dostępu do zgodnego konta e-mail za pomocą telefonu. Wysyłanie i pobieranie wiadomości e-mail może wymagać uzyskania konta e-mail i koniecznych ustawień. Ustawienia poczty e-mail można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Aby napisać i wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > *Napisz nową wiad.*

Jeśli określono więcej niż jedno konto e-mail, wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.

Aby dołączyć plik do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > *Dołącz plik*, a następnie wybierz plik za pomocą menu *Galeria*. Po napisaniu wiadomości e-mail wybierz **Wyślij** > *Wyślij teraz*.

Aby pobrać wysłane do ciebie wiadomości e-mail, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > *Sprawdź pocztę*, a następnie wybierz żądane konto. Najpierw pobierane są tylko nagłówki wiadomości e-mail. Aby pobrać kompletną wiadomość e-mail, wybierz **Wróć** > *Skrzynki odbiorcze*, a następnie żądane konto, po czym wybierz nową wiadomość i **Pobierz**.



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Telefon zachowuje wiadomości pobrane z konta e-mail w folderze *Skrzynki odbiorcze*, inne dostępne foldery to: *Kopie robocze* do zapisywania niedokończonych wiadomości e-mail, *Archiwum* do porządkowania i zapisywania wiadomości e-mail, *Skrz. nadawcza* do zapisywania wiadomości e-mail, które nie zostały wysłane, oraz *Elementy wysłane* do zapisywania wiadomości e-mail, które zostały wysłane. Aby zarządzać folderami i zawartymi w nich wiadomościami e-mail, wybierz **Opcje**, aby wyświetlić dostępne opcje dla każdego folderu.

■ Kontakty

Numery telefonów i ich opisy można zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM. W pamięci telefonu można przechowywać kontakty z numerami i dodatkowymi adnotacjami tekstowymi. Opisy i numery telefonów zapisane w pamięci karty SIM są oznaczone symbolem .



Aby wyszukać kontakt, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty* > *Opcje* > *Szukaj*. Przewiń listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych znaków szukanego opisu. Aby dodać nowy kontakt, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty* > *Opcje* > *Dodaj nowy kontakt*. Aby dodać więcej szczegółów odnośnie kontaktu, należy korzystać z pamięci *Telefon* lub *Telef. i karta SIM*. Przejdź do opisu, do którego chcesz dodać nowy numer telefonu lub adnotację tekstową, i wybierz **Więcej** > *Opcje* > *Dodaj szczegóły*. Aby skopiować kontakt, wybierz **Opcje** > *Kopiuj kontakt*. Numery telefonów i opisy można kopiować do i z pamięci telefonu oraz do i z pamięci karty SIM. W pamięci karty SIM można zapisać opisy wraz z dołączonym jednym numerem telefonu. Aby przypisać numer telefonu do klawisza prostego wybierania, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Proste wybieranie*, i wskaż odpowiedni numer klawisza prostego wybierania.

Informacje o kontaktach w formie wizytówek można przysyłać między kompatybilnymi urządzeniami obsługującymi standard vCard. Aby wysłać wizytówkę, znajdź kontakt, którego dane chcesz wysłać, i wybierz **Opcje** > *Wyślij wizytówkę* > *Przez MMS* lub *Przez SMS*. Po otrzymaniu wizytówki wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu. Aby odrzucić wizytówkę, wybierz **Wyjdź** > **Tak**.

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Ustawienia*, aby ustawić dla kontaktów: *Wybór pamięci*, aby wybrać pamięć do zapisywania kontaktów (karta SIM lub telefon). Aby uzyskiwać opisy i numery z obu pamięci, wybierz *Telef. i karta SIM*. Aby wybrać sposób wyświetlania numerów i opisów w kontaktach, wybierz *Widok kontaktów*. Aby zobaczyć ilość wolnej i zajętej pamięci, wybierz *Stan pamięci*.

■ Rejestr połączeń

Telefon rejestruje numery połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych oraz przybliżony czas trwania połączeń (usługa sieciowa). Informacje te są rejestrowane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a włączony telefon znajduje się w jej zasięgu.



Wybierz **Menu** > *Rejestr* > *Czas połączeń*, *Licznik danych pakietowych* lub *Licznik czasu poł. danych pakietow.*, aby uzyskać przybliżone informacje o ostatnich połączeniach.



Uwaga: faktyczna kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Wybierz **Menu** > *Rejestr* i odpowiednią listę: opcja *Połączenia nieodebrane* udostępnia listę numerów telefonów, z których ktoś usiłował dodzwonić się do użytkownika, oraz liczbę prób połączenia z danego numeru, opcja *Połączenia odebrane* wyświetla listę ostatnio odebranych lub odrzuconych połączeń, a opcja *Wybierane numery* pozwala uzyskać listę ostatnio wybieranych numerów.

Wyczyść listy rejestru umożliwia wyczyszczenie rejestru ostatnich połączeń. Tej operacji nie można cofnąć.

Można zobaczyć datę i godzinę połączenia, edytować numer telefonu lub usunąć go z listy, zapisać numer w menu *Kontakty* albo wysłać pod ten numer wiadomość.

■ Ustawienia

Za pomocą tego menu można dostosować różne ustawienia telefonu. Aby niektórym ustawieniom przywrócić oryginalne wartości, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Przywróć ust. fabryczne*.



Ustawienia dźwięków

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Dźwięki* i zmień dowolne z dostępnych opcji. Telefon obsługuje dźwięki dzwonek w formacie MP3. Istnieje również możliwość ustawienia dźwięku dzwonka na jedno z nagrań.

Wybierz *Sygnal dla*, aby telefon dzwonił tylko w przypadku połączeń od wybranej grupy osób. Wskaż wybraną grupę lub wybierz *Wszystkie poł.* > **Zaznacz**.

Skróty własne

Skróty własne umożliwiają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Prawy klawisz wyboru*, aby do prawego klawisza wyboru przypisać jedną z funkcji telefonu.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Klawisz nawigacji*, aby wybrać funkcje skrótów, które mają zostać przypisane do klawisza nawigacji. Przejdź dożądanego klawisza nawigacji, wybierz **Zmień**, a następnie funkcję z listy. Aby usunąć funkcję skrótu przypisaną klawiszowi, wybierz *(pusty)*. Aby ponownie przypisać funkcję klawiszowi, wybierz **Przypisz**.

Ustawienia połączeń i telefonu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** i jedną z następujących opcji:

Przekazywanie połączeń (usługa sieciowa), aby przekazywać połączenia przychodzące. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od usługodawcy.

Automatyczne ponowne wybieranie > **Tak**, aby po nieudanym połączeniu telefon samoczynnie wykonywał dziesięć kolejnych prób połączenia się.

Usługa połączeń oczekujących > **Uaktywnij**, aby podczas rozmów telefonicznych sieć informowała o połączeniach przychodzących (usługa sieciowa).

Wyślij moje ID (usługa sieciowa) > **Ustal sieć, Tak** lub **Nie**.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia telefonu** > **Ustawienia języka** > **Język telefonu**, aby ustawić język, w którym mają być wyświetlane komunikaty telefonu. Po wybraniu **Samoczynnie** język zostanie wybrany zgodnie z informacjami zapisanymi na karcie SIM.

Ustawienia wyświetlacza oraz daty i godziny

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Oszczędzanie energii** > **Tak**, aby włączyć funkcję oszczędzania baterii. Gdy przez pewien czas użytkownik nie będzie korzystać z żadnej funkcji telefonu, na wyświetlaczu pojawi się zegar cyfrowy.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina**. Wskaż **Zegar**, aby włączyć wyświetlanie zegara w trybie gotowości, ustawić godzinę oraz wybrać strefę czasową i format godziny. Wskaż **Data**, aby włączyć wyświetlanie daty w trybie gotowości, ustawić ją oraz wybrać jej format i separator. Wskaż **Autoaktualizacja daty i godziny** (usługa sieciowa), aby data i godzina w telefonie były ustawiane automatycznie zgodnie z aktualną strefą czasową.

Połączenia – GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) (usługa sieciowa) jest w istocie nośnikiem danych, który umożliwia bezprzewodowy dostęp do takich sieci, jak Internet. Usługa GPRS może być używana do takich zastosowań, jak wiadomości MMS, przeglądanie stron internetowych i pobieranie aplikacji Java.

Zanim będzie można korzystać z technologii GPRS, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą, aby dowiedzieć się, jaka jest dostępność usługi GPRS, i wykupić na nią abonament. Dla każdej aplikacji używającej usługi GPRS należy zapisać ustawienia GPRS. Szczegółowe informacje na temat opłat można uzyskać od operatora sieci lub usługodawcy.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Dane pakietowe* > *Połączenie danych pakietowych*. Wybierz *Zawsze online*, aby po włączeniu telefon automatycznie rejestrował się w sieci GPRS. Wybierz *Gdy trzeba*, aby telefon rejestrował się w sieci GPRS i nawiązywał z nią połączenie tylko na czas wymagany przez aplikację korzystającą z usługi GPRS.

Ustawienia akcesoriów

Menu ustawień akcesoriów jest widoczne tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Akcesoria* i dostępne akcesorium. Jeśli do telefonu podłączony został zestaw słuchawkowy, można wybrać *Odbiór samoczynny*, aby telefon automatycznie odbierał połączenia przychodzące. Gdy opcja *Sygnał nadejścia połączenia* jest ustawiona na *1 sygnał* lub *Bez dźwięku*, korzystanie z automatycznego odbioru nie jest możliwe.

Ustawienia konfiguracji

Chcąc korzystać z niektórych usług, należy prawidłowo skonfigurować ustawienia w telefonie. Ustawienia te można odczytać z karty SIM, pobrać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej lub własnoręcznie wprowadzić swoje ustawienia.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Konfiguracja*, a następnie ustawienia: *Domyślne ust. konfiguracji*, aby wyświetlić listę usługodawców (nazwa domyślnego usługodawcy jest podświetlona) i wybrać innego usługodawcę jako domyślnego. Przejdź do wybranego usługodawcy i wybierz **Więcej**, aby wyświetlić listę obsługiwanych aplikacji, *Uaktywnij domyślne w aplikacjach*, aby aplikacje korzystały z ustawień od usługodawcy domyślnego, *Preferowany punkt dostępu*, aby wybrać inny punkt dostępu (zazwyczaj używany jest punkt dostępu preferowanego operatora sieci), *Połącz z pomocą techn. usługodawcy*, aby pobrać ustawienia konfiguracji od usługodawcy.

Aby ręcznie wprowadzić, wyświetlić i zmienić ustawienia, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Konfiguracja* > *Własna konfiguracja ustawień*.

■ Menu operatora

To menu umożliwia dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Jest ono zależne od wybranego operatora. O nazwie i ikonie menu decyduje operator. Operator może aktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci.

■ Galeria

To menu umożliwia zarządzanie tematami, grafikami, nagraniami i dzwonekami. Wszystkie te pliki zapisywane są w folderach.



Telefon wyposażono w system ochrony praw do danych cyfrowych, którymi mogą być objęte pobierane materiały. Zawsze przed pobraniem materiałów należy sprawdzać warunki ich dostawy i klucz aktywacyjny, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Wybierz **Menu** > *Galeria*, *Tematy*, *Grafika*, *Dźwięki*, *Pliki muzyki*, *Nagrania* i *Odebrane pliki* (są to foldery oryginalne).

■ Multimedia



Dyktafon

Umożliwia nagranie fragmentów mowy, dźwięku lub aktywnego połączenia. Funkcja ta pozwala nagrywać opisy i numery telefonów, które można później zapisać. Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Wybierz **Menu** > **Media** > **Dyktafon** > **Dyktafon**, aby rozpocząć nagrywanie. Aby rozpocząć nagrywanie w trakcie połączenia, wybierz **Opcje** > **Nagrywaj**. Podczas nagrywania połączenia telefon należy trzymać w normalnej pozycji przy uchu. Nagranie jest zapisywane w menu **Galeria** > **Nagrania**. Aby odsłuchać najnowsze nagranie, wybierz **Opcje** > **Odtwórz ost. nagr.** Aby wysłać ostatnie nagranie w wiadomości multimedialnej, wybierz **Opcje** > **Wyślij ost. nagranie**.

■ Organizator



Budzik i kalendarz

Telefon może o określonej godzinie odtwarzać dźwięk alarmu. Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Budzik** i wskaż **Godzina alarmu**, aby ustawić czas alarmu. Wskaż **Powtórz alarm**, aby budzik włączał się w wybrane dni tygodnia, i **Dźwięk alarmu**, aby wybrać lub dostosować dźwięk alarmu do indywidualnych upodobań. Aby ustawić czas zwłoki dla funkcji drzemki, wybierz **Czas drzemki** i ustaw odpowiedni czas.

Telefon wyemituje dźwiękowy sygnał alarmu, a na wyświetlaczu będzie migać słowo **Alarm!** i aktualna godzina. Alarm uaktywni się nawet wtedy, gdy telefon będzie wyłączony. Wybierz **Stop**, aby wyłączyć alarm. Po upływie minuty odtwarzania dźwięku alarmu lub po wybraniu opcji **Drzem.** alarm zamilknie na około 10 minut, po czym znów się odezwie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Po wybraniu **Stop** pojawi się pytanie, czy chcesz korzystać z urządzenia do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalendarz**. Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Dni z przypisanymi notatkami są pogrubione. Aby przejrzeć notatki, wybierz **Pokaż**. Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, przejdź do widoku miesiąca, wybierz **Opcje** > **Usuń wsz. notat.** Inne opcje mogą dotyczyć sporządzania, usuwania, edytowania, przenoszenia notatki lub kopiowania jej do innego dnia oraz wysyłania jej bezpośrednio do kalendarza innego kompatybilnego telefonu albo wysyłania jej w wiadomości tekstowej lub multimedialnej.

Kalkulator

Telefon jest wyposażony w kalkulator, który pozwala wykonywać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, podnoszenia do potęgi i pierwiastkowania, a także przeliczać waluty.



Uwaga: Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalkulator**. Gdy na wyświetlaczu pojawi się 0 (zero), wprowadź pierwszy argument działania. Separator dziesiętny wprowadza się, naciskając #. Wybierz **Opcje** > **Dodaj**, **Odejmij**, **Pomnóż**, **Podziel**, **Do potęgi 2**, **Pierwiastek** lub **Zmień znak**. Wprowadź drugi argument działania. Aby uzyskać wynik, wybierz **Wynik**. Aby zacząć nowe obliczenia, najpierw naciśnij i przytrzymaj **Usuń**.

Aby przeliczyć walutę, wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalkulator**. Aby zapisać kurs waluty, wybierz **Opcje** > **Kurs wymiany**. Wybierz jedną z wyświetlanych opcji. Wpisz kurs waluty (separator dziesiętny wprowadza się, naciskając #) i wybierz **OK**. Aby przeliczyć walutę, wprowadź kwotę do przeliczenia, wybierz **Opcje** > **Na krajową** lub **Na obcą**.



Uwaga: Po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie kursy wprowadzone poprzednio zostaną wyzerowane.

■ Aplikacje



Oprogramowanie telefonu zawiera kilka gier i aplikacji Java przeznaczonych specjalnie dla tego telefonu Nokia.

Aby sprawdzić ilość wolnej pamięci dostępnej do instalowania gier i aplikacji, wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Opcje* > *Stan pamięci*. Aby uruchomić grę lub aplikację, wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Gry* lub *Kolekcja*. Przejdź do gry lub aplikacji i wybierz **Otwórz**. Aby pobrać grę lub aplikację, wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Opcje* > *Pobieranie* > *Pobieranie gier* lub *Pobier. aplikacji*. Telefon przystosowany jest do aplikacji Java J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest ona zgodna z telefonem.

 **Ważne:** instaluj jedynie programy ze źródeł, które oferują odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem.

Pobieraną aplikację możesz zapisać w menu *Gry* zamiast w menu *Aplikacje*.

■ Internet



Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług internetowych. W sprawie dostępności tych usług oraz związanych z nimi cen i taryf należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

 **Ważne:** korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

Łączenie się z usługą i przeglądanie stron usług

Upewnij się, że ustawienia usługi zostały zapisane i uaktywnione.

Nawiąż połączenie z usługą, otwórz stronę początkową, na przykład stronę główną usługodawcy, wybierz **Menu** > *Web* > *Strona główna*, lub w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj O. Możesz również wybrać zakładkę **Menu** > *Web* > *Zakładki*. Jeśli zakładka nie działa przy bieżących ustawieniach aktywnej usługi, włącz inny zestaw ustawień i ponów próbę. Możesz także wybrać ostatni adres URL: **Menu** > *Web* > *Ost. adres web* lub wprowadzić adres usługi, wybierając **Menu** > *Web* > *Idź do adresu*, a następnie wybrać **OK**.

Aby zakończyć przeglądanie i rozłączyć się z usługą, wybierz **Opcje** > **Zakończ**. Zamiast tego możesz również dwukrotnie nacisnąć lub nacisnąć i przytrzymać klawisz zakończenia.

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do wyświetlanych na ekranie instrukcji.

Jeśli jako nośnik wybierzesz GPRS, w trakcie przeglądania stron w lewym górnym rogu wyświetlacza będzie widoczny wskaźnik . Jeśli w trakcie połączenia GPRS nawiążesz lub odbierzesz połączenie albo odbierzesz wiadomość tekstową, w lewym górnym rogu wyświetlacza będzie widoczny wskaźnik  informujący, że połączenie GPRS zostało zawieszone. Po zakończeniu rozmowy telefon podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia GPRS.

Podczas przeglądania mogą być dostępne opcje, takie jak **Strona główna** i **Zakładki**. Usługodawca może oferować również opcje dodatkowe.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Ustawienia wyglądu przeglądarki

W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Web** > **Ustawienia** > **Ustawienia wyglądu**. Wybierz **Zawijanie tekstu** > **Tak**, aby tekst był zawijany do następnego wiersza. Po wybraniu **Nie** tekst będzie obcinany. Wybierz **Pokaż zdjęcia** > **Nie**, aby na stronie nie były wyświetlane żadne zdjęcia. Wybierz **Alarmy** > **Alarm połączenia bez zabezpieczeń** > **Tak**, aby podczas przeglądania stron telefon alarmował o zmianie połączenia z zabezpieczeniami na połączenie niezabezpieczone. Wybierz **Alarm dla pozycji bez zabezpieczeń** > **Tak**, aby telefon informował o niezabezpieczonych elementach na stronie z zabezpieczeniami. Alarmy te nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia. Wybierz **Kodowanie znaków**, aby wybrać zestaw znaków używanych przez telefon do wyświetlania stron przeglądarki, które nie zawierają informacji o zestawie znaków, i zdecydować, czy przy wysyłaniu adresu internetowego do kompatybilnego telefonu ma być zawsze stosowane kodowanie UTF-8.

Pliki cookie i pamięć cache

Plik cookie to zbiór danych zapisywany przez witrynę w pamięci cache telefonu. Dane te mogą zawierać informacje o użytkowniku i jego preferencjach dotyczących przeglądania stron. Pliki cookie są przechowywane w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia. W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Web** > **Ustawienia** > **Ustawienia zabezpieczeń** > **Cookies**. Wybierz **Przyjmij** lub **Odrzuć**, aby zezwolić lub nie na odbiór plików cookie.

Po każdej udanej lub nieudanej próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Aby wyczyścić pamięć cache, w trybie gotowości wybierz **Menu** > **Web** > **Opróżnij cache**.

Skrzynka usług (usługa sieciowa)

Telefon ma możliwość odbierania wiadomości sieciowych wysyłanych przez usługodawcę. Aby przeczytać wiadomość sieciową, wybierz **Pokaż**. Po wybraniu **Wyjdź** wiadomość zostanie przeniesiona do folderu **Skrzynka usług**. Wybierz **Menu** > **Web** > **Ustawienia** > **Ustaw. skrzynki usług sieciowych** > **Wiadomości sieciowe** > **Tak** (lub **Nie**), aby włączyć lub wyłączyć odbieranie wiadomości sieciowych.

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są wymagane w przypadku niektórych usług, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Do połączeń tego typu potrzebne są certyfikaty zabezpieczeń (czasem też odpowiedni moduł zabezpieczeń), które mogą być dostępne na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do usługodawcy.

■ Usługi SIM

Karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od usługodawcy.



6. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, w celu rozpoczęcia procesu ładowania może być konieczne podłączenie ładowarki, odłączenie jej i ponowne podłączenie.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.



■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukać na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.


Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.

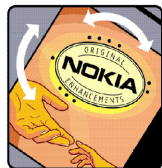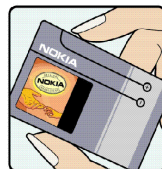

3. Po zdrańczeniu brzegu etykiety powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby te cyfry były skierowane do góry. Początkowe cyfry kodu będą umieszczone w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.

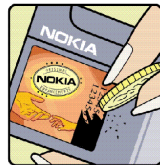

4. Prawdziwość tego 20-cyfrowego kodu należy sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie www.nokia.com/batterycheck.

Aby utworzyć wiadomość tekstową:

- w krajach Azji i Pacyfiku z wyjątkiem Indii: wpisz 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210, i wyślij wiadomość na numer +61 427151515
- tylko w Indiach: wpisz słowo "Battery", a za nim 20-cyfrowy kod, na przykład Battery 12345678919876543210, i wyślij wiadomość na numer 5555



Rachunek za wysłanie takiej wiadomości będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi taryfami połączeń krajowych i międzynarodowych.

Z odpowiedzi na wiadomość dowiesz się, czy autentyczność wysłanego kodu może być potwierdzona.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

7. Akcesoria

Kilka praktycznych uwag o korzystaniu z akcesoriów:

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterie i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zanim przekażesz urządzenie do serwisu, utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować (np. kontakty i notatki kalendarza).

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Urządzenie i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 cm (7/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych lub wiadomości wymagane jest dobrej jakości połączenie urządzenia z siecią. W niektórych przypadkach transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać powyższych wskazówek dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym, zalecana przez producentów w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy stymulatora wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research i zaleceń przezeń sformułowanych. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze trzymać urządzenie w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od stymulatora
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń

Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz i odłóż urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej.

Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia.

Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała, a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego, obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki bzd, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Jeśli urządzenie znajduje się w profilu offline lub w profilu samolotowym, należy zmienić profil w celu aktywowania funkcji telefonu, zanim będzie można nawiązać połączenie z numerem alarmowym. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

URZĄDZENIE TO SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH FALE RADIOWE

Ten telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on tak zaprojektowany i wykonany, aby spełnić wymogi w zakresie ograniczeń dotyczących oddziaływania fal radiowych (RF), zalecane przez międzynarodowe wytyczne (ICNIRP). Ograniczenia te są częścią kompleksowych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne instytucje naukowe na podstawie okresowych i szczegółowych analiz badań naukowych. Przyjęte limity zakładają duży margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest Specific Absorption Rate, czyli SAR. Graniczna wartość SAR ustalona przez organizacje międzynarodowe wynosi 2,0 W/kg. Testy w zakresie SAR są przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu, przy maksymalnej nominalnej mocy sygnału we wszystkich częstotliwościach. Chociaż graniczna wartość SAR została określona przy założeniu najwyższej nominalnej mocy sygnału, rzeczywista wartość SAR bywa znacznie niższa od maksymalnej. Jest tak dlatego, że urządzenie jest przystosowane do działania na różnych poziomach mocy, tak by zużywało tylko moc niezbędną do uzyskania łączności z siecią. Generalnie, im bliżej stacji bazowej, tym mniejsze zużycie mocy. Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia w testach w pozycji przy uchu wynosi 0,56 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć również wpływ podłączone do telefonu akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć pod adresem www.nokia.com.