

Nokia 2626 -puhelimien käyttöohje

9254770
1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että RM-291-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää

lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People ja Xpress-on ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSISTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA

ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA
SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja
lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite täyttää direktiivin 2002/95/EY vaatimukset tiettyjen
vaarallisten aineiden rajoittamisesta sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin
sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja
-määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9254770/1. painos

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	7
Yleisiä tietoja	13
Tunnusluvut	13
Nokian tuotetuki ja yhteystiedot.....	14
1. Alkuvalmistelut	15
SIM-kortin ja akun asentaminen.....	15
Akun lataaminen	17
Normaali käyttöasento.....	18
2. Puhelimen esittely.....	19
Näppäimet ja osat.....	19
Valmiustila	20
Esittelytila	21
Näppäimistön lukitseminen	22
3. Puhelutoiminnot	23
Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen.....	23
Kaiutin	23
4. Tekstin kirjoittaminen.....	24
5. Valikkotoiminnot	26
Viestit	26

Sisältö

Luettelo	34
Puhelutiedot	36
Asetukset	38
Operaattorikohtainen valikko	44
Galleria	44
Media	45
Radio	46
Ajanhallinta	48
Sovellukset	51
Web	52
SIM-palvelut	57
6. Tietoa akuista	58
Lataaminen ja purkaminen	58
Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten	60
7. Lisälaitteet	65
Huolto-ohjeita	66
Turvallisuutta koskevia lisätietoja	69

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

Turvallisuutesi vuoksi



SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä laitetta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä laitetta räjäytystyömaalla.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja.
Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista laitteeseen tallennetuista tärkeistä tiedoista.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että laitteen puhelintoiminto on päällä ja että laite on verkon kuuluvuusalueella. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja

Turvallisuutesi vuoksi

valmiustilaan palaamiseen. Näppäile hätänumero ja paina soitonäppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 900- ja GSM 1800-verkossa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata lakeja ja paikallisia käytäntöjä sekä kunnioita muiden yksityisyyttä ja oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet laitteen ominaisuuksista määräytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Joissakin verkoissa täytyy ehkä sopia erikseen palveluntarjoajan kanssa, ennen kuin verkkopalveluja voi käyttää. Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa ohjeita ja tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja. Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on voitu myös määrittää erityisasetuksia, kuten normaalista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Turvallisuutesi vuoksi

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyksikäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Jotkin laitteen toiminnot, kuten tekstiviestit, multimediaviestit ja sisällön sekä sovellusten lataaminen, edellyttävät, että verkko tukee näitä tekniikoita.

Yleisiä tietoja

■ Tunnusluvut

Puhelimen mukana toimitettu suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Oletuskoodi on 12345.

SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä. Joidenkin SIM-korttien mukana tulee PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyihin palveluihin. Jos syötät väärän PIN- tai PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, puhelin pyytää sinua syöttämään PUK- tai PUK2-koodin. Jos sinulla ei ole PUK- tai PUK2-koodia, pyydä ne paikalliselta palveluntarjoajalta.

Suojausmoduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöä varten. Allekirjoituksen PIN-koodia tarvitaan digitaalisen allekirjoituksen tekemiseen. Puheluneston salasanaa tarvitaan *Puhelunestopalvelu*-toiminnon käyttämiseen.

Valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Suojaukset** voit määrittää puhelimen tunnusluku- ja suojausasetukset.

■ Nokian tuotetuki ja yhteystiedot

Tämän ohjeen viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Web-sivustosta saat tietoa myös Nokia-tuotteiden ja -palvelujen käytöstä. Jos haluat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, katso Nokian paikallisten asiakaspalvelukeskusten yhteystiedot osoitteesta www.nokia.com/customerservice.

Jos tarvitset huoltopalveluja, katso lähimmän Nokian huoltopisteen yhteystiedot osoitteesta www.nokia.com/repair.

1. Alkuvalmistelut

■ SIM-kortin ja akun asentaminen

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.

Katkaise aina laitteesta virta ja irrota laturi ennen akun poistamista.




Huom! Katkaise virta ja irrota laite laturista tai muusta laitteesta aina ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoret. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

1. Irrota takakuori painamalla ja työntämällä sitä puhelimen alaosaan kohti (1).
2. Irrota akku nostamalla sitä kuvassa näkyvällä tavalla (2).

Alkuvalmistelut

3. Nosta SIM-kortin pidikettä varovasti puhelimen sormiaukon puoleisesta päästä ja avaa kansi (3).
4. Aseta SIM-kortti siten, että viisto kulma osoittaa oikealle ylös ja kullanvärinen kontaktipinta on alaspäin (4). Sulje SIM-kortin pidike ja lukitse se paikalleen painamalla sitä (5).
5. Laita akku akkupaikkaan (6).
6. Aseta takakansi puhelimen takana oleviin uriin ja liu'uta sitä ylöspäin. Lukitse takakansi työntämällä se ylös asti (7).

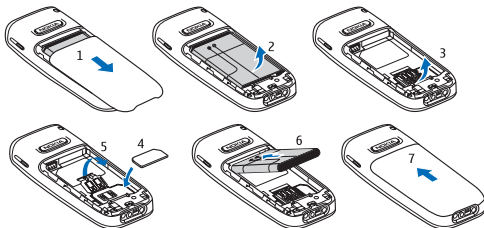

■ Akun lataaminen




Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa.

Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.


Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi latureiden ACP-7, ACP-12 ja AC-2 kanssa. Tässä laitteessa voidaan käyttää vain BL-5C-akkuja. Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi puhelimeen.

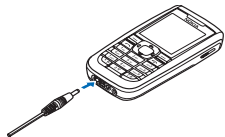

■ Normaali käyttöasento

Laitteessa on sisäinen antenni.

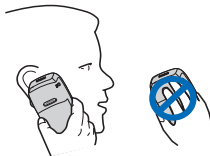


Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältät antennin alueen koskettamista laitetta käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.

2. Puhelimen esittely

■ Näppäimet ja osat

- Kuuloke (1)
- Kaiutin (2)
- Valintanäppäimet (3)
- Nelisuuntainen siirtymisnäppäin (selausnäppäin) (4)
- Soitonäppäin (5) avaa viimeksi soitettujen puhelujen luettelon, kun näppäintä painetaan kerran
- Lopetusnäppäin ja virtanäppäin (6) kytkee tai katkaisee puhelimen virran, kun näppäintä painetaan pitkään, lopettaa käynnissä olevan puhelun tai poistuu toiminnosta, kun näppäintä painetaan nopeasti

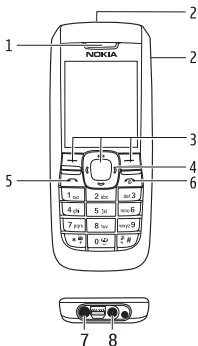


Puhelimen esittely

- Laturin liitäntä (7)
- Kuulokkeen liitäntä (8)



Huom! Älä kosketa tätä liitäntää, koska se on tarkoitettu vain valtuutetun huoltohenkilöstön käyttöön.

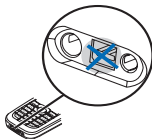

Varoitus: Tämän laitteen selausnäppäin voi sisältää nikkeliä. Selausnäppäintä ei ole tarkoitettu pidettäväksi kosketuksissa ihoon pitkiä aikoja. Ihon jatkuva altistuminen nikkelille saattaa johtaa nikkeliallergiaan.

■ Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis, etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia:

Puhelimen esittely

Verkon nimi tai operaattorin tunnus (1)

Verkon signaalin voimakkuus (2)


Akun varaustaso (3)

Valitsemalla **Siirry** (4) näet omassa linkkiluettelossasi olevat toiminnot.

Valitsemalla **Valinnat** > **Tee valinnat** voit avata luettelon toiminnoista, jotka voit lisätä valintojen luetteloon.

Valitsemalla toiminnon **Järjestä** > **Siirrä** ja sijainnin voit muuttaa omassa linkkiluettelossasi olevien toimintojen järjestystä.

Valikko (5) ja **Nimet** (6)

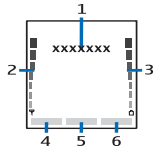

■ Esittelytila

Voit käynnistää puhelimen ilman SIM-korttia hyväksymällä valinnan **Käynnistäkö puhelimen ilman SIM-korttia?** Voit käyttää sellaisia puhelimen toimintoja, joissa ei tarvita SIM-korttia.

■ Näppäimistön lukitseminen

Voit lukita näppäimistön valitsemalla nopeasti **Valikko** > * ja estää näin tahattomat näppäinpainallukset. Kun näppäinlukko on päällä, voit vastata puheluun painamalla soitonäppäintä. Näppäimistö jää lukituksi, kun lopetat tai hylkää puhelun.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelin* > *Automaattinen näppäinlukko* > *Käytössä*, jos haluat asettaa puhelimen näppäimistön lukittumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, kun puhelin on valmiustilassa eikä sitä käytetä.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

3. Puhelutoiminnot

■ Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Voit soittaa puhelun kirjoittamalla puhelinnumeron ja tarvittaessa myös maakoodin ja suuntanumeron. Soita numeroon painamalla soitonäppäintä. Voit lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla oikealle ja pienentää äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle.

Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla soitonäppäintä. Voit hylätä puhelun vastaamatta siihen painamalla lopetusnäppäintä.

■ Kaiutin

Jos kaiutin on käytettävissä, valitsemalla **Kaiutin** tai **Puhelin** voit käyttää kaiutinta tai puhelimen kuuloketta puhelun aikana.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

4. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä käyttämällä ennakoivaa  tai perinteistä tekstinsyöttöä . Kun haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, paina näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön. Voit siirtyä ennakoivaan tekstinsyöttöön kirjoituksen aikana valitsemalla **Valinnat** > **Ennakoiva syöttö** ja ottaa sen pois käytöstä valitsemalla **Valinnat** > **Ei ennak. syöttöä**.

Kun ennakoiva tekstinsyöttö on käytössä, voit kirjoittaa haluamasi sanan painamalla kutakin sanan kirjainta vastaavaa näppäintä kerran. Jos näytössä näkyy haluamasi sana, paina näppäintä **O** ja kirjoita seuraava sana. Voit vaihtaa sanaa painamalla näppäintä ***** toistuvasti, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön. Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan valitsemalla **Sana**, kirjoittamalla sanan (perinteistä syöttöä käyttämällä) ja valitsemalla **Tallenna**.

Vihjeitä tekstin kirjoittamista varten: Kun haluat lisätä välilyönnin, paina **O**-näppäintä. Voit vaihtaa

Tekstin kirjoittaminen

tekstinsyöttötapaa nopeasti painamalla näppäintä # toistuvasti, kunnes haluamasi syöttötavan kuvake näkyy näytön yläreunassa. Voit lisätä numeron painamalla haluamaasi numeronäppäintä pitkään. Kun käytät perinteistä tekstinsyöttöä, voit avata erikoismerkkien luettelon painamalla näppäintä *, ja kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, painamalla pitkään näppäintä *.

5. Valikkotoiminnot

Puhelimen toiminnot on ryhmitelty eri valikoihin. Tässä kohdassa ei esitellä kaikkia valikkotoimintoja tai valintoja.

Valitse valmiustilassa [Valikko](#) ja haluamasi valikko ja alavalikko. Voit poistua nykyiseltä valikkotasolta valitsemalla [Poistu](#) tai [Edell.](#) ja palata suoraan valmiustilaan painamalla lopetusnäppäintä. Voit vaihtaa valikkonäkymää valitsemalla [Valinnat](#) > [Päävalikkonäkym.](#) > [Luettelo](#) tai [Ruudukko](#).

■ Viestit

Viestipalveluja voi käyttää vain, jos verkkosi tai palveluntarjoajasi tukee niitä.



Teksti- ja multimediaviestien asetukset

Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Viestiasetukset](#) > [Tekstiviestit](#) > [Viestikeskukset](#). SIM-korttisi tukee useita

tekstiviestikeskuksia. Valitse tekstiviestikeskus, jota haluat käyttää. Pyydä tarvittaessa tekstiviestikeskuksen numero palveluntarjoajaltasi.

Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Viestiasetukset](#) >

[Multimediaviestit](#), ja määritä seuraavat asetukset:

Voit määrittää multimediaviestiin lisättävien kuvien koon kohdassa [Kuvan koko \(multimedia\)](#).

Voit valita multimediapalvelun [Multimedial vastaanotto](#) käyttöasetukseksi [Ei](#), [Kyllä](#) tai [Kotiverkossa](#).

Valitse [Palveluasetukset](#), jos haluat valita multimediaviestien hakemisessa oletusarvoisesti käytettävän palveluntarjoajan. Kun haluat katsella palveluntarjoajan tarjoamia tilejä ja valita tilin, jota haluat käyttää, siirry kohtaan [Tili](#). Voit ehkä saada asetukset kokoonpanoviestinä palveluntarjoajalta.

Valitse [Mainosten vastaanotto](#), jos haluat sallia mainosviestien vastaanottamisen. Tämä asetus ei tule näkyviin, jos [Multimedial vastaanotto](#) -kohtaan on määritetty asetukseksi [Ei](#).

Tekstiviestit

Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Uusi viesti](#) > [Tekstiviesti](#).



Huom! Laite voi ilmoittaa, kun viestisi on lähetetty laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Laite ei ehkä kuitenkaan ilmoita, onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä. Lisätietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Puhelimella voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestipalvelun (SMS) kautta moniosaisia viestejä, jotka koostuvat useasta tavallisesta tekstiviestistä (verkkopalvelu). Laskutus voi perustua moniosaisen viestin sisältämään tavallisten viestien määrään.

Huomaa, että erikoismerkit (Unicode-merkit) vievät enemmän tilaa.

Laitteella voidaan lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahden tai useamman viestin sarjana. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksentti- tai muita

erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Vilkkuva  -symboli ilmaisee, että viestimuisti on täynnä. Ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä, sinun pitää poistaa vanhoja viestejä.

Multimediaviestit

Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Uusi viesti](#) > [Multimedia](#).



Huom! Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu matkapuhelinverkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva ylittää rajan, laite voi pienentää sitä, jotta multimediapalvelu voisi lähettää sen.

Multimediaviesti voi sisältää tekstiä, ääntä ja kuvan.

Valikkotoiminnot

Multimediaviestejä ei voi vastaanottaa puhelun aikana eikä pelin tai muun Java-sovelluksen käytön aikana. Koska multimediaviestit eivät eri syistä ehkä aina mene perille, tärkeiden tietojen lähettämistä ei saa jättää yksin niiden varaan.

Kopiosuojaus voi estää joidenkin kuvien, musiikin, soittoäänien ja muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Puhelin tukee useita sivuja (dioja) sisältävien multimediaviestien lähetystä ja vastaanottoa. Kun haluat lisätä dian viestiin, valitse **Valinnat** > *Lisää* > *Dia*. Voit määrittää ajan, jonka kukin dia on näkyvissä, valitsemalla *Dian ajoitus*.

Jos sinulle on tulossa uusi multimediaviesti ja viestimuisti on täynnä, näytössä näkyy vilkkuva  -symboli ja teksti *Muisti täynnä. Viestejä ei voi vastaanottaa..* Voit vastaanottaa viestin valitsemalla **OK** > *Kyllä* sekä kansion, josta haluat poistaa vanhoja viestejä.

Flash-viestit

Flash-viestit (verkkopalvelu) ovat tekstiviestejä, jotka näytetään heti.

Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Uusi viesti](#) > [Flash-viesti](#).



Huom! Näytössä vilkkuvia flash-viestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat flash-viestiominaisuudet.

Ääniviesti

Voit luoda ja lähettää ääniviestin multimediaviestipalvelun avulla. Multimediaviestipalvelun on oltava käytössä, jotta voit käyttää ääniviestitoimintoja.

Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Uusi viesti](#) > [Ääniviesti](#). Äänitysovellus avautuu. Kun olet äänittänyt ääniviestin, kirjoita vastaanottajan puhelinnumero [Vastaanottaja](#): -kenttään viestin lähettämistä varten. Voit katsella käytettävissä olevia valintoja valitsemalla [Valinnat](#). Voit etsiä puhelinnumeron kohdasta [Osoitekirja](#) valitsemalla [Lisää](#) > [Nimi](#).

Valikkotoiminnot

Kun puhelimeesi on tullut ääniviestejä, näytössä näkyy viesti [1 ääniviesti vastaanotettu](#) tai viestien lukumäärä ja teksti [viestiä vastaanotettu](#). Voit avata viestin valitsemalla [Toista](#) tai, jos viestejä on tullut enemmän kuin yksi, valitsemalla [Näytä](#) > [Toista](#). Voit kuunnella viestin myöhemmin valitsemalla [Poistu](#). Saat käytettävissä olevat asetukset näkyviin valitsemalla [Valinnat](#). Ääniviesti toistetaan oletusarvoisesti kuulokkeen kautta. Jos haluat kuunnella toistoa kaiuttimen kautta, valitse [Valinnat](#) > [Kaiutin](#).

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Vastaajapalvelun numeron ja lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi. Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Ääniviestit](#).

Sähköpostisovellus

Sähköpostisovelluksen (verkkopalvelu) avulla voit käyttää yhteensopivaa sähköpostitiliäsi puhelimella. Ennen kuin voit lähettää ja hakea sähköpostiviestejä, sinun pitää ehkä

hankkia sähköpostitili ja määrittää tarvittavat asetukset. Voit ehkä saada sähköpostin kokoonpanoasetukset määrittämissä.

Voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestin valitsemalla **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti** > **Uusi sähköp.viesti**. Jos määritettynä on useita sähköpostitilejä, valitse tili, jota haluat käyttää sähköpostiviestin lähettämiseen. Voit liittää sähköpostiviestiin liitteen valitsemalla **Valinnat** > **Liitä tiedosto** ja valitsemalla sitten tiedoston kohdasta **Galleria**. Kun olet kirjoittanut sähköpostiviestin, valitse **Lähetä** > **Lähetä nyt**.

Voit hakea sinulle lähetetyt sähköpostiviestit valitsemalla **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti** > **Tark. uudet viestit** ja valitsemalla sitten haluamasi tilin. Sovellus hakee ensin vain sähköpostiviestien otsikot. Voit hakea koko viestin valitsemalla **Edell.** > **Saapuvat-kansiot** ja haluamasi tilin. Valitse sitten uusi viesti ja **Hae**.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Sähköpostiviesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Valikkotoiminnot

Puhelin tallentaa sähköpostitililtäsi hakemasi sähköpostiviestit *Saapuvat-kansiot*-kansioon. Muita kansioita ovat: *Luonnokset* keskeneräisten sähköpostiviestien tallentamiseen, *Arkisto* sähköpostiviestien järjestämiseen ja tallentamiseen, *Lähtevät* lähettämättömien sähköpostiviestien tallentamiseen ja *Lähetetyt* lähetettyjen sähköpostiviestien tallentamiseen. Jos haluat käsitellä kansioita ja niissä olevia viestejä, valitse *Valinnat*, jolloin voit tarkastella kansiokohtaisia käytettävissä olevia valintoja.

■ Luettelo

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen ja SIM-kortin muistiin. Puhelimen muistiin on mahdollista tallentaa yhteystietojen numerot ja tekstitietoja. SIM-kortin muistiin tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ilmaisee -symboli.



Kun haluat etsiä nimen, valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Nimet** > **Valinnat** > **Etsi**. Etsi nimi selaamalla luetteloa tai kirjoita etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain. Voit lisätä uuden nimen valitsemalla **Valikko** > **Osoitekirja** > **Nimet** > **Valinnat** > **Lisää uusi nimi**. Jos haluat lisätä nimiin muita tietoja, varmista, että käytössä oleva muisti on joko **Puhelin** tai **Puhelin ja SIM**. Siirry sen nimen kohdalle, johon haluat liittää uuden puhelinnumeron tai määritetektin, ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**. Voit kopioida nimen valitsemalla **Valinnat** > **Kopioi nimi**. Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin. SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joista kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero. Kun haluat määrittää puhelinnumerolle jonkin pikavalintanäppäimen, valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Pikavalinnat**. Siirry haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle ja valitse **Valitse**. Voit syöttää puhelinnumeron, tai valita **Etsi**, jos haluat valita puhelinnumeron puhelinluettelosta.

Voit lähettää yhteystietoja niin sanottuina käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä siitä. Kun lähetät käyntikortin, etsi nimi,

Valikkotoiminnot

jonka tiedot haluat lähettää ja valitse **Valinnat** > **Lähetä käyntik.** > **Multimedia** tai **Tekstiviesti**. Kun saat käyntikortin, valitse **Näytä** > **Tallenna**, jos haluat tallentaa sen puhelimen muistiin. Jos et halua tallentaa käyntikorttia, valitse **Poistu** > **Kyllä**.

Valitsemalla **Valikko** > **Osoitekirja** > **Asetukset** voit määrittää seuraavat nimien asetukset: **Käytettävä muisti** -toiminnolla voit valita SIM-kortin tai puhelimen muistin nimiä varten. Kun haluat hakea nimiä ja puhelinnumeroita molemmista muisteista, valitse **Puhelin ja SIM**. **Osoitekirjanäkymä** -toiminnolla voit valita, miten luettelossa olevat nimet ja numerot näytetään. Kun haluat tarkastella vapaata ja käytettyä muistia, valitse **Muistin tila**.

■ Puhelutiedot

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen numerot. Myös puhelujen likimääräiset kestot tallennetaan (verkkopalvelu). Näitä toimintoja voi käyttää, jos verkko tukee niitä ja jos puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.



Voit tarkastella puhelun päivämäärää ja kellonaikaa, poistaa puhelinnumeron luettelosta, muokata numeroa, tallentaa numeron tai lähettää numeroon viestin

Osoitekirja-sovelluksessa.

Kun haluat nähdä likimääräisiä tietoja viimeaikaisista yhteyksistä, valitse **Valikko** > *Loki* > *Puhelujen kestot*, *Pakettidatalaskuri* tai *Pakettidatayhteyslaskuri*.



Huom! Palveluntarjoajan palveluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

Valitse **Valikko** > *Loki* ja haluamasi luettelo: *Vastaamatta jääneet puhelut* näyttää puhelinnumerot, joista sinulle on yritetty soittaa, sekä jokaisesta numerosta soitettujen puhelujen määrän, *Vastatut puhelut* näyttää luettelon viimeksi hyväksytyistä tai hylätyistä palveluista, *Soitetut puhelut* näyttää viimeksi soitettujen puhelujen luettelon. *Poista lokitiedot* poistaa viime puhelujen luettelon. Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa.

■ Asetukset



Tässä valikossa voit määrittää puhelimen eri asetuksia. Kun haluat palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko** > **Asetukset** > *Alkuperäiset asetukset*.

Ääniasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Äänet** ja muuta halutessasi käytettävissä olevia asetuksia. Puhelimesi tukee MP3-muotoisia soittoääniä. Voit myös asettaa jonkin nauhoituksistasi soittoääneksi.

Valitsemalla **Hälyttävät puhelut** voit määrittää puhelimen soimaan vain silloin, kun puhelu tulee valitulta soittajaryhmältä. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle tai valitse **Kaikki puhelut** > **Valitse**.

Omat pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi puhelintoimintoihin.

Voit valita luettelosta jonkin puhelimen toiminnon ja määrittää sen oikean valintanäppäimen toiminnoksi valitsemalla [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Omat pikavalinnat](#) > [Oikea valintanäppäin](#).

Voit määrittää pikavalintoja selausnäppäimille valitsemalla [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Omat pikavalinnat](#) > [Ohjausnäppäin](#). Siirry haluamasi selausnäppäimen kohdalle, valitse [Muuta](#) ja haluamasi toiminto luettelosta. Jos haluat poistaa toiminnon näppäimestä, valitse [\(tyhjä\)](#). Jos haluat määrittää toiminnon uudelleen näppäimeen, valitse [Valitse](#).

Puhelu- ja puhelinasetukset

Valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Puhelut](#) ja jokin seuraavista asetuksista:

[Soitonsiirto](#) (verkkopalvelu), jos haluat siirtää saapuvat puhelut. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Valikkotoiminnot

Automaattinen soitontoisto > *Käytössä*, jos haluat, että puhelin soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.

Koputuspalvelu > *Ota käyttöön*, jos haluat, että verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana (verkkopalvelu).

Oman numeron lähetys (verkkopalvelu) > *Sopim. mukaan*, *Kyllä* tai *Ei*.

Valitse *Valikko* > *Asetukset* > *Puhelin* > *Kieliasetukset* > *Puhelimen kieli*, jos haluat muuttaa puhelimen näyttötekstien kieltä. Jos valitset *Automaattinen* -vaihtoehdon, puhelin valitsee kielen SIM-kortin sisältämien tietojen perusteella.

Näyttö-, aika- ja päivämääräasetukset

Valitse *Valikko* > *Asetukset* > *Näyttö* > *Virransäästö* > *Käytössä*, jos haluat säästää akkuvirtaa. Puhelimen näyttöön tulee digitaalinen kello, jos puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Aika ja päivämäärä**. Siirry kohtaan **Kello**, jossa voit asettaa kellonajan näkymään valmiustilassa, muuttaa kellonaikaa tai valita aikavyöhykkeen tai ajan esitystavan. Valitse **Päivämäärä**, jos haluat asettaa päivämäärän näkymään valmiustilassa, asettaa päivämäärän tai valita sen esitystavan tai erottimen. Valitse **Päivän ja ajan autom. päivitys** (verkkopalvelu), jos haluat asettaa kellonajan ja päivämäärän päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa olet.

Yhteydet – GPRS-yhteys

GPRS (General Packet Radio Service, verkkopalvelu) on tiedonsiirtotekniikka, joka mahdollistaa tietoverkkojen (kuten Internetin) langattoman käytön. GPRS-tekniikkaa voi käyttää multimediasivustojen ja Web-selainsovelluksissa sekä Java-sovellusten lataamisessa.

Ennen kuin voit käyttää GPRS-tekniikkaa, pyydä tietoja GPRS-palvelun saatavuudesta ja tilaamisesta verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Tallenna kaikkien

Valikkotoiminnot

GPRS-yhteyden kautta käytettävien sovellusten GPRS-asetukset. Tietoa palvelun hinnoista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Pakettidata** > **Pakettidatayhteys**. Valitse **Jatkuva**, jos haluat puhelimen rekisteröityvän automaattisesti GPRS-verkkoon, kun kytket puhelimeen virran. Valitse **Tarvittaessa**, ja puhelin rekisteröityy GPRS-verkkoon ja GPRS-yhteys muodostetaan vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys suljetaan, kun suljet sovelluksen.

Lisälaiteasetukset

Yhteensopiva lisälaite näkyy valikossa vain, jos sellainen on tai on ollut kytkettynä puhelimeen.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Lisälaitteet** ja valitse sitten käytettävissä oleva lisälaite. Jos haluamasi laite on käytettävissä, voit asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti liittämällä kuulokkeen puhelimeen ja valitsemalla **Automaattinen vastaus**. Jos **Soittotapa**-kohtaan on määritetty asetukseksi **Piippaus** tai **Äänetön**, automaattinen vastaus ei toimi.

Kokoonpanoasetukset

Joitakin verkkopalveluja varten puhelimeen pitää määrittää oikeat kokoonpanoasetukset. Asetukset voivat olla SIM-kortilla, voit hankkia ne palveluntarjoajalta kokoonpanoviestinä tai voit näppäillä ne.

Valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Palveluasetukset](#) ja sitten jokin seuraavista: [Oletuspalveluasetukset](#), jos haluat nähdä palveluntarjoajat, joiden tiedot on tallennettu puhelimeen (oletusarvoinen palveluntarjoaja on korostettu), ja vaihtaa oletusarvoisen palveluntarjoajan. Jos haluat nähdä palveluntarjoajan tukemat sovellukset, siirry palveluntarjoajan kohdalle ja valitse [Tiedot](#). Valitse [Oletus käyttöön kaikissa sovell.](#), jos haluat asettaa sovellukset käyttämään oletusarvoisen palveluntarjoajan asetuksia, [Ensisijainen yhteysosoite](#), jos haluat valita toisen yhteysosoitteen – tavallisesti käytetään ensisijaisen verkko-operaattorin yhteysosoitetta, [Yhdistä palveluntarjoajan tukeen](#), jos haluat ladata asetusmäärittäykset palveluntarjoajalta.

Valikkotoiminnot

Voit määrittää, tarkastella ja muokata asetuksia manuaalisesti valitsemalla [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Palveluasetukset](#) > [Omat palveluasetukset](#).

■ Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Tämä valikko on operaattorikohtainen. Valikon nimi ja symboli riippuvat operaattorista. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisältöä palveluviestillä. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta.

■ Galleria

Tässä valikossa voit hallita teemoja, kuvia, tallenteita ja ääniä. Nämä tiedostot on järjestelty kansioihin.



Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän avulla. Lue toimitusehdot, ennen kuin hankit sisältöä tai sisällön käyttöavaimen, koska niistä voidaan veloittaa.

Valitse **Valikko** > *Galleria*. *Teemat*, *Grafiikka*, *Äänet*, *Musiikki*, *Äänitteet* ja *Vast.ot. tied.* ovat alkuperäiset kansiot.

■ Media

Äänitys



Voit äänittää puhetta, ääntä tai käynnissä olevan puhelun. Voit käyttää tätä toimintoa esimerkiksi nimen ja puhelinumeron tallentamiseen, jotta voit kirjoittaa ne myöhemmin muistiin. Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on aktiivisena.

Voit aloittaa äänittämisen valitsemalla **Valikko** > *Media* > *Äänitys* > *Äänitys*. Jos haluat käynnistää äänityksen puhelun aikana, valitse **Valinnat** > *Äänitä*. Kun äänität puhelun, pidä puhelinta normaalissa asennossa korvan lähellä. Tallenne tallennetaan valikkoon *Galleria* > *Äänitteet*. Voit kuunnella viimeisimmän tallenteen valitsemalla **Valinnat** > *Toista viime nauh.* Voit lähettää viimeisimmän tallenteen multimediaviestinä valitsemalla **Valinnat** > *Lähetä viim. nauh.*

■ Radio



FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia.

Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai muu vastaava lisälaitte, jotta FM-radio toimisi kunnolla.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Radion kuunteleminen

1. Valitse **Valikko** > **Radio**, tai jos puhelin on valmiustilassa, paina pitkään *. Näyttöön tulee kanavan muistipaikan numero sekä radiokanavan nimi (jos olet tallentanut kanavan) ja taajuus.

2. Jos olet tallentanut radiokanavia aiemmin, valitse haluamasi kanava selaamalla sen kohdalle.
Voit valita radiokanavan myös painamalla vastaavia numeronäppäimiä nopeasti.

Radiokanavan virittäminen

1. Kun radio on päällä, valitse  tai , jos haluat muuttaa radiotaajuutta 0,10 megahertsin välein, tai valitse  tai  ja pidä sitä alhaalla, jos haluat aloittaa kanavahaun. Haku pysähtyy, kun kanava löytyy.
2. Voit tallentaa kanavan muistipaikkaan 1-9 pitämällä kyseistä numeronäppäintä alhaalla.
Kun haluat tallentaa kanavan muistipaikkaan 10-20, paina nopeasti 1- tai 2-näppäintä ja pidä haluamaasi numeronäppäintä (0-9) alhaalla.
3. Kirjoita kanavan nimi ja valitse OK.

Radion perustoiminnot

Kun radio on päällä, voit käyttää seuraavia toimintoja: [Sulje](#), [Tallenna kanava](#), [Kanavat](#), [Aseta taajuus](#) ja [Kaiutin](#) tai [Kuuloke](#).

Voit tallentaa 20 radiokanavaa. Katso "Radiokanavan virittäminen", s. 47.

Kun kuuntelet radiota, voit soittaa puhelun tai vastata saapuvaan puheluun normaalisti. Radion ääni mykistyy puhelun ajaksi.

GPRS-yhteyden kautta dataa lähettävä tai vastaanottava sovellus voi häiritä radion kuuntelua.

■ Ajanhallinta



Herätyskello ja kalenteri

Voit asettaa puhelimen hälyttämään haluamaasi aikaan. Aseta herätys valitsemalla [Valikko](#) > [Ajanhallinta](#) > [Herätyskello](#) ja siirtymällä kohtaan [Herätysaika](#). Kohdassa [Toista hälytys](#) voit asettaa puhelimen hälyttämään tiettyinä

viikonpäivinä ja kohdassa [Hälytysääni](#) voit valita tai mukauttaa hälytysäänen. Jos haluat asettaa torkkuhälytyksen aikavälin, valitse [Torkkuajastimen aika](#) ja määritä aika.

Puhelimesta kuuluu hälytysääni ja näytössä vilkkuu teksti [Herätys!](#) ja kellonaika, vaikka puhelin olisi pois päältä. Voit lopettaa hälytyksen valitsemalla [Lopeta](#). Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai valitset [Torkku](#), hälytys keskeytyy noin 10 minuutiksi ja alkaa sitten uudestaan.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänen soittamisen. Jos valitset [Lopeta](#), laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puheluja varten. Voit sulkea laitteen valitsemalla [Ei](#) tai soittaa ja vastaanottaa puheluja valitsemalla [Kyllä](#). Älä valitse [Kyllä](#)-vaihtoehtoa, kun matkapuhelimen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Valitsemalla [Valikko](#) > [Ajanhallinta](#) > [Kalenteri](#) näyttöön tulee kalenteri, jossa nykyinen päivä on kehystetty. Jos päivälle on merkintöjä, päivä on lihavoitu. Jos haluat nähdä

Valikkotoiminnot

päivän merkinnät, valitse [Näytä](#). Jos haluat poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse kuukausi ja valitse [Valinnat](#) > [Poista merkinnät](#). Muilla toiminnoilla voit lisätä, poistaa tai siirtää merkinnän, muokata sitä tai kopioida sen toiseen päivään. Voit myös lähettää merkinnän suoraan yhteensopivan puhelimen kalenteriin teksti- tai multimediaviestinä.

Laskin

Puhelimen laskimella voit suorittaa yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskuja, korottaa toiseen potenssiin ja laskea neliöjuuria sekä tehdä valuuttamuunnoksia.



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Valitse [Valikko](#) > [Ajanhallinta](#) > [Laskin](#). Kun näytössä näkyy 0, anna laskutoimituksen ensimmäinen luku. #-näppäimellä voit lisätä desimaalierottimen. Valitse [Valinnat](#) > [Plus](#), [Miinus](#), [Kertaa](#), [Jaettuna](#), [Neliö](#), [Neliöjuuri](#) tai [Vaihda etumerkki](#). Anna toinen luku. Näet tuloksen valitsemalla

Tulos. Jos haluat suorittaa uuden laskutoimituksen, valitse **Pyyhi** ja pidä painiketta alhaalla.

Jos haluat muuntaa valuutan, valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Laskin**. Kun haluat tallentaa vaihtokurssin, valitse **Valinnat** > **Aseta kurssi**. Valitse toinen näyttöön tulevista vaihtoehtoista. Näppäile vaihtokurssi (saat desimaalierottimen painamalla painiketta #) ja valitse **OK**. Kun haluat muuntaa valuutan, anna muunnettava summa ja valitse **Valinnat** > **Kotimaan rahaksi** tai **Ulkomaan rahaksi**.



Huom! Kun perusvaluutta vaihdetaan, on annettava uudet vaihtokurssit, koska kaikki aiemmin asetetut vaihtokurssit häviävät.

■ Sovellukset



Puhelimessa voi olla pelejä ja Java-sovelluksia, jotka on suunniteltu erityisesti tätä Nokia-puhelinta varten.

Jos haluat nähdä, paljonko muistia on käytettävissä pelien ja sovellusten asentamista varten, valitse **Valikko** >

Valikkotoiminnot

Sovellukset > **Valinnat** > *Muistin tila*. Voit käynnistää pelin tai sovelluksen valitsemalla **Valikko** > *Sovellukset* > *Pelit* tai *Kokoelma*. Siirry pelin tai sovelluksen kohdalle ja valitse *Avaa*. Voit noutaa pelin tai sovelluksen valitsemalla **Valikko** > *Sovellukset* > **Valinnat** > *Lataaminen* > *Pelin lataus* tai *Sovell. lataus*. Puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia. Ennen kuin lataat sovelluksen, varmista, että se on yhteensopiva puhelimen kanssa.



Tärkeää: Asenna sovelluksia vain sellaisista lähteistä, jotka tarjoavat riittävän suojauksen vahingollisia ohjelmia vastaan.

Kun lataat sovelluksen, se voi tallentua *Pelit*-valikkoon *Sovellukset*-valikon sijasta.

■ Web



Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia langattomia Internet-palveluja.

Tietoa näiden palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Yhteyden muodostaminen palveluun

Tarkista, että palveluasetukset on tallennettu ja että ne ovat käytössä.

Muodosta yhteys palveluun ja avaa aloitussivu, kuten palveluntarjoajan kotisivu, valitsemalla **Valikko** > **Web** > **Aloitussivulle**. Vaihtoehtoisesti voit pitää 0-näppäintä painettuna valmiustilassa. Voit valita kirjanmerkin valitsemalla **Valikko** > **Web** > **Kirjanmerkit**. Jos kirjanmerkki ei toimi nykyisillä palveluasetuksilla, ota käyttöön jokin muu palveluasetusryhmä ja yritä uudelleen. Voit myös valita viimeksi käytetyn URL-osoitteen valitsemalla **Valikko** > **Web** > **Viime Web-os.** tai kirjoittaa palvelun osoitteen valitsemalla **Valikko** > **Web** > **Siirry** ja valitsemalla **OK**.

Jos haluat lopettaa selaamisen ja katkaista yhteyden, valitse **Valinnat** > **Lopeta**. Voit vaihtoehtoisesti painaa lopetusnäppäintä kahdesti tai pitää sen painettuna.

Valikkotoiminnot

Kun olet luonut yhteyden palveluun, voit selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jos siirtotieksi on valittu GPRS,  -symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa selaamisen aikana. Jos vastaanotat puhelun tai tekstiviestin tai soitat puhelun GPRS-yhteyden aikana, näytön vasempaan yläkulmaan tulee  -symboli merkiksi siitä, että GPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa). Puhelun jälkeen puhelin yrittää muodostaa GPRS-yhteyden uudestaan.

Selauksen aikana jotkin valinnat, kuten [Aloitussivulle](#) ja [Kirjanmerkit](#), voivat olla käytettävissä. Palveluntarjoaja voi tarjota lisävalintoja.

Laitteeseen on voitu ladata valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää niitä, noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten, kuten muidenkin Internet-sivustojen kanssa.

Selaimen ulkoasuasetukset

Valitse valmiustilassa [Valikko](#) > [Web](#) > [Asetukset](#) > [Ulkoasuasetukset](#). Valitse [Tekstin rivitys](#) > [Käytössä](#), jos haluat, että teksti jatkuu seuraavalla rivillä. Jos valitset [Ei käytössä](#), teksti näkyy lyhennettynä. Jos valitset [Näytä kuvat](#) > [Ei](#), sivuilla olevia kuvia ei näytetä. Valitse [Hälytykset](#) > [Suojaamattoman yhteyden hälytys](#) > [Kyllä](#), jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään, kun suojattu yhteys muuttuu suojaamattomaksi selaamisen aikana. Valitse [Suojaamattomien kohteiden hälytys](#) > [Kyllä](#), jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään, kun suojatulla sivulla on suojaamattomia kohteita. Nämä hälytykset eivät takaa suojattua yhteyttä. Valitse [Merkistön koodaus](#), kun haluat valita merkistön, jota puhelin käyttää sellaisilla selainsivuilla, joilla merkistöä ei ole määritetty. Voit myös valita, käytetäänkö UTF-8-koodausta aina kun Web-osoite lähetetään yhteensopivaan puhelimeen.

Evästeet ja välimuisti

Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen selaimen välimuistiin. Tietopaketti voi sisältää käyttäjän tiedot tai selaimen asetukset. Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen. Jos puhelin on valmiustilassa, valitse [Valikko](#) > [Web](#) > [Asetukset](#) > [Suojausasetukset](#) > [Evästeet](#). Valitse [Sallittuja](#), jos haluat sallia evästeiden vastaanoton, tai [Eivät sallittuja](#), jos haluat estää sen.

Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Kun haluat tyhjentää välimuistin, valitse [Valikko](#) > [Web](#) > [Tyhj. välimuisti](#).

Palveluviestit

Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä (Push-viestejä) (verkkopalvelu). Voit lukea tämän palveluviestin valitsemalla [Näytä](#). Jos valitset [Poistu](#), viesti tallentuu [Palveluviestit](#)-valikkoon. Valitse [Valikko](#) > [Web](#) > [Asetukset](#) > [Palveluviestien asetukset](#) >

Palveluviestit > *Käytössä*, jos haluat sallia palveluviestien vastaanoton (tai *Ei käytössä*, jos haluat estää sen).

Selaimen tietoturva

Tietoturvatointoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten pankkipalveluissa ja verkkokaupoissa. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvarvarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

■ SIM-palvelut

Käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.



6. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Laite saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkuu käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkuu kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos

täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on

Tietoa akuista

kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

■ Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Jotta voisit varmistaa, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä, etsi pakkauksesta Nokia Original Enhancements -logo ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän nelivaiheisen tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.


Hologrammin aitouden varmistaminen



1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.



2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.

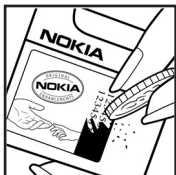

3. Raaputa tarran reunaa. Esiin tulee 20-numeroinen koodi, esimerkiksi 12345678919876543210. Käännä akkua niin, että numerot ovat oikeinpäin. 20-numeroinen koodi alkaa ylärivillä olevasta numerosta ja jatkuu alariville.



4. Varmista 20-numeroinen koodin aitous noudattamalla osoitteessa www.nokia.com/batterycheck annettuja ohjeita.

Voit tarkastaa aitouden tekstiviestillä:
näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi
12345678919876543210) ja lähetä se numeroon
+44 7786 200276.

Aitouden tarkastus tekstiviestillä:

- Aasian ja Tyynenmeren alueen maat (Intiaa lukuun ottamatta): Näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +61 427151515.
- Intia: Näppäile sana Battery ja 20-numeroinen akkukoodi (esimerkiksi Battery 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon 5555.

Viestistä veloitetaan koti- ja ulkomaan operaattorimaksut.

Saat viestin, josta selviää, onko koodin aitous varmistettu.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Tietoa akuista

Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

7. Lisälaitteet

Lisälaitteita ja -varusteita koskevia käytännön ohjeita:

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Kun irrotat lisälaitteen tai -varusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennetut lisälaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa monimutkaisia auton lisälaitteita.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.

Huolto-ohjeita

- Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnät), ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Laite ja sen lisävarusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasunnoissa. Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi häiritä vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, kannattaa toimia seuraavasti:

- Laite kannattaa aina pitää laite yli 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta.
- Laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laitetta kannattaa pitää vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistinta, katkaise laitteesta virta ja siirrä se kauemmaksi.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriötä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita.

Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenaluustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.
Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puhelua varten.
3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet.
Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina soitonäppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Jos laitteessa on käytössä offline- tai lentokäyttöprofiili, puhelintoiminto on otettava käyttöön vaihtamalla profiili, ennen kuin hätäpuhelun voi soittaa. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ LANGATON LAITE TÄYTTÄÄ SUOSITUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudospainoa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.

Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,68 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.