

A Nokia 2626 felhasználói kézikönyve

9254781

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-291 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.



Az áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nem csak a készülékre, hanem az ezzel az ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg. További információkért tekintsek meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People és Xpress-on a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI - AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT - SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT

VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez a készülék megfelel az adott veszélyes anyagok elektromos vagy elektronikus berendezésekben való használatáról szóló 2002/95/EC irányelvnek.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9254781/1. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében.....	7
Általános információk	13
Hozzáférési kódok	13
Nokia támogatási és kapcsolattartási információ	14
1. Használatbavétel.....	15
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	15
Az akkumulátor töltése	17
Szokásos használati helyzet.....	19
2. A telefon	20
Gombok és alkatrészek	20
Készletléti állapot.....	21
Bemutató üzemmód	22
Billentyűzár	23
3. Hívásfunkciók.....	24
Hívás kezdeményezése és fogadása.....	24
Kihangosító	24
4. Szöveg írása	25

T a r t a l o m

5. Menüfunkciók.....	27
Üzenetküldés	27
Névjegyzék	36
Napló	39
Beállítások.....	40
Szolgáltató menü	47
Galéria	48
Média.....	49
Rádió.....	50
Szervező.....	53
Alkalmazások.....	56
Böngésző	57
SIM-alkalmazások.....	62
6. Akkumulátorról szóló információk	63
Töltés és kisütés.....	63
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	66
7. Tartozékok.....	71
Kezelés és karbantartás.....	72
További biztonsági tudnivalók	75

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.

Biztonságunk érdekében



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érjünk az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk.

Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélykérőszámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

Az útmutatóban ismertetett vezeték nélküli készülék az GSM 900-as és a GSM 1800-as hálózatokon használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Biztonságunk érdekében

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, tartalmak és alkalmazások letöltése számára nélkülözhetetlen a fenti technológiák hálózati támogatása.

Általános információk

■ Hozzáférési kódok

A telefonhoz kapott biztonsági kód megvédi a készüléket a jogosulatlan használattól. Az előre beállított kód: 12345.

A SIM-kártyához mellékelt PIN-kód megakadályozza a kártya jogosulatlan használatát. A SIM-kártyával kapott PIN2-kód bizonyos funkciók használatához szükséges. Ha a PIN-kódot vagy a PIN2-kódot egymás után háromszor elrontjuk, meg kell adnunk a PUK-kódot vagy a PUK2-kódot. Ha ezek a kódok nem állnak rendelkezésünkre, lépünk kapcsolatba a helyi szolgáltatóval.

A modul-PIN-kód a SIM-kártya biztonsági moduljában található információk eléréséhez szükséges. Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. A korlátozó jelszó a [Híváskorlátozás](#) funkció használatához szükséges.

Válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Biztonság](#) elemet annak beállításához, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

■ Nokia támogatási és kapcsolattartási információ

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A weboldalon tájékoztatást kaphatunk a Nokia termékek és szolgáltatások használatáról. Ha kapcsolatba kell lépünk az ügyfélszolgálattal, tekintsük meg a helyi Nokia ügyfélkapcsolati központok listáját a www.nokia.com/customerservice oldalon.

Karbantartással kapcsolatos szolgáltatásokhoz keressük meg a legközelebbi Nokia szervízközpontot a www.nokia.com/repair oldalon.

1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítési hely.


Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.



Megjegyzés: Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

H a s z n á l a t b a v é t e l

1. Nyomjuk meg és toljuk a hátlapot a telefon alja felé a fedőlap (1) eltávolításához.
2. Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán (2) látható módon.
3. Emeljük fel óvatosan a SIM-kártya tartóját a telefon belsejében, és nyissuk fel a felhajtható fedelet (3).
4. Helyezzük be a SIM-kártyát úgy, hogy a levágott sarka kerüljön a jobb felső sarokba, és az arany színű érintkező lefelé nézzen (4). Csukjuk le a SIM-kártya tartóját, és nyomjuk meg egy kicsit, hogy a helyére kattanjon (5).
5. Csúsztaskuk az akkumulátort a számára kijelölt nyílásba (6).
6. Igazítsuk a hátlapot a telefon hátoldalához, és toljuk a telefon teteje felé. Toljuk a hátlapot egészen a telefon tetejéig, hogy a helyére kattanjon (7).

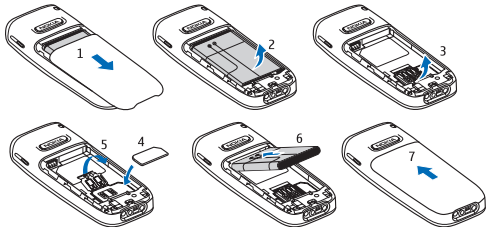

■ Az akkumulátor töltése




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

Használatbavétel


Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék ACP-7, ACP-12 vagy AC-2 töltővel használható. A készülék BL-5C típusú akkumulátorral üzemel. A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást.

1. Csatlakoztassuk a töltőt a hálózati aljzatba.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.

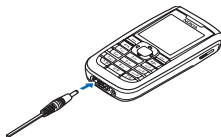

■ Szokásos használati helyzet

A készülék belső antennával rendelkezik.

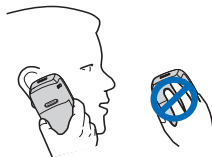


Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érintjük a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Az antennteljesítmény és az akkumulátor-élettartam optimalizálásához ne érintjük az antennaterülethez a készülék használata közben.

2. A telefon

■ Gombok és alkatrészek


- Hangszóró (1)
- Kihangosító (2)
- Választógombok (3)
- Navigálógomb (görgetőgomb) (4)
- Hívás gomb (5), amelynek egyszeri megnyomásával hozzáférhetünk a legutoljára tárcsázott számokhoz.
- Vége gomb és bekapcsológomb (6), amelynek hosszú ideig tartó lenyomásával be- és kikapcsolhatjuk a telefont, röviden tartó lenyomásával pedig befejezhetjük az aktív hívást vagy kiléphetünk a funkciókból.

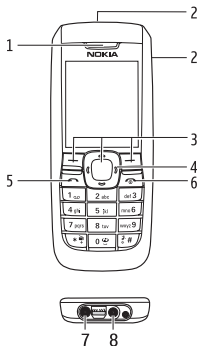

- Töltő csatlakozója (7)
- Fülhallgató-csatlakozó (8)



Megjegyzés: Ne érjünk hozzá ehhez a csatlakozóhoz, mert ezt csak hivatalos szervizszakember használhatja.

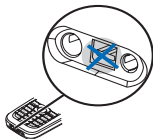

Figyelmeztetés: A készüléken lévő görgetőgomb nikkelt tartalmazhat. Ezeket nem arra szánták, hogy a bőrfelszínhez tartósan hozzáérjenek. A nikkel bőrrel való folyamatos érintkezése nikkelallergiát válthat ki.

■ Készenléti állapot

Amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be karaktereket, akkor a telefon készenléti állapotban van.


A telefon

A hálózat neve vagy az operátorlogó (1)

Hálózati térerő (2)

Az akkumulátor töltöttségi szintje (3)

A bal oldali választógomb a **Kedven.** (4), amelynek segítségével megtekinthetjük a személyes hívatok listában található funkciókat. Válasszuk az **Opciók** > **Lehetőségek** gombot az opciók listájához hozzáadható lehetőségek megtekintéséhez. Válasszuk az **Átrendezés** > **Áthelyez** lehetőséget, és a hívatozási listán szereplő lehetőségek árendezéséhez használt helyet.

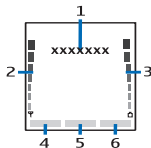

Menü (5) és **Nevek** (6)

■ Bemutató üzemmód

Ha a SIM-kártya nélkül szeretnénk bekapcsolni a telefont, hagyjuk jóvá a **Elindítja a telefont SIM-kártya nélkül?** beállítást. Ezután használjuk azokat a funkciókat a készüléken, amelyekhez nem szükséges a SIM-kártya.

■ Billentyűzár

Válasszuk a **Menü** > * gombot a billentyűzet lezárásához vagy feloldásához, így megelőzhetjük a gombok véletlen lenyomását. Hívás fogadásához bekapcsolt billentyűzár esetén nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár aktív marad.

A **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *Automatikus billentyűzár* > *Be* segítségével be lehet állítani, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon egy megadott idő elteltével, feltéve, hogy ezalatt a telefon készenléti állapotban van, és egyik funkcióját sem használjuk.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése és fogadása

Telefonhívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot, és ha szükséges, az ország- és körzetszámot is. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot. Lapozzunk jobbra, illetve balra, ha a hívás során növelni vagy csökkenteni szeretnénk a hangszóró vagy fülhallgató hangerejét.

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

■ Kihangosító

Ha elérhető, kiválaszthatjuk a **Hangsz.** vagy **Normál** beállítást, így hívás közben használhatjuk a telefon kihangosítóját vagy fülhallgatóját.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

4. Szöveg írása

Szöveget prediktív szövegbevitel segítségével  és hagyományos módon írhatunk be . A hagyományos szövegbevitel használatához addig nyomogassuk a gombot, amíg a kívánt betű megjelenik. Ha írás közben be szeretnénk kapcsolni a prediktív szövegbevitelt, válasszuk az **Opciók** > *Pred. bevitel be* elemet; a kikapcsoláshoz válasszuk az **Opciók** > *Pred. bevitel ki* elemet.

Ha prediktív szövegbevitel segítségével adjuk meg a kívánt szót, minden betűhöz csak egyszer nyomjuk meg a gombot. A megjelenített szó elfogadásához nyomjuk meg a **O** gombot, és írjuk be a következő szót. A szó módosításához addig nyomogassuk a * gombot, amíg a kívánt szó megjelenik. Ha a szó után ? karakter áll, akkor a szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba való beviteléhez nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitellel), és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

S z ö v e g í r á s a

Tippek a szövegíráshoz: Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **O** gombot. A szövegbeviteli mód gyors átváltásához nyomjuk meg többször a **#** gombot, és ellenőrizzük a kijelző felső részén található indikátort. Szám hozzáadásához tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot. Ha hagyományos szövegbevitellel szeretnénk megjeleníteni a speciális karakterek listáját, nyomjuk le a ***** gombot; prediktív szövegbevitel esetén tartsuk lenyomva a ***** gombot.

5. Menüfunkciók

A telefon funkciói menübe vannak csoportosítva. Nem mindegyik menüfunkció vagy beállítás van ismertetve.

Készenléti állapotban válasszuk a **Menü** elemet, és a kívánt menüt vagy almenüt. Válasszuk a **Kilép** vagy **Vissza** gombot az aktuális menüszintről való kilépéshez. A készenléti módba való közvetlen visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot. A menünézet módosításához válasszuk az **Opciók** > *Fő menü nézete* > *Lista* vagy *Rács* elemet.

■ Üzenetküldés

Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja azokat.



Szöveges és multimédia beállítások

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Szöveges üzenet* > *Üzenetközpontok* elemet. A SIM-kártyánk több üzenetközpontot is támogat. Válasszuk ki vagy vegyük fel a használni kívánt üzenetközpontot. A központ számát a szolgáltatótól kérhetjük el.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Multim. üzenetek* elemet, és a következő beállításokat:

Képméret (multimédia) – amikor beillesztjük a képet a multimédia üzenetbe, megadhatjuk a kép méretét.

Multimédia üzenet fogadása – válasszuk a *Letiltva*, *Engedélyezve* vagy *Saját hálózatban* lehetőséget a multimédia szolgáltatás használatához.

Konfigurációs beállítások – adjuk meg a multimédia üzenetek letöltéséhez használni kívánt szolgáltatót. Lapozzunk a *Fiók* elemhez a szolgáltató által nyújtott fiókok megtekintéséhez és a használni kívánt fiók kiválasztásához. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól.

Reklám engedélyezése – megadhatjuk, hogy engedélyezzük-e a reklámként feladott üzenetek fogadását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Letiltva*.

Szöveges üzenetek

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz. létrehozása* > *Szöveges üzenet* lehetőséget.



Megjegyzés: A készülék azt jelezheti, hogy az üzenet el lett küldve a készülékbe programozott üzenetközpont számra. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Rövid szöveges üzenetküldő (SMS) szolgáltatáson keresztül küldhetünk és fogadhatunk láncolt üzeneteket, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás). A több részes üzenetek díjszabása egyes esetekben az elküldésükhöz szükséges hagyományos üzenetek száma szerint alakul.

Menüfunkciók

A speciális (Unicode) karakterek több helyet foglalnak.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre.

A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet ki kell törölnünk.

Multimédia üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Multimédia** lehetőséget.



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal.

Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

A multimédia üzenet szöveget, hangot és képet tartalmazhat.

Nem fogadhatunk multimédia üzeneteket aktív hívás közben, illetve ha valamelyik játék vagy más Java alkalmazás fut. Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzenetek küldését és fogadását.

Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, válasszuk az

Menüfunkciók

Opciók > *Beszúrás* > *Dia* lehetőséget. A diák megjelenítése közti idő beállításához válasszuk a *Diák időzítése* lehetőséget.

Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk, a kijelzőn a  ikon villog és *A memória megtelt. Nem fogadható üz.* szöveg jelenik meg. Az üzenet fogadásához válasszuk az **OK** > **Igen** lehetőséget, valamint a mappát a régi üzenetek törléséhez.

Azonnali üzenetek

Az azonnali üzenetek (hálózati szolgáltatás) olyan szöveges üzenetek, amelyek azonnal megjelennek.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz. létrehozása* > *Azonnali üzenet* lehetőséget.



Megjegyzés: Csak a kompatibilis azonnali üzenet szolgáltatásokkal rendelkező készülékek képesek villogó azonnali üzeneteket fogadni és megjeleníteni.

Hangüzenet

A multimédia szolgáltatás használatával hangüzenetet hozhatunk létre és továbbíthatunk. A hangüzenetek használata előtt aktiválnunk kell a multimédia szolgáltatást.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz. létrehozása* > *Audioüzenet* lehetőséget. Megnyílik a felvevő.

A hangüzenet rögzítésének befejezésekor adjuk meg a címzett telefonszámát a *Címzett:* mezőben az üzenet elküldéséhez. A rendelkezésre álló opciók megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** elemet. Ha telefonszámot szeretnénk letölteni a *Névjegyzék* menüből, válasszuk az **Hozzáad** > *Névjegy* elemet.

Amikor a telefonon hangüzenetet fogadunk, megjelenik az *1 audioüzenet érkezett* felirat, vagy az üzenetek száma és az *üzenet érkezett* felirat. Az üzenet megnyitásához válasszuk az **Indít** gombot; ha több üzenetet kapunk, válasszuk a **Megnéz** > **Indít** lehetőséget. Ha egy későbbi időpontban szeretnénk meghallgatni az üzenetet, válasszuk a **Kilép** gombot. Válasszuk az **Opciók**

Menü funkciók

elemet a rendelkezésre álló opciók megtekintéséhez. Alapértelmezésben a fülhallgatón keresztül lehet meghallgatni a hangüzenetet. A kihangosító használatához válasszuk az **Opciók** > **Hangszóró** lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért és a hangpostafiók számáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Hangüzenetek** lehetőséget.

E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy a telefonról hozzáférjünk a kompatibilis e-mail fiókunkhoz. E-mail üzenetek küldése és letöltése előtt létre kell hoznunk egy e-mail fiókot, és meg kell adnunk a szükséges beállításokat. Az e-mail konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetként kapjuk meg.

E-mail üzenetek írásához és küldéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Új e-mail írása** lehetőséget. Ha több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt, amelyikről el szeretnénk küldeni az e-mailt. Ha fájlt szeretnénk csatolni az e-mail üzenethez, válasszuk az **Opciók** > **Fájl csatolása** elemet, és jelöljük ki a fájlt a **Galéria** menüből. Az e-mail üzenet beírása után válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.

A beérkezett e-mail üzenetek letöltéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Új e-mailek ellenőrzése** elemet és a kívánt fiókot. Először az e-mailek fejléceinek letöltésére kerül sor. A teljes e-mail üzenet letöltéséhez válasszuk a **Vissza** > **Bejövő mappák** elemet és a kívánt fiókot. Jelöljük ki az új üzenetet és a **Letöltés** elemet.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Menüfunkciók

A telefon az e-mail fiókból letöltött e-maileket a *Bejövő mappák* mappába menti. Egyéb mappák: *Piszkozatok* - a befejezetlen e-mailek elmentéséhez; *Archív* - az e-mailek rendezéséhez és mentéséhez; *Kimenő* - az el nem küldött e-mailek elmentéséhez; *Elküldött elemek* - az elküldött e-mailek elmentéséhez. A mappák és az e-mail üzenetek tartalmának kezeléséhez válasszuk az **Opciók** elemet, így megtekinthetjük az egyes mappákhoz tartozó opciókat.

■ Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a neveken kívül számokat és szöveges tételeket is képes tárolni.

A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.



A megfelelő névjegy kikereséséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Keres* lehetőséget.

Lapozzunk végig a nevek listájában, vagy írjuk be a keresett név első betűjét. Új névjegy hozzáadásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név* lehetőséget. Ha további részleteket szeretnénk felvenni a névjegyhez, ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lapozzunk ahhoz a névhez, amelyikhez új számot vagy szöveget szeretnénk hozzáadni, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáad.* lehetőséget. Névjegy másolásához válasszuk az **Opciók** > *Névjegy másolása* lehetőséget. Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. Egy telefonszám gyorsívó gombhoz rendeléséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorsívások* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt gyorsívó gombhoz és válasszuk a *Beállít* lehetőséget. Megadhatunk egy telefonszámot vagy kiválaszthatjuk a *Keres* lehetőséget és a készülék telefonkönyvéből is választhatunk.

A vCard szabványt támogató kompatibilis készülékről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni,

Menüfunkciók

illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre. Névjegy küldéséhez keressük meg az elküldendő névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegyküldés* > *MMS-ben* vagy *SMS-ként* lehetőséget. Ha névjegykártyát kaptunk és szeretnénk azt a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* lehetőséget az alábbi névjegyek beállításához: A *Használt memória* lehetőséggel beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a *Telefon és SIM* lehetőséget. Ha szeretnénk beállítani, hogy hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok, válasszuk a *Névjegyzék nézet* lehetőséget. A *Memória állapota* pontot kiválasztva megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Napló



A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzávetőleges idejét (hálózati szolgáltatás). A hálózatnak támogatnia kell ezeket a funkciókat, és a telefont be kell kapcsolni a hálózati szolgáltatás területén.

Lehetőségünk van például a hívás dátumának és idejének megtekintésére, a telefonszám szerkesztésére vagy listából való törlésére, a telefonszám mentésére a *Névjegyzék* menübe és az adott számra történő üzenetküldésre.

Válasszuk a *Menü* > *Napló* > *Hívásidőtartam kijelzése*, *Csomag alapú adatszámológó* vagy *Csomag alapú kapcs. időtartama* lehetőséget ahhoz, hogy megközelítő adatokat kapjunk a kommunikációval töltött időről.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Menüfunkciók

Válasszuk a **Menü** > *Napló* lehetőséget, illetve a megfelelő listát. *Nem fogadott hívások* – megtekinthetjük azoknak a telefonszámoknak a listáját, amelyről sikertelenül próbálták a telefonunkat elérni, illetve az adott hívó által kezdeményezett hívások számát; *Fogadott hívások* – a legutóbbi fogadott vagy elutasított hívások listáját jeleníti meg; *Tárcsázott hívások* – a legutóbb tárcsázott számok listáját jeleníti meg.

Naplólisták törlése – törli a legutóbbi hívások listáját. Ez a művelet nem vonható vissza.

■ Beállítások

Ebben a menüben számos különböző beállítást adhatunk meg a telefonhoz.

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Gyári beáll. visszaállít.* menüpontot.



Hangbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok** lehetőséget a választható opciók módosításához. A telefonkészülék támogatja az MP3-formátumú csengőhangokat.

Saját felvételeinket csengőhangként is beállíthatjuk.

Válasszuk a **Hívásjelzés csoportoknak** lehetőséget annak beállításához, hogy a telefon csak akkor csörögjön, ha a hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozzunk a kiválasztandó hívócsoporthoz, vagy válasszuk a **Minden hívás** > **Kijelöl** lehetőséget.

Személyes hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Jobb oldali választógomb** lehetőséget, majd egy előre meghatározott listából rendeljünk hozzá egy funkciót a jobb oldali választógombhoz.

Menüfunkciók

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Navigálógomb** lehetőséget a navigálógombhoz hozzárendelni kívánt funkciók beállításához. Lapozzunk a megfelelő navigálógombhoz, válasszuk a **Módosít** lehetőséget, majd a kívánt funkciót a listáról. A listából törölhetünk is funkciót, ha az **(üres)** lehetőséget választjuk. Ha újból hozzá kívánunk rendelni egy funkciót a gombhoz, válasszuk a **Beállít** lehetőséget.

Hívás- és telefonbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hívás** lehetőséget, és módosítsuk igény szerint az alábbi opciókat:

Hívásátirányítás - (hálózati szolgáltatás) a bejövő hívások átirányításához. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az **Automatikus újrahívás** > **Be** beállítás kiválasztásával a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

A **Hívásvárakoztatás** > **Aktiválás** lehetőségek kiválasztása esetén a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban levő

hívás közben bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonosító küldése (hálózati szolgáltatás) > *Hálózati beállítás*, *Be* vagy *Ki*.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *Nyelvi beállítások* > *Telefon nyelve* lehetőséget a telefon kijelzőjén megjelenő szövegek nyelvének kiválasztásához. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Megjelenítés, dátum és idő beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* > *Energiatakarékos mód* > *Be* lehetőséget, ha az akkumulátort energiatakarékosabb módon szeretnénk használni. Ha bizonyos ideig nem használjuk a telefon egyik funkcióját sem, a kijelzőn egy digitális óra fog megjelenni.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* lehetőséget. Lapozzunk az *Óra* lehetőséghez, ahol megadhatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e az órát, és itt módosíthatjuk

Menüfunkciók

a pontos időt, az időzónát és az időformátumot. Lapozzunk a *Dátum* lehetőséghez, ahol megadhatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e a dátumot, és itt módosíthatjuk a dátumot, a dátumformátumot és a dátumelválasztó jelet. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően frissítse a dátumot és az időt, akkor ezt a *Dátum/idő automatikus frissítése* (hálózati szolgáltatás) lehetőségnél adhatjuk meg.

Kapcsolat – GPRS–kapcsolat

A GPRS (General Packet Radio Service) (hálózati szolgáltatás) olyan adatátviteli technológia, amely lehetővé teszi az adathálózatokhoz – mint például az internethez – történő vezeték nélküli hozzáférést. GPRS technológiát használnak például az MMS-alkalmazások, a böngésző és a Java-alkalmazások letöltései.

A GPRS–technológia használata előtt forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz a GPRS–szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatos tájékoztatásért. Minden egyes GPRS–t használó

alkalmazáshoz mentjük a GPRS-beállításokat. A tarifával kapcsolatos információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átv.* > *Csomag alapú kapcsolat* lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan regisztrálja magát a GPRS-hálózaton, válasszuk a *Folyamatos* lehetőséget. A *Ha szükséges* lehetőség kiválasztásával a GPRS-regisztráció és -kapcsolat akkor jön létre, ha egy GPRS-t használó alkalmazásnak szüksége van rá, és a kapcsolat lezárul, ha bezárjuk az alkalmazást.

Tartozékok beállításai

A kompatibilis mobiltartozék csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Tartozékok* lehetőséget, és a rendelkezésre álló tartozékot. Ha például fülhallgató lett csatlakoztatva a telefonhoz, az

Menüfunkciók

Automatikus hívásfogadás lehetőséggel megadhatja, hogy a telefon automatikusan válaszoljon a bejövő hívásokra. Ha a *Bejövőhívás-jelzés* beállítása *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, az automatikus hívásfogadás nem használható.

Konfigurációs beállítások

Néhány hálózati szolgáltatáshoz a telefon beállításait konfigurálni kell. A szolgáltatásbeállításokat a SIM-kártyából olvashatjuk ki, de konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól, vagy egyenként beírhatjuk saját beállításainkat.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Konfiguráció* elemet, és a következő beállításokat: *Alapértelmezett konfigur. beállít.* - Ebben a menüben megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatók listáját (az alapértelmezett szolgáltató kiemelve jelenik meg), és módosíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót. A támogatott alkalmazásokat tartalmazó lista megjelenítéséhez lapozzunk valamelyik szolgáltatóhoz, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget.

Alap. aktiválása az alkalmazásokban – itt állíthatjuk be, hogy az alkalmazás az alapértelmezett szolgáltató beállításait használja; *Elsődleges hozzáférési pont* – más hozzáférési pontot választhatunk; a készülék alapesetben a használt hálózatüzemeltető hozzáférési pontját használja; *Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez* – letölthetjük a szolgáltatótól a konfigurációs beállításokat.

Ha a beállításokat egyenként szeretnénk megadni, megtekinteni vagy módosítani, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Konfiguráció* > *Személyes konf. beállítások* lehetőséget.

■ Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Ez a menü szolgáltatótól függően egyedi. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Galéria



Ebben a menüben kezelhetjük témáinkat, képeinket, felvételeinket és hangjainkat. Ezek a fájlok mappákba vannak rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék digitális jogkezelési (Digital Rights Management – DRM) rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget. A **Témák**, **Ábrák**, **Hangok**, **Zenefájlok**, **Felvételek** és **Letölt. fájlok** az eredeti mappák.

■ Média



Hangrögzítő

Beszélgetésrészletekről, hangokról vagy aktív hívásokról készíthetünk felvételt. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha nevet vagy telefonszámot szeretnénk rögzíteni, hogy később máshová is feljegyezhessek. A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangrögzítő** > **Hangrögzítő** lehetőséget a felvétel indításához. Ha hívás közben szeretnénk felvételt indítani, válasszuk az **Opciók** > **Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítésekor tartsuk normál helyzetben a telefont közel a fülünkhöz. A felvétel mentés után a **Galéria** > **Felvételek** menüben található. A legfrissebb felvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Utolj. rögz. lejátsz.** lehetőséget. Ha a legfrissebb felvételt multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, válaszuk az **Opciók** > **Utolj. rögz. küldés.** lehetőséget.

■ Rádió



Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Rádióhallgatás

1. Válasszuk a **Menü** > **Rádió** lehetőséget, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a * gombot. A rádióállomás programhelye, az állomás neve (ha mentettük azt) és a rádióállomás frekvenciája megjelenik a kijelzőn.

2. Ha már mentettünk rádióállomásokat, a fel vagy a le gombbal lapozzunk ahhoz az állomáshoz, amelyet hallgatni szeretnénk.

A tárolt rádióállomásokat a megfelelő számbillentyű rövid megnyomásával is kiválaszthatjuk.

Rádióállomás behangolása

1. Ha a rádió be van kapcsolva, a  vagy a  gombbal módosíthatjuk a frekvenciát 0,10 MHz-es lépésenként, a  vagy a  gombot megnyomva és nyomva tartva pedig elindíthatjuk az állomáskeresést. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást.
2. Ha az állomást menteni akarjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Ha az állomást a 10-től 20-ig terjedő programhelyre szeretnénk menteni, röviden nyomjuk meg az **1**-es vagy a **2**-es gombot, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **0-9** gombok közül a megfelelőt.

M e n ü f u n k c i ó k

3. Írjuk be az állomás nevét és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A rádió alapfunkciói

Ha a rádió be van kapcsolva, a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére: *Kikapcsol*, *Állomás mentése*, *Állomások*, *Frekvenc. beállít* és *Hangszóró* vagy *Fülhallgató*.

Összesen 20 rádióállomást menthetünk. Lásd „Rádióállomás behangolása”, 51. o.

Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. A hívás idejére a rádió hangja elnémul.

Ha egy GPRS-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

■ Szervező



Ébresztőóra és naptár

A telefont beállíthatjuk, hogy egy meghatározott időpontban hangjelzést adjon. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Ébresztőóra** elemet, lapozzunk az **Ébresztés ideje** lehetőséghez, ahol megadhatjuk az ébresztés időpontját. Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő csak a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Jelzés ismétlése** lehetőséget. A **Hangjelzés** lehetőség használatával kiválaszthatjuk vagy egyénivé alakíthatjuk az ébresztés hangjelzését. Ha szeretnénk beállítani a halasztott ébresztés késleltetési idejét, válasszuk a **Szundi ideje** lehetőséget.

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az **Ébreszt!** szöveg, valamint a pontos idő villog, még akkor is, ha a telefon ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához válasszuk a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan jelezni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés kb. 10 percre leáll, majd újraindul.

Menüfunkciók

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** lehetőséget, ahol az aktuális napot egy négyzet jelöli. Ha az adott napra valamilyen feljegyzés van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk ki a megfelelő hónapot, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** lehetőséget. Az egyéb lehetőségek a jegyzet írására, törlésére, szerkesztésére és áthelyezésére, vagy másik napra való átmásolására, vagy a jegyzet egy másik kompatibilis telefon naptárába való, szöveges vagy MMS-üzenetként történő átküldésére vonatkoznak.

Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyamértékeket vált.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** menüpontot. Ha a kijelzőn „0” látható, írjuk be a számítás első számát. A tizedesponthoz nyomjuk meg a # gombot. Válasszuk az **Opciók** > **Összeadás**, **Kivonás**, **Szorzás**, **Osztás**, **Négyzetre emelés**, **Négyzetgyök** vagy **Előjelváltás** lehetőséget. Írjuk be a második számot. Az eredmény megjelenítéséhez válasszuk az **Egyenlő** gombot. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

A pénznem átváltásához válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** lehetőséget. Az átváltási árfolyam mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Árfolyam** lehetőséget. Válasszunk a megjelenő pontok közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a # gombot, és nyomjuk

Menü funkciók

meg az **OK** gombot. Az átváltás elvégzéséhez írjuk be az átváltandó összeget, válasszuk az **Opciók** > *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

■ Alkalmazások



A telefon tartalmazhat néhány olyan játékot és Java-alkalmazást, melyet kifejezetten ehhez a Nokia készülékhez fejlesztettek.

A játékok vagy az alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memória méretének megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Memória állapota* lehetőséget. Játékok és alkalmazások elindításához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* vagy *Gyűjtemény* lehetőséget. Lapozzunk valamelyik játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Játékok és alkalmazások letöltéséhez válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Letöltések* > *Játékletöltések* vagy

Alk.letöltések lehetőséget. A telefon támogatja a J2ME™ Java alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat telepítsünk, amelyek kello mértékben védettek a káros szoftverekkel szemben.

Alkalmazás letöltésekor lehetőségünk van menteni azt a *Játékok* menübe, az *Alkalmazások* menü helyett.

■ Böngésző



A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe. A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Kapcsolódás a szolgáltatáshoz

Ellenőrizzük, hogy a szolgáltatás beállításai el vannak mentve és aktívak.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz, nyissuk meg a kezdőoldalt, például a szolgáltató honlapját, válasszuk a **Menü** > **Web** > **Kezdőlap** lehetőséget, vagy készenléti állapotban tartjuk lenyomva a „0” gombot. Válasszunk könyvjelzőt a **Menü** > **Web** > **Könyvjelzők** lehetőségnél. Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatás-beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállításcsomagot és próbálkozzunk újra. Az utolsó URL-címet is kiválaszthatjuk a **Menü** > **Web** > **Utolsó webcím** menüpontnál, vagy megadhatjuk a szolgáltatás címét a **Menü** > **Web** > **Címhez lép** menüpontnál, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** menüpontot. Ugyanezt érhetjük el, ha a Vége gombot kétszer megnyomjuk, vagy a Vége gombot megnyomjuk és nyomva tartjuk.

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a  indikátor látható. GPRS-kapcsolat közbeni kimenő hívás vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet esetén a kijelző bal felső sarkában a  ikon jelenik meg jelezve, hogy a GPRS-kapcsolat fel lett függesztve. A telefon a hívás befejezése után újra megpróbálja létrehozni a GPRS-kapcsolatot.

Böngészés közben elérhető lehet a [Kezdőlap](#) és a [Könyvjelzők](#) lehetőség. A szolgáltató egyéb lehetőségeket is felkínálhat.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akár csak bármely más internetes oldal esetében.

A böngésző megjelenésének beállítása

Készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Megjelenítés beállítása** lehetőséget. Válasszuk a **Szöveg tördelése** > **Be** lehetőséget a szöveg következő sorban való folytatásához. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, akkor a szöveg rövidítve lesz. Ha a **Képek megjelenítése** > **Ki** lehetőséget választjuk, akkor az oldalon lévő képek nem lesznek megjelenítve. Válasszuk a **Figyelmeztetések** > **Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra** > **Igen** lehetőséget, hogy a telefon figyelmeztessen, ha böngészés közben a biztonságos kapcsolat nem biztonságossá válik. A **Figyelmezt. nem biztons. elemekre** > **Igen** lehetőséget választva azt állíthatjuk be, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. Válasszuk a **Karakterkódolás** lehetőséget annak megadásához, hogy a telefon milyen karakterkészlettel jelenítse meg azokat az oldalakat, amelyek nem tartalmazznak erre vonatkozó információt, illetve hogy webcím kompatibilis telefonra történő küldésekor a készülék mindig UTF-8 típusú kódolást használjon-e.

Cookie-k és cache-memória

A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon böngészőmemóriájába ment. Az adatok lehetnek felhasználói információk vagy böngészőbeállítások. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Biztonsági beállítások** > **Cookie** menüpontot. Válasszuk az **Engedélyezés** vagy az **Elvetés** lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. A cache ürítése a következőképpen végezhető el: **Menü** > **Web** > **Cache ürítése**.

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (hálózati szolgáltatás) (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld. Az üzenet elolvasásához nyomjuk meg a **Megnéz**

Menüfunkciók

gombot. Ha a **Kilép** lehetőséget választjuk, az üzenet a *Híropostafiók* mappába kerül. Válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Híropostafiók beállításai* > *Szolgáltatói hírüzenetek* > *Be* (vagy *Ki*) pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy fogadja (illetve utasítsa el) a bejövő hírüzeneteket.

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-alkalmazások

A SIM-kártya biztosíthat további szolgáltatásokat. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.



6. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési és kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Akkumulátorról szóló információk

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Akkumulátorról szóló információk

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata




1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.

Akkumulátorról szóló információk

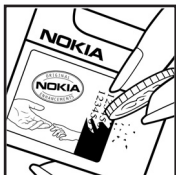

3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például:

12345678919876543210.

Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek.

A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.



4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

Akkumulátorról szóló információk

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

Szöveges üzenet létrehozásához tegyük a következőket:

- Ázsia országaiban (kivéve Indiát): Írjuk be a 20 jegyű kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a 61 427151515-ös számra.
- Csak Indiában: Írjuk be a „Battery” szót, majd a 20 számjegyű akkumulátorkódot (például Battery 12345678919876543210), és küldjük el azt az 5555-ös számra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért

Akkumulátorról szóló információk

vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

7. Tartozékok

Praktikus szabályok a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.

K e z e l é s é s k a r b a n t a r t á s

- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk vagy a testtől legalább 2,2 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett,

További biztonsági tudnivalók

amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékkolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a mobiltelefon legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- A készülék mindig legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a szívritmusszabályozótól.
- A készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk

és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat. Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörőnek is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást

T o v á b b i b i z t o n s á g i t u d n i v a l ó k

vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken; vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A mobiltelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.

T o v á b b i b i z t o n s á g i t u d n i v a l ó k

3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.

4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék hálózaton kívüli vagy repülés közbeni üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezetéknélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

EZ A MOBILKÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEKNEK.

További biztonsági tudnivalók

A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő.

A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli

T o v á b b i b i z t o n s á g i t u d n i v a l ó k

használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,68 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.