

Ghidul utilizatorului pentru Nokia 2626

9254788

Ediția 1

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs RM-291 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.



Coșul de gunoi pe roți barată cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât și pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare, consultați declarația ecologică a produsului sau informațiile specifice țării Dvs. la www.nokia.com.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People și Xpress-on sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU PROPRIETARII LICENȚELOR ACHIZIȚIONATE DE NOKIA NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICI UN FEL DE PIERDERI DE INFORMAȚII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT "CA ATARE". CU EXCEȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICI UN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI

ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Disponibilitatea anumitor produse poate varia în funcție de regiune. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat furnizor Nokia.

Acest aparat este în conformitate cu Directiva 2002/95/CE privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în aparatele electrice și electronice.

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9254788/Ediția 1

Nokia Corporation,
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Cuprins

Pentru siguranța Dvs.	7
Informații generale	13
Coduri de acces.....	13
Suportul Nokia și informații de contact.....	14
1. Pregătirea pentru utilizare	15
Instalarea cartei SIM și a acumulatorului	15
Încărcarea acumulatorului	17
Poziția normală de funcționare	18
2. Telefonul Dvs.....	20
Taste și componente.....	20
Modul de așteptare	21
Modul demonstrativ	22
Blocarea tastaturii	23
3. Funcțiile de apel	24
Efectuarea și preluarea unui apel.....	24
Difuzorul	24
4. Scrierea textului	26

5. Funcțiile de meniu.....	28
Mesageria.....	28
Contactele.....	37
Jurnalul.....	39
Setările.....	40
Meniul operatorului.....	46
Galeria.....	47
Mediile.....	47
Funcția radio.....	48
Organizatorul.....	51
Aplicațiile.....	54
Funcția Web.....	55
Serviciile SIM.....	60
6. Informații despre acumulator	61
Încărcarea și descărcarea	61
Instrucțiuni pentru verificarea autenticității acumulatorilor Nokia	64
7. Accesorii	69
Îngrijire și întreținere	70
Informații suplimentare referitoare la siguranță	73

Pentru siguranța Dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.



PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI – ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE

Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

Pentru siguranța Dvs.



DECONECTAȚI ÎN SPITALE

Respectați toate restricțiile. Deconectați aparatul în apropierea echipamentelor medicale.



DECONECTAȚI ÎN AVION

Respectați toate restricțiile. Aparatele mobile pot produce interferențe în avion.



DECONECTAȚI LA ALIMENTAREA CU CARBURANȚI

Nu folosiți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant. Nu-l folosiți în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.



DECONECTAȚI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII

Respectați toate restricțiile. Nu folosiți aparatul în zone unde au loc explozii.



FOLOȘIȚI CU GRIJĂ

Folosiți aparatul numai în poziție normală, conform instrucțiunilor din documentația produsului. Evitați contactul inutil cu antena.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACCESORII ȘI ACUMULATORI

Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.



REZISTENȚA LA APĂ

Aparatul Dvs. nu rezistă la apă.
Feriți aparatul de umiditate.



COPII DE SIGURANȚĂ

Nu uitați să faceți copii de siguranță sau să păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.



CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE

Când conectați la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestuia pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.



APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENȚĂ

Asigurați-vă că funcția de telefon a aparatului este pornită și în stare de funcționare. Apăsați tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a reveni în modul de așteptare. Tastați numărul de urgență și apăsați tasta de apelare. Comunicați locul în care vă aflați. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

■ Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețele GSM 900 și GSM 1800. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

La utilizarea funcțiilor acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor.



Atenție: Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

■ Servicii de rețea

Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Utilizarea multor funcții ale acestui aparat depinde de funcțiile disponibile în rețeaua mobilă. S-ar putea ca serviciile de rețea să nu fie disponibile în toate rețelele sau ar putea fi necesar să încheiați acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de rețea. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. de servicii să vă ofere instrucțiuni suplimentare în ceea ce privește utilizarea acestor servicii și să vă informeze asupra modului de taxare. Unele rețele ar putea avea limitări care influențează modul în care puteți utiliza serviciile de rețea. De exemplu, unele rețele ar putea să nu accepte toate caracterele și serviciile specifice unor limbi.

Pentru siguranța Dvs.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă o configurație specială, cum ar fi diferențe de nume ale meniurilor, de ordine a afișării meniurilor și de pictograme. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Acest aparat acceptă protocoalele WAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP. Unele funcții ale acestui aparat, cum ar fi mesajele text, mesajele multimedia și descărcarea conținutului și aplicațiilor, necesită suport din partea rețelei pentru aceste tehnologii.

Informații generale

■ Coduri de acces

Codul de siguranță livrat împreună cu telefonul vă protejează telefonul împotriva utilizării neautorizate. Codul presetat este 12345.

Codul PIN livrat împreună cu cartela SIM protejează cartela împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN2 livrat cu unele cartele SIM este necesar pentru accesarea anumitor servicii. Dacă introduceți codul PIN sau PIN2 incorect de trei ori la rând, vi se solicită codul PUK sau PUK2. Dacă nu le aveți, contactați furnizorul Dvs. local de servicii.

Codul PIN modul este necesar pentru accesarea informațiilor din modulul de siguranță al cartelei SIM. Codul PIN semnătură poate fi necesar pentru semnătura digitală. Parola de barare este necesară când se utilizează funcția *Serviciu barare apeluri*.

Selectați **Meniu** > **Setări** > **Siguranță** pentru a seta modul în care telefonul Dvs. utilizează codurile de acces și setările de siguranță.

■ Suportul Nokia și informații de contact

Căutați la www.nokia.com/support sau pe site-ul Internet local Nokia ultima versiune a acestui ghid al utilizatorului, informații suplimentare, materiale ce pot fi descărcate din rețea și servicii în legătură cu produsul Dvs. Nokia.

Pe site-ul Internet, puteți obține informații despre utilizarea produselor și a serviciilor Nokia. Dacă trebuie să contactați serviciul pentru clienți, consultați lista de centre locale de contact Nokia la adresa www.nokia.com/customerservice.

Pentru servicii de întreținere, căutați centrul de service Nokia cel mai apropiat la adresa www.nokia.com/repair.

1. Pregătirea pentru utilizare

■ Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului

Nu lăsați cartelele SIM la îndemâna copiilor mici.

Pentru disponibilitate și informații referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactați distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii, operatorul de rețea sau alt distribuitor.

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.




Observație: Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător și de la orice alt aparat înainte de a scoate capacele. Evitați atingerea componentelor electronice în timp ce schimbați capacele. Păstrați și folosiți întotdeauna aparatul cu capacele montate.

Pregătirea pentru utilizare

1. Apăsați și glisați capacul posterior către partea inferioară a telefonului pentru a scoate capacul (1).
2. Scoateți acumulatorul, ridicându-l după cum se vede în figură (2).
3. Ridicați cu atenție suportul cartelei SIM de pe suportul telefonului și deschideți capacul (3).
4. Introduceți cartela SIM astfel încât colțul teșit să fie în partea din dreapta sus și zona pentru contactul auriu să fie cu fața în jos (4). Închideți suportul cartelei SIM și apăsați-l pentru a se bloca (5).
5. Introduceți acumulatorul în locașul acumulatorului (6).
6. Aliniați capacul posterior cu partea din spate a telefonului și glisați-l în sus. Împingeți capacul posterior către partea superioară a telefonului pentru a-l bloca (7).

Pregătirea pentru utilizare

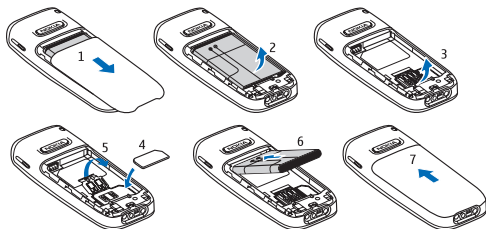

■ Încărcarea acumulatorului




Atenție: Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Verificați numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Acest aparat este destinat a fi

Pregătirea pentru utilizare


încărcat de la încărcătorul ACP-7, ACP-12 sau AC-2. Acest aparat este destinat pentru a utiliza acumulatorul BL-5C. Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete de curent alternativ.
2. Conectați încărcătorul la telefon.

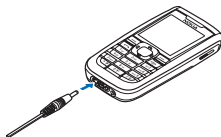

■ Poziția normală de funcționare

Aparatul Dvs. dispune de o antenă internă.

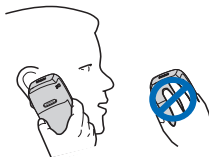




Observație: Ca și în cazul oricărui aparat de emisie radio, nu atingeți antena în mod inutil când aparatul este pornit. Contactul cu antena afectează calitatea convorbirii și poate provoca funcționarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal. Pentru a optimiza performanțele antenei și durata de viață a acumulatorului, evitați contactul cu zona antenei la utilizarea aparatului.

2. Telefonul Dvs.

■ Taste și componente


- Receptor (1)
- Difuzor (2)
- Taste de selecție (3)
- Tastă de navigare (tastă de derulare) (4)
- Tastă de apelare (5), apăsați tasta de apelare o dată pentru a accesa numerele apelate recent
- Tastă de terminare și tastă de pornire (6), apăsați lung pentru a porni și a opri telefonul, apăsați scurt pentru a încheia un apel activ sau ieșiți din orice funcție
- Conector pentru încărcător (7)

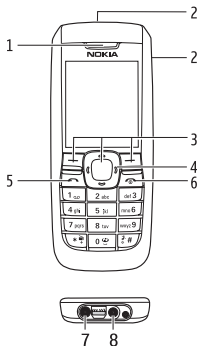

- Conector pentru setul cu cască (8)



Observație: Nu atingeți acest conector, deoarece este destinat pentru a fi utilizat numai de personalul de service autorizat.

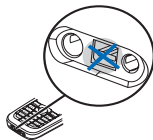

Atenție: Tasta de derulare din acest aparat poate conține nichel. Nu este destinată contactului prelungit cu pielea. Contactul continuu al pielii cu nichelul poate provoca o alergie la nichel.

■ Modul de așteptare


Când telefonul este pregătit pentru utilizare și nu ați introdus nici un caracter, telefonul se află în modul de așteptare:

Telefonul Dvs.

Numele rețelei sau emblema operatorului (1)

Nivelul semnalului pentru rețea (2)

Nivelul de încărcare a acumulatorului (3)

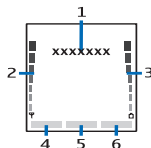

Tasta de selecție stânga este **Merg. la**

(4) pentru a afișa funcțiile din lista personală de comenzi rapide. Selectați **Opțiuni** > **Opțiuni selecție** pentru a afișa o listă de funcții disponibile pe care le puteți adăuga în lista de opțiuni. Selectați funcția **Organizați** > **Mutați** și locația pentru a rearanja funcțiile din lista de comenzi rapide.

Meniu (5) și **Nume** (6)

■ Modul demonstrativ

Pentru a porni telefonul fără cartela SIM, acceptați **Pornire telefon fără cartela SIM**. Apoi utilizați acele funcții ale telefonului care nu necesită cartela SIM.

■ Blocarea tastaturii

Selectați **Meniu** > * repede pentru a bloca sau debloca tastatura pentru a preveni apăsarea accidentală a tastelor. Pentru a prelua un apel când protecția tastaturii este activată, apăsați tasta de apelare. Când terminați convorbirea sau respingeți apelul, tastatura rămâne blocată.

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Telefon* > *Autoblocare taste* > *Activare* pentru a seta blocarea automată a tastaturii după o perioadă de timp prestabilită, atunci când telefonul Dvs. se află în modul de așteptare și nu s-a utilizat nici una din funcțiile acestuia.

Când este activată blocarea tastaturii, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

3. Funcțiile de apel

■ Efectuarea și preluarea unui apel

Pentru a efectua un apel, introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul pentru țară și zonă, dacă este necesar. Apăsăți tasta de apelare pentru a apela numărul. Derulați în dreapta pentru a crește sau în stânga pentru a reduce volumul receptorului sau al setului cu cască în timpul unui apel telefonic.

Pentru a prelua un apel primit, apăsăți tasta de apelare. Pentru a respinge apelul fără a răspunde, apăsăți tasta de terminare.

■ Difuzorul

Dacă este disponibil, puteți selecta **Difuzor** sau **Normal** pentru a utiliza difuzorul sau receptorul telefonului în timpul unui apel.



Atenție: Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

4. Scrierea textului

Puteți introduce text utilizând funcția de predicție  și metoda tradițională de introducere a textului .

Pentru a utiliza metoda tradițională de introducere a textului, apăsați tasta în mod repetat până la apariția literei. Pentru a activa modul de introducere a textului cu funcția de predicție în timpul scrierii, selectați **Opțiuni** > *Activare predicție*; pentru a o dezactiva, selectați **Opțiuni** > *Dezactiv. predicție*.

Atunci când utilizați modul de introducere a textului cu funcția de predicție, apăsați o dată fiecare tastă pentru o sigură literă; în cazul în care cuvântul afișat este cel dorit, apăsați **O** și începeți scrierea următorului cuvânt. Pentru modificarea cuvântului, apăsați ***** în mod repetat până la apariția cuvântului dorit. Dacă după cuvânt este afișat **?**, atunci cuvântul nu se află în dicționar. Pentru a adăuga cuvântul în dicționar, selectați **Normal**, tastați cuvântul (utilizând metoda tradițională de introducere a textului) și selectați **Memor**.

Indicații pentru scrierea textului: pentru a adăuga un spațiu, apăsați **O**. Pentru a schimba rapid metoda de introducere a textului, apăsați **#** în mod repetat și verificați indicatorul din partea de sus a afișajului. Pentru a adăuga un număr, mențineți apăsată tasta numerică dorită. Pentru a afișa o listă de caractere speciale atunci când utilizați metoda tradițională de introducere a textului, apăsați *****; atunci când utilizați metoda predictivă de introducere a textului, mențineți apăsat *****.

5. Funcțiile de meniu

Funcțiile telefonului sunt grupate în meniuri. Aici nu sunt descrise toate funcțiile de meniu sau elementele pentru opțiuni.

În modul de așteptare, selectați **Meniu** și meniul și submeniul dorit. Selectați **leșire** sau **Înapoi** pentru a ieși din nivelul curent al meniului. Apăsăți tasta de terminare pentru a reveni direct la modul de așteptare. Pentru a schimba modul de afișare a meniului, selectați **Opțiuni** > *Ecr. meniu principal* > *Listă* sau *Grilă*.

■ Mesageria

Serviciile pentru mesaje pot fi utilizate numai dacă sunt acceptate de rețeaua Dvs. sau de furnizorul de servicii.



Setările pentru text și multimedia

Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Mesaje text* > *Centre mesaje*. Cartela SIM acceptă mai multe centre de mesaje, selectați sau adăugați centrul pe care doriți să îl utilizați; ar putea fi necesar să obțineți numărul centrului de la furnizorul de servicii.

Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Mesaje multimedia* și următoarele setări:

Mărime imagine (multimedia), puteți defini dimensiunea imaginii atunci când inserați imaginea în mesajul multimedia.

Permiteți recepție multimedia, selectați *Nu*, *Da* sau *În rețeaua proprie* pentru a utiliza serviciul multimedia.

Setări configurare, selectați furnizorul implicit de servicii pentru descărcarea mesajelor multimedia. Derulați la *Cont* pentru a vizualiza conturile furnizate de furnizorul de servicii și pentru a selecta contul pe care doriți să îl utilizați. Puteți recepționa setările sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii.

Permiteți reclame pentru a alege dacă permiteți recepția mesajelor definite ca reclame. Această setare nu este afișată dacă funcția *Permiteți recepție multimedia* este setată la *Nu*.

Mesajele text

Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Creare mesaj* > *Mesaj text*.



Observație: Este posibil ca aparatul Dvs. să semnaleze faptul că mesajul Dvs. a fost expedit către numărul centrului de mesaje programat în aparat. Este posibil ca aparatul Dvs. să nu semnaleze dacă mesajul a fost sau nu recepționat la destinația dorită. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje, consultați furnizorul Dvs. de servicii.

Utilizând serviciul de mesaje scurte (SMS), telefonul Dvs. poate expedia și recepționa mesaje compuse, care sunt formate din mai multe mesaje text obișnuite (serviciu de rețea). Facturarea se poate baza pe numărul de mesaje obișnuite care sunt necesare pentru un mesaj compus.

Rețineți că utilizarea caracterelor speciale (Unicode) ocupă mai mult spațiu.

Aparatul Dvs. acceptă expedierea mesajelor text având un număr de caractere mai mare decât limita prevăzută pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei serii de două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne, precum și caracterele din unele limbi ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Afișarea cu intermitență a pictogramei  indică faptul că memoria pentru mesaje este plină. Înainte de a putea recepționa mesaje noi, ștergeți câteva din mesaje vechi.

Mesajele multimedia

Selectați [Meniu](#) > [Mesagerie](#) > [Creare mesaj](#) > [Multimedia](#).



Observație: Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcție de aparatul care îl recepționează.

Rețeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS (serviciu de rețea). Dacă imaginea inserată depășește această limită, s-ar putea ca aparatul să o micșoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

Un mesaj multimedia poate conține text, sunet și o imagine.

Nu veți putea recepționa mesaje multimedia dacă vă aflați în timpul unei convorbiri sau dacă rulează un joc sau o aplicație Java. Deoarece transmiterea mesajelor multimedia poate să nu reușească dintr-o multitudine de motive, nu vă bazați numai pe aceste mesaje în cazul unor comunicări foarte importante.

Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui tip de conținut.

Telefonul Dvs. acceptă expedierea și recepționarea de mesaje multimedia care conțin mai multe pagini (diapozitive). Pentru a insera un diapozitiv în mesaj, selectați **Opțiuni** > *Inserare* > *Diapozitiv*. Pentru a seta intervalul dintre diapozitive, selectați *Cronom. diapoz.*

Când aveți un nou mesaj multimedia în așteptare, iar memoria pentru mesaje este plină, indicatorul  luminează intermitent și se afișează mesajul *Memorie plină. Imposibil de primit mesaje*. Pentru a primi mesajul, selectați **OK** > **Da** și dosarul pentru ștergerea mesajelor vechi.

Mesajele instantanee

Mesajele instantanee (serviciu de rețea) sunt mesaje text afișate instantaneu.

Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Creare mesaj* > *Mesaj instantaneu*.



Observație: Numai aparatele care dispun de funcții pentru mesaje instantanee pot recepționa și afișa mesaje intermitente.

Mesajele audio

Puteți utiliza serviciul de mesaje multimedia pentru a crea și expedia un mesaj vocal. Pentru a putea utiliza mesajele audio, trebuie activat serviciul de mesagerie multimedia.

Selectați **Meniu** > **Mesagerie** > **Creare mesaj** > **Mesaj audio**. Se deschide funcția de înregistrare. Când ați terminat de înregistrat un mesaj audio, introduceți numărul de telefon al destinatarului în câmpul **Către:** pentru a expedia mesajul. Pentru a afișa opțiunile disponibile, selectați **Opțiuni**. Pentru a prelua un număr de telefon din **Contacte**, selectați **Adăugați** > **Contact**.

Atunci când telefonul recepționează mesaje audio, se afișează **1 mesaj audio recepționat** sau numărul de mesaje și textul **mesaje recepționate**. Pentru a deschide mesajul, selectați **Redați**; sau dacă ați recepționat mai multe mesaje, selectați **Afișați** > **Redați**. Pentru a asculta mesajul ulterior, selectați **Leșire**. Selectați **Opțiuni** pentru a afișa opțiunile disponibile. Mesajul audio este redat prin receptor în mod implicit; selectați **Opțiuni** > **Difuzor** pentru a selecta redarea prin difuzor.

Mesajele vocale

Mesageria vocală este un serviciu de rețea și ar putea fi necesar să vă abonați la acest serviciu. Pentru numărul mesageriei vocale și informații detaliate, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Mesaje vocale*.

Aplicația de e-mail

Aplicația de e-mail (serviciu de rețea) vă permite să accesați contul Dvs. de e-mail compatibil de pe telefon. Pentru a putea expedia și prelua orice e-mail, ar putea fi necesar să obțineți un cont de e-mail și setările obligatorii. Puteți recepționa setările de configurare pentru e-mail sub forma unui mesaj de configurare.

Pentru a scrie și a expedia un e-mail, selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *E-mail* > *Scriere e-mail nou*. Dacă sunt definite mai multe conturi de e-mail, selectați contul din care doriți să expediați e-mailul. Pentru a atașa un fișier la e-mail, selectați **Opțiuni** > *Atașare fișier* și fișierul din

Funcțiile de meniu

Galerie. Când ați terminat de introdus mesajul de e-mail, selectați **Expediați** > *Trimitere acum*.

Pentru a prelua mesajele de e-mail care v-au fost expediate, selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *E-mail* > *Verif. e-mail nou* și contul dorit; pentru început sunt preluate numai anteturile de e-mail. Pentru a prelua mesajul de e-mail complet, selectați **Înapoi** > *Listă curier intrări* și contul dorit; selectați mesajul nou și **Preluare**.



Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele e-mail pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Telefonul salvează e-mailul pe care l-ați preluat din contul de e-mail în dosarul *Listă curier intrări*. Alte dosare pot fi: *Schițe* pentru memorarea e-mailului nefinalizat, *Arhivă* pentru organizarea și memorarea e-mailului, *De trimis* pentru memorarea e-mailului care nu a fost expediat și *Trimise* pentru salvarea e-mailului care a fost expediat. Pentru a administra dosarele și conținutul de e-mail al

acestora, selectați **Opțiuni** pentru a afișa opțiunile disponibile din fiecare dosar.

■ Contactele



Puteți memora nume și numere de telefon în memoria telefonului și în memoria cartelei SIM. Memoria telefonului poate memora contacte cu numere și articole de text. Numele și numerele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate prin .

Pentru a căuta un contact, selectați **Meniu** > **Contacte** > **Nume** > **Opțiuni** > **Căutați**. Parcurgeți lista de contacte sau introduceți prima literă a numelui pe care îl căutați. Pentru a adăuga un contact nou, selectați **Meniu** > **Contacte** > **Nume** > **Opțiuni** > **Ad. contact nou**. Pentru a adăuga mai multe detalii pentru un contact, asigurați-vă că memoria utilizată este fie **Telefon**, fie **Telefon și SIM**. Alegeți numele la care doriți să adăugați un nou număr sau un articol de text, apoi selectați **Detalii** > **Opțiuni** > **Adăugați detalii**. Pentru a copia un contact, selectați **Opțiuni** >

Funcțiile de meniu

Copiere contact. Puteți copia nume și numere de telefon din memoria telefonului în memoria cartei SIM și invers. Memoria cartei SIM poate memora nume cu un singur număr de telefon atașat. Pentru a alocă un număr unei taste de apelare rapidă, selectați **Meniu** > **Contacte** > **Apelare rapidă**, derulați la numărul de apelare rapidă dorit și selectați **Alocați**. Puteți să introduceți un număr de telefon sau să selectați **Căutați** pentru a alege un număr de telefon din agendă.

Puteți expedia și recepționa informațiile de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptă standardul vCard pentru cărți de vizită. Pentru a expedia o carte de vizită, căutați contactul ale cărui informații doriți să le expediați și apoi selectați **Opțiuni** > **Exped. carte vizită** > **Prin multimedia** sau **Prin mesaj text**. Când recepționați o carte de vizită, selectați **Afișați** > **Memor.** pentru a memora cartea de vizită în memoria telefonului. Pentru a renunța la cartea de vizită, selectați **Îșire** > **Da**.

Selectați **Meniu** > **Contacte** > **Setări** pentru a seta următoarele opțiuni pentru contacte: **Memorie în uz** pentru a selecta pentru contactele Dvs. memoria cartei SIM sau

memoria telefonului. Pentru a extrage nume și numere din ambele memorii, selectați *Telefon și SIM*. Pentru a selecta modul în care sunt afișate numele și numerele în contacte, selectați *Afișare contacte*. Pentru a vedea spațiul de memorie disponibil și cel folosit, selectați *Spațiu memorie*.

■ Jurnalul

Telefonul înregistrează numerele corespunzătoare apelurilor nepreluat, recepționate și formate, precum și durata aproximativă a convorbirilor Dvs. (serviciu de rețea). Rețeaua trebuie să accepte aceste funcții, iar telefonul trebuie să fie pornit și să se afle în aria de acoperire.



Puteți să afișați data și ora unui apel, să editați sau să ștergeți numărul de telefon din listă, să memorați numărul în *Contacte* sau să expediați un mesaj la acest număr.

Selectați *Meniu > Jurnal > Durata apelului*, *Contor pachete de date* sau *Cronom. conexiune pachete de date* pentru informații aproximative despre comunicațiile Dvs. recente.

Funcțiile de meniu



Observație: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri și servicii poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri, taxe ș.a.m.d.

Selectați **Meniu** > *Jurnal* și lista corespunzătoare: *Apeluri nepreluate* afișează lista numerelor de telefon de la care cineva a încercat să vă apeleze și numărul de apeluri de la acel apelant, *Apeluri recepționate* afișează lista ultimelor apeluri acceptate sau respinse, *Numere formate* afișează lista numerelor formate recent.

Ștergere liste jurnal șterge listele cu ultimele apeluri. Nu puteți restaura această operație.

■ Setările

În acest meniu puteți regla diverse setări ale telefonului. Pentru a readuce unele setări ale meniurilor la valorile lor inițiale, selectați **Meniu** > *Setări* > *Revenire la set. din fabr.*



Setările pentru sunete

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Sunete* și modificați oricare dintre opțiunile disponibile. Telefonul acceptă sunete de apel în format MP3. De asemenea, puteți seta înregistrările ca sunete de apel.

Selectați *Alertați pentru* pentru a seta telefonul să apeleze numai un grup de apelanți selectat. Alegeți grupul de apelanți pe care doriți să îl selectați sau apăsați *Toate apelurile* > **Marcați**.

Comenzile mele rapide

Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteți accesa rapid funcțiile frecvent utilizate ale telefonului.

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Comenzile mele rapide* > *Tastă selecție dreapta* pentru a alocă o funcție a telefonului tastei de selecție din dreapta.

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Comenzile mele rapide* > *Tastă navigare* pentru a selecta comenzile rapide pentru tasta de navigare. Alegeți tasta de navigare dorită, selectați

Funcțiile de meniu

Modific. și apoi o funcție din listă. Pentru a elimina din listă o funcție de apelare prin comandă rapidă, selectați *(lipsă)*. Pentru a realoca o funcție pentru tasta de navigare, selectați **Alocați**.

Setările pentru apel și telefon

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Apeluri* și una dintre opțiunile următoare:

Deviere apel (serviciu de rețea) pentru a devia apelurile primite. Pentru detalii, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Reapelare automată > *Activată* pentru a efectua până la zece tentative de apelare a unui număr, după o primă tentativă nereușită de apelare a numărului respectiv.

Serviciu de apel în așteptare > *Activată* și rețeaua vă va anunța atunci când recepționați un apel în timp ce aveți o convorbire în curs de desfășurare (serviciu de rețea).

Expediere identitate proprie (serviciu de rețea) > *Setat de rețea*, *Da* sau *Nu*.

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Telefon* > *Setări limbă* > *Limbă utilizată în telefon* pentru a seta limba pentru textele afișate pe telefonul Dvs. Dacă selectați *Automată*, telefonul selectează limba conform informațiilor de pe cartela SIM.

Setările pentru afișaj, oră și dată

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Afișaj* > *Economisire energie* > *Activare* pentru a economisi energia acumulatorului. Dacă nu este utilizată nici o funcție a telefonului într-o anumită perioadă de timp, se afișează un ceas digital.

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Oră și dată*. Derulați la *Ceas* pentru a selecta afișarea ceasului în modul de așteptare, pentru a regla ora exactă și pentru a selecta fusul orar și formatul orei. Derulați la *Data* pentru a fișă data în modul de așteptare, pentru a seta data corectă și pentru a selecta formatul datei și separatorul acesteia. Derulați la *Actualizare autom. a datei și orei* (serviciu de rețea) pentru a seta telefonul să actualizeze automat ora și data conform fusului orar al regiunii în care vă aflați.

Conectivitate – Conexiunea GPRS

Serviciul de transmitere radio a datelor sub formă de pachete (GPRS) (serviciu de rețea) este un purtător de date care permite accesul de pe telefonul mobil la rețelele de date, cum ar fi Internetul. Aplicațiile care ar putea utiliza GPRS sunt MMS, navigarea și preluarea de aplicații Java.

Înainte de a putea utiliza tehnologia GPRS, contactați operatorul Dvs. de rețea sau furnizorul de servicii pentru a afla disponibilitatea și condițiile de abonare la serviciul GPRS. Salvați setările GPRS pentru fiecare aplicație utilizată cu acest serviciu. Pentru informații privind prețurile, contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii.

Selectați **Meniu** > **Setări** > **Conectivitate** > **Pachete de date** > **Conexiune pachete de date**. Selectați **Conex. perman.** pentru a seta telefonul să se înregistreze automat într-o rețea GPRS când îl porniți. Selectați **Când e nevoie**, caz în care înregistrarea și conexiunea GPRS vor fi stabilite atunci când aplicația care utilizează GPRS are nevoie de acestea și vor fi închise odată cu închiderea aplicației.

Setările pentru accesorii

Accesoriiul mobil compatibil este afișat numai dacă telefonul este sau a fost conectat la acesta.

Selectați **Meniu** > **Setări** > **Accesorii** și accesoriiul disponibil. Dacă este disponibil, de exemplu, după ce ați conectat setul cu cască la telefon, puteți selecta **Răspuns automat** pentru a seta telefonul să preia în mod automat un apel recepționat. Dacă opțiunea **Alertă intrare apel** este setată la **Bip x 1** sau la **Dezactivată**, răspunsul automat nu va funcționa.

Setările de configurare

Unele servicii de rețea necesită setări de configurare pentru telefon. Puteți obține setările de pe cartela SIM, de la furnizorul de servicii sub forma unui mesaj de configurare sau puteți introduce manual setările Dvs. personale.

Selectați **Meniu** > **Setări** > **Configurare** și următoarele setări: **Setări configurare implicite** pentru a afișa lista furnizorilor de servicii memorati în telefon (furnizorul implicit de servicii este evidențiat) și pentru a selecta alt

Funcțiile de meniu

furnizor de servicii ca fiind cel implicit. Derulați la un furnizor și selectați **Detalii** pentru a vizualiza lista cu aplicațiile acceptate; *Activ. setul implicit în toate aplicațiile* pentru a seta aplicațiile să utilizeze setările de la furnizorul implicit de servicii; *Punct acces preferat* pentru a selecta alt punct de acces; în mod normal va fi utilizat punctul de acces al operatorului de rețea preferat; *Conectare suport furnizor servicii* pentru a prelua setările de configurare de la furnizorul de servicii.

Pentru a introduce, vizualiza și edita manual setările, selectați **Meniu** > *Setări* > *Configurare* > *Setări configurări personale*.

■ Meniul operatorului

Acest meniu vă permite să accesați un portal către serviciile oferite de operatorul Dvs. de rețea. Acest meniu este specific operatorului. Numele și pictograma depind de operator. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu. Pentru mai multe informații, contactați operatorul Dvs. de rețea.

■ Galeria

În acest meniu, puteți organiza teme, grafică, înregistrări și sunete. Aceste fișiere sunt organizate în dosare.



Telefonul Dvs. acceptă un sistem de gestionare a drepturilor digitale (DRM – Digital Rights Management) pentru a proteja conținutul pe care l-ați memorat în telefon. Înainte de preluare, verificați întotdeauna condițiile de livrare și cheia de activare ale oricărui tip de conținut, deoarece acestea ar putea fi taxate.

Selectați **Meniu** > *Galerie. Teme, Grafică, Sunete, Fiș. muzică, Înregistrări* și *Fișiere recep.* sunt dosarele inițiale.

■ Mediile

Înregistrarea vocii

Puteți înregistra fragmente de discurs, sunete sau un apel activ. Acest lucru este util pentru înregistrarea unui nume și a unui număr de telefon



Funcțiile de meniu

pentru a le nota ulterior. Funcția de înregistrare nu poate fi utilizată atunci când este activă o transmisie de date sau o conexiune GPRS.

Selectați **Meniu** > *Medii* > *Înregistrare* > *Înregistrare voce* pentru a începe înregistrarea. Pentru a începe înregistrarea în timpul unui apel, selectați **Opțiuni** > *Înregistrați*. Atunci când înregistrați un apel, țineți telefonul în poziția normală, aproape de ureche. Înregistrarea este salvată în *Galerie* > *Înregistrări*. Pentru a asculta ultimul mesaj înregistrat, selectați **Opțiuni** > *Redare ultimul înr.* Pentru a expedia ultimul mesaj înregistrat utilizând un mesaj multimedia, selectați **Opțiuni** > *Exped. ultimul înr.*

■ Funcția radio

Aparatul de radio FM lucrează cu o altă antenă decât cea a aparatului mobil.

Pentru ca funcția de radio FM să funcționeze corespunzător, trebuie să atașați la aparat un set cu cască compatibil sau un alt accesoriu.





Atenție: Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Ascultarea aparatului de radio

1. Selectați **Meniu** > **Radio** sau în modul de așteptare apăsați și mențineți apăsat pe *. Sunt afișate numărul locației postului și numele postului de radio (dacă ați memorat postul), precum și frecvența de emisie a acestuia.
2. Dacă ați memorat deja posturi de radio, derulați în sus sau în jos pentru a alege postul de radio pe care doriți să-l ascultați.

De asemenea, puteți selecta locația unui post de radio apăsând scurt tastele numerice corespunzătoare.

Căutarea unui post de radio

1. Dacă aparatul de radio este pornit, selectați  sau  pentru a modifica frecvența radio în pași de 0,10 MHz sau selectați și mențineți apăsată tasta  sau  pentru a începe căutarea unui post de radio. Căutarea este întreruptă atunci când este găsit un post de radio.
2. Pentru a memora postul de radio într-o locație de memorie de la 1 la 9, apăsați și mențineți apăsată tasta numerică respectivă.

Pentru a memora postul de radio într-o locație de memorie de la 10 la 20, apăsați scurt **1** sau **2** și apoi apăsați și mențineți apăsată tasta numerică dorită, de la **0** la **9**.

3. Tastați numele postului de radio și selectați **OK**.

Funcțiile de bază ale aparatului radio

Când aparatul de radio este pornit, sunt disponibile următoarele opțiuni: *Opriti*, *Memorați canalul*, *Canale*, *Setați frecvența* și *Difuzor* sau *Cască*.

Puteți memora până la 20 de posturi de radio. Consultați secțiunea "Căutarea unui post de radio", la pagina 50.

În timp ce ascultați un post de radio, puteți efectua un apel telefonic sau puteți prelua un apel în mod normal. Pe durata apelului, sonorul aparatului de radio este oprit.

Atunci când o aplicație care utilizează o conexiune GPRS expediază sau recepționează date, aplicația respectivă poate interfera cu aparatul de radio.

■ Organizatorul



Ceasul alarmă și agenda

Puteți regla telefonul să sune alarma la ora dorită.

Selecționați **Meniu** > **Organizator** > **Ceas alarmă** și derulați la **Oră alarmă** pentru a seta ora pentru alarmă. Derulați la **Repetare alarmă** pentru a seta telefonul să sune alarma în toate zilele selectate ale săptămânii și **Sunet alarmă** pentru a selecta și a personaliza sunetul de alarmă. Pentru a seta intervalul de amânare a alarmei, selecționați **Interval amânare** și durata de timp.

Funcțiile de meniu

Telefonul va emite un semnal sonor și va afișa intermitent mesajul **Alarma!**, precum și ora curentă, chiar dacă telefonul a fost oprit. Selectați **Stop** pentru a opri alarma. Dacă lăsați alarma să sune timp de un minut sau dacă selectați **Amân.**, alarma se oprește pentru circa 10 minute, după care începe din nou să sune.

Dacă se ajunge la ora de alarmă prestabilită în timp ce aparatul este oprit, acesta pornește automat și începe să emită semnalul de alarmă. Dacă selectați **Stop**, aparatul vă întreabă dacă doriți să-l activați pentru a efectua un apel. Selectați **Nu** pentru a opri aparatul sau selectați **Da** pentru a efectua și a primi apeluri. Nu selectați **Da** dacă folosirea telefonului mobil poate provoca interferențe sau pericole.

Selectați **Meniu** > **Organizator** > **Agendă**; ziua curentă este marcată printr-un chenar. Dacă există note pentru ziua respectivă, această zi apare cu caractere albine. Pentru a afișa notele, selectați **Afișați**. Pentru a șterge toate notele din agendă, selectați luna și **Opțiuni** > **Șt. toate notele**. Alte opțiuni pot fi crearea, ștergerea, editarea și mutarea unei note sau copierea unei note într-o altă zi, expedierea

unei note direct către agenda unui alt telefon compatibil, ca mesaj text sau mesaj multimedia.

Calculatorul

Calculatorul telefonului Dvs. poate să facă adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri, ridicări la pătrat, extragerea radicalului și conversii valutare.



Observație: Acest calculator are o precizie limitată și este destinat calculelor simple.

Selectați **Meniu** > *Organizator* > *Calculator*. Când pe ecran se afișează valoarea 0, introduceți primul număr al operației. Apăsați # pentru o virgulă zecimală. Selectați **Opțiuni** > *Adunare*, *Scădere*, *Înmulțire*, *Împărțire*, *Pătrat*, *Radical* sau *Modificați semnul*. Introduceți al doilea număr. Pentru a afișa rezultatul, selectați **Egal**. Pentru a începe o nouă operație, apăsați și mențineți apăsată întâi tasta **Ștergeți**.

Pentru a efectua o conversie valutară, selectați **Meniu** > *Organizator* > *Calculator*. Pentru a memora cursul valutar, selectați **Opțiuni** > *Curs valutar*. Selectați una din opțiunile

Funcțiile de meniu

afișate. Introduceți cursul valutar, apăsați # pentru o virgulă zecimală și selectați **OK**. Pentru a efectua o conversie valutară, tastați suma care trebuie transformată, selectați **Opțiuni** > *În locală* sau *În străină*.



Observație: Atunci când schimbați valuta de bază, trebuie să introduceți noile cursuri de schimb deoarece toate cursurile definite anterior sunt șterse.

■ Aplicațiile



Programul din telefonul Dvs. poate cuprinde unele jocuri și aplicații Java elaborate special pentru acest telefon Nokia.

Pentru a afișa spațiul de memorie disponibil pentru instalarea de jocuri și aplicații, selectați **Meniu** > *Aplicații* > **Opțiuni** > *Stare memorie*. Pentru a lansa un joc sau o aplicație, selectați **Meniu** > *Aplicații* > *Jocuri* sau *Colecție*. Derulați la un joc sau o aplicație și selectați **Deschid**. Pentru a prelua un joc sau o aplicație, selectați **Meniu** > *Aplicații* > **Opțiuni** > *Preluări* > *Preluări jocuri* sau *Preluări aplicații*.

Telefonul acceptă J2ME™ ca aplicații Java. Înainte de a o prelua, asigurați-vă că aplicația este compatibilă cu telefonul Dvs.



Important: Instalați numai aplicații din surse care oferă o protecție adecvată împotriva programelor software dăunătoare.

Rețineți că, atunci când preluați o aplicație, aceasta poate fi memorată în meniul *Jocuri* în loc de meniul *Aplicații*.

■ Funcția Web



Puteți accesa diverse servicii de Internet mobil prin intermediul browserului din telefonul Dvs. Verificați la operatorul Dvs. de rețea sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, prețurile și tarifele acestora.



Important: Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Conectarea la servicii

Asigurați-vă că setările serviciului sunt salvate și activate.

Conectați-vă la serviciul respectiv, deschideți pagina inițială, de exemplu, prima pagină a furnizorului de servicii, selectați **Meniu** > *Web* > *Home* sau în modul de așteptare, mențineți apăsată tasta 0. Puteți selecta un marcaj din **Meniu** > *Web* > *Marcaje*. Dacă marcajul nu funcționează cu setul de setări curente ale serviciului, activați un alt set de setări ale serviciului și încercați din nou. De asemenea, puteți să selectați ultimul URL **Meniu** > *Web* > *Ultima adresă* sau să introduceți adresa serviciului selectând **Meniu** > *Web* > *Mergeți la adresă* și să selectați **OK**.

Pentru a opri navigarea și a termina conexiunea, selectați **Opțiuni** > *Renunțați*. Ca alternativă, apăsați tasta de terminare de două ori sau mențineți-o apăsată.

După ce vă conectați la serviciu, puteți parcurge paginile acestuia. Funcțiile tastelor telefonului pot fi diferite de la un serviciu la altul. Urmăriți textele explicative de pe ecranul telefonului.

Rețineți că, dacă ați selectat GPRS ca purtător de date, în partea din stânga sus a ecranului va fi afișat indicatorul  în timpul navigării. Dacă recepționați un apel sau un mesaj text sau dacă efectuați un apel în timpul unei conexiuni GPRS, în partea din stânga sus a ecranului va fi afișat indicatorul  pentru a indica suspendarea conexiunii GPRS (trecerea în așteptare). După efectuarea unui apel, telefonul încearcă să se reconecteze la GPRS.

În timpul navigării pot fi disponibile opțiuni, precum [Home](#) și [Marcaje](#). Furnizorul de servicii vă poate oferi opțiuni suplimentare.

Este posibil ca aparatul Dvs. să conțină marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Nokia nu garantează și nu sprijină aceste site-uri. Când accesați aceste site-uri, trebuie să aveți în vedere aceleași precauții privind siguranța și conținutul ca și pentru orice alt site Internet.

Setările aspectului în browser

În modul de așteptare, selectați [Meniu](#) > [Web](#) > [Setări](#) > [Setări aspect](#). Selectați [Cuprindere text](#) > [Activată](#) pentru

Funcțiile de meniu

a permite continuarea textului pe rândul următor. Dacă selectați *Dezactivată*, textul va fi trunchiat. Selectați *Afișați imaginile* > *Nu* și nu va fi afișată nici o imagine de pe pagină. Selectați *Alerte* > *Alertă pt. conexiune neasigurată* > *Da* pentru a seta telefonul să vă avertizeze atunci când o conexiune asigurată devine neasigurată pe parcursul navigării. Selectați *Alertă pt. elemente neasigurate* > *Da* pentru a seta telefonul să vă avertizeze atunci când o pagină asigurată conține un element neasigurat. Aceste alerte nu vă garantează o conexiune asigurată. Selectați *Codificare caractere* pentru a selecta setul de caractere pentru afișarea paginilor de browser care nu includ acele informații sau pentru a selecta dacă doriți să utilizați întotdeauna codificarea UTF-8 când trimiteți o adresă Web către un telefon compatibil.

Fișierele auxiliare și memoria de arhivă

Un fișier auxiliar (cookie) este un set de date pe care site-ul îl stochează în memoria de arhivă (cache) a browserului. Aceste date pot fi informațiile Dvs. de utilizator sau setările Dvs. preferate de navigare. Fișierele auxiliare rămân în

memorie până când goliți memoria de arhivă. În modul de așteptare, selectați **Meniu** > *Web* > *Setări* > *Setări siguranță* > *Fișiere auxiliare*. Selectați *Permiteți* sau *Respingeți* pentru a permite sau a împiedica telefonul să recepționeze fișiere auxiliare.

Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale care necesită introducerea unor parole, goliți arhiva după fiecare utilizare. Pentru a goli arhiva, selectați **Meniu** > *Web* > *Goliți arhiva*.

Stocarea serviciilor

Telefonul poate recepționa mesaje ale serviciilor (serviciu de rețea) (notificări) trimise de furnizorul de servicii. Pentru a citi acest mesaj de servicii, selectați **Afișați**. Dacă selectați **leșire**, mesajul va fi mutat în *Stocare servicii*. Selectați **Meniu** > *Web* > *Setări* > *Setări stocare servicii* > *Mesaje servicii* > *Activată* (sau *Dezactivată*) pentru a seta telefonul să recepționeze (sau să nu recepționeze) mesaje de servicii.

Siguranța browserului

Funcțiile de siguranță pot fi necesare pentru unele servicii, cum ar fi serviciile bancare sau cumpărăturile online. Pentru astfel de conexiuni aveți nevoie de certificate de siguranță și, eventual, de un modul de siguranță care ar putea fi disponibil pe cartela SIM. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

■ Serviciile SIM

Cartela SIM poate oferi servicii suplimentare. Pentru informații, contactați furnizorul Dvs. de servicii.



6. Informații despre acumulator

■ Încărcarea și descărcarea

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Un acumulator nou atinge performanța maximă doar după două sau trei cicluri complete de încărcare-descărcare. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați pentru a începe încărcarea acumulatorului.

Informații despre acumulator

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață.

Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate

deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurt-circuitul.

Lăsarea acumulatorului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de funcționare. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C (59°F și 77°F). Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Instrucțiuni pentru verificarea autenticității acumulatorilor Nokia

Pentru siguranța Dvs., utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a verifica dacă ați primit un acumulator Nokia original, achiziționați-l de la un distribuitor autorizat Nokia, căutați pe ambalaj emblema "Nokia Original Enhancements" (Accesorii originale Nokia) și verificați eticheta cu hologramă parcurgând următorii pași:

Parcurgerea cu succes a celor patru pași nu reprezintă o garanție totală a autenticității acumulatorului. Dacă aveți orice motiv de îndoială referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia, nu utilizați acel acumulator ci duceți-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistență. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. Dacă autenticitatea acestuia nu poate fi verificată, returnați acumulatorul la locul de achiziționare.

Verificarea autenticității hologramei




1. Privind holograma de pe etichetă, trebuie să puteți observa, atunci când priviți dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviți dintr-un alt unghi, emblema "Nokia Original Enhancements" (Accesorii originale Nokia).



2. Când înclinați holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteți observa pe fiecare laterală câte 1, 2, 3 și respectiv 4 puncte.

Informații despre acumulator

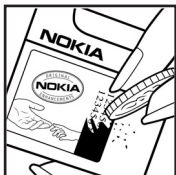

3. Răzuiți partea laterală a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre, de exemplu
12345678919876543210. Rotiți acumulatorul astfel încât numerele să fie orientate în sus. Codul de 20 cifre începe cu numărul de pe rândul superior și se termină cu numărul de pe rândul inferior.



4. Obțineți confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucțiunile de la www.nokia.com/batterycheck.

Pentru a crea un mesaj text, tastați codul de 20 de cifre, de exemplu 12345678919876543210, și expediați-l la +44 7786 200276.

Pentru a crea un mesaj text,

- Pentru țările din Asia - zona Pacific, exclusiv India:
Tastați codul de 20 cifre, de exemplu
12345678919876543210, și expediați-l la
+61 427151515.
- Numai pentru India: Tastați Battery urmat de codul
de 20 de cifre al acumulatorului, de exemplu Battery
12345678919876543210, și expediați-l la 5555.

Sunt valabile tarifele naționale și internaționale ale operatorului.

Veți primi un mesaj care indică dacă acest cod poate fi autentificat.

Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?

Dacă nu obțineți confirmarea că acumulatorul Dvs. Nokia cu hologramă pe etichetă este un acumulator Nokia autentic, vă rugăm să nu utilizați acest acumulator.

Informații despre acumulator

Duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistență. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producător poate fi periculoasă și poate avea ca urmare caracteristici de performanță scăzute sau poate deteriora aparatul Dvs. și accesoriile sale. De asemenea, poate anula orice aprobare sau garanție acordată aparatului.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, vizitați pagina www.nokia.com/battery.

7. Accesorii

Reguli practice pentru accesorii:

- Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.
- Verificați periodic dacă accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate corect și funcționează corespunzător.
- Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie făcută numai de personal calificat.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.

Îngrijire și întreținere

- Utilizați încărcătoarele numai în interior.
- Efectuați întotdeauna copii de siguranță ale datelor pe care doriți să le păstrați, cum ar fi contactele sau notele de agendă, înainte de a trimite aparatul la un atelier de service.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

Informații suplimentare referitoare la siguranță

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.

■ Mediul de utilizare

Rețineți că trebuie respectate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflați și că trebuie să închideți întotdeauna aparatul Dvs. dacă utilizarea acestuia este interzisă sau dacă poate provoca interferențe sau pericole. Folosiți aparatul numai în pozițiile sale normale de funcționare. Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 2,2 cm (7/8 in) față de corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agățătoare la centură sau în alt suport, aceste suporturi nu

Informații suplimentare referitoare la siguranță

trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru a putea transmite fișiere de date sau mesaje, acest aparat necesită o conexiune de calitate cu rețeaua. În unele cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Unele materiale metalice pot fi atrase de acest aparat. Nu plasați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

Echipamente medicale

Folosirea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate influența funcționarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător față de semnalele RF sau dacă aveți alte întrebări, adresați-vă unui medic sau

Informații suplimentare referitoare la siguranță

producătorului echipamentului respectiv. Opriți aparatul Dvs. în unități sanitare dacă regulamentul afișat prevede acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15,3 centimetri (6 țoli) între un telefon mobil și stimulatorul cardiac, pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanță cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research. Recomandări pentru utilizatorii de stimulatoare cardiace:

- Țineți întotdeauna aparatul la o distanță mai mare de 15,3 centimetri (6 țoli) de stimulatorul cardiac.
- Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept.
- Țineți aparatul la urechea opusă stimulatorului, pentru a reduce la minimum pericolul de interferență.

Dacă suspectați orice fel de interferențe, opriți aparatul și îndepărtați-l de Dvs.

Informații suplimentare referitoare la siguranță

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacă apar interferențe, consultați furnizorul Dvs. de servicii.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecție electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau reprezentantul acestuia.

Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau reparat numai de personal specializat. Instalarea și repararea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce la anularea oricărei garanții acordate aparatului. Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect și dacă funcționează corespunzător. Nu depozitați și nu transportați lichide și gaze inflamabile sau materiale

Informații suplimentare referitoare la siguranță

explozive în același compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu așezați obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra airbagului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător și airbagul se umflă, acestea pot cauza vătămări grave.

Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. Opriți aparatul înainte de a urca în avion. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcționarea avionului, poate perturba rețeaua de telefonie mobilă și poate contraveni legii.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicatoarele și instrucțiunile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se cere să opriți motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, scânteele pot provoca explozii sau incendii care pot

Informații suplimentare referitoare la siguranță

duce la vătămări corporale sau chiar la deces. Opriți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformați-vă restricțiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanți, zone de depozitare și de distribuire a carburanților, în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice, autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule ca praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice.

■ Apeluri telefonice în caz de urgență



Important: Telefoanele mobile, inclusiv acest aparat, funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Din acest motiv, nu poate fi garantată realizarea legăturilor în toate împrejurările. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

1. Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat.
Unele rețele pot solicita ca o cartelă SIM valabilă să fie introdusă corect în aparat.
2. Apăsăți tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.

Informații suplimentare referitoare la siguranță

3. Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
4. Apăsați tasta de apelare.

Dacă sunt activate anumite funcții, ar putea fi necesar să dezactivați mai întâi aceste funcții înainte de a efectua un apel de urgență. Dacă aparatul are activat unul din profilurile deconectat sau avion, înainte de a putea efectua un apel de urgență trebuie să schimbați profilul pentru a activa funcția telefon. Pentru informații suplimentare, consultați acest ghid sau contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)

ACEST APARAT MOBIL ÎNDEPLINEȘTE RECOMANDĂRILE
CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO.

Informații suplimentare referitoare la siguranță

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de releu. Valoarea maximă SAR conform

Informații suplimentare referitoare la siguranță

recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0,68 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.