

Nokia 2626 Kullanım Kılavuzu

9254774

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
adresinde bulabilirsiniz.

CE 0434

2007 © Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.



Çarpyla işaretlenmiş tekerlekli çöp kutusu, ürünün Avrupa Birliği dahilinde ürün kullanım ömrü sonunda ayrı olarak toplanması gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Xpress-on, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYADAN GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYDBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA,

İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir.
Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz elektrik ve elektronik donanımlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımı kısıtlamasıyla ilgili 2002/95/EC sayılı Direktife uygundur.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000, Faks: +358 7180 38226

9254774/1. Baskı

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	8
Genel bilgiler	13
Giriş kodları.....	13
Nokia destek ve başvuru bilgileri.....	14
1. Başlarken	15
SIM kartı ve bataryayı takma	15
Bataryayı şarj etme.....	17
Normal çalışma konumu	18
2. Telefonunuz.....	19
Tuşlar ve parçalar	19
Bekleme modu.....	20
Demo modu.....	21
Tuş takımı kilidi.....	22
3. Arama işlevleri.....	23
Arama yapma ve aramayı cevaplama.....	23
Hoparlör	23
4. Metin yazma	24

İçindekiler

5. Menü işlevleri	26
Mesajlaşma	26
Rehber	34
İşlem kaydı	36
Ayarlar	38
Operatör menüsü.....	44
Galeri	44
Medya.....	45
Radyo.....	46
Ajanda	48
Uygulamalar	51
Web	52
SIM servisleri	57
6. Batarya bilgileri	58
Şarj etme ve boşaltma	58
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	60
7. Donanımlar.....	64
Bakım ve onarım	65
Ek güvenlik bilgileri.....	68

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

Güvenliğiniz için



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme moduna dönmek için gerektiği kadar bitirme tuşuna basın. Acil durum numarasını girin ve arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan kablosuz cihaz GSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve yerel adetlere saygı gösterin, başkalarının gizlilik hakkına ve telif hakları dahil olmak üzere yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerinin kullanılabilmesi için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşime veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz

Güvenliğiniz için

için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü düzeni ve simgeler gibi özel yapılandırmalar da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, kısa mesajlar, multimedya mesajları ve içerik ile uygulama indirme gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzun izinsiz kullanılmasını önler. Önceden belirlenen kod 12345'tir.

Telefonla verilen PIN kodu, kartınızın izinsiz kullanılmasını önler. Bazı PIN kartlarıyla verilen PIN2 kodu, belirli servislere erişim için gerekir. PIN veya PIN2 kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz PUK veya PUK2 kodunuz istenir. Bunlar sizde yoksa yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Modül PIN kodu, SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN kodu, dijital imza için gerekebilir. [Arama kısıtlama servisi](#) kullanılırken kısıtlama şifresi gerekir.

Telefonunuzun giriş kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Güvenlik](#) öğesini seçin.

■ Nokia destek ve başvuru bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinden Nokia ürün ve servislerinin kullanımı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetleriyle bağlantı kurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinde yerel Nokia bağlantı merkezlerinin listesine bakın.

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinde size en yakın Nokia servis merkezinin yerini bulun.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.




Not: Kapakları çıkarmadan önce her zaman cihazı kapatıp, şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Kapağı çıkarmak için arka kapağa bastırıp telefonun altına doğru itin (1).

B a ş l a r k e n

2. Gösterildiği şekilde kaldırarak bataryayı çıkarın (2).
3. SIM kart tutucusunu çıkıntısından tutarak dikkatle kaldırın ve kapağı açın (3).
4. SIM kartı, kesik köşesi sağ üst tarafa gelecek ve altın renkli temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde takın (4). SIM kart tutucusunu kapatın ve yerine oturması için bastırın (5).
5. Bataryayı, batarya yuvasına yerleştirin (6).
6. Arka kapağı telefonun arka kısmıyla aynı hizaya getirin ve yukarı doğru kaydırın. Kilitlemek için arka kapağı telefonun üst tarafına doğru itin (7).

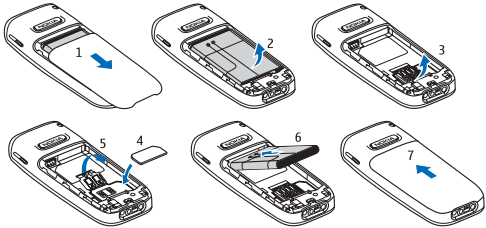

■ Bataryayı şarj etme



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.


Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz ACP-7, ACP-12 veya AC-2 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, BL-5C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

1. Şarj cihazını bir ac duvar prizine takın.
2. Şarj cihazını telefona bağlayın.



■ Normal çalışma konumu

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.

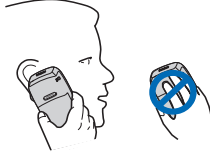


Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar

- Kulaklık (1)
- Hoparlör (2)
- Seçim tuşu (3)
- Gezinme tuşu (kaydırma tuşu) (4)
- Arama tuşu (5), son aranan numaralara erişmek için arama tuşuna bir kez basın.
- Bitirme tuşu ve açma/kapama tuşu (6), uzun basma telefonu açıp kapatır, kısa basma etkin konuşmayı bitirir veya işlevden çıkartır.
- Şarj cihazı konektörü (7)
- Kulaklıklı mikrofon seti konektörü (8)

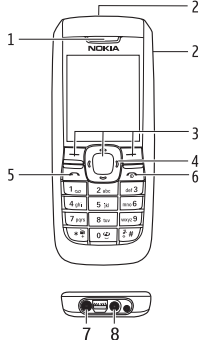

Telefonunuz



Not: Yalnızca yetkili servis personeli tarafından kullanılmak üzere tasarlandığından bu konektöre dokunmayın.



Uyarı: Bu cihazdaki kaydırma tuşu nikel içerebilir. Bu tuşlar, çok uzun süre ciltle temas öngörülerek tasarlanmamıştır. Cildin sürekli olarak nikel maruz kalması nikel alerjisine yol açabilir.

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve herhangi bir karakter girilmeden önce, telefon bekleme modundadır.

Telefonunuz

Şebeke adı veya operatör logosu (1)


Şebeke sinyal gücü (2)

Batarya şarj düzeyi (3)

Sol seçim tuşu **Git** (4), kişisel kısayol listenizdeki işlevleri görüntülemek içindir. Seçenekler listesine

ekleyebileceğiniz kullanılabilir işlevler listesini görüntülemek için **Seçenek** > *Seçenekleri belirle* öğesini seçin. Kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için *Düzenle* > **Taşı** işlevlerini ve konumu seçin.

Menü (5) ve *İsimler* (6)

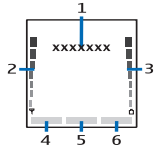

■ Demo modu

SIM kart olmadan telefonu başlatmak için *Telefon SIM kartsız açılın mı?* sorusunu kabul edin. Sonra, telefonun SIM kart gerektirmeyen özelliklerini kullanın.

■ Tuş takımı kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek üzere tuş takımını çabukça kilitlemek veya kilidini açmak için **Menü** > * ögesini seçin. Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı kilitli durumda kalır.

Telefon bekleme modundayken ve hiçbir işlevi kullanılmadığında önceden belirlenen bir gecikme süresi sonunda tuş takımının otomatik olarak kilitlenmesini ayarlamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Telefon* > *Otomatik tuş kilidi* > *Açık* ögesini seçin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma ve aramayı cevaplama

Arama yapmak için gerekiyorsa ülke ve alan koduyla birlikte numarayı girin. Numarayı aramak için arama tuşuna basın. Arama sırasında kulaklığın veya kulaklı mikrofon setinin sesini artırmak için sağa, azaltmak için sola kaydırın.

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Gelen bir aramayı cevaplamadan reddetmek için bitir tuşuna basın.

■ Hoparlör

Arama sırasında, varsa, hoparlör veya kulaklığı kullanmak için **Hoparl.** veya **Normal** öğesini seçebilirsiniz.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Normal metin  girişini veya akıllı metin  girişini kullanarak metin girebilirsiniz. Normal metin girişini kullanmak için harf belirene kadar tuşa art arda basın. Yazarken akıllı metin girişini açmak için **Seçenek** > *Tahmin açık* ögesini; kapatmak için **Seçenek** > *Tahmin kapalı* ögesini seçin.

Akıllı metni kullanırken harfler için her tuşa bir kez basın; görüntülenen sözcük istediğiniz ise **O** tuşuna basıp sonraki kelimeyi yazmaya başlayın. Sözcüğü değiştirmek için istediğiniz sözcük görüntülenene kadar art arda ***** tuşuna basın. Sözcükten sonra **?** görüntülenirse, sözcük sözlükte yoktur. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle**'yi seçin, sözcüğü girin (normal metin girişini kullanarak) ve **Kaydet**'i seçin.

Metin yazma ipuçları: boşluk eklemek için **O** tuşuna basın. Metin girişi yöntemini hızlı bir şekilde değiştirmek için art arda **#** tuşuna basıp ekranın üstündeki göstergiyi kontrol edin. Sayı eklemek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

M e t i n y a z m a

Normal metin girişini kullanırken özel karakterler listesini görmek için * tuşuna basın; akıllı metin girişini kullanırken * tuşunu basılı tutun.

5. Menü işlevleri

Telefon işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Menü işlevlerinin veya seçenek öğelerinin tümü burada açıklanmamıştır.

Bekleme modunda **Menü**'yü ve istediğiniz menüyle alt menüyü seçin. Geçerli menü seviyesinden çıkmak için **Çık** veya **Geri** öğesini seçin. Doğrudan bekleme moduna geri dönmek için bitirme tuşuna basın. Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > *Ana menü görün.* > *Liste* veya *Tablo* seçeneğini belirleyin.

■ Mesajlaşma

Mesaj servisleri yalnızca şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmeleri durumunda kullanılabilir.



Metin ve multimedya ayarları

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* > *Mesaj merkezleri*'ni seçin. SIM kartınız birden fazla mesaj merkezini destekler, kullanmak istediğinizi seçin veya ekleyin; merkez numarasını servis sağlayıcınızdan almanız gerekebilir.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya msj.* seçeneğini ve aşağıdaki ayarları seçin:

Görüntü boyutu (multimedia), görüntüyü multimedya mesajına eklediğinizde görüntü boyutunu tanımlayabilirsiniz.

Multimedya alımına izin ver, multimedya servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede* öğesini seçin.

Yapılandırma ayarları, multimedya mesajlarını almak için standart servis sağlayıcıyı seçin. Servis sağlayıcı tarafından sağlanan hesapları görmek ve sizin kullanmak istediğinizi seçmek için kaydırarak *Hesap* seçeneğine gidin. Ayarları servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Menü işlevleri

Reklamlara izin ver, reklam olarak tanımlanan mesajların alınmasına izin vermek için. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Metin mesajları

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Metin mesajı*
seçeneğini belirleyin.



Not: Cihazınız mesajınızın, cihazınıza programlanmış mesaj merkezi numarasına gönderildiğini gösterebilir. Cihazınız, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuz, kısa mesaj servisi (SMS) ile, birkaç normal kısa mesajdan oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilir (şebeke servisi). Faturalamada, çok parçalı mesajı göndermek için gereken normal mesaj sayısı esas alınabilir.

Özel (Unicode) karakterleri kullanmanın daha çok yer kapladığını unutmayın.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksan veya diğer işaretleri kullanan karakterler ve bazı dil seçeneklerine ait karakterler daha fazla alan kullanarak, tek bir mesajda gönderilebilen karakter sayısını sınırlar.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesajlar alabilmek için bazı eski mesajlarınızı silin.

Multimedya mesajları

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Multimedya** seçeneğini belirleyin.



Not: Multimedya mesajlarını yalnızca uyumlu özellikleri olan cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke multimedya mesajlarının (MMS) mesajlarının (şebeke servisi) boyutunu sınırlayabilir.

Menü işlevleri

Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Multimedya mesajında metin, ses ve resim yer alabilir.

Görüşme sırasında veya oyun ya da başka bir Java uygulaması çalışırken multimedya mesajı alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Telif hakkı koruması bazı görüntülerin, müzik parçalarının, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasını, üzerinde değişiklik yapılmasını, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebilir.

Telefonunuz birkaç sayfa (slaytlar) içeren multimedya mesajlarının gönderip alınmasını destekler. Mesaja slayt eklemek için **Seçenek** > **Ekle** > **Slayt** seçeneğini belirleyin. Slaytlar arasındaki süreyi ayarlamak için **Slayt süresi** seçeneğini belirleyin.

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve hafıza doluysa  yanıp söner ve **Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.**

görüntülenir. Mesajı almak için **Tamam** > **Evet** öğelerini ve eski mesajları sileceğiniz klasörü seçin.

Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar (şebeke servisi), alındığında hemen görüntülenen mesajlardır.

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin.



Not: Yanıp sönen hızlı mesajları, yalnızca uyumlu hızlı mesaj özelliklerine sahip cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir.

Sesli mesaj

Sesli mesaj oluşturup göndermek için multimedya mesaj servisini kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmeniz için multimedya mesaj servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır. Sesli bir mesajı kaydetmeyi tamamlayınca mesajı göndermek için alıcının telefon

Menü işlevleri

numarasını *Kime*: alanına girin. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** öğesini seçin. Telefon numarasını *Rehber*'den almak için **Ekle** > *Kartvizit* öğesini seçin.

Telefonunuza sesli mesaj geldiğinde *1 sesli mesaj alındı* veya mesaj sayısı ve *mesaj alındı* metni görüntülenir. Mesajı açmak için **Oynat** öğesini veya birden fazla mesaj alındıysa **Göster** > **Oynat** öğesini seçin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık**'ı seçin. Kullanılabilir seçenekleri görmek için **Seçenek** öğesini seçin. Standart olarak sesli mesaj kulaklıktan dinlenir; isterseniz hoparlörden dinlemek için **Seçenek** > *Hoparlör*'ü seçin.

Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Telesekreter numarası ve ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* seçeneğini belirleyin.

E-posta uygulaması

E-posta uygulaması (şebeke servisi), telefonunuzdan uyumlu e-posta hesabınıza erişmenizi sağlar. E-posta alıp gönderebilmeniz için e-posta hesabı almanız ve ayarları gerekebilir. E-posta yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

E-posta yazıp göndermek için **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Yeni e-posta yaz** seçeneğini belirleyin. Birden fazla e-posta hesabı tanımlandıysa, e-postayı göndermek için kullanacağınız hesabı seçin. E-postaya dosya eklemek için **Seçenek** > **Dosya ekle** öğesini ve **Galeri**'deki dosyayı seçin. E-posta mesajını girmeyi tamamlayınca **Gönder** > **Şimdi gönder**'i seçin.

Size gönderilen e-posta mesajlarını indirmek için **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Yeni e-post kontrolü** öğelerini ve istediğiniz hesabı seçin; önce e-posta başlıkları indirilir. E-posta mesajlarının tümünü indirmek için **Geri** > **Gelen kutuları** öğelerini ve istediğiniz hesabı seçip yeni mesajı ve **Al** seçeneğini belirleyin.

Menü işlevleri



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılım içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Telefonunuz e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postayı *Gelen kutuları* klasörüne kaydeder. Diğer klasörler de şunlar olabilir: Tamamlanmamış e-posta için *Taslaklar*, e-postanızı düzenlemek ve kaydetmek için *Arşiv*, gönderilmemiş e-postayı kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilen e-postayı kaydetmek için *Gönderilmiş öğeler*. Klasörleri ve e-posta içeriklerini yönetmek üzere her klasörle ilgili kullanılabilir seçenekleri görmek için *Seçenek*'i belirleyin.

■ Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz. Telefon hafızası kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleriyle birlikte kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.



Kartvizit aramak için **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Bul* öğelerini seçin. Kartvizit listesinde ilerleyin veya aradığınız ismin birinci harfini girin. Yeni kartvizit eklemek için **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Yeni kartvizit ekle* öğelerini seçin. Kartvizite daha fazla bilgi eklemek için kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Yeni numara veya metin öğesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* seçeneğini belirleyin. Kartvizit kopyalamak için **Seçenek** > *Kartviziti kopyala* öğesini seçin. İsimleri ve telefon numaralarını telefon rehberi hafızası ile SIM kart hafızası arasında kopyalabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > *Rehber* > *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidip *Ata* seçeneğini belirleyin. Telefon numarası girebilir veya rehberden bir numara seçmek için *Bul* öğesini seçebilirsiniz.

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz. Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini

Menü işlevleri

göndermek istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > **Kartvizit gönder** > **Multimedya**yla veya **Kısa mesajla** seçeneğini belirleyin. Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler için aşağıdakileri ayarlamak üzere **Menü** > **Rehber** > **Ayarlar** öğelerini seçin: **Kullanılan hafıza**, rehberiniz için SIM kartı veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. İsimlerin ve numaraların rehberdeki görüntülenme biçimini belirlemek için **Rehber görünümü** seçeneğini belirleyin. Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için **Hafıza durumu** seçeneğini belirleyin.

■ İşlem kaydı

Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaraları ve ayrıca yaklaşık görüşme süresini kaydeder (şebeke servisi).



Menü işlevleri

Şebekenin bu işlevleri desteklemesi ve telefonun açık, şebeke servis alanı içinde olması gerekir.

Aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, telefon numarasını düzenleyebilir veya listeden silebilir, numarayı *Rehber*'e kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son iletişimleriniz hakkındaki yaklaşık bilgiler için **Menü** > *İşlem kaydı* > *Arama süresi*, *Paket veri sayacı* veya *Paket veri bağlantısı zaman sayacı* öğelerini seçin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Menü > *İşlem kaydı* öğelerini ve ilgili listeyi seçin: *Cevapsız aramalar* sizi aramaya çalışan telefon numaralarını ve söz konusu arayanın yaptığı toplam arama sayısını görüntüler, *Gelen aramalar* yakın zamanda kabul edilen veya reddedilen aramaların listesini görüntüler, *Aranan numaralar* en son aranan numaraların listesini görüntüler.

İşlem kaydı listelerini sil son arama listelerini siler. Bu işlemi geri alamazsınız.

Menü işlevleri

■ Ayarlar



Bu menüden çeşitli telefon ayarlarını yapabilirsiniz. Menü ayarlarından bazılarını ilk değerlerine sıfırlamak için **Menü > Ayarlar > Fabr. ayarl. geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Zil sesi ayarları

Menü > Ayarlar > Zil sesleri öğelerini seçip kullanılabilir seçenekleri değiştirin. Telefonunuz MP3 biçimindeki zil seslerini destekler. Kayıtlarınızı da zil sesleri olarak ayarlayabilirsiniz.

Telefonu, yalnızca seçili bir arayan grubundan gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Şunu bildir** seçeneğini belirleyin. Seçmek istediğiniz arayan grubuna ilerleyin veya **Tüm aramalar > İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlarsınız.

Sağ seçim tuşuna bir telefon işlevi atamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Sağ seçim tuşu** öğelerini belirleyin.

Kaydırma tuşu için kısayol işlevleri seçmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin. İstedığınız gezinme tuşuna ilerleyin, **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve listeden bir işlev seçin. Tuştan bir kısayol işlevini kaldırmak için **(boş)** seçeneğini belirleyin. Tuşa yeniden bir işlev atamak için **Ata** seçeneğini belirleyin.

Arama ve telefon ayarları

Menü > **Ayarlar** > **Ara** seçeneğini belirleyin ve seçeneklerden birini kullanın:

Arama aktarma, (şebeke servisi) gelen aramalarınızı aktarmak için. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü işlevleri

Otomatik tekrar arama > *Açık*, başarısız bir arama denemesinin ardından on arama denemesi yapmak için kullanılır

Arama bekletme servisi > *Etkinleştir* seçeneği, şebekenin arama sırasında başka bir arama geldiğini bildirmesini sağlar (şebeke servisi).

Arayan kimliğimi gönder (şebeke servisi) > *Şebeke belirler*, *Evet* veya *Hayır* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun ekran dilini ayarlamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Telefon* > *Dil ayarları* > *Telefon dili* öğelerini seçin. *Otomatik* seçeneği belirlenirse, telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

Ekran saat ve tarih ayarları

Batarya gücünden tasarruf etmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Ekran* > *Güç tasarrufu* > *Açık* öğelerini seçin. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Saat ve tarih* seçeneğini belirleyin. Saati bekleme modundayken gösterilecek şekilde ayarlamak, saati ayarlamak ve saat dilimini ve saat biçimini seçmek için *Saat* ögesine gidin. Telefonu bekleme modundayken tarihi gösterecek şekilde ayarlamak, tarihi ayarlamak ve tarih biçimini ve tarih ayırıcısı belirlemek için *Tarih* ögesine gidin. Telefonu, tarih ve saati bulunduğunuz zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamak için *Tarihi/saati otomatik güncelle* (şebeke servisi) ögesine gidin.

Bağlantı – GPRS bağlantısı

Genel Paket Radyo Servisi (GPRS) (şebeke servisi), Internet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır. GPRS kullanabilen uygulamalar MMS, tarama ve Java uygulaması indirmedir.

GPRS teknolojisini kullanabilmek için GPRS servisinin kullanılabilirliği ve GPRS servisine abonelik için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. GPRS üzerinden kullanılan uygulamaların her birine ait GPRS

Menü işlevleri

ayarlarını kaydedin. Bu özelliğin fiyat bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri bağlantısı* seçeneğini belirleyin. Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak bir GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirleyin. *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, GPRS kaydı ve bağlantısı GPRS kullanan uygulamanın gereksinimi olması durumunda yapılır ve uygulamayı bitirdiğinizde kesilir.

Donanım ayarları

Uyumlu mobil donanım ögesi yalnızca telefonun uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanımlar* öğelerini ve kullanılabilir donanımı seçin. Örneğin, varsa, kulaklığı telefona bağladığınızda telefonu, gelen aramayı otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için *Otomatik cevap* öğesini seçebilirsiniz. *Gelen arama bildirimi* > *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.

Yapılandırma ayarları

Bazı şebeke servislerinin telefonunuzda yapılandırılması gerekir. Ayarları SIM kartınızdan, servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alın veya kişisel ayarlarınızı el ile girin.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma* öğelerini ve aşağıdakini seçin: *Varsayılan yapılandırma ayarları* seçeneği, telefonda saklanan servis sağlayıcıların listesini görmek (standart servis sağlayıcı vurgulanmış durumdadır) ve başka bir standart servis sağlayıcı seçmek için kullanılır. Listeyi desteklenen uygulamalarla görüntülemek için sağlayıcıya gidin ve **Bilgiler**; uygulamaların standart servis sağlayıcı ayarlarını kullanması için *Tüm uyg. varsayılanları etkinleştir*; normalde tercih ettiğiniz şebeke operatörünün erişim noktası kullanılır, başka bir erişim noktasını seçmek için *Tercih edilen erişim noktası*; servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için *Servis sağlayıcı desteğine bağlan* öğesini seçin.

Menü işlevleri

Ayarları el ile girmek, görüntülemek ve düzenlemek için **Menü > Ayarlar > Yapılandırma > Kişisel yapılan. ayarları** seçeneğini belirleyin.

■ Operatör menüsü

Bu Menü Şebeke Operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. Bu Menü Operatöre özgüdür. İsim ve simge Operatöre göre değişir. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için Şebeke Operatörünüze başvurun.

■ Galeri

Bu menüde temaları, grafikleri, kayıtları ve zil seslerini yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.



Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için düzenlenmiş bir dijital hak yönetimi (DRM) sistemini destekler. Ücret

ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Menü > *Galeri* seçeneğini belirleyin. *Temalar*, *Grafikler*, *Sesler*, *Müzik dosya.*, *Kayıtlar* ve *Alınan dosy.* telefondaki orijinal klasörlerdir.

■ Medya



Ses kaydedici

Konuşmaların, seslerin veya etkin aramaların bölümlerini kaydedebilirsiniz. Bu, daha sonra yazmak üzere isim veya telefon numarasını kaydetmek için yararlıdır. Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Kaydetmeye başlamak için **Menü** > *Medya* > *Kaydedici* > *Ses kaydedici* öğesini seçin. Arama sırasında kaydetmeyi başlatmak için **Seçenek** > *Kaydet* öğesini seçin. Aramayı kaydederken telefonu normal konumda kulağınızda tutun. Kayıt, *Galeri* > *Kayıtlar* klasörüne kaydedilir. En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > *Son kaydı çal* öğesini seçin.

Menü işlevleri

Multimedya mesajını kullanarak son kaydı göndermek için **Seçenek** > *Son kaydı gönder* öğesini seçin.

■ Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Radyoyu dinleme

1. **Menü** > *Radyo* öğelerini seçin veya bekleme modunda * tuşunu basılı tutun. Kanal konumu numarası, radyo kanalının adı (kanalı kaydettiyseniz) ve radyo kanalının frekansı görüntülenir.

2. Önceden radyo kanalları kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala gitmek için yukarı veya aşağı ilerleyin. İlgili sayı tuşuna kısa bir süre basarak da bir radyo kanalı seçebilirsiniz.

Radyo kanalı bulma

1. Radyo açıkken 0,10 MHz'lik aralıklarla radyo frekansını değiştirmek için  veya  seçeneğini belirleyin ya da kanal aramasını başlatmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur.
2. Kanalı 1 - 9 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun.
Kanalı 10 - 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için önce kısa bir süre **1** veya **2** tuşuna basın, ardından **0** ile **9** arasında istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
3. Kanal adını girin ve **Tamam'**ı seçin.

Temel radyo işlevleri

Radyo açıkken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: *Kapat*, *İstasyonu kaydet*, *İstasyonlar*, *Frekans ayarı* ve *Hoparlör* veya *Kulaklık*.

En çok 20 radyo kanalı kaydedebilirsiniz. Bkz. "Radyo kanalı bulma", s. 47.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

GPRS bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla etkileşim oluşabilir.

■ Ajanda



Çalar saat ve takvim

Telefonu, istediğiniz saatte alarm çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > *Ajanda* > *Çalar saat* seçeneğini belirleyin, çalma saatini ayarlamak için *Alarm saati* öğesine gidin. Telefonun haftanın belirli günlerinde sizi uyarmasını

ayarlamak için **Alarmı tekrarla** öğesine, seçmek veya alarm zil sesini kişiselleştirmek için **Alarm zil sesi** öğesine gidin. Erteleme uyarısının zaman aşımını ayarlamak için **Erteleme süresi** seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Telefon kapalı olsa bile uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm yaklaşık 10 dakika süresince durur ve ardından tekrar çalmaya başlar.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşime veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin; günün tarihi bir çerçeveye gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Notları görüntülemek için

Menü işlevleri

Göster seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için önce ayı seçin ve **Seçenek** > *Tüm notları sil* öğesini seçin. Diğer seçenekler not oluşturma, notu silme, düzenleme, taşıma veya notu başka bir güne kopyalama, notu doğrudan başka bir uyumlu telefonun takvimine kısa mesaj ya da multimedya mesajı olarak gönderme seçenekleri olabilir.

Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntüldüğünde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için # tuşuna basın. **Seçenek** > *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir* seçeneğini belirleyin. İkinci sayıyı girin. Cevabı almak için

Eşittir öğesini seçin. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimini dönüştürmek için **Menü** > **Ajanda** > **Hesaplama** öğesini seçin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** > **Döviz kuru** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için # tuşuna basın ve **Tamam** öğesini seçin. Kur dönüştürme işlemini yapmak için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** > **Kendi parana** veya **Dövize** seçeneğini belirleyin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar temizleneceğinden yeni kurları girmeniz gerekir.

■ Uygulamalar

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış bazı oyunlar ve Java uygulamaları yer alabilir.



Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanabileceğiniz hafıza miktarını görüntülemek için **Menü** > **Uygulamalar** >

Menü işlevleri

Seçenek > *Hafıza durumu* seçeneğini belirleyin. Bir oyun veya uygulamayı başlatmak için **Menü** > *Uygulamalar* > *Oyunlar* veya *Koleksiyon* öğesini seçin. Oyuna veya uygulamaya ilerleyin ve **Aç** öğesini seçin. Bir oyun veya uygulama indirmek için **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *İndirilenler* > *Oyun siteleri* veya *Uygulama siteleri* öğelerini seçin. Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca zararlı yazılıma karşı yeterli koruma sağlayan kaynaklardan uygulama yükleyin.

Uygulama indirildiğinde bunun *Uygulamalar* menüsünün yerine *Oyunlar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

■ Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz. Bu servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca zararlı yazılımlara karşı güvendiğiniz ve yeterli güvenlik ve koruma sağlayan servisleri kullanın.

Servis bağlantısı

Servis ayarlarının kaydedilip etkinleştirildiğinden emin olun.

Servisle bağlantı kurun, başlangıç sayfasını açın; örneğin, servis sağlayıcının ana sayfasını, **Menü** > *Web* > *Ana sayfa*, veya bekleme modunda 0 tuşunu basılı tutun. Yer imi seçebilirsiniz; **Menü** > *Web* > *Yer imleri*. Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin. En son URL'yi de seçebilir, **Menü** > *Web* > *Son web adresi* veya **Menü** > *Web* > *Adrese git* öğelerini ve **Tamam**'ı seçerek servisin adresini de girebilirsiniz.

Taramaya son vermek ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** > *Çık* öğesini seçin. Ayrıca, bitirme tuşuna iki kez basabilir veya bitirme tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Servise bağlandıktan sonra, servisin sayfalarını tarayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde

Menü işlevleri

farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın sol üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenecektir. Aramadan sonra, telefon, GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Sayfaya gözetarken [Ana sayfa](#) ve [Yer imleri](#) gibi seçenekler kullanılabilir. Servis sağlayıcı başka seçenekler sunabilir.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Tarayıcı görünüm ayarları

Bekleme modundayken **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Görünüm ayarları** öğelerini seçin. Metnin sonraki satıra devam etmesi için **Metin sarma** > **Açık** öğelerini seçin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır. **Resimleri göster** > **Hayır** seçeneğini belirlerseniz sayfada görüntülenmekte olan hiçbir resim gösterilmez. Tarama sırasında güvenli bağlantı, güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için **Bildirimler** > **Güvenli olmayan bağlantı. bildirim** > **Evet** öğesini seçin. Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öğe içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için **Güvenli olmayan öğelerde bildirim** > **Evet** seçeneğini belirleyin. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Söz konusu bilgileri içermeyen tarayıcı sayfalarının gösterilmesini sağlayacak karakter grubunu veya bir Web adresini uyumlu bir telefona gönderirken her zaman UTF-8 şifrelemesi kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için **Karakter şifreleme** öğesini seçin.

Çerezler ve önbellek

Çerez, bir web sitesi tarafından telefon tarayıcınızın önbelleğine kaydedilen verilerdir. Bu veriler, kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler, önbelleği temizleyene kadar saklanır. Bekleme modundayken, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya engel olmak için **İzin ver** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin.

Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Tarama sırasında önbelleği boşaltmak için **Menü** > **Web** > **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu

Telefon servis sağlayıcınızın gönderdiği servis mesajlarını (şebeke servisi) (istenmeyen mesajlar) alabilir. Bu servis mesajını okumak için **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj **Servis gelen kutu.** konumuna taşınır. Telefonu servis mesajlarını alacak (veya almayacak)

şekilde ayarlamak için **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gelen kutusu ayarları* > *Servis mesajları* > *Açık* (veya *Kapalı*) öğelerini seçin.

Tarayıcı güvenliği

Banka servisleri ve çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ SIM servisleri

SIM kartınız ek servisler sağlayabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



6. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak, sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabileceğinden, tam olarak şarj edilmiş bir bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Tam olarak şarj

edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın pozitif (+) ve negatif (-) uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için

Batarya bilgileri

alıřmayabilir. Batarya performansı, zellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılıęı olduęundan ateře atmayın. Bataryalar zarar grdklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel dzenlemelere uygun bir biimde atın. Geri dnřm olanaklarını deęerlendirin. Bataryaları, evin dięer plerini attıęınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doęrulama kuralları

Gvenlięiniz iin daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldıęınızdan emin olmak iin, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket zerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve ařaęıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu drt adımın bařarıyla tamamlanması bataryanın orijinallięini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadıęını dřnmeniz iin herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları iin en yakın yetkili Nokia servis veya satıř noktasına gtrn. Yetkili Nokia servis veya satıř noktası,

orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama




1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

Batarya bilgileri

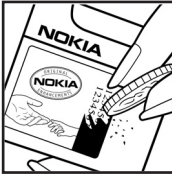

3. Etiketin kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Bir kısa mesaj oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

Batarya bilgileri

- Hindistan dışındaki Asya Pasifik ülkelerinde: 20 basamaklı kodu, örneğin, 12345678919876543210 girip +61 427151515 numaralı telefona gönderin.
- Yalnızca Hindistan için: Önce "Batarya" yazın, sonra da 20 basamaklı kodu, örneğin, 12345678919876543210 girip 5555 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri uygulanır.

Kodun doğrulanıp doğrulanamadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla çalışabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

7. Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Bakım ve onarım

Cihazınız üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurummasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.

Bakım ve onarım

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.

- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Her yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı unutmayın ve kullanımının yasak olduğu ya da etkileşime veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve cihaz vücudunuzdan yukarıda açıklanan mesafede uzakta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının iyi kalitede olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir

bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarılar cihazınızı kapatmanız gerektiğini bildiriyorsa cihazınızı mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında dışarıdan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Ek güvenlik bilgileri

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, olası bir etkileşimi engellemek için kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulunmasını önermektedir. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- Cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Etkileşim olduğundan kuşkulanırsanız cihazınızı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşimie neden olabilir. Etkileşim olduğunda servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli olan garantileri geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir

Ek güvenlik bilgileri

biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçahta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçahta kablosuz cihazların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Patlama tehlikesi olasılığının bulunduğu ortamlar

Olası patlama tehlikesi bulunan yerlerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Olası patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları

bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde aktarım veya depolama alanları, sıvı petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere kablosuz telefonlar, telsiz sinyallerini, kablosuz iletişim şebekelerini, normal telefon şebekelerini ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.

2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için gerektiği kadar bitirme tuşuna basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU MOBİL CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUNDUR.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 10 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanarak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna

Ek güvenlik bilgileri

ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,68 W/kg'dır.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.