

מדריך למשתמש Nokia 2630

9203578

Issue 2 HE

הצהרת תאימות

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת

כי המוצר RM-298 תואם לדרישות המחייבות

ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת

<http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/>

© 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Visual Radio-Navi, Xpress-on, Nokia Connecting People, Nokia הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a

licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG-4 (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרשיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (AS IS). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia.

מכשיר זה תואם להנחיה 2002/95/EC בכל הנוגע לאיסור השימוש בחומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני.

אוצי חוקיפ

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות הייצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

יישומי צד שלישי המסופקים עם המכשיר נוצרו ועשויים להשתייך לאנשים או לישויות שאינם מסונפים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני האחרות של יישומי הצד-השלישי. לפיכך, NOKIA אינה אחראית באופן כלשהו לתמיכה במשתמשי קצה, וגם אינה אחראית לפעולת יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. NOKIA אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומים של צד שלישי. על-ידי השימוש ביישומים הנך מאשר שיישומים מוצעים "כפי שהם", ללא אחריות כלשהי, במפורש או במשתמע, כפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. בנוסף, הנך מאשר ש-NOKIA והחברות המסונפות ו/או הקשורות לה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע, לרבות (אך מבלי לגרוע) אחריות על בעלות, סחירות או התאמה למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

9203578/Issue 2 HE

תוכן העניינים

7	למען בטחונך
12	מידע כללי
12	קודי גישה
13	תמיכת Nokia באינטרנט
14	1. צעדים ראשונים
14	התקנת כרטיס ה-SIM וסוללה
16	הסרת כרטיס ה-SIM
18	טעינת הסוללה
19	אחיזה נכונה
20	2. מכשיר הטלפון
20	מקשים וחלקים
22	הפעלה וכיבוי של הטלפון
23	מצב המתנה
23	נעילת מקשים
24	3. פונקציות שיחה
24	ביצוע שיחה ומענה לשיחה
25	רמקול
25	4. כתיבת טקסט
26	5. פונקציות תפריטים
27	הודעות
37	אנשי קשר
40	יומן
41	הגדרות
53	תפריט מפעיל
53	גלריה

54	רדיו.
58	ארגונית
60	יישומים.
61	אינטרנט.
66	SIM שירותי
66	6. מידע על סוללות
66	טעינה ופריקה
68	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
71	7. אביזרי העשרה
72	טיפול ותחזוקה
74	מידע בטיחות נוסף

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך המלא למשתמש.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את המכשיר כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך הנהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל המכשירים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את המכשיר בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש במכשיר בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש במכשיר במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך המוסברת כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באזורי האנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

המכשיר אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע ששמור במכשיר שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שפונקציית הטלפון של המכשיר מופעלת, ושהמכשיר נמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך ההמתנה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.



■ המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 900 ו-1800. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כששימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מהתכונות מחייבות תכונות מיוחדות של הרשת. תכונות אלה אינן זמינות בכל הרשתות; ברשתות אחרות, ייתכן שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם

למען בטחוןך

ספק השירות לפני שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירות יכול לתת לך הוראות ולהסביר אלו חיובים חלים. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יכלול תצורה מיוחדת, כגון שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שפועלים על פרוטוקולי TCP/IP. חלק מהתכונות של מכשיר זה, כגון שירות הודעות מולטימדיה (MMS), סינכרון מרוחק וגישה לאינטרנט באמצעות דפדפן, דורשות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

מידע כללי

■ קודי גישה

קוד האבטחה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. באפשרותך ליצור ולשנות קוד ולהגדיר את הטלפון כך שיבקש את הקוד.

קוד ה-PIN (מספר זיהוי אישי) המצורף לכרטיס ה-SIM, מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ה-PIN2 המצורף לחלק מכרטיסי ה-SIM, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים אם תזין קוד PIN או PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, שתבקש להזין קוד PUK או PUK2. אם קודים אלה אינם נמצאים ברשותך, פנה לספק השירות המקומי.

PIN מודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה של כרטיס ה-SIM שלך. PIN לחתימה עשוי להידרש לחתימה דיגיטלית. סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת שיחה.

כדי להגדיר את האופן שבו הטלפון משתמש בקודי גישה ובהגדרות אבטחה בחר **תפריט** < הגדרות > אבטחה.

■ תמיכת Nokia באינטרנט

להורדת הגרסה האחרונה של המדריך למשתמש ולקבלת למידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

1. צעדים ראשונים

■ התקנת כרטיס ה-SIM וסוללה

לקבלת מידע על זמינותם של שירותי כרטיס SIM, ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.


הערה: לפני הסרת הכיסוי, כבה תמיד את המכשיר ונתק אותו מהמטען ומכל מכשיר אחר. הימנע מגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת הכיסוי. הקפד תמיד לאחסן את המכשיר ולהשתמש בו כשהכיסוי עליו.



1. דחף לחצני השחרור הצדיים (אחד בכל צד) (1) כדי לשחרר את הכיסוי האחורי (2) והרם אותו מתוך הטלפון.


צעדים ראשונים

2. הכנס את כרטיס ה-SIM (3).
ודא שאזור המגעים
המוזהבים פונה כלפי מטה ושהפינה הקטומה של
כרטיס ה-SIM מוכנסת תחילה.

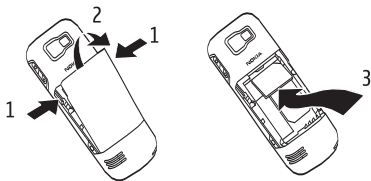

3. הכנס את הסוללה לתוך חריץ הסוללה (4).
ודא שהמגעים בחלקה העליון של הסוללה פונים
למחברים בתוך הטלפון.


4. כדי להחזיר את הכיסוי האחורי למקומו, מקם תחילה את החלק התחתון, לאחר מכן לחץ את החלק העליון של הכיסוי (5) עד שיכנס למקומו בנקישה.

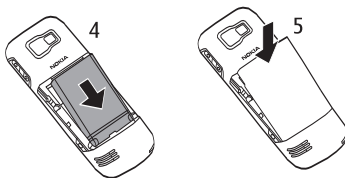


■ הסרת כרטיס ה-SIM

1. בצע את שלב 1 של 'התקנת כרטיס ה-SIM וסוללה' כדי להסיר את הכיסוי האחורי.
2. הוצא את הסוללה החוצה באמצעות החריץ בחלק העליון (1).

3. באמצעות שקע האחיזה לאצבע, החלק בזהירות את מחזיק כרטיס ה-SIM החוצה (2).

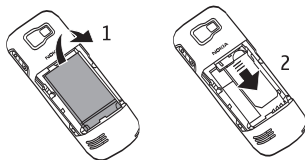

4. החלק בזהירות את כרטיס ה-SIM מתוך המחזיק (3).
5. החלק וסגור את מחזיק כרטיס ה-SIM (4).

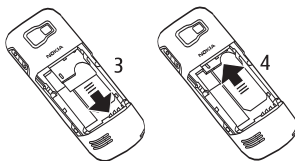

6. בצע את שלב 3 ו-4 של >התקנת כרטיס ה-SIM וסוללה< כדי להחזיר למקומם את הסוללה והכיסוי האחורי.

■ טעינת הסוללה



אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש בסוגים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטען AC-3.

מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מסוג BL-4B או BL-4BA.

למידע לגבי זמינותם של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך אותו, ולא את הכבל.



1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.

2. חבר את המטען לטלפון כמוצג.

■ אחיזה נכונה

תימינפ הנטנא תנקתומ ךתושרבש רישכמב




הערה: בדומה לכל
מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו,
הימנע מלגעת באנטנה שלא
לצורך כשהאנטנה בשימוש.
לדוגמה, הימנע בנגיעה



באנטנה הסלולרית במהלך שיחת טלפון. מגע באנטנה
משדרת או קולטת ישפיע על איכות תקשורת הרדיו, עלול
לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהנדרש ועלול לקצר את
חיי הסוללה.


2. מכשיר הטלפון

■ מקשים וחלקים

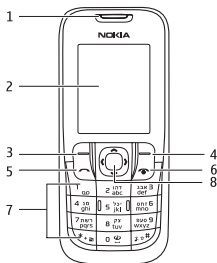


- אפרכסת (1)
- תצוגה (2)
- מקש בחירה שמאלי (3)
- מקש בחירה ימני (4)
- מקש שיחה (5)
- מקש סיום ומקש הפעלה (6)
- לוח מקשים (7)
- מקש Navi™ (להלן, מקש גלילה) (8)

מכשיר הטלפון

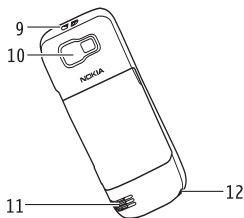

- אוזן רצועת נשיאה (9)
- עדשת מצלמה (10)
- רמקול (11)
- מיקרופון (12)

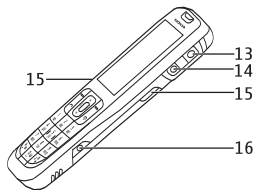


- מחבר לדיבורית אישית (13)
- מחבר למטען (14)
- לחצן שחרור כיסוי סוללה (15)
- מקש מצלמה (16)

חלק מהפונקציות המיוחדות של המקשים מפורטות להלן:

- לחץ על מקש המצלמה כדי להפעיל את המצלמה;

- לחץ לחיצה ממושכת על מקש המצלמה כדי להפעיל את הווידאו;
- לחץ לחיצה ממושכת על * כדי להפעיל את רדיו ה-FM;
- לחץ לחיצה ממושכת על # כדי להפעיל מצב שקט.



הערה: אל תיגע במחבר זה
היות שהוא מיועד לשימוש של
צוות שירות מוסמך בלבד.



אזהרה: מקש הגלילה במכשיר זה עשוי להכיל
ניקל. חשיפה ממושכת של העור לניקל עלולה
לגרום רגישות לניקל.




■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

כדי להפעיל ולכבות את הטלפון, לחץ לחיצה ממושכת
על לחצן ההפעלה. ראה 'מקשים וחלקים' בעמוד 20.

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש, לפני שתזין תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה:



- (1) עוצמת האות של הרשת הסלולרית
 - (2) רמת הטעינה של הסוללה
 - (3) שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל
- מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**
- (4) להצגת הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים. בעת הצגת

הרשימה, בחר **אפשרויות** < בחר אפשרויות כדי להציג את הפונקציות הזמינות שניתן להוסיף לרשימת האפשרויות; בחר **ארגון** < **העברה** ומקום לארגון מחדש של הפונקציות ברשימת הקיצורים שלך.

תפריט (5) ושמות (6)

■ נעילת מקשים

בחר **תפריט** ולחץ בזריזות על * כדי לנעול את המקשים ולמנוע לחיצה לא מכוונת על המקשים. למענה לשיחה

כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש השיחה. עם סיום שיחה או בעת דחיית שיחה, המקשים נשארים נעולים. כדי לבטל את הנעילה, בחר ביטול נעילה ולחץ בזריזות על *.

בחר **תפריט** < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטומטית < מופעלת כדי להגדיר את מקשי הטלפון כך שיינעלו באופן אוטומטי לאחר השהיה קבועה מראש, כשהטלפון במצב המתנה.

כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת במכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ ביצוע שיחה ומענה לשיחה

לביצוע שיחת טלפון, הזן את מספר הטלפון כולל אזור החיוג, אם נדרש. יש לכלול את קידומת המדינה, אם נדרש. לחץ על מקש השיחה לחיוג למספר. במהלך שיחת הטלפון, גלול ימינה כדי להגביר או שמאלה כדי להחליש את עוצמת השמע באפרכסת או בדיבורית האישית.

למענה לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה. כדי לדחות שיחה מבלי לענות, לחץ על מקש הסיום.

■ רמקול

אם זמין, באפשרותך לבחור **רמקול** או **רגיל** כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת הטלפון בזמן שיחה

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



4. כתיבת טקסט

באפשרותך להזין טקסט באמצעות קלט טקסט חזוי (👉) ובאמצעות קלט טקסט רגיל (👉). כדי להשתמש בקלט טקסט רגיל, לחץ על מקש מספרי (1 עד 9) שוב ושוב עד להופעת התו הרצוי. להפעלה או לכיבוי של קלט טקסט חזוי במהלך כתיבת טקסט, לחץ לחיצה ממושכת על המקש # ובחר *חיזוי מופעל* או *חיזוי מופסק*.

בעת שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ על כל מקש פעם אחת עבור אות יחידה. אם המילה המוצגת היא המילה הרצויה, לחץ על **0** וכתוב המילה הבאה. כדי לשנות את המילה, לחץ שוב ושוב על * עד להופעת המילה הרצויה. אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף את המילה למילון, בחר **איות**, הזן את המילה (באמצעות קלט טקסט רגיל) ובחר **שמירה**.

עצות לכתיבת טקסט: להוספת רווח, לחץ על **0**. כדי לשנות במהירות את שיטת הזנת הטקסט, לחץ שוב ושוב על # ובדוק את המחווה בחלק העליון של התצוגה. להוספת מספר, לחץ לחיצה ארוכה על מקש המספר הרצוי. לקבלת רשימה של תווים מיוחדים בעת שימוש בקלט טקסט רגיל, לחץ על *; בעת שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ לחיצה ארוכה על *.

5. פונקציות תפריטים

פונקציות הטלפון מקובצות בתפריטים. לא כל הפונקציות או האפשרויות מתוארות במדריך.

פונקציות תפריטים

במצב המתנה, בחר **תפריט** ואת התפריט ותפריט המשנה הרצויים. בחר **יציאה** או **חזרה** כדי לצאת מרמת התפריט הנוכחית. לחץ על מקש הסיום כדי לחזור ישירות למצב המתנה. כדי לשנות את תצוגת התפריט, בחר **תפריט** < **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה** או **סמלים**.

■ הודעות



ניתן להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הם נתמכים על ידי הרשת הסלולרית או ספק השירות.

הערה: המכשיר עשוי לציין שההודעה נשלחה למספר מוקד ההודעות שמתוכנת במכשיר. ייתכן שהמכשיר לא יציין שההודעה מתקבלת ביעד המיועד. לקבלת פרטים נוספים על שירותי הודעות, פנה לספק השירות שלך.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



הגדרות הודעת טקסט ומולטימדיה

בחר **תפריט** < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הגדרות < מוקד הודעות. אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר ממוקד הודעות אחד, בחר או הוסף את המוקד שבו ברצונך להשתמש. ייתכן שעליך לבקש את מספר המוקד מספק השירות.

בחר **תפריט** < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הודעת מולטימדיה ומבין האפשרויות הבאות:
אפשר קבלת MMS — בחר לא, כן, או ברשת מקומית כדי להשתמש בשירות מולטימדיה.
אפשר קבלת מולטימדיה — כדי לבחור את ספק ברירת המחדל לאחזור הודעות מולטימדיה. בחר **חשבון** כדי להשתמש בחשבונות המסופקים על-ידי ספק השירות

ולבחור את החשבון שבו ברצונך להשתמש. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה מספק השירות.

פרסומות מותרות — כדי לבחור אם להתיר קבלת הודעות המוגדרות כפרסומות. הגדרה זו אינה מוצגת אם הפונקציה אפשר קבלת מולטימדיה מוגדרת כלא.

מצב יצירת *MMS* מוגבל — כדי להגדיר את הטלפון לא לאפשר את סוג התקשורת אשר ייתכן שאינו נתמך על-ידי הרשת או המכשיר המקבל בהודעת מולטימדיה. בחר *חופשי* כדי להרשות תוכן כזה, אולם ייתכן שהמכשיר המקבל לא יקבל את ההודעה בצורה נכונה.

גודל תמונה (מוגבל) או גודל תמונה (*חופשי*) — כדי להגדיר את גודל התמונה שניתן להוסיף להודעת מולטימדיה כאשר מצב יצירת *MMS* מוגדר כמוגבל או *חופשי*.

הודעות טקסט

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשתמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים באפשרויות שפות מסוימות, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

מחווך בחלקה העליון של התצוגה מציג את מספר התווים הכולל שנותר ואת מספר ההודעות הנדרש לשליחה. לדוגמה, 673/2 משמעו שנותרו 673 תווים ושההודעה תישלח כסדרה של 2 הודעות.

הסמל המהבהב  מציין שזיכרון ההודעות מלא. לפני שתוכל לקבל הודעות חדשות, עליך למחוק כמה מההודעות הישנות.

הודעת מולטימדיה

רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

הרשת האלחוטית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS (שירות הודעות מולטימדיה). אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, תמונות, קליפים קוליים ווידאו קליפים.

יצירת הודעת מולטימדיה

בחר **תפריט** < שירותי הודעות > **יצירת הודעה** < הודעה. כדי להוסיף נמען, גלול לשדה אל: והזן את מספר הנמען או בחר **הוספה** כדי לבחור נמענים באפשרויות הזמינות. כדי להוסיף נמענים בשדות Cc או Bcc, בחר **אפשרויות** < הוספת נמען Cc > או Bcc. כדי להוסיף הודעת טקסט, גלול לשדה **טקסט** והזן את הטקסט. כדי להוסיף נושא להודעה,

בחר **אפשרויות** < **הוספת נושא** והזן את הנושא. כדי לצרף תוכן להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספה** ואת הסוג הרצוי של קובץ מצורף. לשליחת ההודעה, לחץ על מקש השיחה.

סוג ההודעה משתנה אוטומטית בהתאם לתוכן ההודעה. פעולות העשויות לגרום לשינוי סוג ההודעה מהודעת טקסט להודעת מולטימדיה, כוללות, אך אינן מוגבלות, לפעולות הבאות:

צירוף קובץ להודעה.

בקשת דוח מסירה.

קביעת עדיפות עבור ההודעה לגבוהה או נמוכה. הוספת נמען Cc או Bcc או נושא להודעה או כתובת דואר אלקטרוני בשדה הנמען.

כאשר סוג ההודעה משתנה למולטימדיה, ייתכן שבטלפון תוצג לרגע ההודעה *ההודעה שונתה* למולטימדיה וטקסט כותרת של חלון העריכה ישתנה

למולטימדיה חדשה. בדוק את סוג ההודעה בטקסט הכותרת.

ייתכן שהחיוב של ספקי השירות ישתנה בהתאם לסוג ההודעה. לקבלת פרטים, פנה לספק השירות.

הודעת הבזק

הודעות הבזק (שירות רשת) הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן.

בחר **תפריט** < הודעות < יצירת הודעה < הודעת הבזק.

הודעות מיידיות

בכדי להשתמש בשירות הודעות מיידיות (IM) (שירות רשת) על מנת שתוכל לשלוח הודעות טקסט פשוטות וקצרות למשתמשים מקוונים, אתה חייב להיות רשום לשירות ומחובר אליו. לקבלת פרטים פנה לספק השירות.



הערה: בהתאם לשירות IM שלך, ייתכן שלא תהיה לך גישה לכל התכונות המתוארות במדריך זה וחלק מהסמלים ומטקסט התצוגה עשויים להיות שונים.

כדי להתחבר לשירות, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **IMs**. בחר את הגדרת החיבור הרצוי והזן את זיהוי המשתמש והסיסמה.

הודעת שמע

באפשרותך להשתמש ב-MMS כדי ליצור ולשלוח הודעה קולית. MMS חייב להיות מופעל כדי ליצור ולשלוח הודעה קולית.

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשמקול נפתח. כשתסיים להקליט הודעת שמע, הזן את מספר הטלפון של הנמען

בשדה אל: כדי לשלוח את ההודעה. לאחזור מספר
טלפון מאנשי קשר, בחר **הוספה** < אנשי קשר. בחר
אפשרויות כדי להציג את האפשרויות הזמינות.

לפתיחת ההודעה, כאשר הטלפון מקבל הודעת שמע,
בחר **השמעה**; או אם התקבלה יותר מהודעה אחת,
בחר **הצגה** < **השמעה**. כדי להקשיב להודעה במועד
מאוחר יותר, בחר **יציאה**. בחר **אפשרויות** כדי להציג
את האפשרויות הזמינות. כברירת מחדל, הודעת השמע
מושמעת באמצעות האפרכסת. בחר **אפשרויות** <
רמקול כדי לבחור ברמקול.

הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף
אליו כמנוי. לקבלת מידע מפורט ומספר תא קולי, פנה
לספק השירות.

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הודעות קוליות**.

יישום הדואר האלקטרוני

יישום הדואר האלקטרוני משתמש בחיבור נתוני מנות
(שירות רשת) כדי לאפשר גישה לחשבון הדואר

התואם שלך מהטלפון. לפני שתוכל לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, עליך לקבל חשבון דואר אלקטרוני ואת ההגדרות הנדרשות. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. הטלפון תומך בשרתי דואר אלקטרוני מסוג POP3 ו-IMAP4.

כדי ליצור חשבון דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < ש' הודעות, גלול אל תא דואר ובחר **אפשר** < הוספת תא דואר < אשף דואר, יצירה ידנית או הגדרות שמורות.

כדי לגשת להגדרות דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הודעות דואר.

כדי לכתוב דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < שירותי הודעות < יצירה < הודעות דואר. כדי לצרף קובץ להודעת הדואר האלקטרוני, בחר **אפשרויות** < הוספה. לשליחת הודעת הדואר, לחץ על מקש השיחה. בחר את החשבון הרצוי אם נדרש.

כדי לבחור את מצב האחזור, בחר **תפריט** < ש' הודעות < הודעה הגדרות < הודעות דואר < תאי דואר

ואת תא הדואר הרצוי ובחר הגדרות הורדה < מצב אחזור < כותרות בלבד, הודעת דואר מלאה, או טקסט דואר בלבד (עבור שרת IMAP4 בלבד).

להורדה, בחר **תפריט** < שירותי הודעות ואת תא הדואר הרצוי; אשר את השאילתה לחיבור אם נדרש. אם מצב האחזור מוגדר לכותרות בלבד, כדי להוריד הודעת דואר מלאה, סמן את הכותרות של ההודעות הרצויות בתא הדואר ובחר **אפשרויות** < אחזור מסומנים.

■ אנשי קשר



באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. זיכרון הטלפון יכול לשמור אנשי קשר עם מספרי טלפון ופריטי טקסט. שמות ומספרי טלפון ששמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

לחיפוש אנשי קשר, בחר **תפריט** < אנשי קשר < שמות < אפשרויות < חיפוש. גלול ברשימת אנשי הקשר או הזן את אותיות השם שאותו אתה מחפש. כדי להוסיף איש קשר חדש, בחר **תפריט** < אנשי קשר < שמות < אפשרויות < הוספת איש קשר חדש. להוספת פרטים נוספים לאיש קשר, ודא שהזיכרון בשימוש הוא טלפון או טלפון ו-SIM. גלול לשם שאליו ברצונך להוסיף מספר או טקסט חדש ובחר **פרטים** < אפשרויות < הוספת פרטים.

להעתקת איש קשר, בחר **תפריט** < אנשי קשר < שמות < אפשרויות < העתקת איש קשר. באפשרותך להעתיק שמות מספרי טלפון בין זיכרון אנשי הקשר בטלפון לבין זיכרון כרטיס ה-SIM. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. באפשרותך לשלוח ולקבל מידע איש קשר מהתקן תואם התומך בתקן vCard ככרטיס ביקור. כדי לשלוח כרטיס ביקור, חפש את איש הקשר שאת המידע לגביו

ברצונך לשלוח, ובחר **פרטים** < **אפשרות** < **שליחת**
כר' ביקור < **מולטימדיה**, דרך **הודעות טקסט** או דרך
Bluetooth. כשתקבל כרטיס ביקור, בחר **הצגה** <
שמירה כדי לשמור את כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון.
להתעלמות מכרטיס ביקור, בחר **יציאה** < **כן**.

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות** ומבין האפשרויות
הבאות:

זיכרון נבחר — לבחירת זיכרון כרטיס ה-SIM או זיכרון
הטלפון עבור אנשי הקשר

תצוגת אנשי קשר — לבחירת אופן התצוגה של שמות
ומספרי טלפון באנשי קשר

מצב זיכרון — כדי להציג את קיבולת הזיכרון הפנוי
והזיכרון בשימוש

■ יומן



הטלפון רושם שיחות שלא נענו, התקבלו וחוייגו אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלה וכשהטלפון מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

באפשרותך להציג את התאריך ואת השעה של השיחה, לערוך או למחוק את מספר הטלפון מהרשימה, לשמור את המספר באנשי קשר או לשלוח הודעה למספר הטלפון.

להצגת המידע על השיחות, בחר **תפריט** < **יומן** < **שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות** או **שיחות יוצאות**. להצגה כרונולוגית של שיחות אחרונות שלא נענו ושיחות שהתקבלו ומספרים שחוייגו בחר **יומן שיחות**. להצגת אנשי הקשר שלהם שלחת הודעות לאחרונה, בחר **נמעני ההודעה**.

בחר **תפריט** < **יומן** < **הצגת משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה לחיבור נתוני מנות** כדי להציג מידע מקורב על ההתקשרויות האחרונות שלך.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



למחית רשימות השיחות האחרונות, בחר **מחיקת רשימות יומן**. לא ניתן לבטל פעולה זו.

■ הגדרות



בתפריט זה, באפשרותך להתאים הגדרות שונות בטלפון. כדי לאפס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים, בחר **תפריט < הגדרות > שחזור הגדרות יצרן**.

פרופילים

בטלפון קיימות קבוצות הגדרות שונות, המכונות פרופילים, עבורן באפשרותך להתאים אישית את צלילי הטלפון עבור אירועים שונים וסביבות שונות.

בחר **תפריט < הגדרות > פרופיל**, את הפרופיל הרצוי והפעלה כדי להפעיל את הפרופיל שנבחר, **התאמה** כדי להתאים אישית את הפרופיל או **מתוזמן** כדי להגדיר

את מועד התפוגה עבור הפרופיל שנבחר. כאשר המועד שהוגדר לפרופיל פג, הפרופיל הקודם שלא תוזמן הופך לפעיל.

כדי להפעיל את המצב השקט, ניתן גם ללחוץ לחיצה ממושכת על #.

הגדרות צליל

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **צלילים** ושנה כל אחת מהאפשרויות הזמינות עבור הפרופיל הפעיל. הטלפון שברשותך תומך בסוגי צלצול בתבנית MP3. בנוסף, באפשרותך להגדיר את ההקלטות כסוגי צלצול. כדי להגדיר שהטלפון יצלצל רק עבור קבוצת מתקשרים נבחרת, בחר **התראה עבור**.

הקיצורים שלי

בעזרת קיצורים אישיים באפשרותך לגשת במהירות לפונקציות בטלפון, שבהן אתה משתמש באופן תכוף. בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** ומבין האפשרויות הבאות:

מקש בחירה ימני או מקש בחירה שמאלי — כדי להקצות פונקציית טלפון אחת למקש הבחירה הימני או השמאלי.

מקש ניווט — כדי לבחור פונקציות קיצור למקש הגלילה. גלול למקש הגלילה הרצוי, בחר **שינוי** או **הקצאה** ופונקציה מתוך הרשימה.

הגדרות שיחה וטלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה** ומבין ההגדרות הבאות:

הפניית שיחה (שירות רשת) — להפניית שיחות נכנסות. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות. חיוג חוזר אוטומטי < מופעל — לביצוע עשרה ניסיונות לביצוע שיחה לאחר ניסיון כושל

שיחה ממתינה < הפעלה — כדי שהרשת הסלולרית תיידע אותך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת)

שלח זיהוי מקש. שלי (שירות רשת) — כדי להגדיר אם להציג את המספר שלך לאדם שאליו אתה מתקשר

בחר **תפריט** < הגדרות < טלפון < הגדרות שפה < שפת הטלפון כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון.

הגדרות תצוגה

כדי לחסוך בצריכת חשמל של הסוללה באמצעות חיסכון בצריכת חשמל, בחר **תפריט** < הגדרות < התצוגה שלי < חיסכון באנרגיה < מופעל. שעון דיגיטלי מוצג כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.

כדי לחסוך בצריכת חשמל של הסוללה באמצעות מצב שינה, בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה < מצב שינה < מופעלת. התצוגה נכבית כאשר לא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.

הגדרות שעה ותאריך

בחר **תפריט** < הגדרות < תאריך ושעה. כדי להגדיר את התאריך והשעה, בחר תאריך ושעה. כדי להגדיר תבניות עבור התאריך והשעה, בחר תבנית תאריך ושעה.

גלול לעדכון זמן ותאריך אוטומטי (שירות רשת)
כדי להגדיר את הטלפון לעדכון אוטומטי של השעה
והתאריך בהתאם לאזור הזמן הנוכחי.

קישוריות

טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

תיתכנה הגבלות על שימוש בהתקני Bluetooth
במדינות מסוימות. בדוק זאת עם המפיץ ועם הרשויות
המקומיות.

מכשיר זה תואם Bluetooth Specification 2.0 ותואם
לפרופילים הבאים: object push, headset, hands-free,
synchronization, dial-up networking, file transfer
connection וכן serial port. כדי להבטיח התאמה
למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש
באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ
ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם
תואמים למכשיר זה.

תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים.
בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תכונות שמשתמשות ב-Bluetooth, או אפשר הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון להתקן Bluetooth תואם בטווח של 10 מטרים. היות שהתקנים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth יוצרים תקשורת באמצעות גלי רדיו, הטלפון וההתקנים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר, אף על פי שחיבור עלול להיות מושפע מהפרעות ממכשולים דוגמת קירות או מהתקנים אלקטרוניים אחרים.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < הגדרות < *קישוריות Bluetooth* < ומבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth < מופעל או מופסק — להפעלה או לביטול הפעלה של פונקציית Bluetooth.  מציין ש-Bluetooth פעיל.

חיפוש אביזרי העשרת שמע — לחיפוש התקני שמע Bluetooth תואמים.

התקנים מותאמים — לחיפוש התקן חיפוש הנמצא בטווח. בחר **חדש** לפירוט התקן Bluetooth כלשהו הנמצא בטווח. בחר התקן ואת האפשרות **התאמה**. הזן את קוד ההפעלה המוסכם של התקן ה-Bluetooth (16 תווים לכל היותר) כדי להתאים את ההתקן לטלפון. עליך לספק קוד הפעלה זה רק בהתחברות הראשונה להתקן. הטלפון מתחבר להתקן וניתן להתחיל בהעברת נתונים.

התקנים פעילים — כדי לבדוק איזה חיבור Bluetooth פעיל כעת

אופן איתור הטלפון שלי או שם הטלפון שלי — כדי להגדיר את האופן שבו הטלפון שלך מוצג בהתקני Bluetooth אחרים אם אבטחה מדאיגה אותך, כבה את פונקציית ה-Bluetooth או הגדר את **ניראות הטלפון שלי למוסתר**. קבל תמיד תקשורת Bluetooth רק מאחרים להם אתה מסכים.

GPRS

General Packet Radio Service (GPRS) (שירות רשת) הוא ערוץ נתונים המאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים דוגמת האינטרנט. היישומים שעשויים להשתמש ב-GPRS הם MMS, גלישה והורדות יישומי Java.

עליך לפנות למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך לקבלת מידע על זמינות ולרישום כמנוי עבור שירות ה-GPRS, כדי שיהיה באפשרותך להשתמש בטכנולוגיית GPRS. שמור את הגדרות ה-GPRS עבור כל אחד מהיישומים שבהם אתה משתמש בטכנולוגיית GPRS. למידע על זמינות השירות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < נתוני מנות < חיבור נתוני מנות. בחר מקוון תמיד כדי להגדיר את הטלפון להירשם באופן אוטומטי לרשת GPRS עם הפעלתו. בחר בשעת הצורך, והרישום והחיבור ל-GPRS ייווצרו כאשר יישום שמשתמש ב-GPRS זקוק להם וינותקו עם סגירת היישום.

העברת נתונים

הטלפון מאפשר העברת נתונים (דוגמת לוח-שנה, נתוני אנשי קשר והערות), עם מחשב תואם, התקן תואם אחר או שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

העברת רשימת אנשי קשר

כדי להעתיק או לסנכרן נתונים מהטלפון, שם ההתקן וההגדרות חייבים להימצא ברשימה להעברת אנשי קשר.

כדי להוסיף לרשימה איש קשר חדש להעברה (לדוגמה, טלפון נייד), בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < **אפשרות** < הוספת איש קשר < סינכרון טלפון או העתקת טלפון והזן את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

העברת נתונים עם התקן תואם

לסינכרון, השתמש בחיבור טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. ההתקן השני חייב להיות מופעל כדי לקבל נתונים.

כדי להתחיל בהעברת נתונים, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים ואת איש הקשר להעברה ברשימה שאינה **סינכרון עם שרת** או **סינכ.** עם מחשב. בהתאם להגדרות, הנתונים מועתקים או מסונכרנים.

סינכרון ממחשב תואם

כדי לסנכרן נתונים מלוח שנה, הערות ואנשי קשר, התקן במחשב את התוכנה Nokia PC Suite המתאימה לטלפון שלך. השתמש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית לביצוע הסינכרון והתחל את הסינכרון מהמחשב.

סינכרון משרת

הירשם לשירות סינכרון כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק. למידע נוסף ולקבלת ההגדרות המתאימות לשירות זה, פנה לספק השירות שלך.

כדי להתחיל סינכרון מהטלפון, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < סינכרון עם שרת.

סינכרון בפעם הראשונה או לאחר שסינכרון הופסק, עשוי להימשך 30 דקות בקירוב על להשלמתו.

הגדרות אביזר העשרה

פריט אביזר ההעשרה התואם הסלולרי מוצג רק אם הטלפון מחובר או היה מחובר אליו.

בחר **תפריט** < הגדרות < אביזר העשרה ואת אביזר ההעשרה הזמין. אם זמין, באפשרותך לבחור מענה אוטומטי כדי להגדיר את הטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי. אם התראת שיחה נכנסת מוגדרת

לצפצוף יחיד או מופסקת, לא ניתן להשתמש במענה האוטומטי.

הגדרות תצורה

עבור חלק משירותי הרשת נדרשות הגדרות תצורה בטלפון. קבל את ההגדרות מכרטיס ה-SIM שלך או מספק השירות כהודעת תצורה או הזן את ההגדרות האישיות שלך באופן ידני.

בחר **תפריט < הגדרות > תצורה** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל — כדי להציג את רשימת ספקי השירות המאוחסנים בטלפון (ספק ברירת המחדל מסומן)

הפעל ב' מחדל בכל היישו' — כדי להגדיר את היישומים להשתמש בהגדרות שהתקבלו מספק ברירת המחדל

נקודת גישה מועדפת — לבחירת נקודת גישה אחרת. הטלפון ישתמש בדרך כלל בנקודת הגישה של מפעיל הרשת הסלולרית המועדף עליך.

חיבור לתמיכת ספק השירות — כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות

כדי להזין, להציג ולערוך את ההגדרות באופן ידני, בחר **תפריט** < הגדרות < תצורה < הגדרות תצורה אישיות.

■ תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לך לגשת לפורטל לשירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. תפריט זה ספציפי למפעיל הרשת הסלולרית. השם והסמל תלויים במפעיל הרשת הסלולרית. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה באמצעות הודעת שירות. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית שלך.

■ גלריה



בתפריט זה באפשרותך לנהל ערכות נושא, גרפיקה, הקלטות וצלילים. קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת לניהול הרשאות דיגיטליות (digital rights management, DRM),

שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. יש לבדוק תמיד את תנאי האספקה של כל תוכן ומפתח הפעלה לפני רכישתם, מכיוון שעשויים לחול עליהם חיובים שונים. בחר **תפריט** < גלריה > תמונות, וידיאו קליפ, קובצי מוזיקה, ערכות נושא, גרפיקה, צלילים, הקלטות וכן ק. שהתקבלו.

■ מדיה



מצלמה ווידאו

ניתן לצלם תמונות או להקליט וידיאו באמצעות המצלמה המוכללת.

צילום תמונה

כדי להפעיל מצלמה, בחר **תפריט** < מדיה > מצלמה או לחץ על מקש המצלמה; אם פונקציית הווידאו מופעלת כבר, גלול שמאלה או ימינה. כדי לצלם תמונה, בחר Capture.

בחר **אפשרויות** כדי להגדיר את הפעל מצב לילה מופעל אם התאורה עמומה, **צלם-עצמי מופעל** כדי להגדיר את הצילום העצמי או **תמונות רצף** כדי לצלם תמונות ברצף מהיר.

המכשיר שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 480x640 פיקסלים.

הקלטת וידאו קליפ

כדי להפעיל וידאו, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשרויות** < **וידאו** או לחץ לחיצה ממושכת על לחצן המצלמה; אם פונקציית המצלמה מופעלת כבר, גלול שמאלה או ימינה. כדי להתחיל בהקלטת וידאו, בחר **הקלטה**. כדי להפסיק את ההקלטה, בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה, בחר **המשך**; וכדי לעצור את ההקלטה, בחר **עצירה**.

אפשרויות מצלמה ווידאו

אם פונקציית המצלמה או הווידאו מופעלת, בחר **אפשרות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

זמן תצוגה מקדימה — כדי להגדיר את משך התצוגה המקדימה להצגת התמונה האחרונה שצולמה. במהלך התצוגה המקדימה, בחר **חזרה** כדי לצלם תמונה נוספת או **אפשרות** < **שליחה** כדי לשלוח את התמונה כהודעת מולטימדיה.

אורך קליפ וידיאו — כדי להגדיר את אורך הווידיאו קליפ שניתן לצלם.

רשמקול

באפשרותך להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להקליט שם ומספר טלפון כדי לרשום אותם במועד מאוחר.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול** ובלחצן ההקלטה הווירטואלי בתצוגה כדי להתחיל בהקלטה. להתחלת ההקלטה במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** < **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזןך. ההקלטות נשמרות בגלריה < **הקלטות**. להשמעת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות** <

הקלטה אחרונה. לשליחת ההקלטה האחרונה דרך הודעת מוליטימדיה, בחר, **שליחה** < שלח הקלטה אחרונה.

רדיו

רדיו בתדר FM תלוי באנטנה אחרת שאינה האנטנה של מכשיר אלחוטי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.



בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** או במצב המתנה, לחץ לחיצה ממושכת על *.

אם שמרת כבר תחנות רדיו, גלול מעלה או מטה כדי לעבור בין התחנות או לחץ על מקשי המספרים המתאימים של המיקום בזיכרון של התחנה הרצויה.

כדי לחפש תחנה סמוכה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה שמאלה או מקש הגלילה ימינה.

כדי לשמור את התחנה שאילה אתה מכון, בחר
אפשרויות < שמירת תחנה.

להתאמת עוצמת הקול, בחר **אפשרויות** < עוצמת קול.
כדי שהרדיו ימשיך לנגן ברקע, לחץ על המקש סיום.
כדי לכבות את הרדיו, לחץ לחיצה ממושכת על המקש
סיום.

■ ארגונית



שעון מעורר

כדי להשתמש בשעון המעורר, בחר **תפריט** <
ארגונית < שעון מעורר ומבין האפשרויות הבאות:
תזכורת: — כדי להגדיר תזכורת למצב מפועל או
מופסק

שעת תזכורת: — כדי להגדיר את שעת התזכורת
חזרה: — כדי להגדיר את הטלפון להפעלת התזכורת
בימים נבחרים בשבוע
צליל שעון מעורר: — כדי לבחור צליל תזכורת מותאם
אישית

פסק זמן נודניק: — כדי להגדיר את פסק הזמן של תזכורת הנודניק

הטלפון ישמיע צליל תזכורת ובתצוגה יהבהבו המילה **תזכורת!** והשעה הנוכחית גם אם הטלפון מכובה. בחר **עצור** כדי להפסיק את ההתראה. אם תניח לטלפון להשמיע את ההתראה במשך דקה או תבחר **נודניק** ההתראה תיפסק למשך זמן הנודניק שנקבע ותתחדש לאחר מכן.

בהגיע שעת ההתראה כשהמכשיר כבוי, יופעל המכשיר מעצמו ויתחיל להשמיע את צליל ההתראה. אם תבחר **עצור**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

לוח-שנה

בחר **תפריט** < ארגונית < **לוח-שנה**. היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, היום מסומן בגופן מודגש. להצגת ההערות, בחר **הצגה** למחיקת

כל ההערות בלוח-השנה, בחר את החודש ובחר
אפשרויות < מחיקת כל ההערות. אפשרויות אחרות
עשיות להיות יצירה, מחיקה, עריכה והעברה של
הערה; העתקה של הערה ליום אחר; או שליחת הערה
ישירות ללוח שנה של טלפון תואם אחר, כהודעת
טקסט או כהודעת מולטימדיה או כקובץ מצורף

רשימת מטלות

בחר **תפריט** < ארגונית < רשימת מטלות. רשימת
המטלות מוצגת וממוינת לפי עדיפות. בחר **אפשרויות**,
ובאפשרותך להוסיף, למחוק או לשלוח הערה; לסמן
את ההערה כבוצעה; או למיין את רשימת המטלות לפי
מועד סיום.

■ יישומים



תוכנת הטלפון שלך עשויה לכלול כמה
משחקים ויישומי Java, שתוכננו במיוחד
לטלפון זה מתוצרת Nokia.

להצגת כמות הזיכרון הזמין עבור התקנות של משחקים ויישומים, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **מצב זיכרון**. להפעלת משחק או יישום, בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים** או **אוסף**. גלול אל משחק או אל יישום ובחר **פתיחה**. להורדת משחק או יישום, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות משחקים** או **הורדות יישומים**. הטלפון שברשותך תומך ביישומי J2ME™. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.

חשוב: התקן יישומים אך ורק ממקורות שמציעים הגנה נאותה מפני תוכנות מזיקות.



שים לב שלאחר הורדת יישום, ייתכן שהוא יישמר בתפריט גלריה במקום בתפריט **יישומים**.

■ אינטרנט



באפשרותך לגשת למגוון שירותי אינטרנט סלולריים באמצעות הדפדפן שבטלפון. למידע

על הזמינות של שירותים אלה, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.



חיבור לשירות

ודא שהגדרת השירות שמורה ומופעלת.

התחבר לשירות, פתח את דף הפתיחה (לדוגמה, דף הבית של ספק השירות), בחר **תפריט** < אינטרנט > בית או במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על **0**. כדי לגשת לסימנייה, בחר **תפריט** < אינטרנט > סימניות. אם הסימנייה אינה פועלת עם הגדרות השירות הפעילות, הפעל ערכת הגדרות שירות אחרת ונסה שוב. כדי לגשת לכתובת האינטרנט האחרונה, בחר **תפריט** < אינטרנט > כת. URL אחרונה. כדי להזין את כתובת השירות, בחר **תפריט** < אינטרנט > מעבר לכתובת.

לסיום הגלישה ולניתוק החיבור, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הסיום.

לאחר שהתחברת לשירות, באפשרותך לגלוש בדפים שלו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמופיע בתצוגת הטלפון.

אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא GPRS, המחוון  מוצג בפינה השמאלית העליונה של התצוגה במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט או שתחייג במהלך חיבור GPRS, המחוון  יופיע בפינה השמאלית העליונה של התצוגה כדי לציין שחיבור ה-GPRS הושהה (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, הטלפון מנסה ליצור שוב את חיבור ה-GPRS.

ייתכן שבטלפון קיימים סימניות וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של צד שלישי. באפשרותך לגשת גם לאתרים אחרים של צד שלישי באמצעות הטלפון. אתרי צד שלישי אינם חברות בת של Nokia ו-Nokia אינה תומכת בהם או אחראית להם. אם תבחר לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים.

הגדרות מראה דפדפן

במצב המתנה, בחר **תפריט** < אינטרנט < הגדרות < הגדרות מראה. בחר גלישת טקסט < מופעלת כדי לאפשר לטסט להמשיך בשורה הבאה. אם תבחר מופסקת, הטקסט יקוצר. בחר הצגת תמונות < לא וכל התמונות שמופיעות בדף לא יוצגו. בחר התראה מפני פריטים לא מאובטחים < כן כדי להגדיר את הטלפון להתריע כשחיבור מאובטח משתנה לחיבור לא מאובטח במהלך גלישה. בחר התראה מפני פריטים לא מאובטחים < כן כדי להגדיר את הטלפון להתריע כשדף מאובטח מכיל פריט שאינו מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. בחר **קידוד תווים** כדי לבחור ערכת תווים להצגת דפי דפדפן שאינם כוללים מידע זה או כדי לבחור אם להשתמש תמיד בקידוד UTF-8 בעת שליחת כתובת אינטרנט לטלפון תואם.

דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (שירות רשת)
(הודעות push) שנשלחות מספק השירות שלך.
לקריאת הודעת השירות, בחר **הצגה**. אם תבחר **יציאה**
ההודעה מועברת אל **דואר נכנס שירות**. כדי להגדיר
את הטלפון קבלת הודעות שירות, בחר **תפריט** <
אינטרנט < **הגדרות** < **הגדרות דואר נכנס שירות** <
הודעות שירות < **מופעלת**.

אבטחת דפדפן

ייתכן שיהיה צורך בתכונות אבטחה עבור שירותים
מסוימים, כגון שירותי בנק או קניות מקוונות. לחיבורים
כאלה נדרשות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים
גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM
שברשותך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

■ שירותי SIM



ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

6. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר משך הטעינה קצר משמעותית מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה חלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב, כדי להתחיל בטעינה.

מידע על סוללות

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה.) דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר

את חייה. הקפד תמיד לשמור על הסוללה בטמפרטורה שבין 15°C ל- 25°C (או 59°F עד 77°F). מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק ואל תגרוס את התאים או הסוללות. במקרה של דליפה מהסוללה, אל תאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של דליפה כזו, שטוף מייד את העור או העיניים במים או פנה לקבלת סיוע רפואי.

■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תויות ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

מידע על סוללות

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו- 4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר. למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

7. אביזרי העשרה

כללים שימושיים לאביזרים ולאביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי העשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.

טיפול ותחזוקה

- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות יומן.
- כדי לאפס את המכשיר מעת לעת לקבלת ביצועים מיטביים, כבה את המכשיר והוצא את הסוללה.

המלצות אלה חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מכל האשפה המסומן בעל הגלגלים מציין שבתחומי האיחוד הארופי יש להעביר את המוצר בתום חייו לאיסוף נפרד. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. למידע נוסף עיין ב-Eco-Declaration של המוצר (או במידע ספציפי למדינה) באתר www.nokia.com



מידע בטיחות נוסף

■ ילדים קטנים

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס

לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף. כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עשויים להימשך למכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים

או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

מכשירים רפואיים מושתלים

יצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין המכשיר האלחוטי לבין המכשיר הרפואי המושתל, דוגמת קוצב לב או cardioverter defibrillator מושתל, כדי למנוע הפרעה אפשרית לפעולת המכשיר הרפואי. על אנשים שיש להם מכשיר מסוג זה:

- להקפיד תמיד שהמכשיר האלחוטי יהיה במרחק שעולה על 15.3 ס"מ מהמכשיר הרפואי כאשר המכשיר האלחוטי מופעל.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בדש הבגד.
- להצמיד את המכשיר האלחוטי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו המכשיר הרפואי כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.
- לכבות מייד את המכשיר האלחוטי אם קיימת סיבה כלשהי לחשוש שקיימת הפרעה.
- לקרוא ולבצע את הוראותיו של יצרן המכשיר הרפואי המושתל.

אם יש לך שאלות כלשהן על השימוש במכשיר אלחוטי יחד עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזק היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה

כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת

מידע בטיחות נוסף

בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שייט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום



חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
4. לחץ על מקש החיוג.
אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 watts/kilogram (W/Kg) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת

הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.70 W/Kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.