

Brukerhåndbok for Nokia 2630

9203566

2. utgave NO

CE 0434

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-298 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelse i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Navi og Visual Radio er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with

MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG4-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG4-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Denne enheten er kompatibel med direktiv 2002/95/EF om restriksjoner for bruk av bestemte farlige stoffer i elektriske og elektroniske komponenter.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og eies av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller de immatrielle rettighetene til disse tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor ikke ansvar for eventuell sluttbrukerstøtte eller funksjonaliteten til programmene og heller ikke for informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia gir ingen garantier for disse tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING . DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER.

9203566/2. utgave NO

Innhold

For din sikkerhet.....	7
Generell informasjon.....	12
Tilgangskoder.....	12
Nokia-støtte på Internett.....	13
1. Komme i gang.....	14
Sette inn SIM-kort og batteri.....	14
Fjerne SIM-kortet.....	16
Lade batteriet.....	18
Normal driftsposisjon.....	19
2. Telefonen.....	20
Taster og deler.....	20
Slå telefonen på eller av.....	22
Standby-modus.....	22
Tastelås.....	23
3. Anropsfunksjoner.....	24
Ringe og svare på et anrop.....	24
Høytaler.....	25
4. Skrive tekst.....	25

Innhold

5. Menyfunksjoner	27
Meldinger	27
Kontakter	38
Logg.....	40
Innstillinger.....	42
Operatørmeny	54
Galleri	54
Medier	55
Organiserer.....	59
Programmer	61
Internett.....	62
SIM-tjenester	67
6. Batteriinformasjon	67
Lading og utlading.....	67
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier.....	69
7. Ekstrautstyr	72
Stell og vedlikehold.....	73
Ytterligere sikkerhetsinformasjon	75

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSikkerheten KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører.

Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i nærheten av medisinsk utstyr.

For din sikkerhet



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær drivstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i stillingene som forklart i produktdokumentasjonen. Antenneområdet må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til ventemodus. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM 900- og 1800-nettverk.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker og andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel multimediemeldinger (MMS), ekstern synkronisering og tilgang til Internett med nettleseren, krever nettverksstøtte for slik teknologi.

Generell informasjon

■ Tilgangskoder

Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan opprette og endre en kode, og du kan stille inn telefonen slik at du blir bedt om å angi koden.

PIN-koden som leveres med SIM-kortet, beskytter kortet mot uautorisert bruk. PIN2-koden som leveres med enkelte SIM-kort, kreves for å få tilgang til enkelte tjenester. Hvis du taster inn feil PIN- eller PIN2-kode tre ganger på rad, blir du bedt om å oppgi PUK- eller PUK2-koden. Hvis du ikke har disse, kontakter du den lokale tjenesteleverandøren.

Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen i SIM-kortet. Det kan være nødvendig med signatur-PIN-koden når du skal signere digitalt. Sperrepassordet kreves ved bruk av tjenesten for sperring av taleanrop.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Sikkerhet* for å angi hvordan telefonen skal bruke tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger.

■ **Nokia-støtte på Internett**

Se www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-nettstedet hvis du vil se den nyeste versjonen av håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

1. Komme i gang

■ Sette inn SIM-kort og batteri


Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.



Merk: Slå alltid av strømmen og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslet. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid enheten med dekslet på plass.

1. Trykk på utløserknappene på sidene (én på hver side av dekslet) (1) for å løse ut bakdekslet (2) og løfte det av telefonen.


2. Sett inn SIM-kortet (3). Kontroller at det gullfargede kontaktområdet vender ned, og at det avkuttete hjørnet på SIM-kortet føres inn først.

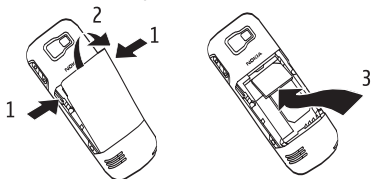

3. Sett batteriet inn i batterisporet (4). Kontroller at kontaktene øverst på batteriet vender mot kontaktene i telefonen.

K o m m e i g a n g


4. Når du skal sette på bakdekselet igjen, må du plassere den nederste delen først og deretter trykke den øverste delen av dekselet ned (5) til det klikker på plass.

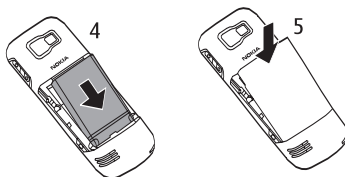


■ Fjerne SIM-kortet

1. Følg trinn 1 under Sette inn SIM-kort og batteri for å fjerne bakdekselet.
2. Løft opp batteriet ved hjelp av sporet øverst (1).

3. Ta tak med fingrene og skyv SIM-kortholderen forsiktig ut (2).

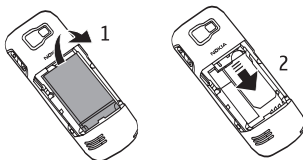

4. Skyv SIM-kortet forsiktig ut av holderen (3).
5. Skyv SIM-kortholderen tilbake så den lukkes (4).

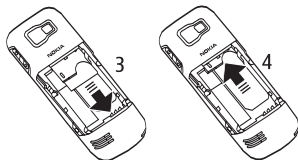

6. Følg trinn 3 og 4 under Sette inn SIM-kort og batteri for å sette inn batteriet og sette på bakdekselet.

■ Lade batteriet



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra AC-3-laderen.

Denne enheten skal bare brukes med BL-4B- eller BL-4BA-batteriet.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en stikkontakt på veggen.
2. Koble laderen til telefonen, som vist.



■ Normal driftsposisjon

Enheten har en innebygd antenne.




Merk: Som ved alle radiosendere må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Du bør for eksempel unngå å berøre antennen på mobiltelefonen under en telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, kan påvirke kvaliteten på radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden.




2. Telefonen

■ Taster og deler


- Ørestykke (1)
- Display (2)
- Venstre valgtast (3)
- Høyre valgtast (4)
- Ringetast (5)
- Avslutningstast og på/av-tast (6)
- Tastatur (7)
- Navi™-tast (heretter kalt blatast) (8)

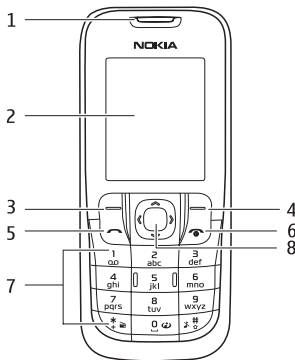

- Feste for håndleddsreim (9)
- Kameralinse (10)
- Høytaler (11)
- Mikrofon (12)

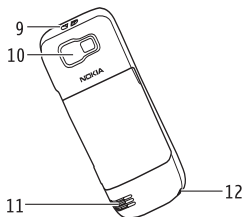

- Hodetelefonkontakt (13)
- Laderkontakt (14)
- Utløserknapp for batterideksel (15)
- Kameratast (16)

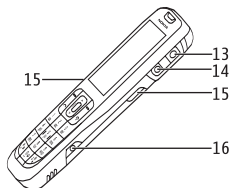

Noen bestemte tastefunksjoner er som følger:


- Trykk på kameratasten for å aktivere kameraet.
- Hold nede kameratasten for å aktivere videofunksjonen.

Telefonen

- Hold nede * for å aktivere FM-radio.
- Hold nede # for å aktivere stillemodus.



Merk: Ikke ta på denne kontakten. Den er bare til bruk for autorisert servicepersonell.



Advarsel: Blatasten i denne enheten kan inneholde nikkel. Hyppig kontakt med nikkel kan føre til nikkelallergi.

■ Slå telefonen på eller av

Hvis du vil slå telefonen på eller av, må du trykke på og holde nede på/av-tasten. Se Taster og deler, side 20.


■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har tastet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus:

Signalstyrken for nettverket (1)

Ladenivå for batteriet (2)

Nettverksnavnet eller
operatørlogoen (3)



Venstre valgtast er **Gå til** (4) for at du skal vise funksjonene i den personlige snarveilisten. Når du viser listen, må du velge **Valg > Foreta valg** for å vise de tilgjengelige funksjonene som du kan legge til i alternativlisten.

Velg **Organiser > Flytt** og plasseringen for å omorganisere funksjonene i snarveilisten.

Meny (5) og **Navn** (6)

■ Tastelås

Velg **Meny** og trykk kort på * hvis du vil låse tastaturet for å hindre at tastene trykkes ned ved et uhell. Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du anropstasten. Når du avslutter eller avviser anropet, er tastaturet fremdeles låst. Hvis du vil låse opp, må du velge **Opphev** og trykke * raskt.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Telefon* > *Automatisk tastelås* > *På* for å stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus.

Når tastelåsen er på, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

3. Anropsfunksjoner

■ Ringe og svare på et anrop

Hvis du vil ringe, taster du inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer hvis det er nødvendig. Ta med landskoden også om nødvendig. Trykk anropstasten for å ringe nummeret. Bla til høyre for å øke eller til venstre for å redusere volumet i ørestykket eller headsettet under en samtale.

Hvis du vil svare på et innkommende anrop, trykker du anropstasten. Hvis du vil avvise anropet uten å svare, trykker du avslutningstasten.

■ Høytaler

Hvis de er tilgjengelige, kan du velge **Høytt.** eller **Normal** for å bruke høytteren eller ørestykket på telefonen under en samtale.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høytteren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

4. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst ved hjelp av intelligent ordbok  og tradisjonell  skrijving. Hvis du vil bruke tradisjonell skrijving, trykker du en tast (1 til 9) gjentatte ganger til bokstaven vises. Hvis du vil slå på eller av intelligent ordbok mens du skriver, må du holde nede # og velge *Logisk skrijving på* eller *Logisk skrijving av*.

Skrive tekst

Når du bruker intelligent ordbok, trykker du hver tast én gang for en enkelt bokstav. Hvis ordet som vises, er det du vil ha, trykker du **O** og skriver inn neste ord. Hvis du vil endre ordet, trykker du ***** gjentatte ganger til det ønskede ordet vises. Hvis tegnet **?** vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**, taster inn ordet (ved hjelp av tradisjonell skriving) og velger **Lagre**.

Tips for å skrive tekst: Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du **O**. Hvis du vil endre metoden for tekstinnskriving raskt, trykker du **#** gjentatte ganger, og sjekker indikatoren øverst på displayet. Hvis du vil sette inn et tall, holder du nede ønsket talltast. Hvis du vil vise en liste med spesialtegn når du bruker tradisjonell skriving, trykker du *****. Når du bruker intelligent ordliste, holder du nede *****.

5. Menyfunksjoner

Telefonfunksjonene er gruppert i menyer. Ikke alle menyfunksjoner og valg er beskrevet her.

I standby-modus velger du **Meny** og ønsket meny og undermeny. Velg **Avslutt** eller **Tilbake** for å gå ut av gjeldende menynivå. Trykk avslutningstasten for å gå tilbake til standby-modusen direkte. Hvis du vil endre menyvisningen, velger du **Meny > Valg > Hovedmenyvisn. > Liste** eller **Rutenett**.

■ Meldinger

Meldingstjenestene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket eller av tjenesteleverandøren.



Merk: Enheten kan vise at meldingen ble sendt til tjenestesentralnummeret som er programmert på enheten. Det kan være at enheten ikke viser om meldingen ble mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Meldinger kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Tekst- og multimediemeldingsinnstillinger

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnstillinger* > *Tekstmeldinger* > *Meldingssentraler*. Hvis SIM-kortet ditt har støtte for mer enn ett meldingssenter, velger eller legger du til det du vil bruke. Du må kanskje få nummeret til meldingssenteret fra tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnstillinger* > *Multimediemeld.* og ett av følgende:

Tillat mottak av multimediemeld.— Velg *Nei*, *Ja* eller *I hjemmenettverk* for å bruke multimedietjenesten.

Konfigurerings-innstillinger— brukes til å velge standard tjenesteleverandør for henting av multimediemeldinger. Velg *Konto* for å se kontoene

som leveres av tjenesteleverandøren, og for å velge den du vil bruke. Det kan være at du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Tillat reklame— brukes til å tillate mottak av meldinger som defineres som reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Nei*.

Opprettelsesmodus for MMS > Begrenset— brukes for å angi at telefonen ikke tillater innhold i MMS som det kanskje ikke er støtte for i nettverket eller i mottaksenheten. Velg *Åpen* hvis du vil tillate slikt innhold. Det kan hende at mottaksenheten ikke mottar meldingen på riktig måte.

Bildestørrelse (begrenset) eller *Bildestørrelse (åpen)*— brukes til å definere størrelsen på bildet du kan sette inn i multimediemeldinger når *Opprettelsesmodus for MMS* er satt til *Begrenset* eller *Åpen*.

Tekstmeldinger

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Tjenesteleverandøren kan ta betalt for tilsvarende antall meldinger. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

En indikator øverst i displayet viser det totale antallet tegn som er igjen og antall meldinger som kreves for sending. 673/2 betyr for eksempel at det er 673 tegn igjen, og at meldingen vil bli sendt som en serie på to meldinger.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene.

Multimediemeldinger

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Kanskje det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger (Multi Media Messaging service). Hvis bildet som settes inn, overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilder, lyd- og videoklipp.

Opprette tekst eller multimediemelding

Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding > Melding**. Hvis du vil legge til mottakere, blar du til **Til:-** feltet og skriver inn mottakerens nummer eller e-postadresse, eller du velger **Legg til** hvis du vil velge mottakere fra de tilgjengelige alternativene. Hvis du vil legge til Cc- eller Bcc-mottakere,

Menyfunksjoner

velger du **Valg** > *Legg til mottaker* > *Kopi* eller *Blindkopi*. Hvis du vil skrive inn meldingstekst, blar du til *Tekst*:- feltet og skriver inn teksten. Hvis du vil legge til et emne for meldingen, velger du **Valg** > *Legg til emne* og skriver inn emnet. Hvis du vil legge til innhold i meldingen, velger du **Valg** > *Sett inn* og den ønskede vedleggstypen. Hvis du vil sende meldingen, trykker du anropstasten.

Meldingstypen endres automatisk avhengig av innholdet i meldingen. Handlinger som kan forårsake at meldingstypen endres fra tekstmelding til multimediemelding, inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

- Sette inn en fil i meldingen

- Be om en leveringsrapport

- Sette meldingens prioritet til høy eller lav

- Legge til en Cc- eller Bcc-mottaker eller et emne i meldingen eller en e-postadresse i mottakerfeltet

Når meldingstypen endres til multimediemelding, kan det hende at *Melding endret til multimediemelding* vises kort, og toppteksten i vinduet for meldingsredigering endres til *Ny MMS*. Se toppteksten for å finne ut hvilken meldingstype det er.

Det kan hende at tjenesteleverandører belaster ulikt for ulike meldingstyper. Hvis du ønsker flere detaljer, må du kontakte tjenesteleverandøren din.

Flash-meldinger

Flash-meldinger (nettverkstjeneste) er tekstmeldinger som vises øyeblikkelig.

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Direktemelding*.

Lynmeldinger

Hvis du vil bruke lynmeldinger (nettverkstjeneste) når du skal sende korte og enkle tekstmeldinger til online-brukere, må du abonnere på en tjeneste og logge deg på. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du ønsker flere detaljer.



Merk: Avhengig av hvilken tjeneste for lynmeldinger du har, kan det hende at du ikke har tilgang til alle funksjonene som er beskrevet i denne brukerhåndboken, og noen ikoner og tekster kan variere.

Hvis du vil koble deg til tjenesten, velger du **Meny > Meldinger > Chat**. Velg ønsket tilkoblingsinnstilling og -konto, og skriv inn bruker-ID og passord.

Lydmeldinger

Du kan bruke MMS til å opprette og sende en talemelding. MMS må aktiveres før du kan bruke lydmeldinger.

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Lydmelding*. Opptakeren åpnes. Når du er ferdig med å spille inn en lydmelding, skriver du inn mottakerens telefonnummer i feltet *Til:* for å sende meldingen. Hvis du vil hente et telefonnummer fra *Kontakter*, velger du **Legg til** > *Kontakter*. Velg **Valg** for å vise tilgjengelige valg.

Når telefonen din mottar en lydmelding, åpner du meldingen ved å velge **Spill av**. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du **Vis** > **Spill av**. Hvis du vil lytte til meldingen senere, velger du **Avslutt**. Velg **Valg** hvis du vil se tilgjengelige alternativer. Lydmeldingen spilles av i ørestykket som standard. Velg **Valg** > *Høytaler* hvis du vil velge høytaler.

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få nummeret til talepostkassen og detaljert informasjon.

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Talemeldinger*.

E-postprogram

E-postprogrammet bruker en pakke-datatil kobling (nettverkstjeneste) som gir tilgang til den kompatible e-postkontoen fra telefonen. Før du kan sende og hente e-post, må du skaffe deg en e-postkonto og få de nødvendige innstillingene. Du kan motta konfigureringsinnstillinger for e-post som en konfigureringsmelding. Telefonen din støtter POP3- og IMAP4- e-postservere.

Hvis du vil opprette en e-postkonto, velger du **Meny** > *Meldinger*, blar til *E-postkasse* og velger **Valg** > *Legg til postkasse* > *E-postveiviser*, *Opprett manuelt* eller *Lagrede innst.*

Hvis du vil ha tilgang til e-postinnstillinger, velger du **Meny > Meldinger > Meldingsinnstillinger > E-postmeldinger**.

Hvis du vil skrive en e-post, velger du **Meny > Meldinger > Opprett melding > E-postmelding**.

Hvis du vil legge ved en fil i e-posten, velger du **Valg > Sett inn**. Hvis du vil sende e-posten, trykker du anropstasten. Velg den ønskede kontoen hvis det er nødvendig.

Hvis du vil velge hentemodus, velger du **Meny > Meldinger > Meldingsinnstillinger > E-postmeldinger > Rediger postkasser** og den ønskede postboksen og velger **Nedlastingsinnstillinger > Hentemodus > Bare emner, Hele e-posten** eller **Kun e-posttekst** (kun for IMAP4-server).

Hvis du vil laste ned, velger du **Meny > Meldinger** og den ønskede postboksen. Bekreft forespørselen for tilkobling hvis det er nødvendig.

Hvis hentemodusen er satt til *Bare emner*, må du merke topp teksten i den ønskede e-posten i postboksen hvis du vil laste ned hele e-posten, og velge **Valg > Hent merkede**.

■ Kontakter

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonminnet og i SIM-kortminnet. I telefonens minne kan du lagre kontakter med numre og tekstelementer. Navn og numre som er lagret i SIM-kortets minne, er merket med .

Hvis du vil søke etter en kontakt, velger du **Meny > Kontakter > Navn > Valg > Søk**. Bla nedover listen over kontakter, eller tast inn de første bokstavene i navnet du søker etter. Hvis du vil legge til en ny kontakt, velger du **Meny > Kontakter > Navn > Valg > Legg til ny kont..** Hvis du vil legge til flere detaljer for en kontakt, må du kontrollere at minnet som brukes, er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Bla til navnet du ønsker å legge til et nytt nummer eller tekstelement for, og velg **Detaljer > Valg > Legg til detalj**.

Hvis du vil kopiere en ny kontakt, velger du **Meny > Kontakter > Navn > Valg > Kopier kontakt**. Du kan kopiere navn og telefonnumre mellom telefonkontaktminnet og SIM-kortminnet. I SIM-kortminnet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn.

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden, som et visittkort. Hvis du vil sende et visittkort, søker du etter kontakten du ønsker å sende informasjon om, og velger **Detaljer > Valg > Send visittkort > Via multimedia, Via tekstmelding** eller **Via Bluetooth**. Når du mottar et visittkort, velger du **Vis > Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, velger du **Avslutt > Ja**.

Velg **Meny > Kontakter > Innstillinger** og ett av følgende:

Menyfunksjoner

Minne i bruk— brukes til å velge SIM-kort- eller telefonminnet for kontaktene

Kontaktvisning— brukes til å velge hvordan navn og nummer for kontakter skal vises

Minnestatus— brukes til å vise mengden ledig og brukt minne

■ Logg

Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop og oppringte numre hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og befinner seg innenfor nettverkets tjenesteområde.



Du kan vise datoen og klokkeslettet for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i *Kontakter* eller sende en melding til nummeret.

Hvis du vil vise informasjonen i anropene, velger du **Meny > Logg > Ubesvarte anrop, Mottatte anrop, eller Oppringte numre**. Hvis du vil vise ubesvarte og mottatte anrop og oppringte nummer kronologisk, velger du **Anropslogg**. Hvis du vil vise kontaktene som du nylig sendte meldinger til, velger du **Meldingsmottakere**.

Velg **Meny > Logg > Samtalevarighet, Pakkedatateller** eller **Pakkedatatilk.tidtager** hvis du vil ha omtrentlig informasjon om data som nylig er sendt og mottatt.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Hvis du vil slette de siste samtalelistene, velger du **Slett logger**. Du kan ikke angre operasjonen.

■ Innstillinger

Du kan justere ulike telefoninnstillinger på denne menyen. Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, velger du **Meny > Innstillinger > Gjenopprett fabr.innst.**



Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper kalt profiler, som du kan tilpasse ringetoner for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer.

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler**, den ønskede profilen, og velg **Aktiver** hvis du vil aktivere den valgte profilen. Velg **Tilpass** hvis du vil gjøre profilen mer personlig, eller velg **Tidsbestemt** hvis du vil angi tid for deaktivering av den aktive profilen. Når tiden er omme, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.

Hold nede # for å aktivere stillemodus.

Toneinnstillinger

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Toner*, og endre noen av de tilgjengelige valgene for den aktive profilen.

Telefonen støtter ringetoner i MP3-format. Du kan også angi opptakene dine som ringetoner.

Hvis du vil angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra en valgt ringegruppe, velger du *Varsling for:*.

Mine snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte. Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* og ett av de følgende alternativene:

Høyre valgtast eller *Venstre valgtast*— brukes til å tilordne telefonfunksjoner til den høyre eller venstre valgtasten.

Navigeringstast— brukes til å velge snarveisfunksjoner for blatasten. Bla til den ønskede blatasten, og velg **Endre** eller **Tildel** og en funksjon fra listen.

Anrops- og telefoninnstillinger

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Anrop* og ett av følgende:

Viderekobling (nettverkstjeneste) – brukes hvis du vil viderekoble alle innkommende anrop. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Gjenta anrop automatisk > *På* – brukes hvis du vil gjøre 10 forsøk på gjenta anropet etter et mislykket forsøk.

Samtale venter > *Aktiver* – hvis du vil at nettverket skal varsle deg om et innkommende anrop mens et anrop pågår (nettverkstjeneste).

Send anrops-ID (nettverkstjeneste) – brukes til å bestemme om du skal vise nummeret til personen du ringer til.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Telefon* > *Språkinnstillinger* > *Telefonspråk* for å velge displayspråk på telefonen.

Display-innstillinger

Hvis du vil spare batteristrøm med strømspareren, velger du **Meny > Innstillinger > Display > Strømsparing > På**. En digital klokke vises når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund.

Hvis du vil spare batteristrøm i dvalemodusen, velger du **Meny > Innstillinger > Display > Slumremodus > På**. Displayet slås av når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund.

Tids- og datoinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger > Dato og tid**. Velg *Innstillinger for dato og tid* hvis du vil angi dato og klokkeslett. Velg *Innst. for tids- og datoformat* hvis du vil angi dato- og klokkeslettformatene. Velg *Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste) for å angi at klokkeslett og dato skal oppdateres automatisk etter gjeldende tidssone.

Tilkoblingsmuligheter

Trådløs Bluetooth-teknologi

I noen land kan det være restriksjoner for bruk av Bluetooth-enheter. Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter

Enheten er i samsvar med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 som støtter de følgende profilene: håndfri, hodetelefoner, object push, filoverføring, ekstern pålogging, synkroniseringstilkobling og seriell port. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstraustyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Med Bluetooth-teknologi kan du koble telefonen til en kompatibel Bluetooth-enhet innenfor 10 meter. Fordi enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, trenger ikke telefonen din eller andre enheter å være i direkte synslinje, men tilkoblingen kan bli svekket av vegger eller forstyrret av interferens fra andre elektroniske enheter.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Bluetooth* og ett av følgende:

Bluetooth > *På* eller *Av*— hvis du vil aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonen.  angir at Bluetooth er aktivert.

Søk etter ekstra utstyr for lyd— brukes til å søke etter kompatible Bluetooth-lydenheter.

Menyfunksjoner

Sammenkoblede enheter— brukes til å søke etter eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Velg **Ny** for å liste opp eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Velg en enhet og **Koble**. Angi enhetens Bluetooth-passord (opptil 16 tegn) for å sammenkoble enheten til telefonen din. Du trenger bare å oppgi passordet første gang du kobler til enheten. Telefonen kobles til enheten, og du kan starte dataoverføringen.

Aktive enheter— brukes til å sjekke hvilken Bluetooth-tilkobling som er aktiv for øyeblikket.

Telefonens synlighet eller *Navn på min telefon*— brukes til å definere hvordan telefonen din vises for andre Bluetooth-enheter.

Hvis du er bekymret for sikkerheten, må du skru av Bluetooth-funksjonen, eller sette **Telefonens synlighet** til **Skjult**. Du må bare godta Bluetooth-kommunikasjon fra andre du stoler på.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) (nettverkstjeneste) er en databærer som gjør det mulig å ha trådløs tilkobling til datanettverk som Internett. Programmene som kan bruke GPRS, er programmene for multimediemeldinger, lesing og Java-programnedlastinger.

Før du kan bruke GPRS-teknologi må du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for GPRS-tjenester. Lagre GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over GPRS. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for prisinformasjon.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Pakkedata* > *Pakkedatatilkobling*. Velg *Alltid tilkoblet* hvis du vil at telefonen skal koble seg til et GPRS-nettverk automatisk når du slår den på. Hvis du velger *Ved behov*, opprettes GPRS-registreringen og -tilkoblingen når et program som bruker GPRS, har behov for det, og avbrytes når du avslutter programmet.

Dataoverføring

Med telefonen kan du overføre data (for eksempel kalender, kontaktdata og notater) med en kompatibel PC, en annen kompatibel enhet eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Overføre kontaktliste

Hvis du vil kopiere eller synkronisere data fra telefonen, må navnet på enheten og innstillingene være i listen over overføringskontakter.

Hvis du vil legge til en ny overføringskontakt på listen (for eksempel en mobiltelefon), velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Dataoverføring* > **Valg** > *Legg til kontakt* > *Synk. tlf.data* eller *Kopiering tlf.data* og angir innstillingene i samsvar med overføringstypen.

Dataoverføring med en kompatibel enhet

Bruk trådløs Bluetooth-tilkobling ved synkronisering. Den andre enheten må aktiveres hvis den skal motta data.

Hvis du vil starte dataoverføring, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring** og overføringskontakten fra listen, unntatt *Serversynk.* eller *PC-synk.* Ifølge innstillingene er de valgte dataene kopiert eller synkronisert.

Synkroniser fra en kompatibel PC

Hvis du vil synkronisere data fra kalender, notater og kontakter, må du installere Nokia PC Suite-programvaren i telefonen din, på PC-en. Bruk trådløs Bluetooth-teknologi til synkroniseringen, og start synkroniseringen fra PC-en.

Synkroniser fra en server

Hvis du vil bruke en ekstern Internett-server, må du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Hvis du vil ha mer informasjon og vite hvilke innstillinger som kreves for denne tjenesten, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Hvis du vil starte synkroniseringen fra telefonen, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Dataoverføring* > *Serversynk..*

Synkronisering for første gang, eller etter en avbrutt synkronisering, kan ta opptil 30 minutter å fullføre.

Innstillinger for ekstrautstyr

Alternativet for kompatibelt mobiltilbehør vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til slikt utstyr.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Ekstrautstyr* og det tilgjengelige ekstrautstyret. Hvis det er tilgjengelig, kan du velge *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop. Hvis *Anropsvarsling* er satt til *Ett pip* eller *Ikke ring*, blir ikke automatisk svar benyttet.

Konfigureringsinnstillinger

For enkelte av nettverkstjenestene er det nødvendig med konfigureringsinnstillinger på telefonen. Du kan få innstillingene fra SIM-kortet, som en konfigureringsmelding fra en tjenesteleverandør eller taste inn de personlige innstillingene manuelt.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Konfigurering* og ett av følgende:

Innst. standard konfigurasjon— for å vise listen over tjenesteleverandører som er lagret på telefonen (standard tjenesteleverandør er uthevet).

Aktiver standard i alle programmer— for å angi at programmene skal bruke innstillingene fra standard tjenesteleverandør.

Foretrukket tilgangspunkt— for å velge et annet tilgangspunkt. Vanligvis skal tilgangspunktet fra din foretrukne nettverksoperatør brukes.

Menyfunksjoner

Koble til tjenesteleverandørsupp.— for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren.

Hvis du vil angi, vise eller redigere innstillingene manuelt, velger du **Meny > Innstillinger > Konfigureringsinnstillinger > Brukerdefinerte konfigur.innstillinger.**

■ Operatørmeny

Denne menyen gir deg tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Denne menyen er operatørspesifikk. Navnet og ikonet avhenger av operatøren. Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren.

■ Galleri

Via menyen Galleri kan du administrere tema, grafikk, innspillinger og toner. Disse filene er ordnet i mapper.



Telefonen støtter et DRM-system (Digital Rights Management) for beskyttelse av hentet innhold.

Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Velg **Meny** > *Galleri* > *Bilder*, *Videoklipp*, *Musikkfiler*, *Temaer*, *Grafikk*, *Toner*, *Innspillinger* og *Mott. filer*.

■ Medier

Kamera og video



Du kan ta bilder eller ta opp video med det innebygde kameraet.

Ta et bilde

Hvis du vil aktivere kameraet, velger du **Meny** > *Media* > *Kamera* eller trykker på kameratasten. Hvis videofunksjonen allerede er på, blar du til høyre eller venstre. Hvis du vil ta et bilde, velger du **Ta bilde**.

Velg **Valg** for å angi *Nattmodus* på hvis det er mørkt, *Selvutløser* på for å angi selvtløseren eller *Bildesekvens* på for å ta bilder i rask rekkefølge.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 640x480 piksler.

Ta opp video

Hvis du vil aktivere videofunksjonen, velger du **Meny > Media > Kamera > Valg > Video** eller trykker på og holder nede kameratasten. Hvis kamerafunksjonen allerede er på, blar du til høyre eller venstre. Hvis du vil starte videoinnspilling, velger du **Spill inn**. Hvis du vil stanse innspillingen midlertidig, velger du **Pause**, og hvis du vil fortsette innspillingen, velger du **Fortsett**. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**.

Kamera og videoalternativer

Hvis kamera- eller videofunksjonen er på, velger du **Valg > Innstillinger** og ett av følgende:

Visningstid for bilde— for å angi forhåndsvisningstiden for å vise bildet som ble tatt sist. Under forhåndsvisningen velger du **Tilbake** for å ta et nytt bilde eller **Valg > Send** for å sende det siste bildet som en multimediemelding.

Lengde på videoklipp— for å angi lengden på videoen du kan ta.

Taleopptaker

Du kan spille inn deler av tale, lyd eller et aktivt anrop. Dette er nyttig hvis du vil spille inn et navn og telefonnummer for å skrive dem ned senere.

Velg **Meny** > *Media* > *Taleopptak*. og den virtuelle innspillingsknappen på displayet hvis du vil starte opptak. Hvis du vil starte en innspilling under en samtale, velger du **Valg** > *Spill inn*. Når du spiller inn en samtale, holder du telefonen i vanlig posisjon nær øret. Innspillingen lagres i *Galleri* > *Innspillinger*. Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du **Valg** > *Spill av siste*. Hvis du vil sende den siste innspillingen i en multimediemelding, velger du **Valg** > *Send siste*.

Radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn antennen for den trådløse enheten. En kompatibel hodetelefon eller annet

M e n y f u n k s j o n e r

tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Velg **Meny** > *Media* > *Radio*, eller trykk på og hold nede * i standby-modus.

Hvis du allerede har lagret radiostasjoner, blar du opp eller ned for å skifte mellom lagrede stasjoner, eller trykker på den korresponderende nummertasten i minneposisjonen til den ønskede stasjonen.

Hvis du vil søke på en nabostasjon, trykker du og holder nede venstre blatast eller høyre blatast.

Hvis du vil lagre stasjonen du har stilt inn, velger du **Valg** > *Lagre kanal*.

Hvis du vil justere volumet, velger du **Valg** > *Volum*.

Hvis du vil at radioen skal spille i bakgrunnen, trykker du avslutningstasten. Hvis du ønsker å slå radioen av, må du trykke og holde inne avslutningstasten.

■ Organiserer

Vekkerklokke



Hvis du vil bruke vekkerklokken, velger du **Meny > Organiserer > Klokkealarm** og et av følgende:

Alarm:— brukes til å slå alarmen på eller av

Alarmtid:— brukes for å angi klokkeslettet for alarmen

Repeter:— brukes til å angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken

Alarmtone:— brukes til å velge alarmtone, eller til å gjøre alarmtonen personlig

Slumreintervall:— brukes hvis du vil angi et intervall for slumresignalet

Telefonen avgir en varseltone, og blinker *Alarm!* og det gjeldende klokkeslettet blinker på displayet, selv om telefonen er avslått. Velg **Stopp** for å stanse

Menyfunksjoner

alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen. Den begynner igjen etter slumretiden du har angitt.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for anrop. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Kalender

Velg **Meny > Organiserer > Kalender**. Gjeldende dag merkes med en ramme. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen angitt i fet skrift. Hvis du vil vise notatene, velger du **Vis**. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du månedsvisning eller ukevisning, og velger **Valg > Slett alle notater**.

Visningen kan også inneholde valg for å opprette, slette, redigere og flytte et notat, kopiere et notat til en annen dag eller sende et notat direkte til en

kalender på en kompatibel telefon som en tekstmelding eller et vedlegg.

Gjøremålsliste

Velg **Meny** > *Organiserer* > *Gjøremål*.

Gjøremålslisten vises og sorteres etter prioritet.

Velg **Valg**, og så kan du legge til, slette eller sende et notat, merke notatet som ferdig, eller sortere gjøremålslisten etter tidsfrist.

■ Programmer

Telefonprogramvaren kan inneholde noen spill og Java-programmer som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen.



Hvis du vil se hvor mye minne som er tilgjengelig for spill og programmer, velger du **Meny** > *Programmer* > **Valg** > *Minnestatus*. Hvis du vil starte et spill eller et program, velger du **Meny** > *Programmer* > *Spill* eller *Samling*. Bla til et spill eller

Menyfunksjoner

et program, og velg **Åpne**. Hvis du vil laste ned et spill eller et program, velger du **Meny > Programmer > Valg > Nedlastinger > Spillnedlastinger** eller **Prog.nedlastinger**. Telefonen støtter J2ME™ Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned.



Viktig: Installer bare programmer fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig programvare.

Legg merke til at når du laster ned et program, kan det hende det blir lagret i *Galleri*-menyen i stedet for i *Programmer*-menyen.

■ Internett

Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens leser. Kontakt nettverksoperatøren eller

tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og tariffer for forskjellige tjenester.





Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Koble til en tjeneste

Kontroller at tjenesteinnstillingene er lagret og aktivert.

Hvis du vil opprette en forbindelse til tjenesten, åpner du startsidene (for eksempel hjemmesiden til tjenesteleverandøren), velger **Meny > Internett > Hjem**, eller i standby-modus holder du nede **O**. Hvis du vil åpne et bokmerke, velger du **Meny > Internett > Bokmerker**. Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen. Hvis du vil ha tilgang til den siste URL-adressen, velger du **Meny > Internett > Siste web-adr.** Hvis du vil taste inn adressen til tjenesten, velger du **Meny > Internett > Gå til adresse**.

Menyfunksjoner

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, holder du nede avslutningstasten.

Når du har koblet til tjenesten, kan du bla gjennom sidene. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet.

 vises øverst til venstre på displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar eller foretar et anrop eller mottar en tekstmelding under en GPRS-tilkobling, vises  øverst til venstre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på vent). Etter et anrop blir GPRS-tilkoblingen forsøkt opprettet på nytt.

Det kan hende at enheten din har forhåndsinstallerte bokmerker og linker til tredje-parts Internett-sider. Du kan også få tilgang til andre tredje-partssider gjennom enheten. Tredjepartssider har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning eller påtar seg ansvar for disse. Hvis du

velger å besøke disse områdene, må du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet eller innhold.

Utseendeinnstillinger for leser

I standby-modus velger du **Meny > Internett > Innstillinger > Utseendeinnstillinger**. Velg **Tekstbryting > På** for at teksten skal fortsette på neste linje. Hvis du velger **Av**, vil teksten bli forkortet. Velg **Vis bilder > Nei** hvis eventuelle bilder på siden ikke skal vises. Hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg når en sikker tilkobling endres til en usikker kobling mens du leser, velger du **Varsling > Varsling for usikker tilkobling > Ja**. Hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg når en sikker side inneholder et usikkert element, velger du **Varsling for usikre elementer > Ja**. Disse varslene garanterer ikke en sikker tilkobling. Hvis du vil velge tegnsettet som skal brukes for å vise lesersider som ikke inneholder den informasjonen, eller for å velge om UTF-8 alltid

Menyfunksjoner

skal brukes ved sending av en webadresse til en kompatibel telefon, velger du *Tegnkoding*.

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (nettverkstjeneste) som blir sendt av tjenesteleverandøren. Du leser en tjenestemelding ved å velge **Vis**. Hvis du velger **Avslutt**, blir meldingen flyttet til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil angi at telefonen skal motta tjenestemeldinger, velger du **Meny > Internett > Innstillinger > Innstillinger for tjenesteinnboks > Tjenestemeldinger > På**.

Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan være nødvendige for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller shopping på nettet. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

■ SIM-tjenester

Det kan hende at SIM-kortet gir deg tilleggstjenester. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.



6. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil til slutt bli oppbrukt. Når ladetiden er merkbart kortere enn normalt, bør du bytte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan

B a t t e r i i n f o r m a s j o n

forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet.

Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere hvis de blir skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Ikke demonter eller ødelegg celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik lekkasje.

■ Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri,

Batteriinformasjon

bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller Nokia-servicested for hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet.

Verifisere hologrammet



1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtryksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.

Batteriinformasjon



2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan føre til dårlig ytelse og skade på enheten og eventuelt tilleggsutstyr. Det kan også føre til at godkjenninger og garantier knyttet til enheten blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

7. Ekstra utstyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstra utstyr

- Alt tilbehør og ekstra utstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstra utstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstra utstyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstra utstyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

Stell og vedlikehold

- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta alltid sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innenfor EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene sammen med husholdningsavfallet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets Eco-deklarasjon eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Små barn

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Regler for bruk av enheten

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 centimeter (7/8 inch) vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen. Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Implanterte medisinske enheter

Produsenter av medisinske enheter anbefaler at det alltid skal være minimum 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og en implantert medisinsk enhet, for eksempel en pacemaker eller en implantert defibrillator, slik at du unngår en potensiell forstyrrelse i den medisinske enheten. Personer som har slike enheter må:

- Alltid passe på at den trådløse enheten er minst 15,3 centimeter fra den medisinske enheten når den trådløse enheten er slått på.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

- Holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av den medisinske enheten for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Slå av den trådløse enheten øyeblikkelig dersom det er grunn til å tro at det skjer en forstyrrelse.
- Lese og følg instruksjonene fra produsenten av den implanterte, medisinske enheten.

Hvis du har spørsmål angående bruken av den trådløse enheten i nærheten av en implantert medisinsk enhet, må du konsultere legen din.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødnummer



Viktig: Trådløse mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn det offisielle nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på anropstasten.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg, fordelt på ti gram kroppsvev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,70 W/kg.

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.