

מדריך למשתמש Nokia 2650



9311957
Issue 2

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RH-53 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה:
Council Directive EC/1999/5. העתק של ה- Declaration of Conformity ניתן למצוא באתר http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. כלל זה חל על המכשיר שברשותך וגם על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



Copyright © 2005 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia ו-Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Nokia tune הוא סימן צליל של Nokia Corporation.



Java is trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright ©1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RCA Security.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום דרך שהיא לאובדן נתונים או הכנסה או כל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (As Is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכנו של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

זמינות של אביזרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. אנא פנה אל ספק Nokia הקרוב אליך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא לתקנות הייצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן העניינים

9	למען בטחוןך
14	מידע כללי
14	תוויות באריזה
14	קודי גישה
15	התראות תאורה
15	הורדת תכנים ויישומים
16	GPRS
16	מידע תמיכה וקשר של Nokia
18	1. צעדים ראשונים
18	מקשים
19	הכנסת כרטיס ה-SIM
21	הכנסת סוללה
21	השחלת רצועת הנשיאה
22	פתיחת הפומית
22	הפעלה וכיבוי של הטלפון
23	2. פונקציות בסיסיות
23	חיוג
25	מענה לשיחה נכנסת או דחייתה
26	נעילת מקשים
27	3. כתיבת טקסט
31	4. שימוש בתפריט
31	גישה לפונקציית תפריט
33	רשימת פונקציות התפריטים

5. פונקציות תפריטים..... 37

37	הודעות (תפריט 1)
37	הודעות טקסט ותמונה (SMS)
38	כתיבה ושליחה של הודעת טקסט או תמונה
39	כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני
40	קריאת הודעת טקסט, תמונה או דואר אלקטרוני ומענה עליה
41	פונקציות אחרות וזמינות במקש אפשריות
41	רשימות תפוצה
42	תיקיות להודעות טקסט ותמונה
42	הודעות מולטימדיה (MMS)
43	כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה
46	קריאה ומענה להודעת מולטימדיה
47	מחיקת הודעות
47	הודעות קוליות
47	הודעות מידע
48	הגדרות הודעה
48	הגדרות להודעות טקסט ודואר
49	הגדרות להודעות מולטימדיה
50	הגדרת גודל גופן
50	פקודות שירות
51	יומן שיחות (תפריט 2)
51	שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות ושיחות יוצאות
52	מונים וטיימרים של שיחות
52	אנשי קשר (תפריט 3)
52	דרכים חלופיות לגישה לפונקציות שבתפריט זה
53	בחירת הגדרות לאנשי קשר
53	שמירת שמות ומספרי טלפון
55	הוספת תמונה לשם או למספר טלפון שמור
55	חיפוש שם באנשי הקשר

56	מחיקת אנשי קשר
56	עריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט
56	העתקת אנשי קשר
57	פונקציות אחרות שקשורות לרשימת אנשי הקשר
57	חיוג מהיר
58	כרטיסי ביקור
58	הגדרות (תפריט 4)
59	פרופילים
60	הגדרות צליל
61	הוספת צלצולים חדשים לטלפון
61	הגדרות תצוגה
63	הגדרות שעה ותאריך
63	קיצורים אישיים
64	קישוריות
64	חיבור GPRS
65	הגדרות שיחה
67	הגדרות טלפון
68	הגדרות אביזר העשרה
69	מחווני אביזרי העשרה במצב המתנה
69	הגדרות אבטחה
70	שחזור הגדרות יצרן
70	גלריה (תפריט 5)
72	אפשרויות עבור הקבצים שבגלריה
73	ארגונית (תפריט 6)
73	שעון מעורר
74	כשיגיע זמן הצלצול
74	יומן
74	שימוש בתצוגות היומן השונות
75	כתיבת הערת יומן

76	כאשר הטלפון מתריע על הערה
76	יישומים (תפריט 7)
77	משחקים
77	אוסף
78	אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים
79	הורדת יישום Java
79	תוספות (תפריט 8)
79	מחשבון
80	המרת מטבע
80	שעון עצר
81	טיימר
81	שירותים (תפריט 9)
82	צעדים בסיסיים לגישה לשירותי דפדפן ולשימוש בהם
82	הגדרת הטלפון לשירות דפדפן
82	שמירת הגדרות השירות שהתקבלו כהודעה
83	הקשה ידנית של הגדרות השירות
83	הגדרות מראה
83	הגדרות קובצי Cookie
84	התחברות לשירות דפדפן
85	גלישה בדפים של שירות
85	שימוש במקשי הטלפון במהלך גלישה
85	אפשרויות במהלך גלישה
86	התנתקות משירות דפדפן
86	סימניות
87	קבלת סימנייה
87	תיק שירות
88	ריקון זיכרון המטמון
88	אבטחת דפדפן

88		מודול אבטחה
89		תעודות
90		קיצורים (תפריט 10)
90		שירותי SIM (תפריט 11)
91		6. מידע על סוללות
91		טעינה ופריקה
92		הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
95		טיפול ותחזוקה
97		מידע בטיחות נוסף

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה על הכללים עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. מידע מפורט נוסף מובא במדריך זה.

הפעל בביטחה

אין להפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון אלווטי אסור, או כשהשימוש בו עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. הקפד שידך תהיינה חופשיות להפעלת הרכב בזמן נהיגה. תשומת הלב העיקרית שלך בזמן נהיגה צריכה להיות לזהירות בדרכים.



הפרעות

כל המכשירים הסלולריים עשויים להיות רגישים להפרעות, שיכולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

פעל על פי ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

פעל על פי ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.





שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מכשיר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות שאושרו. אל תחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי או שמור תיעוד כתוב של כל הנתונים החשובים השמורים בטלפון.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות המפורטות במדריך למשתמש שלו. אל תחבר מכשירים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סולרית. לחץ  כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הקש את מספר החירום ולחץ . מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ המכשיר שברשותך

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות מסוג EGSM 900 ו-GSM 1800. למידע נוסף על רשתות סלולריות פנה לספק השירות שלך.

בעת הפעלת תכונות במכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים לשפות השונות או בכל השירותים.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון הודעות מולטימדיה (MMS) וגלישה, דורשות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון משותף: אנשי קשר; הודעות טקסט ומולטימדיה; רשימות תפוצה; תמונות וצלצולים בתפריט **גלריה**; הערות

יומן, משחקי ויישומי Java™. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת תמונות רבות עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון מטמון וסימניות, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון, נוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ מטענים ואביזרי העשרה


בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 או LCH-12.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

אזהרה: אל תחבר את הדיבורית האישית הנגלתל HDC-10 לטלפון זה.

למידע על זמינות אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

טעינת הסוללה

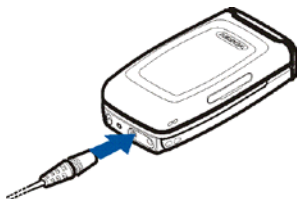

1. חבר את כבל החשמל מהמטען לבסיס הטלפון.
2. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
מחוון הטעינה יתחיל בגלילה.
כשהסוללה טעונה לחלוטין, מחוון
הטעינה יפסיק את הגלילה.
3. נתק את המטען מהטלפון ומשקע החשמל בקיר.

מספר דגשים בקשר לאביזרים ואביזרי העשרה

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי העשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב תתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

מידע כללי

■ תוויות באריזה

התוויות מכילות מידע חיוני לצורכי שירות ותמיכה. שמור תוויות אלו במקום בטוח. הצמד את התווית [B] לכרטיס האחריות שלך.

■ קודי גישה

- **קוד אבטחה:** קוד זה מצורף לטלפון ומטרתו להגן עליו מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. למידע נוסף על שימוש בקוד האבטחה, ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 69.
- **קוד PIN:** קוד זה, שעשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM שברשותך, מגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. אם תפעיל את הפונקציה **דרישת קוד PIN** בתפריט **הגדרות אבטחה**, הקוד ידרש בכל פעם שתפעיל את הטלפון. אם תקיש קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, כרטיס ה-SIM ייחסם. עליך להקיש את קוד ה-PUK כדי לבטל את חסימת כרטיס ה-SIM, וכדי לקבוע קוד PIN חדש.
- **קוד PIN2:** קוד זה עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות, כגון מוני יחידות חיוב.

שנה את קוד האבטחה, את קוד PIN ואת קוד PIN2 בעזרת הפונקציה **קודי גישה** שבתפריט **הגדרות אבטחה**. שמור את הקודים החדשים חסויים ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון.

- **קוד PUK וקוד PUK2:** קודים אלה עשויים להיות מצורפים לכרטיס ה-SIM. אם הקודים לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות שלך.
- **סיסמת חסימה:** קוד זה דרוש כשמתמשים בפונקציה **שירות חסימת שיחה** שבתפריט **הגדרות אבטחה**.

■ התראות תאורה

תאורת הצג והמקשים מתריאה על ביצוע פונקציות שונות בטלפון על ידי הבהוב. פונקציות הטלפון הבאות הן דוגמאות לשימוש בתאורה:

- שיחה נכנסת.
 - הודעת SMS או מוליטימדיה נכנסת.
 - הערת יומן או טיימר, שעון מעורר או סוללה מתרוקנת מפעילים התראה.
- תוכל להפעיל את התראת התאורה על ידי הפונקציה **רצפי תאורה** שבתפריט **פרופילים**, ראה עמוד 59.

■ הורדת תכנים ויישומים

ייתכן שתוכל להוריד אל הטלפון תכנים חדשים (כמו לדוגמה, תמונות וצלצולים) ויישומי Java מאתרי אינטרנט (זהו שירות רשת).

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם, אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) הוא שירות רשת, שמאפשר שימוש בטלפונים סלולריים לשליחה ולקבלה של נתונים ברשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol, או IP). דרך חיבור GPRS תוכל, לדוגמה, לשלוח ולקבל הודעות מולטימדיה (שירות רשת).

כדי להשתמש בשירות ה-GPRS, הצטרף אליו כמנוי אצל מפעיל הרשת הסלולרית או אצל ספק השירות שלך, ושמור את הגדרות ה-GPRS עבור הפונקציות שברצונך להשתמש בהן ברשת ה-GPRS.

למידע על תעריפים, זמינות ומהירות העברת נתונים, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

עבור יישומים מסוימים, כגון גלישה בדפי WAP או XHTML, ייתכן שתוכל לבחור בין GPRS לבין **נתוני GSM** (Circuit Switched Data, CSD).

למידע על המחוונים שמוצגים במהלך חיבור GPRS, ראה 'חיבור GPRS' בעמוד 64.

■ מידע תמיכה וקשר של Nokia


להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה ולקבלת למידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם
ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של Nokia contact centers המקומיים
בכתובת www.nokia.com/customerservice.

לשירותי תחזוקה, בדוק היכן מרכז השירות (Nokia service center) הקרוב למקום
מגוריך בכתובת www.nokia.com/repair.

1. צעדים ראשונים

■ מקשים

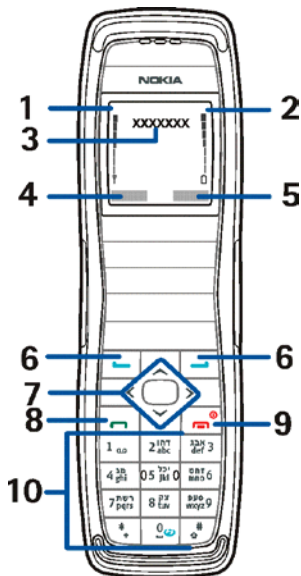

1. עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שאתה נמצא בו.
2. מידת הטעינה של הסוללה.
3. שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית.
4. אפשרות מקש בחירה שמאלי.
5. אפשרות מקש בחירה ימני.

מקש הבחירה הימני עשוי להיות **אנשיקשר** או הפונקציה שנבחרה בהגדרה **מקש בחירה ימני** שבתפריט **קיצורים אישיים**. מקש הבחירה הימני עשוי להיות גם שם או לוגו של מפעיל הרשת הסלולרית.

6. מקשי הבחירה ו-, כל מקש מבצע את הפונקציה שמוצגת מעליו.
7. מקשי ניווט ל-4 כיוונים , , , ו-.


מאפשרים ניווט בשמות, מספרי טלפון, תפריטים או הגדרות. במהלך שיחה, לחץ כדי להגביר את עוצמת השמע באפרכסת, או לחץ כדי להחליש את עוצמת השמע באפרכסת. במצב המתנה, לחץ:

-  או  להצגת השמות ומספרי הטלפון ששמורים באנשי קשר.
 -  לכתיבת הודעה.
 -  לגישה ליומן.
- שים לב שאת הזמן והתאריך יש לכוון ראשונים.
8.  מחייג מספר טלפון ועונה לשיחות, או מציג את מספרי הטלפון האחרונים שחויגו במצב המתנה.
9.  מנתק שיחה פעילה או דוחה שיחה, וגם מפעיל או מכבה את הטלפון. משמש ליציאה מכל פונקציה.
- סגירת הפומית תגרום ליציאה מכל פונקציה.
10.  –  משמשים להקשת ספרות ותווים.
- למקשים  ו- יש מגוון תפקידים בפונקציות שונות.

■ הכנסת כרטיס ה-SIM

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

לקבלת מידע על זמינות שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה ליצרן כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

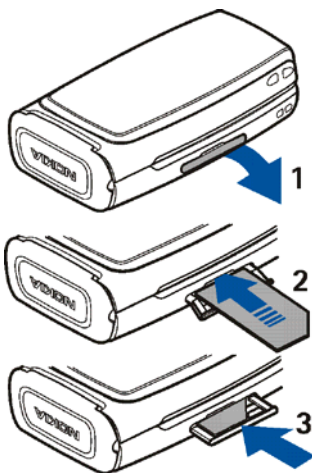


פתח את כיסוי כרטיס ה-SIM שבצד
הטלפון על ידי משיכתו החוצה וכיפופו
כלפי מטה (1). הכנס את כרטיס ה-SIM
לתוך הטלפון כשהפינה המשופעת פונה
ימינה (2). לחץ את כרטיס ה-SIM פנימה
וסגור את כיסוי כרטיס ה-SIM (3).

אם תסיר את כרטיס ה-SIM במהלך
השימוש בטלפון, יוצג **הכניסו כרטיס SIM**.
הכנס שוב את כרטיס ה-SIM שלך והקש
את קוד ה-PIN כדי לאתחל את הטלפון.


■ הכנסת סוללה

לפני הסרת הסוללה כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.
שחרר את התפס (1). הסר את הכיסוי האחורי (2). הכנס את הסוללה (3). הרכב את הכיסוי האחורי (4).

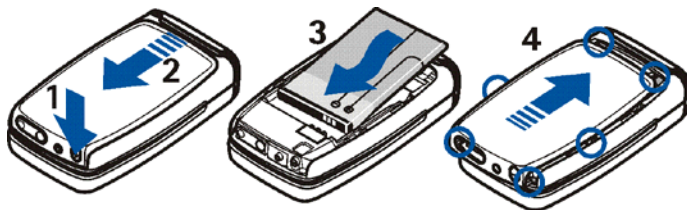


■ השחלת רצועת הנשיאה

חבר את רצועת הנשיאה כמתואר בתרשים.

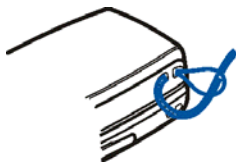

■ פתיחת הפומית

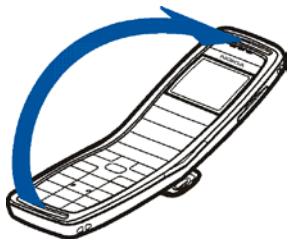

כדי להשתמש בטלפון, עליך לפתוח את הפומית כמתואר בתרשים. אל תנסה לפתוח את הפומית מעבר לגבולות הציר.

סגור את הפומית על ידי לחיצה מכיוון החלק העליון של הטלפון ולא מהציר.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי  ליותר מאשר 3 שניות.

- אם התבקשת להקיש קוד PIN או קוד אבטחה, הקש את הקוד ולחץ **אישור**.
- אם מוצגת ההודעה **הכניסו כרטיס SIM** או ההודעה **כרטיס SIM אינו נתמך** למרות שכרטיס ה-SIM הוכנס כראוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך. הטלפון אינו תומך בכרטיסי SIM למתח של 5-Volt, וייתכן שתאלץ להחליף את הכרטיס.

במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.



הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר מופעל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהנדרש. הימנעות מגגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תמטב את ביצועי האנטנה ואת חיי הסוללה.



2. פונקציות בסיסיות

■ חיוג

1. פתח את הפומית והקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
לחיוג לחו"ל: לחץ לחיצה כפולה על המקש  להוספת התו +, והקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את הספרה אפס, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
לחץ **מחיקה** כדי למחוק את הספרה האחרונה שהוקשה.
2. לחץ  כדי לחייג למספר. לחץ  כדי להגביר את עוצמת השמע באפרכסת, או לחץ  כדי להחליש את עוצמת השמע באפרכסת,
3. לחץ  או סגור את הפומית כדי לנתק את השיחה, או כדי לבטל את ניסיון החיוג.

חיוג מרשימת אנשי הקשר

במצב המתנה, לחץ  או  כדי לחפש את השם הרצוי. לחץ  כדי לחייג למספר.

חיוג למספר שחיוג לאחרונה

לחיוג חוזר לאחד מעשרים מספרי הטלפון האחרונים שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם, לחץ  במצב המתנה, דפדף עד מספר הטלפון או השם הרצוי ולחץ .

חיוג אל התא הקולי

לחיוג אל התא הקולי (שירות רשת) במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש  או לחץ  ו- .

בעת קבלת הודעה קולית, ייתכן שהסמל  יוצג בראש הצג (שירות רשת). לחץ **השמעה** כדי לחייג אל התא הקולי.

למידע נוסף על הודעות קוליות, ראה 'הודעות קוליות' בעמוד 47.

חיוג מהיר למספר טלפון

אם הקצית מספר טלפון לאחד מהמקשים  עד , תוכל לחייג למספר זה על ידי בחירת אחת מהאפשרויות הבאות:

- במצב המתנה, לחץ על מקש הספרה הרצוי, ואחר כך לחץ .
 - אם הפונקציה **חיוג מהיר** הופעלה, לחץ והחזק את מקש הספרה במצב המתנה עד לתחילת השיחה.
- למידע נוסף על הקצאת מקשי חיוג מהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 57.
- למידע נוסף על הפונקציה **חיוג מהיר**, ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 65.

פעולות במהלך שיחה

תוכל ללחוץ **אפשרויות** להצגת חלק מהפונקציות הבאות במהלך שיחה:

השתקה או **ביטול השתקה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **שיחה חדשה** (שירות רשת), **ועידה** (שירות רשת), **שיחה פרטית** (שירות רשת), **מענה**, **דחייה**, **החלפה** (שירות רשת), **חיוג צלילי**, **נעילת לוח מקשים**, **העברה** (שירות רשת), **דיבורית אישית**, **הקלטה**, **AVC מופעלת** או **AVC מופסקת**.

כעת בחר:

- **AVC מופעלת** / **AVC מופסקת** להפעלה או לכיבוי של בקרת עוצמת שמע אוטומטית. ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 65.

- **העברה** כדי לחבר את השיחה שבהמתנה אל השיחה הפעילה ולנתק עצמך מהשיחה.
- **דיבורית אישית** כדי להעביר את השיחה הפעילה לאבזיר התואם הרלוונטי כשהוא מחובר לטלפון.
- לביצוע שיחה אחרת במהלך שיחה (שירות רשת), לחץ **אפשרויות** ובחר **שיחה חדשה**. הקש את מספר הטלפון או שלוף אותו מאנשי קשר, ולחץ **שיחה** או . השיחה הראשונה תועבר להמתנה.
- למעבר בין שתי השיחות לחץ **החלפה** או . לסיום השיחה הפעילה, לחץ  , או לחץ **אפשרויות** ובחר **ניתוק שיחה**. לניתוק שתי השיחות, לחץ **אפשרויות** ובחר **ניתוק השיחות**.
- לצירוף שתי השיחות לשיחת ועידה (שירות רשת), לחץ **אפשרויות** ובחר **ועידה**. לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים בחר **שיחה פרטית**, ואחר כך בחר את המשתתף הרצוי. לחזרה לשיחת הוועידה, בחר **ועידה**. לניתוק השיחה, לחץ .

■ מענה לשיחה נכנסת או דחיית

- פתח את הפומית ולחץ  כדי לענות לשיחה. אם לא תלחץ על  בתוך 5 שניות, הטלפון יענה לשיחה באופן אוטומטי. אם ברצונך להשתיק את הצלצול, לחץ **שקט**.
- לדחיית השיחה, לחץ  , או לחץ **אפשרויות** ובחר **דחייה**. כדי לדחות שיחה, תוכל גם לפתוח את הפומית ולסגור אותה בתוך 1.5 שניות. השיחה שנדחתה תופנה אם הפעלת אפשרות הפניה כלשהי, כגון **הפניה אם תפוס**.

שיחה ממתינה

תוכל לענות לשיחה כשאתה מנהל שיחה אחרת אם הפעלת את הפונקציה **שיחה ממתינה** בתפריט **הגדרות שיחה** (שירות רשת). כדי לענות לשיחה הממתינה, לחץ **מענה** או **ה**. השיחה הראשונה תועבר להמתנה.

■ נעילת מקשים

תוכל לנעול את המקשים כדי למנוע לחיצה מקרית עליהם.

לנעילת המקשים, לחץ **תפריט** במצב המתנה ואחר כך לחץ **⌘** במהירות. נעילת המקשים אינה מופעלת כשאתה סוגר את הפומית. כשהמקשים נעולים, הסמל **⌘** מוצג בראש הצג. לפתיחת המקשים, לחץ **פתיחה** ואחר כך לחץ **⌘** במהירות.

כשהמקשים נעולים, תוכל לענות לשיחה על ידי לחיצה על **ה**. במהלך שיחה תוכל להשתמש בטלפון כרגיל. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

למידע על הגדרת נעילת המקשים האוטומטית לאחר פרק זמן מסוים, ראה **נעילת מקשים אוטומטית** בעמוד 67.

כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

3. כתיבת טקסט

תוכל להקיש טקסט כמו לדוגמה, במהלך כתיבת הודעות בשיטת קלט טקסט רגיל או קלט טקסט חזוי. במהלך כתיבת טקסט יהיה בחלק העליון של הצג המחווה כדי לציין קלט טקסט רגיל והמחווה יציין קלט טקסט חזוי.


מצב התווים שנבחר יציין ליד מחווה קלט הטקסט: **אב:** אותיות בעברית, **abc** אותיות רישיות באנגלית, **abc** אותיות רגילות באנגלית ו- **123** ספרות. למעבר בין מצבי התווים הזמינים לחץ שוב ושוב על המקש **#**. לחילופין, לחץ אפשרויות ובחר את מצב התווים המבוקש.

■ קלט טקסט חזוי

תוכל להקיש כל אות בלחיצת מקש אחת. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה שניתן להוסיף לו מילים.

- התחל להקיש מילה על ידי המקשים **2 abc** עד **9 wxyz**. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. המילה תשתנה לאחר כל הקשה. האותיות והסימנים הזמינים בכל מקש הם:

0, רווח	
1 ! ? , .	
2 ד ה ו	
3 א ב ג	
4 מ מ נ	
5 י כ ל	
6 ז ח ט	
7 ר ש ת	



- להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי.
- הוראות נוספות לכתיבת טקסט ראה בסעיף 'טיפים לכתיבת טקסט' בעמוד 27.
2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, אשר אותה על ידי הוספת רווח עם המקש  או בלחיצה על אחד ממקשי הניווט. לחיצה על מקש ניווט גם תזיז את הסמן.
- אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש , או לחץ **אפשרויות** ובחר **התאמות**. כשהמילה המבוקשת מוצגת, אשר אותה.
- אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון לחץ **איות**, הקש את המילה בשיטת קלט טקסט רגיל, ולחץ **שמירה**. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.
3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת צירופי מילים

הקש את החלק הראשון של צירוף המילים, ואשר אותו בלחיצה על . עתה הקש את החלק השני של צירוף המילים ואשר את המילה.

■ הפעלה וכיבוי של קלט טקסט חזוי

- במהלך כתיבת טקסט, לחץ **אפשרויות** ובחר **מילון**.
- לכיבוי קלט טקסט חזוי, בחר **מופסק**.

- להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר שפה זמינה ברשימת המילונים. קלט טקסט חזוי זמין רק עבור השפות שברשימה.

■ קלט טקסט רגיל

- לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו, המקשים  עד  עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים עבור כל מקש מוצגים בעמוד 27.
- להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצויה.
- אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שבו השתמשת להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ על אחד ממקשי הניווט ואחר כך הקש את האות.
- סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש הספרה .
- הוראות נוספות לכתיבת טקסט תמצא בסעיף 'טיפים לכתיבת טקסט' להלן.

■ טיפים לכתיבת טקסט

- הפונקציות הבאות עשויות להיות זמינות גם כן לכתיבת טקסט:
- להוספת רווח לחץ .
- להזזת הסמן קדימה או אחורה או מעלה ומטה, לחץ על מקשי הניווט , , או , בהתאמה.
- למחיקת התו האחרון שהוקש לחץ **מחיקה**. לחץ והחזק את **מחיקה** למחיקה מהירה יותר של תווים.
- להוספת מילה במהלך שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת מילה**. כתוב את המילה בשיטת קלט טקסט רגיל ולחץ **שמירה**. המילה תתווסף גם למילון.

- להוספת תו מיוחד במהלך כתיבה בשיטת קלט טקסט רגיל, לחץ . להוספת תו מיוחד במהלך כתיבת קלט טקסט חזוי, לחץ והחזק את  או לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת סימן**.

לחץ על כל אחד ממקשי הניווט כדי לדפדף לתו כלשהו, ולחץ **הוספה** לבחירת התו.

תוכל לדפדף לתו כלשהו גם על ידי לחיצה על המקשים , , , או . ובחירת התו על ידי לחיצה על המקש .

4. שימוש בתפריט

לרוב פונקציות התפריטים נלווה טקסט עזרה קצר. להצגת טקסט העזרה, דפדף עד פונקציית התפריט הרצויה והמתן 15 שניות.

למידע על הפעלה וביטול של הפונקציה **טקסט עזרה**, ראה תפריט 'הגדרות טלפון' בעמוד 67.

■ גישה לפונקציית תפריט

ניווט

1. לחץ **תפריט** במצב המתנה.
2. לחץ  או  כדי לדפדף אל התפריט הראשי הרצוי, ואחר כך לחץ **בחירה** כדי להיכנס אליו.
3. דפדף עד תפריט משנה כלשהו ולחץ **בחירה**.
- אם תפריט המשנה מכיל תפריטי משנה נוספים, חזור על שלב זה.
4. לחץ **חזרה** כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, או לחץ **יציאה** או  כדי לצאת למצב המתנה.

קיצור דרך

התפריטים, תפריטי המשנה ואפשרויות ההגדרה ממוספרים. קיצור הדרך יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג.

לחץ **תפריט** במצב המתנה. הקש בתוך שתי שניות את קיצור הדרך של התפריט הראשי שברצונך לפתוח. חזור על פעולה זו עבור תפריט המשנה ואפשרות ההגדרה.

■ רשימת פונקציות התפריטים

1. הודעות

- 1. הודעות טקסט
 - 1. יצירת הודעה
 - 2. דואר נכנס
 - 3. יצירת דואר SMS
 - 4. פריטים שנשלחו
 - 5. פריטים שמורים
 - 6. תבניות
 - 7. התיקיות שלי
 - 8. רשימות תפוצה
 - 9. מחיקת הודעות
 - 2. הודעות מולטימדיה
 - 1. יצירת הודעה
 - 2. דואר נכנס
 - 3. דואר יוצא
 - 4. פריטים שנשלחו
 - 5. פריטים שמורים
 - 6. מחיקת הודעות
 - 3. הודעות קוליות
 - 1. השמעת הודעות קוליות
 - 2. מספר תא דואר קולי
 - 4. הודעות מידע
 - 1. שירות מידע
- 2. נושאים
 - 3. שפה
 - 4. נושאי מידע נשמרו לכרטיס SIM¹
 - 5. קריאה²
 - 5. הגדרות הודעה
 - 1. הודעות טקסט
 - 2. הודעות מולטימדיה
 - 3. הגדרות אחרות
 - 6. פקודות שירות
- ### 2. יומן שיחות
- 1. שיחות שלא נענו
 - 2. שיחות נכנסות
 - 3. שיחות יוצאות
 - 4. מחיקת רשימות שיחה אחרונות
 - 1. הכול
 - 2. שלא נענו
 - 3. נכנסות
 - 4. יוצאות
 - 5. הצגת משך שיחה
 - 1. משך שיחה אחרונה
 - 2. משך שיחות נכנסות

1. פריט זה יוצג רק אם ניתן לשמור נושאי הודעות מידע בכרטיס ה-SIM.

2. פריט זה יוצג רק אם התקבלו הודעות מידע.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 3. מצב זיכרון | 3. משך שיחות יוצאות |
| 6. חיוג מהיר | 4. משך כל השיחות |
| 7. מספרי מידע ¹ | 5. ניקוי טיימרים |
| 8. מספרי שירותים ¹ | 6. מונה נתוני GPRS |
| 9. המספרים שלי | 1. נתונים שנשלחו בחיבור האחרון |
| 10. קב' מתקשרים | 2. נתונים שנתקבלו בחיבור האחרון |
| 4. הגדרות | 3. כל הנתונים שנשלחו |
| 1. פרופילים | 4. כל הנתונים שנתקבלו |
| 2. הגדרות צליל | 5. איפוס מונים |
| 1. התראת שיחה נכנסת | 7. מונה משך חיבור GPRS |
| 2. סוג צלצול | 1. משך הזמן של החיבור האחרון |
| 3. עוצמת צלצול | 2. משך הזמן של כל החיבורים |
| 4. התראה ברטט | 3. איפוס מונים |
| 5. צליל התראת הודעה | 3. אנשי קשר |
| 6. צלילי לוח מקשים | 1. חיפוש |
| 7. צלילי אזהרה | 2. הוספת איש קשר |
| 8. התראה עבור | 3. מחיקה |
| 3. רצפי תאורה | 4. העתקה |
| 4. הגדרות תצוגה | 5. הגדרות |
| 1. תמונת רקע | 1. זיכרון נבחר |
| 2. ערכות צבע | 2. תצוגת אנשי קשר |
| 3. לוגו מפעיל | |
| 4. השהיית שומר המסך | |
| 5. בהירות התצוגה | |

1. פריט זה יוצג רק אם הדבר נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 6. בחירת מפעיל | 6. תצוגת תפריט |
| 7. טקסט עזרה | 5. הגדרות שעה ותאריך |
| 8. צליל הפעלה | 1. שעון |
| 10. הגדרות אביזר העשרה ¹ | 2. תאריך |
| 11. הגדרות אבטחה | 3. עדכון זמן ותאריך אוטומטי |
| 1. דרישת קוד PIN | 6. קיצורים אישיים |
| 2. שירות חסימת שיחה | 1. מקש בחירה ימני |
| 3. מספרי טלפון קבועים | 2. בחירת אפשרויות 'קיצורים' |
| 4. קבוצה סגורה | 3. ארגון אפשרויות 'קיצורים' |
| 5. רמת אבטחה | 7. קישוריות |
| 6. קודי גישה | 1. חיבור GPRS |
| 12. שחזור הגדרות יצרן | 8. הגדרות שיחה |
| 5. גלריה | 1. הפנית שיחה |
| 1. הצגת תיקיות | 2. בקרת עוצמה אוטומטית |
| 2. הוספת תיקייה | 3. מענה בכל מקש |
| 3. מחיקת תיקייה | 4. חיוג חוזר אוטומטי |
| 4. שינוי שם תיקייה | 5. חיוג מהיר |
| 5. מצב זיכרון | 6. אפשרויות שיחה ממתונה |
| 6. רש. מפתחות הפעלה | 7. סיכום לאחר השיחה |
| 7. הורדות | 8. שליחת זיהוי מתקשר שלי |
| 6. ארגונית | 9. הגדרות טלפון |
| 1. שעון מעורר | 1. שפת הטלפון |
| 2. יומן | 2. מצב זיכרון |
| | 3. נעילת מקשים אוטומטית |
| | 4. תצוגת מידע תא |
| | 5. הודעת פתיחה |

1. פריט זה יוצג רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה תואם.

7. יישומים

1. משחקים

2. אוסף

8. תוספות

1. מחשבון

2. שעון עזר

3. טיימר

9. שירותים

1. בית

2. סימניות

3. הורדת קישורים

4. תיק שירות

5. הגדרות

6. מעבר לכתובת

7. ריקון מטמון

10. קיצורים

11. שירותי SIM¹

1. פריט זה יוצג רק אם הדבר נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. שם התפריט ותכולתו תלויים בכרטיס ה-SIM.

5. פונקציות תפריטים



■ הודעות (תפריט 1)

כדי לשלוח הודעות טקסט, תמונה, מולטימדיה או דואר אלקטרוני, עליך לקבוע תחילה הגדרות הודעה. למידע נוסף, ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 48.

הערה: בזמן שליחת הודעות, ייתכן שיוצג 'ההודעה נשלחה'. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי הודעות היועץ בספק השירות שלך.



הודעות טקסט ותמונה (SMS)

תוכל לכתוב ולשלוח הודעות מרובות-חלקים (שירות רשת), המורכבות מכמה הודעות טקסט רגילות ועשויות לכלול תמונות. החיוב עשוי להיות מבוסס על מספר ההודעות הרגילות שדרושות לכל הודעה מרובת-חלקים. מספר התווים הזמינים/ מספר החלק הנוכחי של הודעה מרובת-חלקים מוצגים בפינה הימנית העליונה של הצג, לדוגמה 120/2. אם אתה משתמש בתווים מיוחדים (Unicode), כגון תווים קיריליים, ייתכן שיידרשו יותר חלקים להודעה בהשוואה לתווים רגילים. קלט טקסט חזוי עשוי להשתמש בתווים מיוחדים.



הערה: ניתן להשתמש בפונקציית הודעות התמונה רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. רק מכשירים תואמים שתומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות תמונה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

כתיבה ושליחה של הודעת טקסט או תמונה

1. לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך **יצירת הודעה**.
 2. הקש את ההודעה. ראה **'כתיבת טקסט'** בעמוד 27.
- להוספת תמונה, מספר טלפון או שם מרשימת אנשי הקשר אל ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר:
 - **הוספת תמונה**. דפדף עד התמונה הרצויה ולחץ **הצגה** ואחר כך **הוספה**. תוכל ללחוץ **אפשרויות** ולבחור אפשרות לתצוגה מקדימה או לשינוי ההודעה לפני שליחתה.
 - **הכנסת מספר**. לחץ **חיפוש** או  ובחר את המספר.
 - **הוספת איש קשר**. דפדף עד השם הרצוי ולחץ **אפשרויות**. בחר **הוספת איש קשר** או **הצגת פרטים** אם ברצונך להכניס מספר או פריט טקסט שנשמר עם השם.
 - לשימוש בטקסט מוגדר-מראש כבסיס להודעה, לחץ **אפשרויות**, בחר **שימוש בתבנית** ואחר כך בחר את התבנית הרצויה.
 - לשמירת ההודעה בתיקייה **פריטים שמורים** או **תבניות**, או בתיקייה שיצרת בתוך התיקייה **התיקיות שלי**, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירת הודעה**.

3. לשליחת ההודעה, לחץ [ה]. לחץ **אפשרויות** ובחר **שליחה**, הקש את מספר הטלפון של הנמען או שלוף אותו מרשימת אנשי הקשר, ולחץ **אישור**.
- לשליחת הודעה לכמה אנשים, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשר שליחה** ואחר כך **למספר אנשים**. דפדף עד הנמען הראשון ולחץ **שליחה**. לאחר שבחרת את כל הנמענים, לחץ **סיום**.
 - לשליחת הודעה באמצעות הגדרות שנקבעו מראש, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשר שליחה** ואחר כך **פרופיל שליחה**.
- ההודעה שנשלחה תישמר בתיקייה **פריטים שנשלחו**.
- המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

ייתכן שתוכל לכתוב ולשלוח הודעות דואר אלקטרוני (שירות רשת). לשמירת כתובת דואר בספר הטלפונים, ראה **שמירת כמה מספרי טלפון ופריטי טקסט עבור כל שם** בעמוד 54.

1. לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך **יצירת דואר SMS**.

2. הקש את כתובת הדואר של הנמען, או שלוף אותה מרשימת אנשי הקשר ולחץ **אישור**.

3. תוכל להקיש את הנושא להודעה וללחוץ **אישור**.

4. הקש את הודעת הדואר האלקטרוני.

5. לשליחת ההודעה, לחץ **אפשרויות**, בחר **שליחת דואר SMS** ולחץ **אישור**.

קריאת הודעת טקסט, תמונה או דואר אלקטרוני ומענה עליה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני ועולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



כשאתה מקבל הודעה, יוצגו המחוון  וההודעה הכוללת את מספר ההודעות החדשות: **התקבלו [מספר] הודעות.**

אם המחוון  מהבהב, זיכרון הודעות הטקסט מלא. למידע נוסף על מחיקת הודעות, ראה **'מחיקת הודעות'** בעמוד 47.

1. לחץ **הצגה** כדי להציג מיד את ההודעה החדשה.
להצגת ההודעות במועד מאוחר, לחץ **יציאה**. כשאתה קורא את ההודעות, לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך **דואר נכנס**.
2. בחר את ההודעה שברצונך לקרוא והשתמש במקשי הניווט כדי לדפדף בהודעה. המחוון  מציין הודעה שלא נקראה.
3. כדי לענות להודעה שמוצגת, לחץ **אפשרויות** ובחר **מענה**. כעת בחר :
 - **מסך ריק** לכתיבת הודעה חדשה לחלוטין.
 - **הודעה מקורית** כדי לכלול את ההודעה המקורית במענה.
 - **תבנית** כדי להשתמש בטקסט מוגדר-מראש כבסיס להודעה החדשה. למידע נוסף על תבניות, ראה **'תיקיות להודעות טקסט ותמונה'** בעמוד 42.במענה להודעת דואר, אשר או ערוך את כתובת הדואר ואת הנושא, ואחר כך כתוב את המענה.
4. לשליחת המענה, לחץ **אפשרויות**, בחר **שליחה** ולחץ **אישור**. או : לחץ לחיצה כפולה על המקש .

פונקציות אחרות שזמינות במקש אפשריות

במהלך קריאת הודעה, לחיצה על **אפשרויות** גם תאפשר גישה לפונקציות הבאות:

מחיקה, **שימוש בנתון**, **הפניה**, **עריכה** (להודעות טקסט) / **עריכת טקסט** (להודעות תמונה), **העברה**, **שינוי שם**, **העתקה ליומן**, **שמירת תמונה** (להודעות תמונה), **פרטי הודעה**.

בחר:

- **שימוש בנתון** לשליפת מספר טלפון, כתובת דואר או כתובת אינטרנט מההודעה.
- **העתקה ליומן** להעתקת טקסט ההודעה ליומן הטלפון כתזכיר.
- **שמירת תמונה** לשמירת התמונה שכלולה בהודעת תמונה בתיקייה **תבניות**.

רשימות תפוצה

תוכל להגדיר רשימת תפוצה בזיכרון הטלפון כדי לשלוח הודעות לקבוצה קבועה של אנשים. הטלפון שולח את ההודעה בנפרד לכל אחד מהנמענים שברשימה. לפיכך, שליחת הודעה בעזרת רשימת תפוצה עלולה לעלות יותר משליחת הודעה לנמען אחד.

רשימות תפוצה משתמשות בזיכרון משותף, ראה **זיכרון משותף** בעמוד 11.

לחץ **תפריט** במצב המתנה, ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט**, **רשימות תפוצה**.

- להוספת רשימה, לחץ **הוספה** (אם אין רשימות) או לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת רשימה**. הקש את השם לרשימה.
- להוספת איש קשר לרשימה, נווט לרשימה, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגת רשימה**. לחץ **הוספה** (אם אין רשימות), או לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת איש קשר**. בחר איש קשר מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון או של כרטיס ה-SIM.

לאחר כתיבת הודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשר' שליחה** ו**שליחה לרשימה**, כדי לשלוח את ההודעה באמצעות רשימת תפוצה.

תיקיות להודעות טקסט ותמונה

לפתיחת תיקייה כלשהי, לחץ **תפריט** במצב המתנה, ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט**.
כעת בחר **דואר נכנס**, **פריטים שנשלחו**, **פריטים שמורים**, **תבניות** או **התיקיות שלי**.

- בתיקייה **תבניות** תוכל לשמור הודעות טקסט שברצונך להשתמש בהן כבסיס להודעות חדשות. תבניות טקסט מסומנות על ידי , ותבניות תמונה מסומנות על ידי .
לעריכה או מחיקה של תבנית כלשהי, בחר את התבנית שברצונך לשנות, לחץ **אפשרויות** ובחר את הפונקציה הרצויה.
- בתיקייה **תיקיות שלי** תוכל ליצור תיקיות חדשות להודעותיך.
להוספת תיקייה, לחץ **הוספה** (אם רשימת התיקיות ריקה), או לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת תיקייה**. למחיקה או לשינוי שם של תיקייה, לחץ **אפשרויות** ובחר את הפונקציה הרצויה.

הודעות מולטימדיה (MMS)

הטלפון מסוגל לשלוח ולקבל הודעות מולטימדיה בגודל של עד 100 קילו-בייטים (שירות רשת).

הערה: רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.



אם עבור הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבע הערך **כן** או **ברשת מקומית**, ייתכן שמפעיל הרשת הסולרית או ספק השירות יחייבו אותך עבור כל הודעה שתקבל.

לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה במהלך שיחה, במהלך שימוש במשחק או ביישום Java אחר או במהלך גלישה פעילה דרך ערוץ נתוני GSM (ראה **'הקשה ידנית של הגדרות השירות'** בעמוד 83).

שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

הודעות מולטימדיה שנשלחו ושהתקבלו משתמשות בזיכרון משותף, ראה עמוד 11.

כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה מופעל ברוב המקרים.

המראה של הודעת מולטימדיה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

בטרם שליחת הודעת מולטימדיה, קרא **'הערות לשליחת הודעת מולטימדיה'** שבעמוד 45.

1. לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הודעות**, **הודעות מולטימדיה** ואחר כך **יצירת הודעה**.

2. הקש את ההודעה. ראה **'כתיבת טקסט'** בעמוד 27.

- להוספת תמונה, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספה**.
פתח תיקייה כלשהי בתפריט **גלריה**, דפדף עד התמונה או עד הצליל הרצוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספה**.
- הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות כמה עמודים.
להוספת שקופית חדשה להודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר: **הוספה** ואחר כך **שקופית**. כל שקופית עשויה להכיל טקסט ותמונה אחת.
בחר **אפשרויות** ואחר כך:
 - **השקופית הקודמת**, **השקופית הבאה** או **רשימת שקופיות** כדי לנווט בין שקופיות.
 - **תזמון שקופית** כדי לקבוע למשך כמה זמן תוצג כל שקופית.
 - **הצבת טקסט תחילה** או **הצבת טקסט בסוף** כדי להציב את הטקסט במקומו.
- להוספת כרטיס ביקור או הערת יומן למכשיר תואם, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספה** ואת האפשרות הרצויה.
- להוספת שם או מספר טלפון מרשימת אנשי הקשר, לחץ **אפשרויות**, בחר **אפשרויות נוספות** ואחר כך בחר **הוספת איש קשר** ואת השם הרצוי, או בחר **הכנסת מספר**.
- למחיקת תמונה או שקופית מההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **מחיקה** ואת הפונקציה הרצויה.
- לשמירת ההודעה בתיקייה **פריטים שמורים**, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירת הודעה**.
- להוספת נושא להודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות נוספות** ואחר כך **עריכת נושא**.
- להצגת גודל ההודעה או הנמען שלה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות נוספות** ואחר כך **פרטי הודעה**.

- להצגת ההודעה או מצגת השקופיות לפני שליחתה, לחץ **אפשרויות** ובחר **תצוגה מקדימה**.
- 3. לשליחת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שליחה למספר** (או **שליחה לדואר** או **למספר אנשים**).
- 4. הקש את מספר הטלפון של הנמען (או את כתובת הדואר שלו), או שלוף אותו מרשימת אנשי הקשר. לחץ **אישור** לשליחת ההודעה.
- אם בחרת **למספר אנשים** בשלב 3, לחץ **אפשרויות**, בחר **חיפוש מספר** או **חיפוש דואר** ואחר כך בחר את הנמענים בזה אחר זה מרשימת אנשי הקשר. לשליחת ההודעה, לחץ , או לחץ **סיום ואפשרויות** ואחר כך בחר **שליחה**.
- ההודעה תישמר בתיקייה **דואר יוצא** עד לשליחתה. ההודעות שנשלחו תישמנה בתיקייה **פריטים שנשלחו**, אם קבעת את הפונקציה **שמירת הודעות שנשלחו** למצב **כן**. ראה **הגדרות להודעות מולטימדיה** בעמוד 49.

הערות לשליחת הודעת מולטימדיה

- ייתכן ששליחת הודעת מולטימדיה תימשך יותר משליחת הודעת טקסט. במהלך שליחה, יוצג המחוון המונפש  ותוכל להשתמש ברוב הפונקציות האחרות שבטלפון.
- במקרה של הפרעה לשידור, הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה כמה פעמים. אם השידור נכשל, ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא** ותוכל לנסות לשלוח אותה שוב.
- הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

קריאה ומענה להודעת מולטימדיה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



כשהטלפון מקבל הודעת מולטימדיה יוצג המחוון המונפש . בעת קבלת ההודעה, יוצגו המחוון  והטקסט **התקבלה הודעת מולטימדיה**.

אם המחוון  מהבהב, זיכרון הודעות המולטימדיה מלא. למידע נוסף על מחיקת הודעות, ראה 'מחיקת הודעות' בעמוד 47.

1. לחץ **הצגה** כדי להציג מיד את ההודעה שהתקבלה.
להצגת ההודעה במועד מאוחר יותר, לחץ **יציאה**. כשברצונך לקרוא את ההודעה, לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות מולטימדיה** ואחר כך **דואר נכנס**. בחר את ההודעה הרצויה מהרשימה. הסמל  מציין הודעה שלא נקראה.
2. דפדף בהודעה. אם ההודעה מכילה מצגת שקופיות, היא תוצג באופן אוטומטי. תוכל ללחוץ **אפשרויות** להצגת הפונקציות הבאות: **הפעלת מצגת**, **המשך מצגת**, **הצגת טקסט**, **פתיחת תמונה**, **מחיקת הודעה**, **מענה** / **מענה לכולם**, **שימוש בנתון**, **העברה למספר**, **העברה לדואר** / **למספר אנשים**. כעת בחר:
 - **הצגת טקסט** להצגה של חלק הטקסט בהודעה בלבד.
 - **פתיחת תמונה** להצגת התמונה שכלולה בהודעה. לחץ **אפשרויות** להגדלה או להקטנה של התמונה, לשמירת ההודעה בתפריט **גלריה**, לקביעת הבהירות שלה או להצגת פרטיה.

מחיקת הודעות

למחיקת הודעת מולטימדיה שאתה קורא או מציג, לחץ **אפשרויות** ובחר את הפונקציה הרצויה.

למחיקת כל ההודעות בתיקייה, או למחיקת כל התיקיות:

1. לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט** או **הודעות מולטימדיה** ואחר כך **מחיקת הודעות**.
2. למחיקת כל ההודעות שבתיקייה כלשהי, בחר את התיקייה הרצויה ולחץ **אישור**. למחיקת כל ההודעות שבכל תיקיות הודעות הטקסט, בחר **כל ההודעות** ולחץ **אישור**.

הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שתצטרך להצטרף אליו כמנוי תחילה.

לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הודעות** ואחר כך **הודעות קוליות**. בחר **מספר תא דואר קולי** כדי לשמור את המספר של התא הקולי שלך, או בחר **השמעת הודעות קוליות** כדי לחייג אליו.

 טיפ: לחיוג מהיר לתא הקולי, לחץ והחזק את המקש .

הודעות מידע

שירות רשת זה מאפשר לקבל הודעות בנושאים שונים מספק השירות שלך.

לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הודעות** ואחר כך **הודעות מידע**. למידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך.

הגדרות הודעה

הגדרות להודעות טקסט ודואר

לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הודעות**, **הגדרות הודעה**, **הודעות טקסט** ואחר כך **פרופיל שליחה**. בחר את קבוצת ההגדרות ('פרופיל שליחה') שברצונך לשנות. כעת בחר:

- **מספר מוקד הודעה** כדי לשמור את מספר הטלפון שדרוש לשליחת הודעות טקסט ותמונה. תוכל לקבל מספר זה מספק השירות שלך.
- **שליחת הודעה כ-** כדי לבחור את סוג ההודעה **טקסט**, **דואר אלקטרוני**, **זימונית** או **פקס** (שירות רשת).
- **משך חיי הודעה** כדי לבחור כמה זמן הרשת הסלולרית תנסה למסור את ההודעה שלך לנמען שלה (שירות רשת).
- **מספר ברירת מחדל לנמען** כדי לשמור מספר טלפון שהודעות תישלחנה אליו כברירת מחדל, כשאתה משתמש בפרופיל שליחה זה. הגדרה זו תוצג כשההגדרה **שליחת הודעה כ-** נקבעה למצב **טקסט**.
- אם ההגדרה **שליחת הודעה כ-** נקבעה למצב **דואר אלקטרוני**, הגדרה זו היא **שרת דואר**, שמאפשרת לשמור את מספר הטלפון של שרת הדואר.
- **דוחות מסירה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).
- **שימוש ב-GPRS** ואחר כך **כן** כדי להורות לטלפון לשלוח הודעות טקסט בחיבור GPRS (אם אפשר). גם תוכל לקבוע את הפונקציה **חיבור GPRS** למצב **תמיד מקוון**, ראה **'חיבור GPRS'** בעמוד 64.
- **מענה דרך אותו מוקד** כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).

- **פרופיל שליחה** לשינוי השם של פרופיל השליחה. לא ניתן לשנות את השם של פרופיל ברירת המחדל.

הגדרות החלפה

תוכל להורות לטלפון להחליף באופן אוטומטי הודעות ישנות בחדשות. לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הודעות**, **הגדרות הודעה**, **הודעות טקסט** **החלפה בפריטים שנשלחו** או **החלפת נכנסות**. בחר **מותרת** כדי להורות לטלפון להחליף את הודעות הטקסט הישנות בחדשות בתיקייה **פריטים שנשלחו** או **דואר נכנס**, בהתאמה.

הגדרות להודעות מולטימדיה

- לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הגדרות הודעה**, **הודעות מולטימדיה**. בחר :
 - **שמירת הודעות שנשלחו** ואחר כך **כן** כדי להורות לטלפון לשמור הודעות מולטימדיה שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**. אם תבחר **לא**, ההודעות שנשלחו לא תישמרנה.
 - **דוחות מסירה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).
 - **הקטנת תמונה** כדי לבחור אם תמונות תוקטנה בהוספה להודעה.
 - **תזמון מחדל לשקופית** כדי לקבוע למשך כמה זמן כל שקופית במצגות שלך תוצג כברירת מחדל.
 - **אפשר קבלת מולטימדיה** כדי לאפשר (**כן**) או למנוע (**לא**) קבלה של הודעות מולטימדיה, או כדי לאפשר קבלת הודעות מולטימדיה רק ברשת המקומית (**ברשת מקומית**).

- **מולטימדיה נכנסת** כדי להורות לטלפון לאחזר באופן אוטומטי הודעות מולטימדיה נכנסות (**אחזור**), או בחר **דחייה** אם אינך רוצה לקבל הודעות מולטימדיה.
הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבעה למצב **לא**.
- **הגדרות חיבור** כדי לקבוע את הגדרות הדפדפן לאחזור הודעות מולטימדיה חדשות שהתקבלו. הפעל את ערכת החיבור שברצונך לשמור בה את ההגדרות, ואחר כך ערוך את ההגדרות. ראה גם **'הקשה ידנית של הגדרות השירות'** בעמוד 83.
- לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.
- **פרסומות מותרות** כדי לאפשר או למנוע קבלה של פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבעה למצב **לא**, או אם הפונקציה **מולטימדיה נכנסת** נקבעה למצב **דחייה**.

הגדרת גודל גופן

לבחירת גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הגדרות הודעה**, **הגדרות אחרות** ואחר כך **גודל גופן**.

פקודות שירות

תוכל לשלוח בקשות שירותים לספק השירות שלך (שירות רשת). כדי לגשת לתפריט זה, לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הודעות** ואחר כך **פקודות שירות**. הקש את התווים הרצויים ולחץ **שליחה**.



■ יומן שיחות (תפריט 2)

בתפריט זה תוכל להציג את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות וגם את המשך המשווער של שיחותיך.

שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות ושיחות יוצאות

להצגת מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות, לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **יומן שיחות**. כעת בחר :

- **שיחות שלא נענו** כדי להציג את עשרת מספרי הטלפון שמהם ניסו להתקשר אליך לאחרונה ללא הצלחה (שירות רשת).
- **שיחות נכנסות** כדי להציג את עשרת מספרי הטלפון שקיבלת מהם שיחות לאחרונה (שירות רשת).
- **שיחות יוצאות** כדי להציג את עשרים מספרי הטלפון שאליהם חייגת או ניסית לחייג לאחרונה. ראה גם **יחיוג למספר שחיוג לאחרונה** בעמוד 23.
- **מחיקת רשימות שיחה אחרונות** למחיקת הרשימות של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות.

הערות על שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות ושיחות יוצאות

- הטלפון רושם שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.
- אם תלחץ **אפשרויות** בתפריט **שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות** או **שיחות יוצאות**, תוכל, לדוגמה, להציג את התאריך ואת השעה של השיחה, לחייג למספר הטלפון הרשום, לשמור אותו ברשימת אנשי הקשר או לשלוח הודעה למספר.

מונים וטיימרים של שיחות

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **יומן שיחות**. בחר :

- **הצגת משך שיחה** להצגת המשך המשוער של שיחות נכנסות ויוצאות.
- **מונה נתוני GPRS** להצגת כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו בחיבורי GPRS.
- **מונה משך חיבור GPRS** להצגת המשך המשוער של חיבורי GPRS.



■ אנשי קשר (תפריט 3)

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

כדי לגשת לתפריט זה : לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **אנשי קשר**.

מספר השמות שניתן לשמור תלוי באורך השמות וגם בכמות מספרי הטלפון ופריטי הטקסט ובאורכם. הטלפון תומך בכרטיסי SIM שמסוגלים לשמור עד 250 שמות ומספרי טלפון.

אנשי קשר שנשמרו בזיכרון הטלפון משתמשים בזיכרון משותף, ראה עמוד 11.

דרכים חלופיות לגישה לפונקציות שבתפריט זה

תוכל לגשת לפונקציות השונות על ידי לחיצה על **אנשי קשר** במצב המתנה (או על ידי לחיצה על **קיצורים** ובחירת **אנשי קשר**).

ניתן לגשת לחלק מהפונקציות גם בדרך הבאה: לחץ  או  במצב המתנה, דפדף עד השם הרצוי, לחץ **פריטים**, דפדף עד מספר טלפון או פריט טקסט כלשהו, לחץ **אפשרויות** ובחר את הפונקציה הרצויה.

כדי לגשת לאנשי הקשר במהלך שיחה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אנשי קשר**.

בחירת הגדרות לאנשי קשר

לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **אנשי קשר** ואחר כך **הגדרות**. בחר:

- **זיכרון נבחר** כדי לבחור את זיכרון אנשי הקשר שברצונך להשתמש בו. אם ברצונך לשלוח שמות ומספרי טלפון משני הזיכרונות, בחר **טלפון ו-SIM**. אם תבחר אפשרות זו, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון.
- **תצוגת אנשי קשר** כדי לבחור כיצד יוצגו השמות, מספרי הטלפון והתמונות שברשימת אנשי הקשר. לדוגמה, בחר שם ותמונה כדי להציג את השמות בלוחית התמונות המצורפות אליהם.
- **מצב זיכרון** כדי להציג כמה זיכרון פנוי הינו זמין עבור כל איש קשר.

שמירת שמות ומספרי טלפון

1. לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **אנשי קשר** ואחר כך **הוספת איש קשר**.
 2. הקש את השם ולחץ **אישור** כדי לשמור אותו.
 3. הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג, ולחץ **אישור** כדי לשמור אותו.
- לשימוש במספר הטלפון כשאתה בחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש  (להוספת התו +), והקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את הספרה אפס, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.

4. לאחר שמירת השם ומספר הטלפון, לחץ **סיום**.

טיפ: לשמירה מהירה של שם ומספר טלפון, הקש את מספר הטלפון במצב המתנה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**.



שמירת כמה מספרי טלפון ופריטי טקסט עבור כל שם

תוכל לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט עבור כל שם בזיכרון אנשי הקשר של הטלפון.

מספר הטלפון הראשון שנשמר עם השם הוא מספר הראשי. מספר זה מסומן במסגרת סביב מחוון סוג המספר, לדוגמה . כשתבחר שם מרשימת אנשי הקשר (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.
2. לחץ או במצב המתנה.
3. דפדף עד השם שברצונך להוסיף לו מספר טלפון או פריט טקסט, ולחץ **פריטים**.
4. לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת מספר**, **הוספת פריטים** או **שינוי סוג**.
 - להוספת מספר טלפון, בחר **הוספת מספר** ואת סוג המספר. הקש את המספר ולחץ **אישור** כדי לשמור אותו.
 - להוספת פריט טקסט, בחר **הוספת פריטים** וסוג טקסט, לדוגמה, **דואר אלקטרוני**. להוספת תו מיוחד, לחץ .
 - לשינוי הסוג של מספר הטלפון או פריט הטקסט שנבחר, בחר **שינוי סוג** ואת הסוג הרצוי.
5. לחץ **חזרה ויציאה** כדי לחזור למצב המתנה.

שינוי המספר הראשי

לחץ  או  במצב המתנה, דפדף עד השם הרצוי ולחץ **פריטים**. דפדף עד המספר שברצונך לקבוע כמספר הראשי. לחץ **אפשרויות** ובחר **קביעה כראשי**.

הוספת תמונה לשם או למספר טלפון שמור

תוכל להוסיף תמונה לשם או למספר טלפון ששמורים בזיכרון הטלפון. התמונה תוצג בעת קבלת שיחה ממספר הטלפון ששויכה אליו.

לחץ  או  במצב המתנה, דפדף עד השם (ומספר הטלפון) שברצונך להוסיף לו תמונה ולחץ **פריטים**. לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת תמונה**. כעת תוצג רשימת התיקיות שב**גלריה**. דפדף עד התמונה הרצויה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה לאנשי קשר**.

חיפוש שם באנשי הקשר

1. לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **אנשי קשר** ואחר כך **חיפוש**. או: לחץ  או  במצב המתנה.
2. הקש את האות או האותיות הראשונות של השם הרצוי אם ברצונך לעשות זאת.
3. דפדף עד השם הרצוי ולחץ **פריטים**. אם השם שמור בכרטיס ה-SIM, המחווה  יוצג בחלק העליון של הצג.
4. דפדף במספרי הטלפון ובפריטי הטקסט שנוספו לשם.

מחיקת אנשי קשר

לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **אנשי קשר ומחיקה**. בחר **בזה אחר זה** או **מחיקת הכל**.

מחיקת שם ומספר טלפון תמחק גם את המספרים הנוספים, את פרטי הטקסט ואת התמונה שנוספו לו. מחיקת תמונה מאנשי הקשר אינה מוחקת אותה מהתפריט **גלריה**.

מחיקת מספר טלפון, פריט טקסט או תמונה שנוספו לשם

לחץ  או  במצב המתנה, דפדף עד השם (ומספר הטלפון) הרצוי ולחץ **פריטים**. דפדף עד המספר, פריט הטקסט או התמונה שברצונך למחוק, לחץ **אפשרויות** ובחר את הפונקציה הרצויה. לחץ **אישור**.

עריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט

לחץ  או  במצב המתנה, דפדף עד השם הרצוי ולחץ **פריטים**. דפדף עד השם, המספר או פריט הטקסט הרצוי ולחץ **אפשרויות**. בחר את הפונקציה הרצויה כדי לערוך פריט טקסט, כמו לדוגמה **עריכת פריטים**.

העתקת אנשי קשר

תוכל להעתיק שמות ומספרי טלפון מהטלפון לכרטיס ה-SIM, ולהפך. פריטי טקסט או תמונות שנשמרו בטלפון לא יועתקו לכרטיס ה-SIM.

לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **אנשי קשר והעתקה**. בחר את כיוון ההעתקה. בחר **בזה אחר זה**, **העתקת הכל** או **מספרי מחדל** (אפשרות זו תוצג כשאתה מעתיק מהטלפון). בחר אם ברצונך לשמור את השמות ואת מספרי הטלפון המקוריים (**שמירת המקור**) או להעביר אותם (**העברת המקור**).

פונקציות אחרות שקשורות לרשימת אנשי הקשר

כדי לגשת לפונקציות הבאות, לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **אנשי קשר**. כעת בחר :

- **מספרי מידע** לחיגו למספרי המידע של ספק השירות שלך אם הם זמינים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).
- **מספרי שירות** לחיגו למספרי השירות של ספק השירות שלך, אם הם זמינים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).
- **המספרים שלי** להצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך (אם הכרטיס מאפשר זאת).
- **קבי מתקשרים** לסידור השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בתפריט **אנשי קשר** בקבוצות מתקשרים. עבור כל קבוצה, תוכל לבחור צלצול ולוגו שיוצגו עם קבלת שיחה ממספר טלפון מזוהה ששייך לה.
תוכל לבחור מבין הפונקציות הבאות : **שינוי שם קבוצה**, **סוג צלצול הקבוצה**, **לוגו קבוצה**, **חברי קבוצה**.
אם בחרת **חברי קבוצה**, לחץ **הוספה** (או לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת איש קשר**) כדי להוסיף שם לקבוצה. למחיקת שם מהקבוצה, לחץ **אפשרויות** ובחר **הסרת איש קשר**.
ראה גם התראה עבור בסעיף 'הגדרות צלילי' שבעמוד 60.

חיגו מהיר

תוכל לקבוע שהמקשים  עד  ישמשו כמקשי חיגו מהיר. לביצוע שיחה בחיגו מהיר, ראה 24.

הקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר

לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **אנשי קשר** **חיוג מהיר**. דפדף עד המקש הרצוי ולחץ **הקצאה**. לחץ **חיפוש** ובחר את השם ואת מספר הטלפון שברצונך להקצות למקש שנבחר.

אם מספר טלפון כלשהו כבר הוקצה למקש זה, תוכל להציג או לשנות את מספר הטלפון או למחוק את ההקצאה על ידי לחיצה על **אפשרויות** ובחירת הפונקציה הרצויה.

כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח או לקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור.

לשליחת כרטיס ביקור לטלפון תואם או למכשיר אחר שתומך בתקן vCard: לחץ  או  במצב המתנה, דפדף עד השם הרצוי ולחץ **כרטיס**. לחץ **אפשרויות** ובחר **שליחת כרטיס** ואחר כך **דרך הודעות טקסט** או **דרך מולטימדיה** (שירות רשת).

לאחר קבלת כרטיס ביקור, לחץ **הצגה** ואחר כך **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור לחץ **יציאה** ואחר כך **אישור**.



■ הגדרות (תפריט 4)

בתפריט זה תוכל לשנות הגדרות שונות בטלפון. תוכל גם לאפס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הגדרות**.

פרופילים

בטלפון כמה קבוצות של הגדרות, 'פרופילים', שבעזרתן תוכל להתאים את צלילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה, ובחר **הגדרות ופרופילים**.

1. בחר פרופיל שברצונך להפעיל, או בחר פרופיל שאת ההגדרות שלו ברצונך לשנות.

2. בחר **הפעלה, התאמה** או **מתוזמן**.

- להפעלת הפרופיל שנבחר בחר **הפעלה**.
 - להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים בחר **מתוזמן** וקבע את שעת הסיום. בהגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם שלא תוזמן יהפוך לפעיל.
 - לשינוי ההגדרות של פרופיל כלשהו, בחר **התאמה**. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.
- בחר **תאורה** להפעלת תאורת הצג והמקשים עבור פונקציות מסוימות. למידע נוסף, ראה **'התראות תאורה'** בעמוד 15.
- למידע על הגדרות נוספות, ראה **'הגדרות צליל'** בעמוד 60.
- בשם הפרופיל** תוכל לשנות את השם של הפרופיל שנבחר. לא ניתן לשנות את השם של הפרופיל **כללי**.

השם של הפרופיל הפעיל כעת יוצג במצב המתנה, למעט כשהפרופיל **כללי** פעיל. אם הפרופיל מתוזמן, הסמל  יוצג לפני שמו.

טיפ: לשינוי מהיר של הפרופיל במצב המתנה, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי , ובחר את הפרופיל שברצונך להפעיל.



הגדרות צליל

תוכל לשנות את הגדרות הצליל והרטט של הפרופיל שנבחר. תוכל למצוא את אותן ההגדרות גם בתפריט **פרופילים**, ראה עמוד 59.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה, ובחר **הגדרות** **הגדרות צליל**.
בחר:

- **התראת שיחה נכנסת** כדי לבחור כיצד הטלפון יודיע על שיחה קולית נכנסת. האפשרויות הן **צלצל**, **מתחזק**, **צלצל יחיד**, **צפצוף יחיד** או **מופסק**. כשהפומית פתוחה, כל הצלצולים יושמעו במצב מתחזק.
- **סוג צלצל** כדי לבחור את הצלצל שישמע בעת קבלת שיחה קולית. לבחירת צלצל מהתפריט **גלריה**, בחר **פתיחת גלריה**.
- **עוצמת צלצל** לקביעת עוצמת הצלצל והעוצמה של צלילי התראה להודעות.
- **התראה ברטט** כדי להורות לטלפון לרטוט בעת קבלת שיחה או הודעה. ההתראה ברטט לא תפעל כשהטלפון מחובר למטען.
- **צליל התראת הודעה** כדי לבחור את הצליל שישמע בעת קבלת הודעה. לבחירת הצליל מרשימת הצלצולים, בחר **סוג צלצל** ואת הצלצל הרצוי.
- **צלילי לוח מקשים** לבחירת העוצמה של צלילי לוח המקשים.
- **צלילי אזהרה** כדי להורות לטלפון להשמיע צלילים שונים (כשהסוללה מתרוקנת, לדוגמה).

- **התראה עובר** כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת מתקשרים מסוימת. דפדף עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר **כל השיחות** ולחץ **סימון**. ראה גם ההגדרה **קבוצות מתקשרים** בתפריט **אנשי קשר**.

אם הפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה למצב **מופסקת** והפונקציה **צליל התראת הודעה** נקבעה למצב **אין צליל**, המחווין  יוצג במצב המתנה.

הוספת צלצולים חדשים לטלפון

למידע על הזמינות של צלצולים דרך שירות הודעות הטקסט (SMS), שירות הודעות המולטימדיה (MMS) או שירות הדפדפן, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. הצלצולים נשמרים בתפריט **גלריה**.

הגדרות תצוגה

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הגדרות** **הגדרות תצוגה**.
 כעת בחר:

- **טפט** כדי להורות לטלפון להציג תמונת רקע, 'טפט', כשהטלפון במצב המתנה. תוכל למצוא את תמונות הטפטים בתפריט **גלריה**. תוכל לשמור תמונות חדשות מהודעות מולטימדיה, לדוגמה. להגדרת תמונה כטפט:
- לבחירת תמונת הטפט בפעם הראשונה, או לשינוי התמונה, בחר **בחירת תמונת רקע**. דפדף עד התיקייה הרצויה, לחץ **פתיחה** ודפדף עד התמונה הרצויה. לחץ **אפשרויות** ובחר **הגדרה כתמונת רקע**.

- אם השתמשת בעבר בטפט ואחר כך בחרת **מופסק**, בחר כעת **מופעל**.
- **ערכות צבע** לבחירת הערכה לחלקים מסוימים בצג הטלפון, כגון מחוון עוצמת האות.
- **לוגו מפעיל** כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את לוגו המפעיל שנשמר בטלפון. אם לא קיים לוגו מפעיל זמין בטלפון פונקציה זו תוצג במעומעם. למידע על הזמינות של סמלי מפעיל, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.
- **השהיית שומר המסך** כדי לקבוע את ההשהיה שלאחריה תופעל תכונת שומר המסך. שומר המסך הוא תכונה לחיסכון בצריכת חשמל, שהופכת לפעילה כשלא משתמשים בטלפון למשך פרק זמן מסוים במצב המתנה. שים לב ששומר המסך יבוטל כשהטלפון נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית. תוכל לבטל את שומר המסך על ידי לחיצה על מקש כלשהו.
- **בהירות התצוגה** לשינוי מידת הבהירות. לחץ או כדי להכהות או להבהיר את התצוגה, ולחץ **אישור** כדי לאשר את התצוגה שבחרת.
- בחר **תצוגת תפריט** כדי לקבוע כיצד הטלפון יציג את התפריט הראשי. אם תבחר **רשימה**, התפריטים יוצגו כרשימה. אם תבחר **סמלים**, התפריטים יוצגו כסמלים. בתצוגת הסמלים, שם התפריט יוצג בחלק העליון של הצג.

הגדרות שעה ותאריך

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הגדרות** **הגדרות שעה ותאריך**. כעת בחר:

- **שעון** כדי לקבוע את השעה, להציג (או להסתיר) את השעה במצב המתנה או לבחור מבנה שעה -12שעות או -24שעות ואת אזור הזמן. אם תסיר את הסוללה מהטלפון לפרק זמן ממושך, ייתכן שתצטרך לכוון שוב את השעון.
הגדרות השעון חלות על כמה פונקציות, כגון **הודעות**, **יומן שיחות**, **שעון מעורר**, **יומן**.
- **תאריך** כדי להציג (או להסתיר) את התאריך במצב המתנה, כדי לקבוע את התאריך או כדי לבחור את מבנה התאריך ואת מפריד התאריך. אם תסיר את הסוללה מהטלפון לפרק זמן ממושך, ייתכן שתצטרך לקבוע שוב את התאריך.
- **עדכון זמן ותאריך אוטומטי** (שירות רשת) כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה ואת התאריך על פי אזור הזמן הנוכחי (שירות רשת).
העדכון האוטומטי של התאריך והשעה אינו משנה את שעות ההתראה שנקבעו לשעון המעורר, ליומן או לתזכורות.

קיצורים אישיים

- תוכל לבחור את התפקיד של מקש הבחירה הימני שמוצג במצב המתנה, וגם את הפונקציות ('קיצורים אישיים') שניתן יהיה לגשת אליהן על ידי לחיצה על **קיצורים** במצב המתנה, או על ידי כניסה לתפריט **קיצורים**.
- כדי לגשת לתפריט זה:** לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הגדרות** **קיצורים אישיים**. בחר:
- **מקש בחירה ימני** כדי לבחור את הפונקציה עבור מקש הבחירה הימני.

- **בחירת אפשרויות 'קיצורים'** כדי לבחור את הפונקציות עבור רשימת הקיצורים שלך. דפדף עד פונקציה כלשהי ולחץ **סימון** כדי להוסיף אותה לרשימה. להסרת פונקציה מהרשימה, לחץ **ביטול סימון**. לשמירת השינויים, לחץ **סיום וכן**.
- **ארגון אפשרויות 'קיצורים'** כדי לשנות את סדר הפונקציות שברשימה. דפדף עד הפונקציה שברצונך להעביר, לחץ **העברה** ובחר להיכן ברצונך להעביר את הפונקציה.

קישוריות

בתפריט זה תוכל לקבוע מתי הטלפון יתחבר לרשת ה-GPRS.

חיבור GPRS

בתפריט זה תוכל לקבוע מתי הטלפון יתחבר לרשת ה-GPRS (שירות רשת). למידע כללי על שירות ה-GPRS, ראה עמוד 16.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הגדרות, קישוריות ו-GPRS**.
בחר **חיבור GPRS** ואחר כך **תמיד מקוון** או **בשעת הצורך**.

- אם תבחר **תמיד מקוון**, הטלפון יירשם באופן אוטומטי לרשת GPRS בעת הפעלתו (אם רשת ה-GPRS זמינה במקום שאתה נמצא בו).
- אם תבחר **בשעת הצורך**, הטלפון יירשם ויתחבר לרשת ה-GPRS רק אם תשתמש בפונקציה שדורשת את שירות ה-GPRS.
- במקרה זה, יצירת החיבור עלולה להימשך זמן רב יותר בהשוואה לפונקציה **תמיד מקוון**.

מחזורי GPRS

כשמצב חיבור ה-GPRS שנבחר הוא **תמיד מקוון** ושירות ה-GPRS זמין, יוצג הסמל **G**.

כשאתה מפעיל פונקציה שמשתמשת בשירות ה-GPRS, הטלפון יתחבר לרשת ה-GPRS, הסמל **G** יוצג והעברת נתונים תתאפשר.

אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או שתחייג במהלך חיבור GPRS, יוצג הסמל **G** כדי לציין שהחיבור הושגה (הועבר להמתנה). הטלפון מנסה ליצור מחדש את החיבור לאחר השיחה.

הגדרות שיחה

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה, ובחר **הגדרות** ואחר כך **הגדרות שיחה**. בחר:

- **הפניית שיחה** להפניית שיחות נכנסות אל התא הקולי או אל מספר טלפון אחר (שירות רשת). ייתכן שלא תוצגנה אפשרויות הפניה שאינן נתמכות על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך, או על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך.
בחר את אפשרות ההפניה הרצויה. לדוגמה, בחר **הפניה אם תפוס** כדי להפנות שיחות קוליות כשמספר הטלפון שלך תפוס או כשאתה דוחה שיחה נכנסת.
הפעל את אפשרות ההפניה (**הפעלה**), בטל אותה (**ביטול**) או בדוק אם האפשרות הופעלה (**בדיקת מצב**).
- אם בחרת **הפעלה**, בחר להיכן להפנות את השיחות. עבור אפשרויות הפניה מסוימות תוכל גם לבחור את פרק הזמן שאחריהם השיחה תופנה.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. כשכל השיחות מופנות, הסמל  יוצג במצב המתנה.

- **בקרת עוצמה אוטומטית** ואחר כך **מופעלת** כדי להורות לטלפון לשמר באופן אוטומטי את עוצמת השמע באפרכסת ברמה שבחרת בעזרת המקשים  ו- במהלך שיחה. לדוגמה, אם הסביבה רועשת, הטלפון יגביר את השמע.
- **מענה בכל מקש** ואחר כך **מופעל** אם ברצונך לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיבוי  ומקשי הבחירה.
- **חיוג חוזר אוטומטי** כדי להורות לטלפון לנסות לחבר את השיחה עד עשר פעמים לאחר ניסיון חיבור כושל.
- **חיוג מהיר ומופעל** אם ברצונך לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר  עד  על ידי לחיצה והחזקה של המקש המתאים.
- **אפשרויות שיחה ממתונה** ואחר כך **הפעלה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית להודיע על קבלת שיחה חדשה במהלך שיחה (שירות רשת).
- **סיכום לאחר השיחה** ואחר כך **מופעלת** כדי להורות לטלפון להציג למשך זמן קצר את המשך המשווער של השיחה האחרונה.
- **שליחת זיהוי מתקשר שלי** כדי להציג (כן) את מספר הטלפון בפני האדם שאתה מתקשר אליו או להסתירו (לא). אם תבחר **קבוע מראש**, תופעל ההגדרה שהסכמת עליה אצל ספק השירות שלך. זהו שירות רשת.

הגדרות טלפון

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה, ובחר **הגדרות** ואחר כך **הגדרות טלפון**. כעת בחר:

- **שפת הטלפון** לבחירת השפה להצגת טקסטים על הצג. אם תבחר **אוטומטית**, הטלפון יבחר את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM.
- **מצב זיכרון** להצגת הזיכרון המשותף הפנוי והזיכרון המשותף שנמצא בשימוש והזיכרון שמשמש לפונקציות שונות.
- **נעילת מקשים אוטומטית** כדי לקבוע שלוח המקשים יינעל באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים שהטלפון במצב המתנה. ראה גם 'נעילת מקשים' בעמוד 26. כדי להפעיל את הנעילה האוטומטית, בחר **מופעלת** וקבע את משך הזמן שלאחרי יינעל לוח המקשים. כדי לבטל את הנעילה, בחר **מופסקת**.
- כאשר נעילת המקשים מופעלת, ייתכן שעדיין תוכל לחייג אל מספר החירום שתוכנת במכשיר.
- **תצוגת מידע תא** כדי להורות לטלפון לציין כאשר הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN) (שירות רשת).
- **הודעת פתיחה** לכתובת הודעה שתוצג למשך זמן קצר בעת הפעלת הטלפון. לשמירת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**.
- **בחירת מפעיל** כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי רשת סלולרית שזמינה במקום שאתה נמצא בו (**אוטומטית**), או כדי לבחור את הרשת הסלולרית הרצויה מתוך רשימה (**ידנית**).

לרשת הסלולרית שתבחר חייב להיות הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך. אם מוצג **אין גישה**, בחר רשת סלולרית אחרת. הטלפון יישאר במצב בחירת רשת ידני עד שתבחר מצב בחירת רשת אוטומטי, או עד שתתקין בו כרטיס SIM אחר.

- **טקסט עזרה** כדי להורות לטלפון להציג טקסטים של עזרה, שמסבירים כיצד להשתמש בפונקציות התפריטים.
- **צליל הפעלה** כדי להורות לטלפון להשמיע צליל בעת הפעלתו.

הגדרות אביזר העשרה

תוכל לקבוע את הגדרות ברירת המחדל של הטלפון כשהוא מחובר לאביזר העשרה תואם.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הגדרות** ואחר כך **הגדרות אביזר העשרה**.

בחר את אביזר ההעשרה הרצוי, לדוגמה **דיבורית אישית**. בהתאם לאביזר ההעשרה, תוכל לבחור חלק מהפונקציות הבאות:

- **פרופיל מחדל** כדי לבחור את הפרופיל שיופעל באופן אוטומטי כשאתה מחבר לטלפון את אביזר ההעשרה שנבחר.
- **מענה אוטומטי** כדי להורות לטלפון לענות באופן אוטומטי לשיחה נכנסת לאחר חמש שניות. אם הפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה **לצפוף יחיד** או **למופסק**, לא ניתן להשתמש במענה האוטומטי.
- **תאורה** כדי להפעיל את התאורה (**מופעלת**), או כדי לכבות אותה (**מופסקת**).

מחווני אביזרי העשרה במצב המתנה

כשאביזר העשרה תואם מחובר לטלפון, המחווני המתאים (לדוגמה, ) מוצג במצב המתנה.

הגדרות אבטחה

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **הגדרות** ואחר כך **הגדרות אבטחה**.


כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.
כעת בחר:

- **דרישת קוד PIN** כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים שינוי של הגדרה זו.
- **שירות חסימת שיחה** כדי לחסום חיוג וקבלת שיחות בטלפון (שירות רשת).
- **מספרי טלפון קבועים** כדי לחסום שיחות והודעות טקסט מהטלפון אל מספרי טלפון נבחרים, אם כרטיס ה-SIM מאפשר זאת (שירות רשת).
כשהאפשרות מספרי טלפון קבועים מופעלת, ניתן להשתמש בחיבורי GPRS לשליחת הודעות טקסט בלבד. מספר הטלפון של הנמען ומספר מוקד ההודעות חייבים להיות כלולים ברשימת מספרי הטלפון הקבועים.
- **קבוצה סגורה** לקביעת קבוצת אנשים, שתוכל לחייג אליהם ושתוכל לקבל מהם שיחות (שירות רשת). כשאתה משתמש בקבוצה סגורה, מספר הקבוצה יוצג במצב המתנה.

- **רמת אבטחה** כדי לקבוע מתי הטלפון יבקש את קוד האבטחה.
אם תבחר **טלפון**, הטלפון יבקש את קוד האבטחה בכל פעם שתתקין כרטיס SIM חדש בטלפון.
אם תבחר **זיכרון**, קוד האבטחה יידרש כשהזיכרון הנבחר הוא **כרטיס SIM** וברצונך לשנות את הזיכרון למצב **טלפון** או למצב **טלפון ו-SIM**, או כשברצונך להעתיק שמות ומספרי טלפון מרשימת אנשי קשר אחת לאחרת.
כשאתה משנה הגדרה זו, יימחקו מספרי הטלפון בתפריטים **שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות** וגם **שיחות יוצאות**.
- **קודי גישה** לשינוי קוד האבטחה, קוד PIN, קוד PIN2 או סיסמת החסימה. ניתן להשתמש בספרות בלבד (0 עד 9) בקודים אלה.

שחזור הגדרות יצרן

תוכל לאפס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים.
לחץ **תפריט** במצב המתנה, ובחר **הגדרות** ואחר כך **שחזור הגדרות יצרן**. הקש את קוד האבטחה ולחץ **אישור**. פונקציה זו אינה מוחקת את המידע ששמרת בטלפון או הורדת אליו.



■ גלריה (תפריט 5)

בתפריט זה תוכל לנהל גרפיקה וצלצולים ששמרת מהודעות מולטימדיה, לדוגמה. קבצים בתבנית JPEG ו-BMP נתמכים. הקבצים האלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת לניהול הרשאות דיגיטליות (Digital Rights Management, DRM), שנועדה להגן על תכנים שנרכשו עבורו. תכנים, כגון צלצולים,

עשויים להיות מוגנים וכפופים למספר כללי שימוש, כמו לדוגמה מספר ההפעלות ותקופת שימוש כלשהי. הכללים מוגדרים במפתחות ההפעלה של התכנים השונים, שעשויים להימסר עם התכנים עצמם או בנפרד, בהתאם לספק השירות. ייתכן שתוכל לעדכן מפתחות הפעלה אלה. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, מכיון שהם עלולים לשאת חיוב.

הגלריה משתמשת בזיכרון משותף, ראה עמוד 11.

1. לחץ **תפריט** ובחר **גלריה**. רשימת האפשרויות תוצג כעת.

2. בחר **הצגת תיקיות** כדי לפתוח את רשימת התיקיות.

אפשרויות אחרות הן:

- **הוספת תיקייה**, **מחיקת תיקייה**, **שינוי שם תיקייה**: תוכל להוסיף תיקייה חדשה, למחוק תיקייה נבחרת או לשנות את שמה. לא ניתן למחוק או לשנות את שם התיקיות המוגדרות מראש.
- **מצב זיכרון** כדי לבדוק כמה זיכרון פנוי אמנם זמין.
- **רש. מפתחות הפעלה**: תוכל להציג את רשימת המפתחות הזמינים. דפדף אל הקובץ הרצוי ולחץ **אפשרויות**. בחר **פרטים** כדי להציג את מפתחות ההפעלה.
- **הורדות**: תוכל להוריד תמונות וצלילים (שירות רשת). רשימת סימניות תוצג. בחר סימניות נוספות אם ברצונך להציג את הסימניות שזמינות בתפריט שירותים. בחר את הסימניה עבור דף הדפדפן שברצונך לגשת אליו. פעל על פי ההוראות שמוצעות על ידי השירות.

3. לפתיחת תיקייה כלשהי, דפדף עד התיקיה שברצונך לפתוח ולחץ **פתיחה**. כעת יוצגו הקבצים שבתיקיה.
לחיצה על **אפשרויות** תאפשר גישה לחלק מהפונקציות המתוארות בסעיף 'אפשרויות עבור הקבצים שבגלריה' שבעמוד 72.
4. להצגת תמונה או להשמעת צליל, דפדף עד קובץ התמונה או הצליל הרצוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **פתיחה**.

אפשרויות עבור הקבצים שבגלריה

לאחר בחירת או פתיחת קובץ כלשהו, תוכל ללחוץ **אפשרויות** להצגת הפונקציות הבאות: **פתיחה**, **מחיקה**, **שליחה**, **עריכת תמונה**, **העברה**, **שינוי שם**, **הגדרה כתמונת רקע**, **הגדרה כסוג צלצול**, **פרטים**, **מיון**, **רש**. **מפתחות הפעלה**. כעת בחר:

- **שליחה** לשליחת הקובץ כהודעת מולטימדיה.
- **עריכת תמונה** להוספת טקסט וקליפ-ארטים לתמונה שנבחרה, או לחיתוך התמונה. לחץ **אפשרויות** ובחר את הפונקציה הרצויה.
אם בחרת **הוספת טקסט**, הקש את הטקסט הרצוי, לחץ **אישור** והזז את הטקסט בעזרת מקשי הניווט. אם תלחץ **אפשרויות**, תוכל לבחור את הסגנון, את הגודל ואת הצבע של גופן הטקסט וגם לסובב את הטקסט. לאישור השינויים, לחץ **אפשרויות** ובחר **אישור**.
- אם בחרת **הוספת קליפ ארט**, דפדף עד התמונה הרצויה, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספה**. הזז את התמונה שהוספת בעזרת מקשי הניווט ולחץ **אישור**.
- לשמירת התמונה ששינית בתבנית GIF, לחץ **אפשרויות**, בחר **שמירה**, ערוך את שם התמונה, לחץ **אישור** ובחר את התיקיה שברצונך לשמור בה את התמונה.
- **פרטים** להצגת גודל הקובץ, לדוגמה.

- **מיון** למיון הקבצים והתיקיות לפי שם, תאריך, תבנית או גודל.
 - **רש. מפתחות הפעלה** לעדכון רשימת המפתחות של קובץ מסוים. אפשרות זו מוצגת אם ניתן לעדכן את מפתח ההפעלה של הקובץ.
- הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלולים) ותכנים אחרים.



■ ארגונית (תפריט 6)

בתפריט זה תוכל להשתמש בשעון המעורר וביומן המובנים בטלפון.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **ארגונית**.

שעון מעורר

תוכל להורות לטלפון להשמיע צפצוף בשעה שתקבע. השעון המעורר יפעל גם אם תסגור את הפומית.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה, ובחר **ארגונית ושעון מעורר**.

כדי לכוון את השעון המעורר, בחר **שעת צלצול**, הקש את שעת הצלצול ולחץ **אישור**. לשינוי שעת הצלצול, בחר **מופעל**.

לקביעת צליל השעון המעורר, בחר **צליל שעון מעורר** ואחר כך בחר את הצליל הרצוי. כשהשעון המעורר פועל, הסמל 📞 יוצג במצב המתנה.

כשיגיע זמן הצלול

הטלפון ישמיע צלול וההודעה **שעון מעורר!** תהבהב על הצג כשלידה השעה הנוכחית. לחץ **הפסק** כדי להפסיק את הצלול. אם תניח לטלפון לצלול למשך דקה או תלחץ **נודניק**, הצלול ייפסק למשך כעשר דקות ואחר כך יתחדש.

אם מגיעה שעת הצלול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל בעצמו ויתחיל להשמיע את הצלול. אם תלחץ **הפסק** תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לקבלת שיחות. לחץ **לא** כדי לכבות את המכשיר או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תלחץ **כן** כשהשימוש בטלפון סולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

יומן

היומן משתמש בזיכרון משותף, ראה עמוד 11.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **ארגונית** ואחר כך **יומן**. תצוגת החודש תוצג. תוכל לדפדף בימים, בשבועות ובחודשים בעזרת מקשי הניווט.



טיפ: לפתיחה מהירה של היומן במצב המתנה לחץ



שימוש בתצוגות היומן השונות

- **תצוגת חודש:** הצגת השבועות של החודש. היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום, הוא יוצג בגופן מודגש. להצגת ההערות שנקבעו ליום כלשהו ('תצוגת יום'), דפדף עד היום הרצוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **הערות ליום**. לחיצה על **אפשרויות** גם תאפשר גישה אל הפונקציות הבאות: **תצוגת שבוע**, **כתיבת הערה**, **עבור לתאריך**, **הגדרות**. כעת בחר:

- **הגדרות** כדי לקבוע את התאריך ואת השעה, או לבחור את המבנה שלהם, את התו המפריד (לדוגמה, -) או את היום הראשון בשבוע (**השבוע מתחיל ביום**).
על ידי האפשרות **מחיקה אוטומטית** תוכל להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מסוים.
- **תצוגת יום**: הצגה של ההערות שנקבעו ליום שנבחר. תוכל לדפדף בהערות על ידי לחיצה על  או על , ולדפדף בימים על ידי לחיצה על  או על . לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגה** כדי לפתוח את ההערה שנבחרה ('תצוגת הערה').
לחיצה על **אפשרויות** גם תאפשר גישה אל הפונקציות הבאות: **כתיבת הערה**, **מחיקה**, **עריכה**, **העברה**, **הערה חוזרת**, **עבור לתאריך**, **שליחת הערה**, **העתקה**, **הערות**. בחר:
- **הערה חוזרת** לבחירת פרק הזמן שאחריו תחזור ההערה.
- **תצוגת הערה**: הצגה של ההערה שפתחת בתצוגת יום.
תוכל ללחוץ **אפשרויות** להצגת הפונקציות הבאות: **עריכה**, **מחיקה**, **העברה**, **הערה חוזרת**, **שליחת הערה**, **העתקה**, **הגדרות**.

כתיבת הערת יומן

- תוכל ליצור הערה חדשה בתצוגת חודש, שבוע או יום.
- בתצוגת חודש או שבוע, דפדף עד היום הרצוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **כתיבת הערה**.
בתצוגת יום, לחץ **אפשרויות** ובחר **כתיבת הערה**.
- בחר אחד מסוגי ההערות הבאים:  **פגישה**,  **להתקשר**,  **יום הולדת**,  **תזכיר**,  **תזכורת**.
- כתוב הערה ושמור אותה. לדוגמה, לשמירת הערה לפגישה עם תזכורת בצע את הפעולות הבאות:
- הקש את הנושא לפגישה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. הקש את המיקום, לחץ

אפשרויות ובחר **שמירה**. הקש את תאריך ההתחלה ולחץ **אישור**. הקש את תאריך הסיום ולחץ **אישור**. הקש את שעת ההתחלה ולחץ **אישור**. הקש את שעת הסיום ולחץ **אישור**. לקביעת תזכורת להערה, בחר **צלילית** או **שקטה** (ללא צפצוף) ואחר כך קבע את שעת התזכורת.

כאשר הטלפון מתריע על הערה

הטלפון ישמיע צפצוף ויציג את ההערה. כשהערות התקשרות  מוצגת, תוכל לחייג למספר הטלפון על ידי לחיצה על .

להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה לחץ **הצגה**. אם תלחץ **נודניק** כשההערה מוצגת, הצפצוף ייפסק למשך כעשר דקות ואחר כך יתחדש. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, לחץ **יציאה**.



■ יישומים (תפריט 7)

בתפריט זה תוכל להשתמש ולנהל את משחקי ה-Java ואת יישומי ה-Java שמותקנים בטלפון.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **יישומים**.

הטלפון תומך ב-Java 2 Micro Edition (J2ME™), שהינה גרסה של טכנולוגיית Java שנועדה למוצרי צריכה אלקטרוניים זעירים.

כדי להשתמש ביישום Java, עליך לטעון אותו אל הטלפון תחילה. יישומי Java משתמשים בזיכרון משותף, ראה עמוד 11.

משחקים

בתפריט זה תוכל לשחק במשחקי ה-Java שמותקנים בטלפון.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **יישומים** ואחר כך **משחקים**.

הגדרות משחקים: בחר **הגדרות יישום** כדי לקבוע צלילים, תאורה וריטוטים (**היישום ריטוטים**) עבור המשחקים. כשהפונקציה **התראה ברטט** שבתפריט **הגדרות צליל** מבוטלת, הטלפון לא ירטוט גם אם תפעיל את **היישום ריטוטים**.

להתחלת משחק, בחר **בחירת משחק**, דפדף עד המשחק הרצוי ולחץ **כן**, או לחץ **אפשרויות** ובחר **פתיחה**. תוכל ללחוץ **אפשרויות** להצגת הפונקציות שנמצאות גם בתפריט **אוסף**. שים לב שהפעלת יישומים מסוימים עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר מהרגיל (וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען).

להצגת הזיכרון הזמין למשחקים, בחר **זיכרון**.

להורדת משחק לטלפון, לחץ **הורדות משחקים**. כעת תוצג רשימת סימניות. בחר **סימניות נוספות** אם ברצונך להציג את הסימניות שזמינות בתפריט **שירותים**. בחר את הסימנייה עבור דף הדפדפן שברצונך לגשת אליו. פעל על פי ההוראות שמוצעות על ידי השירות. לאחר הורדת משחק כלשהו, ייתכן שהוא יישמר בתפריט **אוסף** במקום בתפריט **משחקים**.

אוסף

בתפריט זה תוכל להשתמש ולנהל את יישומי ה-Java שמותקנים בטלפון.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **יישומים** ו**אוסף**.

להפעלת יישום כלשהו, בחר **בחירת יישום**. דפדף עד היישום או עד קבוצת היישומים שברצונך להשתמש בהם. לחץ **אפשרויות** ובחר **פתיחה**, או לחץ  כדי להפעיל את היישום או כדי לפתוח את קבוצת היישומים.

שים לב שהפעלת משחקים מסוימים עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר מהרגיל (וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען).

אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים

תוכל לגשת לפונקציות הבאות על ידי לחיצה על **אפשרויות** ברשימת היישומים. כעת בחר:

- **מחיקה** למחיקה מהטלפון של היישום או קבוצת היישומים שנבחרו.
- **פרטים** להצגת מידע נוסף על היישום.
- **עדכון גרסה** לחיפוש גרסה חדשה של היישום בשירות האינטרנט (שירות רשת).
- **דף אינטרנט** לגישה לדף אינטרנט שקשור ליישום (שירות רשת). אפשרות זו תוצג רק אם היישום מכיל את כתובת האינטרנט של הדף.
- **גישה לאינטרנט** לחסימת הגישה של היישום לרשת. בחר **אישור תחילה** כדי להורות לטלפון לבקש גישה, **מוותרת** כדי לאפשר גישה או **אסורה** כדי לא לאפשר גישה.
- **חיבור דרך** הוראה לטלפון להשתמש בהגדרות שירות מסוימות אם היישום נזקק להן. הטלפון משתמש בהגדרות ברירת המחדל לשירות עבור הדפדפן.

הורדת יישום Java

תוכל להוריד יישומי Java חדשים בדרכים אלו:


- בתפריט **אוסף** בחר **הורדות יישומים**. כעת תוצג רשימת סימניות. בחר **סימניות נוספות** אם ברצונך להציג את הסימניות שזמינות בתפריט **שירותים**. בחר את הסימנייה עבור דף הדפדפן שברצונך לגשת אליו. פעל על פי ההוראות שמוצעות על ידי השירות.
 - לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **שירותים** כדי לגשת לדף הדפדפן שממנו תוכל להוריד את יישום ה-Java הרצוי.
 - השתמש בפונקציה **הורדות משחקים** שבתפריט **משחקים**.
- חשוב:** התקן והשתמש רק ביישומים ותוכנה אחרת ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.
- לאחר הורדת משחק או יישום כלשהו, ייתכן שהם יישמרו בתפריט **משחקים** במקום בתפריט **אוסף**.



בדיקת מצב הזיכרון

לבדיקת הזיכרון שזמין ליישומי Java, בחר **זיכרון** בתפריט **אוסף**.

■ תוספות (תפריט 8)



מחשבון

הערה: למחשבון יש דיוק מוגבל והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.



לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **תוספות ומחשבון**.

ביצוע חישוב

1. השתמש במקשים  עד  להוספת ספרה. לחץ  להוספת נקודה עשרונית.
2. לחץ  פעם אחת לחיבור, לחץ לחיצה כפולה לחיסור, לחץ שלוש פעמים להכפלה או לחץ ארבע פעמים לחילוק.
3. להצגת התוצאה, לחץ **אפשרויות** ובחר **תוצאה**.
4. לחץ והחזק את המקש **מחיקה** לביצוע חישוב חדש.

המרת מטבע

1. לשמירת שער החליפין, לחץ **אפשרויות** ובחר **קביעת שער**. בחר אחת מאפשרויות ההמרה הזמינות. הקש את שער החליפין (לחץ  להוספת נקודה עשרונית) ולחץ **אישור**.
2. לביצוע ההמרה, הקש את הסכום הרצוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.

טיפ: לביצוע המרת המטבע במצב המתנה, הקש את הסכום, לחץ **אפשרויות** ובחר **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.



שעון עצר

- לחץ **תפריט** ובחר **תוספות** ואחר כך **שעון עצר**.
- בחר **פיצול מדידה** או **מדידת הקפה** ולחץ **התחלה** כדי להתחיל במדידה. להצגת המדידה לחץ **הפסק**. לאחר הפסקת המדידה, תוכל ללחוץ **אפשרויות** להצגת הפונקציות **התחלה**, **שמירה** או **איפוס**. אם תבחר **התחלה**, המדידה תימשך מהנקודה שבה הופסקה לאחרונה. **איפוס** מפסיק את המדידה הנוכחית ומאפס את הזמן.

להמשך המדידה ברקע לחץ . כשהטיימר פועל, המחוון  מוצג במצב המתנה. שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגביר את צריכת החשמל מהסוללה ומקצר את חייה.

טיימר

לחץ **תפריט** ובחר **תוספות** ואחר כך **טיימר**. הקש את שעת הצלצול ולחץ **אישור**. תוכל גם להקיש הערה לטיימר, לשנות את הזמן ולהפסיק אותו. כשהטיימר פעיל, המחוון  יוצג במצב המתנה. בהגיע שעת הצלצול, הטלפון יצלצל וההערה המתאימה תהבהב. לחץ על מקש כלשהו כדי להפסיק את הצלצול.

■ שירותים (תפריט 9)



תפריט זה מכיל דפדפן שתוכל להשתמש בו כדי לגשת לשירותים שונים (שירות רשת). שירותים אלה עשויים לכלול לדוגמה, דיווחי מזג אוויר, חדשות או מועדי המראה ונחיתה של מטוסים.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **שירותים**.

למידע על הזמינות, התמחור והתעריפים של שירותי דפדפן אלה, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. ספקי השירותים גם ימסרו לך את הוראות השימוש בשירותים שהם מציעים.

בעזרת הדפדפן הרב-מצבי שבטלפון תוכל להציג שירותים שמשתמשים בשפת xHTML extensible HyperText (Wireless Mark-Up Language) WML או בשפת Markup Language (bDפהם).

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם, אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



צעדים בסיסיים לגישה לשירותי דפדפן ולשימוש בהם

1. שמור את הגדרות השירות שדרושות כדי לגשת אל השירות שברצונך להשתמש בו. ראה עמוד 82.
2. התחבר לשירות. ראה עמוד 84.
3. התחל לגלוש בדפי השירות. ראה עמוד 85.
4. נתק את החיבור לשירות לכשתסיים לגלוש. ראה עמוד 86.

הגדרת הטלפון לשירות דפדפן

ייתכן שתקבל את הגדרות החיבור כהודעת OTA ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות, אשר מציעים את השירות שברצונך להשתמש בו. תוכל גם להקיש את ההגדרות באופן ידני.

למידע נוסף ולקבלת ההגדרות המתאימות, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שמציעים את השירות. ההגדרות עשויות להיות זמינות, לדוגמה, באתר האינטרנט של הספק.

שמירת הגדרות השירות שהתקבלו כהודעה

- לשמירת ההגדרות שהתקבלו, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**.
- להצגה או להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגה** או **התעלמות**.

הקשה ידנית של הגדרות השירות

1. בתפריט **שירותים** בחר **הגדרות**, **הגדרות חיבור** ואחר כך **הגדרות שירות פעיל**.
2. דפדף עד ערכת החיבור שברצונך להפעיל ולחץ **הפעלה**. ערכה היא אוסף של הגדרות הדרושות כדי להתחבר לשירות.
3. בחר **עריכת הגדרות שירות פעילות**.
4. בחר את ההגדרות בזו אחר זו, והקש את כל ההגדרות הדרושות על פי המידע שקיבלת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות.

הגדרות מראה

1. במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות אחרות**. **הגדרות מראה**. בתפריט **שירותים** תוכל לבחור **הגדרות** **הגדרות מראה**.
2. בחר :
 - **גלישת טקסט** לקביעה אם הטקסט ימשיך לשורה הבאה כאשר לא ניתן להציגו בשורה אחת.
 - **גודל גופן** לבחירת הגודל של הטקסט שיוצג בדפי דפדפן.
 - **הצגת תמונות** להצגה או להסתרה של התמונות בדפי דפדפן.

הגדרות קובצי Cookie

תוכל להורות לטלפון לאפשר או למנוע קבלה של קובצי Cookie.

קובץ Cookie מכיל נתונים שהשירות שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שלך, כמו לדוגמה מידע המשתמש שלך. קובצי Cookie נמחקים כשאתה מרוקן את זיכרון המטמון, ראה עמוד 88.

1. במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות אחרות**, **אבטחה** ואחר כך **הגדרות Cookie**. בתפריט **שירותים** תוכל לבחור **הגדרות**, **הגדרות אבטחה** ואחר כך **קובצי Cookie**.
2. בחר **אפשר** או **דחייה**.

התחברות לשירות דפדפן

1. הפעל את הגדרות השירות שברצונך להשתמש בהן:
בתפריט **שירותים** בחר **הגדרות הגדרות חיבור**. בחר **הגדרות שירות פעיל**, דפדף עד ערכת החיבור הרצויה ולחץ **הפעלה**.
 2. התחבר באחת מהדרכים הבאות:
 - פתח את דף הפתיחה, כמו לדוגמה דף הבית של ספק השירות: בתפריט **שירותים** בחר **בית**. או: לחץ והחזק את המקש  במצב המתנה.
 - בחר את הסימנייה של השירות: בתפריט **שירותים** בחר **סימנייה** ואחר כך בחר את הסימנייה הרצויה.
- אם הסימנייה אינה פועלת עם הגדרות השירות הפעילות, הפעל ערכת הגדרות שירות אחרת ונסה שוב.
- הקש את כתובת השירות: בתפריט **שירותים** בחר **מעבר לכתובת**, הקש את הכתובת (לחץ  להוספת תווים מיוחדים) ולחץ **אישור**.

גלישה בדפים של שירות

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. אם בחרת GPRS כערוץ הנתונים, ראה 'חיבור GPRS' בעמוד 64 לקבלת מידע על מחוויי ה-GPRS שיוצגו במהלך החיבור.

שימוש במקשי הטלפון במהלך גלישה

- השתמש במקשי הניווט כדי לדפדף בדף.
- לבחירת פריט מסומן, לחץ .
- להקשת אותיות וספרות, השתמש במקשים  עד . להוספת תו מיוחד, לחץ .

אפשרויות במהלך גלישה

חלק מהאפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות במהלך גלישה. לחץ **אפשרויות** ובחר את האפשרות הרצויה. ספק השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות. האפשרויות הן: **פתיחה, קיצורים, בית, הוספת סימניה, סימניות** (ראה עמוד 86), **הורדת קישורים, אפשרויות אחרות, טעינה חוזרת, יציאה** (לניתוק החיבור ראה עמוד 86).

כעת בחר:

- **בית** לחזרה אל דף הבית של ספק השירות.
- **קיצורים** לפתיחת רשימה חדשה של אפשרויות העשויות להיות מיוחדות לדך, לדוגמה.
- **הוספת סימניה** לשמירת הדף הנוכחי כסימנייה.

- **הורדת קישורים** להצגת רשימת הסימניות להורדת תכנים. למידע נוסף, ראה שלב 2 בסעיף 'הורדת תכנים ויישומים' בעמוד 15.
- **אפשרויות אחרות** להצגת רשימה של אפשרויות זמינות אחרות. אפשרויות אלו כוללות **שמירת תמונה**, **שימוש בנתון** (להעתקת מספר טלפון מהדף, לדוגמה), **מעבר לכתובת**, **תיק שירות** (ראה עמוד 87), **הגדרות מראה** (ראה עמוד 83), **אבטחה** (למידע אבטחה ולהגדרת קובצי Cookie), **ריקון מטמון** (ראה עמוד 88).
- **טעינה חוזרת** לטעינה חוזרת של הדף הנוכחי ולעדכנו.

התנתקות משירות דפדפן

- לסיום הגלישה ולניתוק החיבור, לחץ **אפשרויות**, בחר **יציאה**, וכשמוצג **לסיים גלישה?** לחץ **כן**. **דרך נוספת:** לחץ והחזק את המקש .
- מטמון הוא זיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת, או ניגשת, למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש.
- המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון. לריקון המטמון, ראה **'ריקון זיכרון המטמון'** בעמוד 85.

סימניות

לשימוש בכתובות הדפים ששמרת כסימניות בזיכרון הטלפון ולניהולן:

1. במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות** ובחר **סימניות**, או בחר **סימניות** בתפריט **שירותים**.
2. דפדף עד הסימנייה הרצויה ולחץ **אפשרויות**.

3. בחר **מעבר אל** כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה. תוכל גם לערוך או למחוק את הסימנייה, לשלוח אותה לטלפון אחר, לשמור אותה בתיקייה הרצויה או ליצור סימנייה חדשה, לדוגמה.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עלול לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

כשאתה מקבל סימנייה כהודעת OTA, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגה** (כדי להציג את הסימנייה) או **שמירה** (כדי להוסיף אותה לרשימת הסימניות). כדי להתעלם מסימנייה שהתקבלה בהודעה סלולרית, OTA, לחץ **יציאה**.

תיק שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (יבדחיפה) מספק השירות שלך (שירות רשת). כדי להורות לטלפון לקבל הודעות שירות: בתפריט **שירותים** בחר **הגדרות, הגדרות** **תיק שירות, הודעות שירות** ואחר כך בחר **הפעלה**. כדי להורות לטלפון לאחזר באופן אוטומטי את התוכן שמצוין בהודעת השירות: בתפריט **שירותים** בחר **הגדרות, הגדרות תיק שירות, חיבור אוטומטי** ואחר כך בחר **הפעלה**. להצגת הודעת השירות:

1. לחץ **הצגה** להצגה מיידית של ההודעה, או לחץ **יציאה** כדי להציגה במועד מאוחר דרך הפונקציה **תיק שירות** שבתפריט **שירותים**. דרך נוספת: במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות אחרות** ואחר כך **תיק שירות**.

2. דפדף עד ההודעה הרצויה ולחץ **אפשרויות**. בחר **אחזור** (כדי לאחזר את התוכן שמצוין בהודעה), **פרטים** (כדי להציג את הפרטים של הודעת השירות) או **מחיקה** (כדי למחוק את ההודעה).

ריקון זיכרון המטמון

בתפריט **שירותים** בחר **ריקון מטמון**. **דרך נוספת**: במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות אחרות** ואחר כך **ריקון מטמון**.

אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות וגם מפתחות פרטיים וציבוריים. מודול האבטחה נועד לשפר את שירותי האבטחה לפונקציות שדורשות חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

בתפריט **שירותים** בחר **הגדרות**, **הגדרות אבטחה** ואחר כך **הגדרות מודול אבטחה**.
בחר :

- **פרטי מודול אבטחה** להצגת כותרת מודול האבטחה, מצב המודול, יצרן המודול ומספרו הסידורי.

- **דרישת PIN מודול מופעלת** כדי להורות לטלפון לבקש את PIN המודול במהלך שימוש בשירותים שמציעים על ידי מודול האבטחה.
- **שינוי PIN מודול** לשינוי PIN המודול, אם הדבר נתמך על ידי מודול האבטחה.

תעודות

הטלפון תומך בשלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלו מספק שירות. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות. למידע על זמינות פנה אל ספק השירות שלך.

בעת שימוש בתעודת שרת, מחוון האבטחה  יוצג במהלך החיבור אם שידור הנתונים מוצפן בין הטלפון לשער (מצוין על ידי **כתובת פרוטוקול IP בעריכת הגדרות שירות פעילות**).

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.



לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.



■ קיצורים (תפריט 10)

בתפריט זה תוכל להפעיל את הפונקציות שניתן לגשת אליהן על ידי לחיצה על **קיצורים** במצב המתנה.

כדי לגשת לתפריט זה: לחץ **תפריט** במצב המתנה ובחר **קיצורים**.

להסרת פונקציות מהרשימה או כדי להוסיף לה פונקציות אחרות, ראה 'קיצורים אישיים' בעמוד 63.



■ שירותי SIM (תפריט 11)

לקבלת מידע בנושא זה פנה אל ספק השירות.

6. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכת (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.


■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.

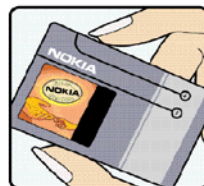

2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, כמו לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות
שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.



ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה
12345678919876543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276.
עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות.
עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן
סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת
השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא
אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר
ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת
התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת
www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.

- השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי התקנות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 סנטימטרים מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או וו לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש שיהיה למכשיר חיבור איכותי אל הרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתוות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים

או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצבי לב:

- הקפד להרחיק את המכשיר מעל 15.3 ס"מ מהקוצב
- אל תשא את המכשיר בדש הבגד
- הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על

המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבות חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורים חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום

חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכנות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.



ביצוע שיחת חירום

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ  כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ .
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלה פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו

להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate (שיעור ספיגה ספציפית) או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (או watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.54 W/kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

יורוקום

נציגת NOKIA בישראל