

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 2650



9311951
Wydanie 2.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt RH-53 spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive:

1999/5/EC. Kopię 'Deklaracji zgodności' znajdziesz pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.

Copyright © 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Nokia tune jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Urządzenie to może zawierać elementy, technologię lub oprogramowanie podlegające obowiązującym w USA i innych krajach przepisom eksportowym. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9311951 / Wydanie 2.

Spis treści

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA	9
Uwagi ogólne.....	14
Etykieta w pakiecie sprzedanym	14
Kody dostępu	14
Sygnalizacja świetlna	15
Pobieranie aplikacji i innych materiałów	15
GPRS.....	16
Pomoc techniczna firmy Nokia.....	17
1. Pierwsze kroki.....	18
Klawisze.....	18
Instalacja karty SIM	19
Instalacja baterii	20
Zakładanie paska na rękę	21
Otwieranie klapki.....	22
Włączanie i wyłączanie telefonu	22
2. Podstawowe funkcje telefonu	24
Nawiązywanie połączeń	24
Odbiór lub odrzucanie przychodzących połączeń	27
Blokada klawiatury.....	27
3. Wpisywanie tekstu.....	29

4. Korzystanie z menu	31
Dostęp do funkcji menu	31
Lista funkcji menu	33
5. Funkcje menu	37
Wiadomości (Menu 1)	37
Wiadomości tekstowe i graficzne (SMS)	37
Pisanie i wysyłanie wiadomości tekstowej lub graficznej	38
Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail	39
Czytanie i odpowiadanie na wiadomość tekstową, graficzną lub e-mail	40
Listy dystrybucji	41
Foldery wiadomości tekstowych i graficznych	42
Wiadomości multimedialne (MMS)	43
Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnej	44
Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne	46
Usuwanie wiadomości	48
Wiadomości głosowe	48
Wiadomości z sieci	48
Ustawienia wiadomości	49
Ustawienia wiadomości tekstowych i wiadomości e-mail	49
Ustawienia wiadomości multimedialnych	50
Ustawianie rozmiaru czcionki	52
Polecenia obsługi	52
Spis połączeń (Menu 2)	52
Połączenia nieodebrane, odebrane i wybierane numery	52
Liczniki impulsów i czasu trwania połączeń	53
Kontakty (Menu 3)	54
Inne sposoby uzyskania dostępu do funkcji tego menu	54
Wybór ustawień związanych z kontaktami	55

Zapisywanie opisów i numerów telefonów	55
Dodawanie zdjęcia do zapisanego numeru lub opisu.....	57
Wyszukiwanie opisu w kontaktach.....	57
Usuwanie kontaktów	58
Edycja opisu, numeru lub adnotacji.....	58
Kopiowanie kontaktów	58
Inne funkcje związane z listą kontaktów.....	59
Proste wybieranie	60
Wizytówki	60
Ustawienia (Menu 4)	60
Profile	61
Ustawienia dźwięków	62
Zapisywanie nowych dźwięków w telefonie.....	63
Ustawienia wyświetlacza.....	63
Ustawienia daty i godziny	65
Skróty własne	66
Połączenia	66
Połączenie GPRS	67
Ustawienia połączeń.....	68
Ustawienia telefonu	69
Ustawienia akcesoriów.....	71
Wskaźniki akcesoriów wyświetlane w trybie gotowości.....	71
Ustawienia zabezpieczeń.....	72
Przywracanie ustawień fabrycznych	73
Galeria (Menu 5).....	73
Opcje dostępne dla plików w Galerii.....	75
Organizator (Menu 6).....	76
Budzik.....	77
Gdy nadejdzie godzina alarmu	77

Kalendarz.....	78
Różne widoki kalendarza.....	78
Sporządzanie notatki kalendarza	79
Gdy telefon emituje dźwięki alarmu przypisanego notatce.....	80
Aplikacje (Menu 7).....	80
Gry.....	80
Kolekcja.....	81
Inne dostępne opcje aplikacji lub zestawu aplikacji	82
Pobieranie aplikacji Java	82
Dodatki (Menu 8).....	83
Kalkulator	83
Przeliczanie walut.....	84
Stoper	84
Minutnik	85
Usługi (Menu 9)	85
Podstawy korzystania z usług przeglądarki	86
Ustawienia telefonu na potrzeby przeglądarki.....	86
Zapisywanie ustawień usługi otrzymanych w wiadomości.....	86
Ręczne wprowadzanie ustawień usługi	87
Ustawienia sposobu wyświetlania.....	87
Ustawienia plików cookie.....	87
Nawiązywanie połączenia z usługą	88
Przeglądanie stron usługi	89
Korzystanie z telefonu w trakcie przeglądania stron.....	89
Opcje dostępne podczas przeglądania.....	89
Odłączanie się od usługi przeglądarki.....	90
Zakładki.....	91
Odbieranie zakładki.....	91
Skrzynka usług.....	91

Usuwanie zawartości pamięci podręcznej	92
Zabezpieczenia przeglądarki	92
Moduł zabezpieczeń	93
Certyfikaty	93
Idź do (Menu 10)	94
Usługi SIM (Menu 11)	95
6. Informacje o bateriach	96
Ładowanie i rozładowywanie baterii	96
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia	97
Eksploatacja i konserwacja	100
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....	102

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji uzyskasz, zapoznając się z całą instrukcją obsługi.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych lub tam, gdzie może on spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

Telefon nie jest wodoodporny. Chronić go przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wszystkie wprowadzone znaki i wrócić do ekranu startowego. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij  . Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ KILKA SŁÓW O URZĄDZENIU

Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy został zatwierdzony do użytku w sieciach EGSM 900 i GSM 1800. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, z wyjątkiem budzika, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, gdy może ono powodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Poszczególne usługi sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach korzystanie z usług sieciowych może być uwarunkowane zawarciem właściwej umowy z usługodawcą. O sposobie korzystania z usług sieciowych i związanych z nimi opłatami można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może też być specjalnie skonfigurowane. Taka konfiguracja może polegać na zmianie haseł w menu i ich kolejności oraz na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Niektóre funkcje tego urządzenia, takie jak wiadomości multimedialne (MMS) i przeglądanie stron, działają tylko wtedy, gdy sieć komórkowa udostępnia potrzebne do tego technologie.

■ Pamięć współdzielona

Z pamięci współdzielonej mogą korzystać następujące funkcje tego urządzenia: lista kontaktów, wiadomości tekstowe i multimedialne, listy dystrybucji, zdjęcia i dźwięki dzwonka w menu *Galeria*, notatki kalendarza oraz gry i aplikacje Java™. Użycie jednej lub kilku tych funkcji może zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla pozostałych funkcji, które tę pamięć współdzielą. Na przykład zapisanie wielu zdjęć może zapełnić całą dostępną pamięć. Przy próbie użycia funkcji współdzielącej pamięć może pojawić się komunikat o wyczerpaniu się tej pamięci. Aby w takim przypadku móc dalej korzystać z urządzenia, należy z pamięci współdzielonej usunąć część zapisanych w niej danych. Niektóre funkcje, takie jak pamięć cache i zakładki, mogą mieć przydzieloną dodatkową ilość pamięci, niezależnie od pamięci współdzielonej.

■ Ładowarki i akcesoria

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do zasilania telefonu (ładowania baterii) przeznaczone są następujące ładowarki: AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 i LCH-12.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.




Ostrzeżenie: z tym telefonem nie używaj zwijanego zestawu słuchawkowego HDC-10 Nokia.

Informacje o dostępności zatwierdzonych akcesoriów uzyskasz u sprzedawców. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Ładowanie baterii

1. Podłącz przewód ładowarki do złącza na spodzie telefonu.
2. Ładowarkę podłącz do gniazda sieciowego prądu przemiennego. Wskaźnik ładowania baterii zacznie się przesuwać.
Gdy bateria zostanie już w pełni naładowana, wskaźnik przestanie się przesuwać.
3. Odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu.

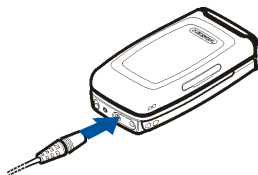

Kilka praktycznych uwag dotyczących korzystania z akcesoriów

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Wszystkie bardziej skomplikowane instalacje akcesoriów w samochodzie muszą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Uwagi ogólne

■ Etykieta w pakiecie sprzedażnym

Etykieta ta zawiera informacje ważne dla serwisu i usług gwarancyjnych. Postaraj się jej nie zgubić.

Etykietę  przyklej na karcie gwarancyjnej.

■ Kody dostępu

- **Kod zabezpieczający:** kod ten uniemożliwia osobom niepowołanym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345.
Więcej o tym kodzie przeczytasz w punkcie [Ustawienia zabezpieczeń](#), na stronie 72.
- **Kod PIN:** kod ten, dostarczany zwykle z kartą SIM, uniemożliwia osobom niepowołanym korzystanie z tej karty. Jeśli uaktywnisz funkcję [Żądanie kodu PIN](#) w menu [Ustawienia zabezpieczeń](#), żądanie podania tego kodu będzie się pojawiało po każdym włączeniu telefonu.
Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzi się błędny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Trzeba wtedy będzie wprowadzić kod PUK, żeby odblokować kartę SIM i ustawić nowy kod PIN.
- **Kod PIN2:** kod ten, zwykle dostarczany z kartą SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji, takich jak licznik impulsów telefonicznych.

Chcąc zmienić kod zabezpieczający PIN lub PIN2, skorzystaj z opcji *Kody dostępu* w menu *Ustawienia zabezpieczeń*. Nowe kody zachowaj w tajemnicy, a ich zapisy przechowuj w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon).

- **Kody PUK i PUK2:** kody te bywają dostarczane wraz z kartą SIM. Jeśli ich nie masz, skontaktuj się z usługodawcą.
- **Hasło zakazu:** ten kod jest potrzebny do korzystania z funkcji *Usługa zakazu połączeń* dostępnej w menu *Ustawienia zabezpieczeń*.

■ Sygnalizacja świetlna

Pulsowanie świateł klawiatury i wyświetlacza informuje o korzystaniu z różnych funkcji telefonu. Do takich należą na przykład następujące funkcje:

- Powiadomienie o nadejściu połączenia.
- Powiadomienie o nadejściu wiadomości SMS lub MMS.
- Powiadomienie o upływie ważności terminu notatki lub zakończeniu odliczania czasu przez minutnik. Również alarm budzika i ostrzeżenie o wyczerpywaniu się baterii mogą być sygnalizowane pulsowaniem świateł.

Taką sygnalizację uaktywnisz, korzystając z funkcji *Efekty świetlne* w menu *Profile* (patrz str. 61).

■ Pobieranie aplikacji i innych materiałów

Ze stron internetowych można pobierać do telefonu nowe materiały, takie jak zdjęcia, dźwięki dzwonka i aplikacje Java (usługa sieciowa).

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych ze źródeł, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) jest usługą sieciową, która pozwala używać telefonu do odbioru i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP). Przez połączenia GPRS można na przykład wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne (usługa sieciowa).

Aby korzystać z usługi GPRS, należy wykupić na nią abonament u operatora sieci lub usługodawcy i zapisać ustawienia dla tych funkcji, które mają korzystać z sieci GPRS. W sprawie cen, dostępności i szybkości transmisji danych zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

Korzystając z niektórych aplikacji, na przykład przeglądając strony WAP lub xHTML, możesz nieraz wybierać między transmisją GPRS i transmisją *Dane GSM* (CSD, Circuit Switched Data).

Informacje o wskaźnikach widocznych podczas połączenia GPRS znajdziesz w punkcie [Połączenie GPRS](#), na stronie 67.

■ Pomoc techniczna firmy Nokia

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

W tej witrynie możesz się dowiedzieć o usługach i użytkowaniu produktów firmy Nokia. Jeśli chcesz skontaktować się z biurem obsługi klienta, w witrynie www.nokia.com/customerservice przejrzyj listę lokalnych centrów kontaktowych firmy Nokia.

O konserwacji sprzętu dowiesz się w najbliższym centrum usług firmy Nokia, którego adres znajdziesz w witrynie www.nokia.com/repair.

1. Pierwsze kroki

■ Klawisze

1. Moc sygnału sieci komórkowej w miejscu użytkowania telefonu.
2. Poziom naładowania baterii.
3. Nazwa sieci komórkowej lub logo operatora.
4. Funkcja lewego klawisza wyboru.
5. Funkcja prawego klawisza wyboru.

Prawy klawisz może prowadzić do menu

Kontakty lub do funkcji wybranej w ustawianiu


Prawy klawisz wyboru, w menu *Skróty własne*.

Może on również mieć przypisaną nazwę sieci lub logo jej operatora.

6. **Klawisze wyboru**  i  prowadzą do funkcji o wyświetlanych nad nimi nazwach.
7. **4-kierunkowe klawisze przewijania** (, , , )

Służą do przewijania opisów, numerów

telefonicznych, różnych menu i ustawień. Klawiszami  i  możesz zwiększać i zmniejszać głośność w słuchawce. W trybie gotowości naciśnij

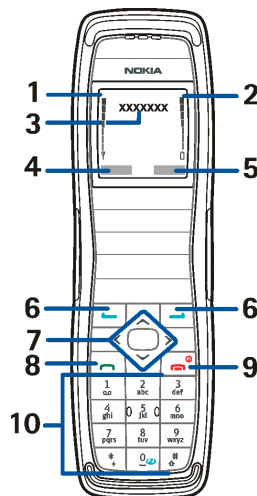

-  lub , żeby przejrzeć opisy i numery telefonów w menu Kontakty;
 - , żeby napisać wiadomość;
 - , żeby wejść do menu Kalendarz.
- Pamiętaj, że wcześniej musi zostać ustawiona godzina i data.
8.  wywołuje numery telefonów i odbiera połączenia; w trybie gotowości pokazuje listę ostatnio wywoływanych numerów.
 9.  kończy lub odrzuca połączenie; służy też do włączania i wyłączania telefonu. **Ponadto pozwala wyjść z dowolnej funkcji.**
Wyjść z dowolnej funkcji można też przez zamknięcie klapki.
 10.  -  służą do wpisywania cyfr, liter i innych znaków.
 i  spełniają różne funkcje w różnorodnych sytuacjach.

■ Instalacja karty SIM

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.


W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Otwórz umieszczoną na bocznej ścianie osłonę karty SIM przez pociągnięcie i odchylenie jej w dół (1). Włóż kartę SIM do telefonu tak, aby jej ścięty róg był skierowany w prawo (2). Wepchnij kartę SIM do środka i zamknij jej osłonę (3).


Pamiętaj, że wyjęcie karty SIM w trakcie korzystania z telefonu spowoduje pojawienie się na jego wyświetlaczu komunikatu *Wstaw kartę SIM*. Włóż wtedy z powrotem kartę SIM, wprowadź kod PIN i ponownie uruchom telefon.

■ Instalacja baterii

Przed wyjęciem baterii zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowarki.

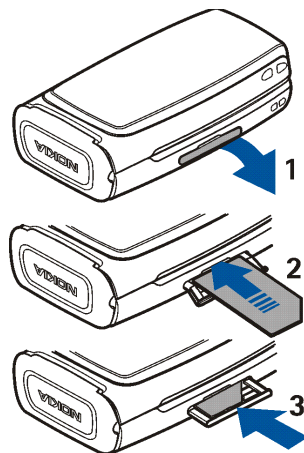


Zwolnij zatrzask (1). Zdejmij tylną obudowę (2). Włóż baterię (3). Załóż tylną obudowę (4).

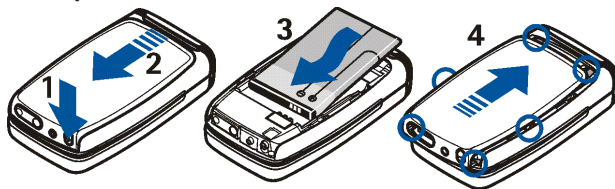

■ Zakładanie paska na rękę


Pasek na rękę przywiąż do telefonu w sposób pokazany na rysunku.

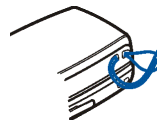

■ Otwieranie klapy

Żeby użyć telefonu, musisz go otworzyć (patrz rysunek obok). Nie próbuj otwierać klapy szerzej, niż na to pozwala zawias.

Zamykaj klapy, popychając ją od górnej części telefonu, a nie od strony zawiasu.

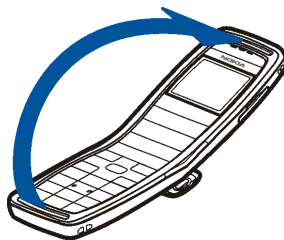

■ Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika  przez nieco dłużej niż 3 sekundy.

- Jeśli pojawi się żądanie podania kodu PIN lub kodu zabezpieczającego, wprowadź właściwy kod i naciśnij **OK**.
- Jeśli na wyświetlaczu zobaczysz komunikat *Wstaw kartę SIM* lub *Niewłaściwa karta SIM*, mimo że karta SIM została włożona prawidłowo, skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą. Może trzeba będzie kartę wymienić, bo w telefonie nie można używać 5-woltowych kart SIM.

Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.



Uwaga: tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.



2. Podstawowe funkcje telefonu

■ Nawiązywanie połączeń

1. Otwórz klapkę i wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
Aby nawiązać połączenie międzynarodowe: naciśnij dwukrotnie , żeby wstawić znak +, po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez poprzedzającego go zera) i numer telefonu.
Naciśnij *Usuń*, aby usunąć ostatnią z wpisaných cyfr.
2. Naciśnij , aby połączyć się z wybranym numerem. Naciśnij  (lub ) , żeby zwiększyć (lub zmniejszyć) głośność w słuchawce lub w zestawie słuchawkowym.
3. Aby się rozłączyć lub zrezygnować z próby połączenia, naciśnij  lub zamknij klapkę.

Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem listy kontaktów

Aby w trybie gotowości znaleźć żądany opis, naciśnij  lub . Aby połączyć się z wybranym numerem, naciśnij .

Wywoływanie jednego z ostatnio wybieranych numerów

Aby ponownie wybrać jeden z dwudziestu ostatnio wybieranych numerów, w trybie gotowości naciśnij , przejdź do żadanego numeru lub opisu i naciśnij .

Łączenie się z pocztą głosową

Aby w trybie gotowości połączyć się z pocztą głosową (usługa sieciowa), naciśnij i przytrzymaj  lub naciśnij kolejno  i .

Po otrzymaniu wiadomości głosowej w górnej części ekranu pojawia się zwykle symbol  (usługa sieciowa). Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij **Odsluch.**

Więcej o wiadomościach głosowych przeczytasz w punkcie [Wiadomości głosowe](#), na stronie 48.

Proste wybieranie numeru telefonu

Przypisawszy numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych (od  do ), możesz wywołać ten numer, korzystając z jednej z dwóch poniższych opcji:

- W trybie gotowości naciśnij żądany klawisz i .
- Jeśli funkcja **Proste wybieranie** jest włączona, w trybie gotowości naciśnij ten klawisz numeryczny i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia.

Więcej o przypisywaniu numerów telefonów do klawiszy prostego wybierania przeczytasz w punkcie [Proste wybieranie](#), na stronie 60.

O samej funkcji **Proste wybieranie** przeczytasz w punkcie [Ustawienia połączeń](#), na stronie 68.

Opcje dostępne w trakcie aktywnego połączenia

Jeśli w trakcie aktywnego połączenia naciśniesz **Opcje**, uzyskasz dostęp do następujących funkcji:

Wyłącz mikrofon lub Włącz mikrofon, Zakończ połącz., Zakończ wszyst., Kontakty, Menu, Zawieś lub Wznów, Nowe połączenie (usługa sieciowa), Konferencja (usługa sieciowa), Rozmowa prywat. (usługa sieciowa), Odbierz, Odrzuć, Zamień (usługa sieciowa), Wyślij DTMF, Blokuj klawiaturę, Przełącz (usługa sieciowa), Mikrozestaw, Włącz autogł. lub Wyłącz autogł.

Wybierz

- *Włącz autogł. / Wyłącz autogł.*, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną regulację głośności. Patrz [Ustawienia połączeń](#), str. 68.
- *Przełącz*, aby związać połączenie zawieszone z aktywnym i wyłączyć się z obu połączeń.
- *Mikrozestaw*, aby przenieść połączenie z telefonu na podłączony do niego zestaw słuchawkowy.

Aby nawiązać nowe połączenie w trakcie trwania rozmowy (usługa sieciowa), naciśnij **Opcje** i wybierz *Nowe połączenie*. Wprowadź numer telefonu (lub znajdź go w kontaktach) i naciśnij **Połącz** lub . Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

- Aby przełączyć się z jednej rozmowy na drugą, naciśnij **Zamień** lub . Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij  lub naciśnij **Opcje** i wybierz *Zakończ połącz.* Aby zakończyć oba połączenia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zakończ wszyst.*
- Aby związać dwa połączenia w jedno połączenie konferencyjne (usługa sieciowa), naciśnij **Opcje** i wybierz *Konferencja*. Aby odbyć poufną rozmowę z jednym z uczestników konferencji, wybierz *Rozmowa prywat.* i wskaż

żądanego uczestnika. Aby wrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz *Konferencja*. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij .

■ Odbiór lub odrzucanie przychodzących połączeń

Otwórz klawkę i naciśnij , aby odebrać połączenie. Jeśli nie naciśniesz  w ciągu pięciu sekund, połączenie zostanie automatycznie odebrane. Naciśnij *Wyłącz*, aby wyłączyć dźwięk dzwonka.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij  lub wybierz *Opcje* i *Odrzuć*. Połączenie możesz też odrzucić, otwierając i zamykając klawkę w ciągu 1,5 sekundy. Jeśli choćby jedna z opcji przekazywania połączeń jest aktywna (na przykład opcja *Przekazuj, kiedy zajęte*), odrzucone połączenie zostanie przekazane na inny numer telefonu.

Połączenia oczekujące

W trakcie jednego połączenia możesz odebrać drugie, jeśli funkcja *Usługa połączeń oczekujących* została uaktywniona w menu *Ustawienia połączeń* (usługa sieciowa). Aby odebrać połączenie oczekujące, naciśnij *Odbierz* lub . Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

■ Blokada klawiatury

Chcąc uniknąć skutków przypadkowych naciśnieć klawiszy, klawiaturę trzeba zablokować.

Aby zablokować klawiaturę, w trybie gotowości naciśnij *Menu* i . Samo zamknięcie klapy nie blokuje klawiatury. O zablokowaniu klawiatury informuje

symbol  w górnej części wyświetlacza. Aby klawiaturę odblokować, naciśnij **Odblokuj** i .

Gdy klawiatura jest zablokowana, połączenia możesz odbierać klawiszem . W trakcie połączenia wszystkie funkcje telefonu działają normalnie. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

O tym, jak ustawić klawiaturę, żeby sama blokowała się po zadany czasie, przeczytasz w punkcie *Autoblokada klawiatury*, na stronie 70.

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, można się połączyć z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

3. Wpisywanie tekstu

Tekst możesz wprowadzać metodą tradycyjną  lub tzw. metodą słownikową (z wykorzystaniem wbudowanego słownika) .

Chcąc zmienić metodę wprowadzania tekstu w trakcie pisania, dwukrotnie naciśnij .

Metoda tradycyjna wpisywania tekstu: kilkakrotnie naciskaj klawisz z żądaną literą, aż pojawi się ona na ekranie.

Wpisywanie tekstu metodą słownikową:

1. Wpisz żądane słowo, naciskając kolejno tylko raz każdy z klawiszy literowych. Słowo zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza. Jeśli włączony jest słownik angielski, to na przykład słowo „Nokia” napiszesz, naciskając kolejno , , , .
2. Gdy pojawi się żądane słowo, naciśnij  i zacznij wpisywać następne.
 - Jeśli wpisane słowo różni się od żądanego, raz po razie naciskaj , aż pojawi się właściwe słowo.
 - Jeśli po słowie pojawi się znak „?”, oznacza to, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby je dodać do słownika, naciśnij **Literow.**, wprowadź słowo metodą tradycyjną i naciśnij **OK**.

Kilka uwag o wprowadzaniu tekstu metodą tradycyjną i słownikową:

- Aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo, naciśnij odpowiednio  lub .

- Aby wstawić spację, naciśnij .
- Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij *Usuń*. Aby wyczyścić ekran, naciśnij i przytrzymaj *Usuń*.
- Aby zmienić wielkość liter lub metodę wpisywania tekstu, raz po razie naciskaj , obserwując wskaźnik w górnej części wyświetlacza.
- Aby przełączyć się z trybu literowego na numeryczny (i odwrotnie), naciśnij i przytrzymaj .
- Aby wstawić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny.
- Aby otworzyć listę znaków specjalnych, naciśnij i przytrzymaj , wybierz żądany znak i naciśnij *Użyj*. Metodą **tradycyjną** można wstawiać znaki interpunkcyjne i znaki specjalne również przez wielokrotne naciśnięcie .
- **Metoda tradycyjna:** jeśli dwie kolejne litery wpisywanego słowa są na tym samym klawiszu, to aby wprowadzić drugą z nich, naciśnij  lub  (albo poczekaj na pojawienie się kursora), po czym wprowadź tę literę.
- **Metoda słownikowa:** aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz jego pierwszą część, naciśnij  i wpisz pozostałą część wyrazu.

4. Korzystanie z menu

Działanie niemal każdej funkcji jest objaśnione w krótkim tekście pomocy. Aby wyświetlić tekst pomocy, przejdź do żądanej funkcji menu i odczekaj 15 sekund.

Więcej o włączaniu i wyłączaniu funkcji *Uaktywnianie tekstu pomocy* przeczytasz w opisie menu *Ustawienia telefonu*, strona 69.

■ Dostęp do funkcji menu

Metoda przewijania

1. W trybie gotowości naciśnij **Menu**.
2. Aby otworzyć żądane menu główne, naciśnij  lub , a następnie **Wybierz**.
3. Przejdź do podmenu i naciśnij **Wybierz**.
Jeśli podmenu zawiera swoje podmenu, powtórz ten krok.
4. Aby wrócić na poprzedni poziom menu, naciśnij **Wróć**. Aby wrócić do trybu gotowości, naciśnij **Wyjdź** lub .

Metoda skrótów

Pozycje menu, podmenu i opcje ustawień są ponumerowane. Numer skrótu pokazany jest w prawym górnym rogu wyświetlacza.

W trybie gotowości naciśnij **Menu**. W ciągu dwóch sekund wprowadź numer skrótu do menu głównego, które chcesz otworzyć. Postępuj w ten sam sposób, otwierając podmenu i opcje ustawień.

■ Lista funkcji menu

1. Wiadomości

1. Wiad. tekstowe
 1. Utwórz wiadom.
 2. Skrz. odbiorcza
 3. Utwórz SMS e-mail
 4. Wiadom. wysłane
 5. Pozycje zapisane
 6. Szablony
 7. Moje foldery
 8. Listy dystrybucji
 9. Usuń wiadomości
2. Wiadom. multimed.
 1. Utwórz wiadom.
 2. Skrz. odbiorcza
 3. Skrz. nadawcza
 4. Pozycje wysłane
 5. Wiadom. zapisane
 6. Usuń wiadomości
3. Wiadomości głos.
 1. Odsłuchaj wiadomości głosowe
 2. Nr telefoniczny poczty głosowej

4. Wiadomości z sieci

1. Serwis informacyjny
 2. Tematy
 3. Język
 4. Tematy zapisane na karcie SIM¹
 5. Odczyt²
 5. Ustawienia wiad.
 1. Wiad. tekstowe
 2. Wiadom. multimed.
 3. Inne ustawienia
 6. Polecenia obsługi
- ### 2. Spis połączeń
1. Połączenia nieodebrane
 2. Połączenia odebrane
 3. Wybierane numery
 4. Usuń listy ostatnich połączeń
 1. Wszystko
 2. Nieodebrane
 3. Odebrane
 4. Wybierane

1. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy tematy można zapisywać na karcie SIM.

2. Opcja dostępna po odebraniu wiadomości z sieci.

- 5. Czas połączeń
 - 1. Czas ostatniego połączenia
 - 2. Czas połączeń odebranych
 - 3. Czas połączeń nawiązanych
 - 4. Czas wszystkich połączeń
 - 5. Zeruj liczniki czasu połączeń
- 6. Licznik danych GPRS
 - 1. Dane wysłane w poprzedniej sesji
 - 2. Dane odebrane w poprzedniej sesji
 - 3. Wszystkie wysłane dane
 - 4. Wszystkie odebrane dane
 - 5. Zeruj liczniki danych
- 7. Licznik czasu połączeń GPRS
 - 1. Czas trwania ostatniej sesji
 - 2. Czas trwania wszystkich sesji
 - 3. Zeruj liczniki czasu
- 3. Kontakty**
 - 1. Szukaj
 - 2. Dodaj kontakt
 - 3. Usuń
 - 4. Kopiuj
 - 5. Ustawienia
 - 1. Wybór pamięci
 - 2. Widok kontaktów
 - 3. Stan pamięci
 - 6. Proste wybieranie
 - 7. Numery info¹
 - 8. Numery usług¹
 - 9. Własne numery
 - 10. Grupy osób
- 4. Ustawienia**
 - 1. Profile
 - 2. Ustawienia dźwięków
 - 1. Sygnał nadejścia połączenia
 - 2. Dźwięk dzwonka
 - 3. Głośność dzwonka
 - 4. Sygnalizacja wibracjami
 - 5. Sygnał odbioru wiadomości
 - 6. Dźwięki klawiszy
 - 7. Dźwięki ostrzeżeń
 - 8. Sygnał dla
 - 3. Efekty świetlne
 - 4. Ustawienia wyświetlacza
 - 1. Tapeta
 - 2. Paleta kolorów

1. To menu pokazane jest tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM.
Więcej o tym dowiesz się od operatora sieci lub usługodawcy.

- 3. Logo operatora
- 4. Czas zwłoki dla wygasz. ekranu
- 5. Jasność wyświetlacza
- 6. Widok menu
- 5. Ustawienia daty i godziny
 - 1. Zegar
 - 2. Data
 - 3. Autoregulacja daty i godziny
- 6. Skrót własny
 - 1. Prawy klawisz wyboru
 - 2. Wybierz opcję 'Idź do'
 - 3. Ustal kolejność opcji 'Idź do'
- 7. Połączenia
 - 1. Połączenie GPRS
- 8. Ustawienia połączeń
 - 1. Przekazywanie połączeń
 - 2. Autoregulacja głośności
 - 3. Odbiór dowolnym klawiszem
 - 4. Autom. ponowne wybieranie
 - 5. Proste wybieranie
 - 6. Usługa połączeń oczekujących
 - 7. Podsumowanie po połączeniu
 - 8. Wyślij moje ID
- 9. Ustawienia telefonu
- 1. Język telefonu
- 2. Stan pamięci
- 3. Autoblokada klawiatury
- 4. Wyświetlanie informacji o sieci
- 5. Powitanie
- 6. Wybór operatora
- 7. Uaktywnianie tekstu pomocy
- 8. Dźwięk przy włączaniu telefonu
- 10. Ustawienia akcesoriów¹
- 11. Ustawienia zabezpieczeń
 - 1. Żądanie kodu PIN
 - 2. Usługa zakazu połączeń
 - 3. Wybieranie ustalone
 - 4. Zamknięta grupa użytkowników
 - 5. Poziom zabezpieczeń
 - 6. Kody dostępu
- 12. Przywróć ustawienia fabryczne
- 5. Galeria**
 - 1. Pokaż foldery
 - 2. Dodaj folder
 - 3. Usuń folder
 - 4. Zmień nazwę

1. Wyświetlane tylko wtedy, gdy telefon jest lub był podłączony do kompatybilnego akcesorium.

- 5. Stan pamięci
- 6. Lista kluczy akt.
- 7. Pobieranie

6. Organizator

- 1. Budzik
- 2. Kalendarz

7. Aplikacje

- 1. Gry
- 2. Kolekcja

8. Dodatki

- 1. Kalkulator

- 2. Stoper
- 3. Minutnik

9. Usługi

- 1. Strona główna
- 2. Zakładki
- 3. Łączy do plików
- 4. Skrzynka usług
- 5. Ustawienia
- 6. Idź do adresu
- 7. Opróżnij cache

10. Idź do

11. Usługi SIM¹

1. To menu jest wyświetlane, jeśli udostępnia je karta SIM.
Jego nazwa i zawartość różnią się w zależności od karty SIM.

5. Funkcje menu

■ Wiadomości (Menu 1)

Zanim będzie można wysłać teksty, zdjęcia, multimedia lub wiadomości e-mail, trzeba skonfigurować ustawienia wiadomości.

Więcej o tym w punkcie [Ustawienia wiadomości](#), na str. 49.



Uwaga: wysyłając wiadomości, urządzenie może wyświetlić komunikat „*Wiadomość została wysłana*”. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z urządzenia na numer centrum wiadomości zaprogramowany w urządzeniu. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej informacji o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości uzyskasz od usługodawcy.

Wiadomości tekstowe i graficzne (SMS)

Pisać i wysyłać możesz wiadomości złożone z kilku zwykłych wiadomości tekstowych (usługa sieciowa). Do takich wiadomości możesz też dołączać zdjęcia. Rachunek za tę usługę wynika z liczby zwykłych wiadomości, które składają się na wiadomość wieloczęściową. Liczba znaków, które można wprowadzić do tworzonej części wiadomości, jest pokazana obok numeru części w prawym górnym rogu wyświetlacza (np. 120/2). Znaki specjalne, takie jak znaki cyrylicy, mogą w wiadomości zabierać więcej miejsca niż znaki alfabetu łacińskiego. Tekst wpisywany metodą słownikową może zawierać znaki specjalne.



Uwaga: z funkcji wiadomości graficznych można korzystać tylko wtedy, gdy udostępnia ją operator sieci lub usługodawca. Jedynie kompatybilne urządzenia z funkcją wiadomości graficznych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Pisanie i wysyłanie wiadomości tekstowej lub graficznej

1. W trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości, Wiad. tekstowe* i *Utwórz wiadom.*
2. Wpisz treść wiadomości. Patrz *Wpisywanie tekstu*, str. 29.
 - Aby do wiadomości wstawić zdjęcie, numer telefonu lub opis z listy kontaktów, naciśnij **Opcje** i wybierz:
 - *Wstaw grafikę*. Wskaż żądane zdjęcie, po czym naciśnij **Pokaż** i **Wstaw**. Jeśli chcesz przejrzeć lub zmienić wiadomość przed jej wysłaniem, naciśnij **Opcje** i wybierz żądaną opcję.
 - *Wstaw numer*. Naciśnij **Szukaj** lub  i wybierz numer.
 - *Wstaw kontakt*. Wskaż żądany opis kontaktu i naciśnij **Opcje**. Wybierz *Wstaw kontakt* albo *Pokaż szczegóły*, jeśli chcesz wstawić numer lub adnotację zapisaną z opisem.
 - Aby do napisania wiadomości wykorzystać szablon, naciśnij **Opcje**, wybierz *Użyj szablonu* i wskaż żądany szablon.
 - Aby wiadomość zapisać w folderze *Pozycje zapisane* lub w folderze *Szablony*, lub w folderze utworzonym wewnątrz folderu *Moje foldery*, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz wiadomość*.

3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij  lub naciśnij **Opcje**, wybierz *Wyślij*, wpisz numer telefonu adresata (lub weź ten numer z listy kontaktów) i naciśnij **OK**.
 - Jeśli chcesz wysłać wiadomość do kilku osób, naciśnij **Opcje**, wybierz *Opcje wysyłania* i *Wyślij do wielu*. Wskaż pierwszego adresata i naciśnij **Wyślij**. Gdy już wybierzesz wszystkich adresatów, naciśnij **Gotowe**.
 - Jeśli chcesz wysłać wiadomość z użyciem predefiniowanych ustawień, naciśnij **Opcje**, wybierz *Opcje wysyłania* i *Profil wysyłania*.

Wysłana wiadomość zostanie zapisana w folderze *Wiadom. wysłane*.

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz znaki używane np. w języku chińskim zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomości e-mail możesz pisać i wysyłać, korzystając w tym celu z usługi sieciowej. O tym, jak zapisać adres e-mail w spisie telefonów, przeczytasz w punkcie *Zapisywanie kilku numerów i adnotacji pod jedną nazwą*, na stronie 56.

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości*, *Wiad. tekstowe* i *Utwórz SMS e-mail*.
2. Wprowadź adres poczty elektronicznej odbiorcy lub znajdź go na liście kontaktów i naciśnij **OK**.
3. Jeśli chcesz, wprowadź też temat wiadomości i naciśnij **OK**.
4. Napisz treść wiadomości e-mail.

5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Opcje**, wybierz *Wyślij SMS e-mail* i naciśnij **OK**.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomość tekstową, graficzną lub e-mail



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Gdy otrzymasz wiadomość, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik  i poprzedzona tekstem liczba nowych wiadomości (*Odebranych wiadomości*).

Pulsowanie wskaźnika  oznacza brak pamięci na wiadomości tekstowe. O usuwaniu wiadomości przeczytasz w punkcie *Usuwanie wiadomości*, na stronie 48.

1. Aby od razu przeczytać nową wiadomość, naciśnij **Pokaż**.

Jeśli wiadomość chcesz przeczytać później, naciśnij *Wyjdź*. Chcąc czytać wiadomości, naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości*, *Wiad. tekstowe* i *Skrz. odbiorcza*.

2. Wybierz wiadomość, którą chcesz przeczytać, a czytając, posługuj się klawiszami przewijania.  oznacza wiadomość nieprzeczytaną.
3. Aby odpowiedzieć na czytaną wiadomość, naciśnij **Opcje** i wybierz *Odpowiedz*.
Wybierz
 - *Pusty ekran*, aby zacząć pisać wiadomość od początku.
 - *Tekst oryginalny*, aby do odpowiedzi na wiadomość dołączyć jej oryginał.

- *Szablon*, aby użyć predefiniowanego tekstu jako szablonu nowej wiadomości. O samych szablonach przeczytasz w punkcie *Foldery wiadomości tekstowych i graficznych*, na stronie 42.

Chcąc odpowiedzieć na wiadomość e-mail, najpierw potwierdź lub zmień adres e-mail i temat wiadomości, a dopiero później zacznij wpisywać tekst.

4. Aby wysłać odpowiedź, naciśnij **Opcje**, wybierz *Wyślij* i naciśnij **OK**. LUB: dwukrotnie naciśnij .

Inne funkcje dostępne po naciśnięciu przycisku **Opcje**

Gdy w trakcie czytania wiadomości naciśniesz **Opcje**, uzyskasz dostęp do następujących funkcji: *Usuń*, *Użyj szczegółu*, *Przełącz dalej*, *Edytuj* (wiadomości tekstowe) / *Edytuj tekst* (wiadomości graficzne), *Przenieś*, *Zmień nazwę*, *Kopiuj do kalendarza*, *Zapisz grafikę* (wiadomości graficzne), *Detale wiadomości*.

Wybierz

- *Użyj szczegółu*, aby z wiadomości wyodrębnić numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub adres internetowy.
- *Kopiuj do kalendarza*, aby wiadomość skopiować do kalendarza w telefonie jako notatkę.
- *Zapisz grafikę*, aby zdjęcie dołączone do wiadomości graficznej zapisać w folderze *Szablony*.

Listy dystrybucji

Aby wysłać wiadomości do grup odbiorców, możesz w pamięci telefonu określić tzw. listę dystrybucji. Telefon wysyła wiadomość oddzielnie do każdego odbiorcy z

takiej listy. Wynika z tego, że wysłanie wiadomości przy użyciu listy dystrybucji może kosztować więcej niż wysłanie wiadomości do jednego odbiorcy.

Listy dystrybucji korzystają z pamięci współdzielonej (patrz [Pamięć współdzielona](#), str. 12).

W trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości*, *Wiad. tekstowe* i *Listy dystrybucji*.

- Aby dodać listę, naciśnij **Dodaj** (jeśli jeszcze nie ma żadnej listy) lub naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj listę*. Wprowadź nazwę listy.
- Aby dodać kontakt do listy, przewiń listę, naciśnij **Opcje** i wybierz *Pokaż listę*. Naciśnij **Dodaj** (jeśli jeszcze nie ma żadnego kontaktu) lub naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj kontakt*. Wybierz kontakt z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM.

Aby wysłać wiadomość przy użyciu listy dystrybucji, naciśnij **Opcje**, wybierz *Opcje wysyłania* i *Wyślij na listę*.

Foldery wiadomości tekstowych i graficznych

Aby utworzyć folder, w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości*, *Wiad. tekstowe*, a następnie *Skrz. odbiorcza*, *Wiadom. wysłane*, *Pozycje zapisane*, *Szablony* lub *Moje foldery*.

- W folderze *Szablony* możesz zapisywać wiadomości tekstowe i korzystać z nich przy pisaniu nowych wiadomości. Szablony tekstowe oznaczone są symbolem , a graficzne — symbolem .

Aby zmienić lub usunąć szablon, wybierz żądany szablon, naciśnij **Opcje** i wybierz odpowiednią funkcję.

- **Moje foldery** to folder, w którym można tworzyć nowe foldery wiadomości. Aby dodać folder, naciśnij **Dodaj** (jeśli lista folderów jest pusta) lub naciśnij **Opcje** i wybierz **Dodaj folder**. Aby jakiś folder usunąć lub zmienić jego nazwę, naciśnij **Opcje** i wybierz odpowiednią funkcję.

Wiadomości multimedialne (MMS)

Przez telefon można wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne o rozmiarze do 100 kB (usługa sieciowa).



Uwaga: jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Jeśli opcję **Zgoda na odbiór wiad. multimed.** ustawisz na **Tak** lub na **W sieci macierzyst.**, operator sieci lub usługodawca może obciążyć Cię rachunkiem za każdą odebraną wiadomość.

Wiadomości MMS nie można odebrać podczas rozmowy telefonicznej, gdy uruchomiona jest gra lub inna aplikacja Java, ani wtedy, gdy aktywna jest sesja przeglądarki z transmisją danych przez GSM (patrz **Ręczne wprowadzanie ustawień usługi**, str. 87).

Ponieważ dostarczenie wiadomości MMS może się z wielu przyczyn nie udać, nie należy na takich wiadomościach polegać, gdy zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji.

Wysłane i odebrane wiadomości multimedialne korzystają z pamięci współdzielonej (patrz str. 12).

Domyślne ustawienia usługi wiadomości multimedialnych są na ogół włączone.

Sposób prezentacji wiadomości multimedialnej może zależeć od urządzenia odbierającego taką wiadomość.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnej

Przed przystąpieniem do wysyłania wiadomości multimedialnych zapoznaj się z treścią punktu [Uwagi o wysyłaniu wiadomości multimedialnych \(MMS\)](#) na stronie 46.

1. W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości, Wiadom. multimed.* i *Utwórz wiadom.*
2. Wpisz treść wiadomości. (Patrz [Wpisywanie tekstu](#), str. 29).
 - Aby wstawić zdjęcie, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wstaw*.
Otwórz żądany folder w menu *Galeria*, przejdź do zdjęcia lub pliku audio, który chcesz wstawić, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wstaw*.
 - Telefon jest przystosowany do wielostronicowych wiadomości multimedialnych. Aby do wiadomości dodać nowy slajd, naciśnij **Opcje**, wybierz *Wstaw* i *Slajd*. Każdy slajd może zawierać tekst i jedno zdjęcie.
Wybierz **Opcje** i:
 - *Poprzedni slajd*, *Następny slajd* lub *Lista slajdów*, aby przemieszczać się między slajdami.

- *Czas dla slajdu*, aby podać czas, przez jaki ma być pokazywany każdy slajd.
 - *Tekst na górze* lub *Tekst na dole*, aby zmienić położenie tekstu.
- Aby wstawić wizytówkę lub notatkę kalendarza, która ma być wysłana do kompatybilnego urządzenia, naciśnij **Opcje**, wybierz *Wstaw* oraz żadaną opcję.
 - Aby wstawić opis z listy kontaktów, naciśnij **Opcje**, wybierz *Więcej opcji*, a następnie *Wstaw kontakt* i żądany opis lub *Wstaw numer*.
 - Aby usunąć z wiadomości jakieś zdjęcie lub slajd, naciśnij **Opcje** i wybierz *Usuń* oraz żadaną funkcję.
 - Aby zapisać wiadomość w folderze *Wiadom. zapisane*, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz wiadomość*.
 - Aby dodać temat wiadomości, naciśnij **Opcje** i wybierz *Więcej opcji* i *Edytuj temat*.
 - Aby zobaczyć rozmiar wiadomości lub opis jej adresata, naciśnij **Opcje**, wybierz *Więcej opcji* i *Detale wiadomości*.
 - Aby przed wysłaniem przejrzeć wiadomość lub dołączoną do niej prezentację, naciśnij **Opcje** i wybierz *Podgląd*.
3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wyślij na numer* (lub *Wyślij na e-mail* bądź *Wyślij do wielu*).
 4. Wprowadź numer telefonu (lub adres e-mail), albo wyszukaj ten numer (adres) na liście kontaktów. Naciśnij **OK**, żeby wysłać wiadomość.

Jeśli w kroku 3 została wybrana opcja *Wyślij do wielu*, naciśnij **Opcje**, wybierz *Szukaj numeru* lub *Szukaj e-mail* i pojedynczo wybierz adresatów z listy kontaktów. Aby wysłać wiadomość, naciśnij  lub naciśnij **Gotowe**, **Opcje** i *Wyślij*.

Wiadomość znajdzie się w folderze *Skrz. nadawcza*, z którego zostanie wysłana. Wysłane wiadomości zapisywane są w folderze *Pozycje wysłane*, jeśli opcja *Zapisuj wysłane wiadomości* jest ustawiona na *Tak*. (Patrz [Ustawienia wiadomości multimedialnych](#), str. 50).

Uwagi o wysyłaniu wiadomości multimedialnych (MMS)

- Wysyłanie wiadomości MMS może trwać dłużej niż wiadomości tekstowej. W trakcie wysyłania wiadomości widoczny jest animowany symbol  i można w tym czasie korzystać z wielu innych funkcji telefonu.

Jeśli transmisja zostanie zakłócona, telefon podejmie jeszcze kilka prób wysłania wiadomości. Jeśli te próby się nie powiedą, wiadomość pozostanie w folderze *Skrz. nadawcza*, skąd będzie można ponownie próbować ją wysłać.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W czasie odbioru wiadomości MMS na wyświetlaczu widoczny jest animowany symbol . Z chwilą zakończenia odbioru pojawi się wskaźnik  i komunikat *Odebrano wiadomość multimedialną.*

Pulsujący wskaźnik  sygnalizuje brak pamięci na wiadomości multimedialne. O usuwaniu wiadomości przeczytasz w punkcie [Usuwanie wiadomości](#), na stronie 48.

1. Aby od razu zobaczyć odebraną wiadomość, naciśnij **Pokaż**.

Aby wiadomość przeczytać później, naciśnij **Wyjdź**. Chcąc przeczytać wiadomość, naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości*, *Wiadom. multimed.* i *Skrz. odbiorcza*. Wybierz żadaną wiadomość z listy. Nieprzeczytane wiadomości oznaczone są symbolem .

2. Przewiń treść wiadomości. Zawarte w wiadomości slajdy prezentacji odtwarzane są automatycznie.

Możesz naciśnąć **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji: *Odtw. prezentację*, *Kont. prezentację*, *Pokaż tekst*, *Otwórz zdjęcie*, *Usuń wiadomość*, *Odpowiedz / Odp. wszystkim*, *Użyj szczegółu*, *Przełącz na numer*, *Przełącz na e-mail* / *Przełącz do wielu*. Wybierz

- *Pokaż tekst*, aby zobaczyć tylko tekst wiadomości.
- *Otwórz zdjęcie*, aby zobaczyć zdjęcie dołączone do wiadomości. Naciśnij **Opcje**, aby wyświetlić zdjęcie w powiększeniu lub pomniejszeniu, zapisać je w menu *Galeria*, ustawić kontrast lub zobaczyć jego szczegóły.

Usuwanie wiadomości

Aby usunąć czytaną lub przeglądaną wiadomość tekstową lub multimedialną, naciśnij **Opcje** i wybierz żądaną funkcję.

Aby usunąć wszystkie wiadomości z jakiegoś folderu lub ze wszystkich folderów:

1. W trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości*, *Wiad. tekstowe* lub *Wiadom. multimed.* i *Usuń wiadomości*.
2. Aby usunąć wszystkie wiadomości z jakiegoś folderu, wybierz żądany folder i naciśnij **OK**.

Aby usunąć wszystkie wiadomości tekstowe ze wszystkich folderów, wybierz *Wszystkie* i naciśnij **OK**.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, więc może trzeba będzie wykupić na nią subskrypcję.

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości* i *Wiadomości głos.* Wybierz *Nr telefoniczny poczty głosowej*, aby zapisać numer swojej poczty głosowej, lub *Odśłuchaj wiadomości głosowe*, aby ten numer wywołać.



Wskazówka: aby szybko połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj .

Wiadomości z sieci

Ta usługa sieciowa umożliwia odbieranie od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce.

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości* i *Wiadomości z sieci*. O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od usługodawcy.

Ustawienia wiadomości

Ustawienia wiadomości tekstowych i wiadomości e-mail

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Wiadomości*, *Ustawienia wiad.*, *Wiad. tekstowe* i *Profil wysyłania*. Wybierz grupę ustawień („profil wysyłania”), w której chcesz wprowadzić zmiany. Następnie wybierz

- *Numer centrali wiadomości*, aby zapisać potrzebny do wysyłania wiadomości tekstowych i graficznych numer telefonu centrali wiadomości. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.
- *Wiadomości wysyłane jako*, aby wybrać typ wiadomości: *Tekst*, *E-mail*, *Pager* lub *Faks* (usługa sieciowa).
- *Ważność wiadomości*, aby określić, jak długo sieć ma ponawiać próby dostarczenia do odbiorcy wysłanej wiadomości (usługa sieciowa).
- *Numer odbiorcy domyślnego*, aby zapisać numer telefonu, na który domyślnie będą wysyłane wiadomości o wybranym profilu wysyłania. To ustawienie jest dostępne, gdy opcja *Wiadomości wysyłane jako* jest ustawiona na *Tekst*.
Jeśli opcja *Wiadomości wysyłane jako* jest ustawiona na *E-mail*, dostępne będzie ustawienie *Serwer e-mail* pozwalające zapisać numer telefonu serwera poczty e-mail.
- *Raporty doręczeń*, aby zlecić sieci przesyłanie raportów doręczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).

- *Użyj GPRS i Tak*, aby telefon wysyłał wiadomości tekstowe przez GPRS zawsze wtedy, gdy będzie to możliwe. Możesz też ustawić *Połączenie GPRS* na *Zawsze online* (patrz *Połączenie GPRS*, str. 67).
- *Odpowiedz przez to samo centrum*, aby odpowiadać na wysłane wiadomości otrzymywać przez to samo centrum (usługa sieciowa).
- *Zmień nazwę profilu wysyłania*, aby zmienić nazwę profilu wysyłanych wiadomości. Nazwy profilu domyślnego nie można zmienić.

Ustawienia nadpisywania

Telefon można tak ustawić, żeby stare wiadomości były automatycznie zastępowane nowymi. W trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości, Ustawienia wiad., Wiad. tekstowe i Nadpis. wiadom. w pozycjach wysłan.* lub *Nadpis. wiad. w skrzynce odbior.* Wybierz *Dozwolone*, aby stare wiadomości tekstowe zastępowane były nowymi, odpowiednio w folderze *Wiadom. wysłane* lub *Skrz. odbiorcza*.

Ustawienia wiadomości multimedialnych

Naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości, Ustawienia wiad. i Wiadom. multimed.* Wybierz

- *Zapisuj wysłane wiadomości i Tak*, żeby wysłane wiadomości multimedialne zapisywane były w folderze *Pozycje wysłane*. Jeśli wybierzesz *Nie*, wysłane wiadomości nie będą zapisywane.
- *Raporty doręczeń*, aby zlecić sieci przesyłanie raportów doręczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).

- *Pomniejszanie skali zdjęcia*, aby zdecydować, czy wstawiane do wiadomości zdjęcia mają być pomniejszone.
- *Domyślny czas dla slajdu*, aby określić domyślny czas ekspozycji każdego slajdu prezentacji.
- *Zgoda na odbiór wiad. multimed.*, aby się zgodzić (*Tak*) lub nie zgodzić (*Nie*) na odbiór wiadomości multimedialnych, lub zgodzić się na to, ale tylko w sieci macierzystej (*W sieci macierzyst.*).
- *Przychodzące wiad. multimed.*, aby ustawić telefon na automatyczny odbiór wiadomości MMS (*Pobieraj*); wybierz *Odrzucaj*, jeśli nie chcesz odbierać wiadomości multimedialnych.

To ustawienie nie jest dostępne, jeżeli opcja *Zgoda na odbiór wiad. multimed.* jest ustawiona na *Nie*.

- *Ustawienia połączeń*, aby określić ustawienia przeglądarki dotyczące pobierania nowych wiadomości multimedialnych. Uaktywnij zestaw połączeń, w którym chcesz zapisać ustawienia, po czym edytuj te ustawienia. Patrz też [Ręczne wprowadzanie ustawień usługi](#), str. 87.

Po właściwe ustawienia zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

- *Pozwolenie na odbiór ogłoszeń*, aby się zgodzić lub nie zgodzić na odbiór ogłoszeń. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór wiad. multimed.* jest ustawiona na *Nie* lub gdy opcja *Przychodzące wiad. multimed.* jest ustawiona na *Odrzucaj*.

Ustawianie rozmiaru czcionki

Aby wybrać rozmiar czcionki używanej w czytanych i pisanych wiadomościach, naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości, Ustawienia wiad., Inne ustawienia i Rozmiar czcionki*.

Polecenia obsługi

Zlecenia na usługi można wysyłać do usługodawcy (usługa sieciowa). Aby wejść do tego menu, w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości i Polecenia obsługi*. Wprowadź żądane znaki i naciśnij **Wyślij**.

■ Spis połączeń (Menu 2)

W tym menu pokazane są numery telefonów, od których nie odebrano połączeń, od których połączenia odebrano i z którymi nawiązywano połączenia. Pokazane są tu też przybliżone czasy trwania połączeń.



Połączenia nieodebrane, odebrane i wybierane numery

Aby przejrzeć numery połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych, w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Spis połączeń*. Wybierz

- *Połączenia nieodebrane*, aby zobaczyć listę dziesięciu numerów telefonów, z których bez powodzenia próbowano się ostatnio z Tobą połączyć (usługa sieciowa).

- *Połączenia odebrane*, aby przejrzeć listę dziesięciu numerów telefonów, od których ostatnio odebrano połączenia (usługa sieciowa).
- *Wybierane numery*, aby przejrzeć listę dwudziestu numerów telefonów, z którymi się połączono lub próbowano połączyć. Patrz też [Wywoływanie jednego z ostatnio wybieranych numerów](#), strona 24.
- *Usuń listy ostatnich połączeń*, aby usunąć listy połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych.

Uwagi o połączeniach nieodebranych, odebranych i nawiązywanych

- Numery połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a włączony telefon znajduje się w jej zasięgu.
- Po naciśnięciu **Opcje** w menu *Połączenia nieodebrane*, *Połączenia odebrane* lub *Wybierane numery* można zobaczyć datę i godzinę połączenia, zadzwonić pod dany numer, zapisać go w kontaktach lub wysłać wiadomość na ten numer.

Liczniki impulsów i czasu trwania połączeń




Uwaga: rzeczywista kwota wynikająca z faktury za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe usługodawcy może się różnić w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

W trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Spis połączeń*. Wybierz

- *Czas połączeń*, aby sprawdzić przybliżony czas trwania wychodzących i przychodzących połączeń.

- *Licznik danych GPRS*, aby zobaczyć ilość danych wysłanych i odebranych w połączeniach GPRS.
- *Licznik czasu połączeń GPRS*, aby sprawdzić czas trwania połączeń GPRS.

■ Kontakty (Menu 3)



Numery telefonów i opisy (nazwy) możesz zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM.

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Kontakty*.

Liczba opisów, które można zapisać, zależy od ich długości oraz od liczby i długości związanych z nimi numerów telefonów i adnotacji. W pamięci karty SIM można zapisać do 250 numerów telefonów wraz z opisami.

Kontakty zapisywane w pamięci telefonu korzystają z pamięci współdzielonej (patrz str. 12).

Inne sposoby uzyskania dostępu do funkcji tego menu

Dostęp do większości funkcji uzyskasz, naciskając w trybie gotowości **Kontakty** (lub naciskając najpierw **Idź do**, a następnie wybierając *Kontakty*).

Do niektórych funkcji można też przejść w sposób następujący: w trybie gotowości naciśnij  lub , wskaż odpowiedni opis, naciśnij **Więcej**, przejdź do numeru lub adnotacji, naciśnij **Opcje** i wybierz żadaną funkcję.

Aby przejść do kontaktów w trakcie rozmowy telefonicznej, naciśnij **Opcje** i wybierz *Kontakty*.

Wybór ustawień związanych z kontaktami

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Kontakty* i *Ustawienia*. Wybierz

- *Wybór pamięci*, aby wskazać pamięć kontaktów, z której chcesz korzystać. Aby móc przeszukiwać obie pamięci, wybierz *Telef. i karta SIM*. Opisy i numery telefonów będą wtedy zapisywane w pamięci telefonu.
- *Widok kontaktów*, aby wybrać sposób wyświetlania opisów, numerów i zdjęć na liście kontaktów. Na przykład w opcji *Opis i zdjęcie* wyświetlane będą opisy z dołączonymi zdjęciami.
- *Stan pamięci*, aby sprawdzić ilość wolnej pamięci dostępnej w każdej z pamięci kontaktów.

Zapisywanie opisów i numerów telefonów

1. W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Kontakty* i *Dodaj kontakt*.
2. Wprowadź opis i naciśnij **OK**, aby go zapisać.
3. Wprowadź numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym) i naciśnij **OK**, aby zapisać ten numer.
 - Żeby używać tego numeru za granicą, dodaj znak + (naciśnij dwukrotnie ) , wpisz kod kraju, numer kierunkowy (bez poprzedzającego go zera) oraz właściwy numer telefonu.
4. Po zapisaniu opisu i numeru naciśnij **Gotowe**.



Wskazówka: aby szybko zapisać opis i numer telefonu, w trybie gotowości wprowadź numer telefonu, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*.

Zapisywanie kilku numerów i adnotacji pod jedną nazwą

W pamięci kontaktów telefonu do jednego opisu można przypisać kilka numerów telefonów i adnotacji.

Pierwszy z zapisanych pod daną nazwą (opisem) numer telefonu będzie numerem domyślnym. Numer domyślny ma otoczony ramką wskaźnik typu numeru telefonu, na przykład . Jeśli wybierzesz opis z listy kontaktów, żeby na przykład zatelefonować, to połączysz się z numerem domyślnym, chyba że wybierzesz inny numer telefonu.

1. Sprawdź, czy używaną pamięcią jest *Telefon*, czy *Telef. i karta SIM*.
2. W trybie gotowości naciśnij  lub .
3. Przejdź do opisu, do którego chcesz dodać numer lub adnotację, i naciśnij **Więcej**.
4. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj numer*, *Dodaj szczegóły* lub *Zmień typ*.
 - Aby dodać numer telefonu, wybierz *Dodaj numer* oraz typ numeru. Wpisz numer i naciśnij **OK**, aby go zapisać.
 - Aby dodać adnotację, wybierz *Dodaj szczegóły* i typ adnotacji, na przykład *Adres e-mail*. Aby wstawić znak specjalny, naciśnij .
 - Aby zmienić typ numeru lub adnotacji, wybierz *Zmień typ* i wskaż żądany typ.
5. Naciśnij **Wróć**, a następnie **Wyjdź**, aby wrócić do trybu gotowości.

Zmiana numeru domyślnego

W trybie gotowości naciśnij  lub , przejdź dożądanego opisu i naciśnij **Więcej**. Przejdź do numeru, który chcesz ustawić jako domyślny. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Jako domyślny*.

Dodawanie zdjęcia do zapisanego numeru lub opisu

Zdjęcia można dodawać do opisów lub numerów zapisanych w pamięci telefonu. Zdjęcie pojawi się na wyświetlaczu z chwilą nadejścia połączenia od danego abonenta.

W trybie gotowości naciśnij  lub , wskaż opis i numer, do którego chcesz dodać zdjęcie, i naciśnij **Więcej**. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj zdjęcie*. Pojawi się lista folderów w menu *Galeria*. Wskaż żądane zdjęcie, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz w kontak*.

Wyszukiwanie opisu w kontaktach

1. W trybie gotowości naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Kontakty* i *Szukaj*.
LUB: W trybie gotowości naciśnij  lub .
2. Wpisz pierwszą literę lub kilka pierwszych liter szukanego opisu.
3. Przejdź do żądaneopisu i naciśnij **Więcej**. Jeśli opis zapisany jest na karcie SIM, w górnej części wyświetlacza widoczny będzie symbol .
4. Przejrzyj numery i adnotacje dodane do opisu.

Usuwanie kontaktów

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Kontakty* i *Usuń*. Wybierz opcję *Pojedynczo* lub *Usuń wszystko*.

Usuując opis i numer, usuwasz jednocześnie dodane do nich dodatkowe numery, adnotacje i zdjęcia. Usunięcie zdjęcia z kontaktów nie powoduje usunięcia go z menu *Galeria*.

Usuwanie numeru, adnotacji lub zdjęcia dodanego do opisu

W trybie gotowości naciśnij  lub , przejdź dożądanego opisu (i numeru) i naciśnij **Więcej**. Przejdź do numeru, adnotacji lub zdjęcia, który chcesz usunąć, naciśnij **Opcje**, wybierz odpowiednią funkcję i naciśnij **OK**.

Edycja opisu, numeru lub adnotacji

W trybie gotowości naciśnij  lub , przejdź dożądanego opisu i naciśnij **Więcej**. Wskaż właściwy opis, numer lub adnotację i naciśnij **Opcje**. Wybierz odpowiednią funkcję, na przykład *Edytuj szczegóły*, aby zmienić adnotację.

Kopiowanie kontaktów

Istnieje możliwość kopiowania opisów i numerów telefonów z pamięci telefonu na kartę SIM i odwrotnie. Adnotacje i zdjęcia zapisane w pamięci telefonu nie są kopiowane na kartę SIM.

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Kontakty* i *Kopiuj*. Określ kierunek kopiowania. Wybierz *Pojedynczo*, *Wszystkie naraz* lub *Numery domyślne* (opcja dostępna tylko w przypadku kopiowania z pamięci telefonu). Zdecyduj, czy

oryginalne opisy i numery telefonu mają zostać zachowane (opcja *Zachowaj oryginał*) czy przeniesione (opcja *Przenieś oryginał*).

Inne funkcje związane z listą kontaktów

Aby przejść do opisanych niżej funkcji, w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Kontakty*. Wybierz

- *Numer info*, aby łączyć się z numerami informacyjnymi usługodawcy, o ile zostały zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).
- *Numer usług*, aby łączyć się z usługami, jeśli ich numery zostały zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).
- *Własne numery*, aby wyświetlić numery telefonów przypisane do karty SIM (jeśli karta to umożliwia).
- *Grupy osób*, aby podzielić opisy i numery telefonów zapisane w menu *Kontakty* na różne grupy abonentów. Każdej grupie możesz przypisać określony dźwięk dzwonka i logo. Gdy nadejdzie połączenie z numeru należącego do takiej grupy, usłyszysz przypisany jej dźwięk i zobaczysz przypisane jej logo.

Do wyboru masz następujące funkcje: *Nazwa grupy*, *Dzwonek grupy*, *Logo grupy*, *Należący do grupy abonenci*.

Po wybraniu *Należący do grupy abonenci* naciśnij **Dodaj** (lub naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj kontakt*), aby dodać opis do grupy. Aby usunąć opis z grupy, naciśnij **Opcje** i wybierz *Usuń kontakt*.

Patrz też *Sygnal dla* w punkcie *Ustawienia dźwięków*, na str. 62.

Proste wybieranie

Klawiszom od  do  możesz przypisać funkcję prostego wybierania. O nawiązywaniu połączeń metodą prostego wybierania przeczytasz na stronie [25](#).

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza prostego wybierania

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Kontakty* i *Proste wybieranie*. Przejdź dożądanego klawisza i naciśnij **Przypisz**. Naciśnij **Szukaj** i wybierz opis i numer, który chcesz przypisać do wskazanego klawisza.

Jeśli do danego klawisza jest już przypisany numer telefonu, możesz go wyświetlić, zmienić albo usunąć przypisanie, naciskając **Opcje** i wybierając żadaną funkcję.

Wizytówki

Informacje o kontaktach można wysyłać i odbierać w formie wizytówek.

Aby wysłać wizytówkę do kompatybilnego telefonu lub innego urządzenia rozpoznającego format vCard: w trybie gotowości naciśnij  lub , przejdź dożądanego opisu i naciśnij **Więcej**. Naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz *Wyślij wizytówkę* i *Przez SMS* lub *Przez MMS* (usługa sieciowa).

Po odebraniu wizytówki naciśnij **Pokaż** i **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu. Aby odrzucić wizytówkę, naciśnij **Wyjdź** i **OK**.

■ Ustawienia (Menu 4)

W tym menu można zmieniać różne ustawienia telefonu. Niektórym ustawieniom można też przywrócić ich wartości domyślne.



Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Ustawienia*.

Profile

Grupy ustawień, czyli tzw. profile, pozwalają przystosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji i warunków.

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia i Profile*.

1. Wybierz profil, który chcesz włączyć lub którego ustawienia chcesz zmienić.
2. Wybierz *Uaktywnij*, *Przystosuj* lub *Tymczasowy*.
 - Aby włączyć wybrany profil, wybierz *Uaktywnij*.
 - Aby włączyć profil na określony czas, wybierz *Tymczasowy* i podaj ten czas. Po upływie podanego czasu uaktywni się poprzednio wybrany profil, który nie był profilem tymczasowym.
 - Aby zmienić ustawienia profilu, wybierz *Przystosuj*. Wybierz ustawienia, które chcesz zmienić, i dokonaj odpowiednich zmian.

Wybierz *Efekty świetlne*, aby działania niektórych funkcji sygnalizowane były podświetleniem wyświetlacza i klawiatury. Więcej o tym przeczytasz w punkcie *Sygnalizacja świetlna*, strona 15.

Informacje na temat innych ustawień znajdziesz w punkcie *Ustawienia dźwięków*, strona 62. Za pomocą opcji *Nazwa profilu* możesz zmienić nazwę wybranego profilu. Profil *Ogólny* nie może mieć innej nazwy.

Nazwa aktywnego profilu pokazana jest w trybie gotowości, ale nie dotyczy to profilu *Ogólny*. Jeśli profil jest tymczasowy, przed jego nazwą widoczny będzie symbol .



Wskazówka: aby w trybie gotowości szybko zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz profil, który chcesz uaktywnić.

Ustawienia dźwięków

Ustawienia dźwięków i sygnalizacji wibracjami możesz zmieniać w aktualnie wybranym profilu. Te same ustawienia znajdziesz również w menu *Profile* (patrz str. 61).

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia dźwięków*. Wybierz

- *Sygnał nadejścia połączenia*, aby wybrać sposób sygnalizowania przychodzących połączeń głosowych. Dostępne opcje to: *Ciągły*, *Rosnący*, *1 dzwonek*, *1 sygnał* i *Bez dźwięku*.

Przy otwartej klapce głośność wszystkich dźwięków dzwonka zwiększa się z czasem.

- *Dźwięk dzwonka*, aby wybrać dźwięk dzwonka sygnalizujący nadejście połączenia głosowego. Aby wybrać dźwięk dzwonka z menu *Galeria*, wybierz *Otwórz Galerię*.
- *Głośność dzwonka*, aby ustawić głośność dzwonka i sygnału nadejścia wiadomości.

- *Sygnalizacja wibracjami*, aby przychodzące połączenia lub wiadomości sygnalizowanie były drganiami telefonu. Sygnalizacja wibracjami nie działa, gdy telefon jest podłączony do ładowarki.
- *Sygnał odbioru wiadomości*, aby wybrać dźwięk sygnalizujący odbiór wiadomości. Aby wybrać dźwięk z listy dzwonków, wybierz *Dźwięk dzwonka* i wskaż żądany dźwięk.
- *Dźwięki klawiszy*, aby ustawić głośność dźwięków klawiszy.
- *Dźwięki ostrzeżeń*, aby ustawić w telefonie dźwięki, które informują np. o wyczerpywaniu się baterii.
- *Sygnał dla*, aby telefon sygnalizował tylko połączenia przychodzące od osób z określonej grupy. Wybierz żadaną grupę osób lub *Wszystkie poł.* i naciśnij **Zaznacz**. Patrz też ustawienie *Grupy osób* w menu *Kontakty*.

Jeśli *Sygnał nadejścia połączenia* ustawi się na *Bez dźwięku* i *Sygnał odbioru wiadomości* ustawi się na *Bez dźwięku*, w trybie gotowości wyświetlany będzie symbol .

Zapisywanie nowych dźwięków w telefonie

O dostępności dźwięków odbieranych przez SMS, MMS lub przeglądarkę dowiesz się od operatora sieci lub usługodawcy. Dźwięki zapisywane są w menu *Galeria*.

Ustawienia wyświetlacza

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia wyświetlacza*. Wybierz

- *Tapeta*, aby w trybie gotowości telefon wyświetlał grafikę w tle, tzw. tapetę.

Zdjęcia, które mogą służyć jako tapety, znajdziesz w menu *Galeria*. Możesz też zapisywać nowe zdjęcia, które odbierzesz na przykład w wiadomościach multimedialnych.

Aby ustawić zdjęcie jako tapetę:

- Chcąc po raz pierwszy ustawić tapetę lub zmienić istniejącą tapetę, wybierz opcję *Wybierz tapetę*. Przejdź dożądanego folderu i naciśnij *Otwórz* i wskaż żądane zdjęcie. Naciśnij *Opcje* i wybierz *Ust. jako tapetę*.
- Jeśli tapeta była już ustawiona, ale później włączono opcję *Nie*, wybierz opcję *Tak*.
- *Paleta kolorów*, aby wybrać kolor niektórych elementów wyświetlacza, na przykład wskaźnika mocy sygnału.
- *Logo operatora*, aby telefon wyświetlał lub ukrywał zapisane logo operatora. Jeśli logo operatora nie jest dostępne w telefonie, funkcja ta będzie nieaktywna.
W sprawie dostępności logo operatora skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.
- *Czas zwłoki dla wygasz. ekranu*, aby ustawić czas, po upływie którego ma się włączać wygaszacz ekranu. Wygaszacz ekranu to funkcja oszczędzająca energię baterii. Uaktywnia się, gdy przez określony czas nie korzysta się z żadnej funkcji telefonu. Gdy telefon znajdzie się poza zasięgiem sieci, wygaszacz zostanie wyłączony.

Aby wyłączyć wygaszacz ekranu, naciśnij dowolny klawisz.

- *Jasność wyświetlacza*, aby ustawić poziom jasności. Naciśnij  lub , żeby przyciemnić lub rozjaśnić wyświetlacz, po czym naciśnij **OK**.
- *Widok menu*, aby ustawić sposób wyświetlania menu głównego. Jeśli wybierzesz *Lista*, różne menu będą pokazane na liście. Po wybraniu *Tabela*, menu będą pokazane na planszy. W widoku tabeli nazwa menu znajduje się u góry wyświetlacza.

Ustawienia daty i godziny

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia daty i godziny*. Wybierz

- *Zegar*, aby go nastawić i zdecydować, czy godzina ma być (lub nie być) pokazywana w trybie gotowości, wybrać 12- lub 24-godzinny format zegara oraz ustalić strefę czasową. Jeśli bateria zostanie wyjęta z telefonu na dłużej, zegar trzeba będzie ponownie nastawić.
Ustawienia zegara wiążą się z kilkoma funkcjami, takimi jak *Wiadomości*, *Spis połączeń*, *Budzik* i *Kalendarz*.
- *Data*, aby zdecydować, czy data ma być (lub nie być) pokazywana w trybie gotowości, albo żeby wybrać format daty i jej separator. Jeśli bateria zostanie wyjęta z telefonu na dłużej, może zaistnieć potrzeba ponownego ustawienia daty.
- *Autoregulacja daty i godziny*, aby telefon samoczynnie zmieniał datę i godzinę wraz ze zmianą strefy czasowej.

Autoregulacja daty i godziny nie ma wpływu na ustawienia czasu budzika, kalendarza ani przypisanego do notatek alarmu.

Skróty własne

Możesz wybrać funkcję prawego klawisza wyboru dostępną w trybie gotowości oraz funkcje („skrót własny”) dostępne po naciśnięciu w trybie gotowości **Idź do** lub po przejściu do menu **Idź do**.

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Skróty własne*. Wybierz

- *Prawy klawisz wyboru*, aby określić funkcję prawego klawisza wyboru.
- *Wybierz opcję 'Idź do'*, aby wybrać funkcje, które mają znaleźć się na liście skrótów. Wskaż funkcję i naciśnij **Zaznacz**, aby wprowadzić ją na listę. Jeśli chcesz usunąć funkcję z listy, naciśnij **Wyklucz**. Aby zapisać zmiany, naciśnij **Gotowe** i **Tak**.
- *Ustal kolejność opcji 'Idź do'*, aby zmienić kolejność funkcji na liście. Przejdź do żądanej funkcji, naciśnij **Przesuń** i wskaż miejsce, na którym ma się ta funkcja znaleźć.

Połączenia

W tym menu można określić sytuacje, w których telefon ma się łączyć z siecią GPRS.

Połączenie GPRS

W tym menu można określić sytuacje, w których telefon ma się łączyć z siecią GPRS (usługa sieciowa). Ogólne informacje na temat technologii GPRS można znaleźć na stronie 16.

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Połączenia i GPRS*.

Wybierz *Połączenie GPRS* oraz *Zawsze online* lub *Gdy trzeba*.

- Jeśli wybierzesz *Zawsze online*, telefon po włączeniu będzie automatycznie rejestrował się w sieci GPRS, o ile będzie ona dostępna na danym obszarze.
Jeśli wybierzesz *Gdy trzeba*, telefon będzie rejestrował się w sieci GPRS i łączył z nią tylko wtedy, gdy używana będzie funkcja związana z usługą GPRS. W tej opcji nawiązanie połączenia może trwać dłużej niż w opcji *Zawsze online*.

Wskaźniki GPRS

Jeśli dla połączeń GPRS wybrano tryb *Zawsze online*, a usługa GPRS jest dostępna, na wyświetlaczu widoczny będzie wskaźnik .

Po uruchomieniu funkcji korzystającej z usługi GPRS telefon łączy się z siecią GPRS, na wyświetlaczu pokazuje się wskaźnik  i transfer danych staje się możliwy.

Gdy w czasie połączenia GPRS nawiążesz lub odbierzesz połączenie głosowe albo wiadomość tekstową, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik , który informuje, że połączenie GPRS zostało zawieszone. Po zakończeniu rozmowy telefon ponawiać będzie próby nawiązania tego połączenia.

Ustawienia połączeń

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia i Ustawienia połączeń*. Wybierz

- *Przekazywanie połączeń*, aby kierować przychodzące połączenia na numer poczty głosowej lub na inny numer telefonu (usługa sieciowa). Opcje przekazywania, których nie udostępnia karta SIM lub operator sieci, mogą nie być widoczne.

Wybierz odpowiednią opcję przekazywania, na przykład *Przekazuj, kiedy zajęte*, aby przekazywać połączenia głosowe w sytuacjach, gdy Twój telefon będzie zajęty lub gdy odmówisz przyjęcia połączenia. Włącz opcję (*Uaktywnij*) lub wyłącz (*Anuluj*), lub sprawdź, jaka opcja przekazywania jest aktywna (*Sprawdź stan*).

- Jeżeli wybierzesz *Uaktywnij*, podaj numer telefonu, na który połączenia mają być przekazywane. W niektórych opcjach można też podać czas, po upływie którego połączenia mają być przekazywane.

Jednocześnie aktywnych może być kilka opcji przekazywania połączeń. Symbol  wyświetlany w trybie gotowości oznacza, że przekazywane będą wszystkie połączenia.

- *Autoregulacja głośności i Włącz*, aby podczas rozmowy telefonicznej telefon automatycznie utrzymywał głośność na poziomie ustawionym przy użyciu  i . Na przykład w hałaśliwym otoczeniu, głośność w słuchawce jest automatycznie zwiększana.

- *Odbiór dowolnym klawiszem i Tak*, aby odbierać połączenia przez krótkie naciśnięcia dowolnego klawisza (z wyjątkiem klawisza wyłącznika  i klawiszy wyboru).
- *Autom. ponowne wybieranie*, aby telefon samoczynnie wykonał do 10 prób połączenia się z wybranym numerem, jeśli kolejne próby zawiodą.
- *Proste wybieranie i Tak*, jeśli chcesz wywoływać numery telefonów przypisane do klawiszy prostego wybierania ( do ) przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza.
- *Usługa połączeń oczekujących i Uaktywnij*, aby odbierać z sieci powiadomienia o przychodzących w trakcie rozmowy telefonicznej połączeniach (usługa sieciowa).
- *Podsumowanie po połączeniu i Tak*, żeby po zakończeniu połączenia na wyświetlaczu pojawiał się na krótko czas trwania tego połączenia.
- *Wyślij moje ID*, aby pokazywać (*Tak*) odbiorcom połączenia swój numer telefonu lub ukrywać przed nimi ten numer (*Nie*). Jeśli wybierzesz *Ustala sieć*, używane będzie ustawienie ustalone z usługodawcą. Jest to usługa sieciowa.

Ustawienia telefonu

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia i Ustawienia telefonu*. Wybierz

- *Język telefonu*, aby ustawić język komunikatów na wyświetlaczu. W opcji *Samoczynnie* telefon sam wybierze język, zgodnie z danymi zapisanymi na karcie SIM.

- *Stan pamięci*, aby sprawdzić ilości wolnej i zajętej pamięci współdzielonej oraz ilość pamięci używanej przez poszczególne funkcje.
- *Autoblokada klawiatury*, aby ustawić czas, po upływie którego klawiatura telefonu w trybie gotowości sama się zablokuje. Patrz też [Blokada klawiatury](#), strona 27.

Aby uaktywnić automatyczną blokadę klawiatury, wybierz *Tak* i ustaw czas, po którym klawiatura ma się sama zablokować. Aby wyłączyć automatyczną blokadę klawiatury, wybierz *Nie*.

Nawet przy zablokowanej klawiaturze można nawiązać połączenie z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

- *Wyświetlanie informacji o sieci*, aby telefon informował (usługa sieciowa) o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN (Micro Cellular Network).
- *Powitanie*, aby napisać tekst, który ma się pojawiać na wyświetlaczu zaraz po włączeniu telefonu. Aby zapisać powitanie, naciśnij *Opcje* i wybierz *Zapisz*.
- *Wybór operatora*, aby telefon samoczynnie wybierał jedną z dostępnych na danym obszarze sieci komórkowych (*Automatyczny*) lub żeby można było samodzielnie wybrać z listy żądaną sieć (*Manualny*).

Wybrana sieć musi mieć podpisaną umowę roamingową z siecią macierzystą. Jeśli pojawi się komunikat *Brak dostępu*, należy wybrać inną sieć.

Telefon pozostanie w trybie manualnego wyboru sieci do chwili przejścia na tryb automatyczny lub włożenia innej karty SIM.

- *Uaktywnianie tekstu pomocy*, aby ustawić telefon na wyświetlanie tekstów pomocy w korzystaniu z funkcji menu.
- *Dźwięk przy włączaniu telefonu*, aby włączaniu telefonu towarzyszył sygnał dźwiękowy.

Ustawienia akcesoriów

Możliwe jest wybranie ustawień, których telefon użyje jako domyślnych w momencie podłączenia kompatybilnego akcesorium.

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia akcesoriów*.

Wybierz żądane akcesorium, na przykład *Mikro zestaw*. W zależności od akcesorium możesz wybrać niektóre z następujących funkcji:

- *Profil domyślny*, aby wskazać profil, który ma się uaktywniać z chwilą podłączenia danego akcesorium.
- *Odbiór samoczynny*, aby telefon sam odbierał połączenia po upływie 5 sekund. Jeśli *Sygnał nadejścia połączenia* jest ustawiony na *1 sygnał* lub *Bez dźwięku*, nie będzie można korzystać z funkcji odbioru samoczynnego.
- *Podświetlenie telefonu*, aby włączyć (*Tak*) lub wyłączyć (*Nie*) podświetlenie.

Wskaźniki akcesoriów wyświetlane w trybie gotowości

Gdy do telefonu jest podłączone kompatybilne akcesorium, w trybie gotowości wyświetlany jest odpowiedni wskaźnik (na przykład .

Ustawienia zabezpieczeń

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia i Ustawienia zabezpieczeń*.

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), można się połączyć z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wybierz

- *Żądanie kodu PIN*, jeśli po każdym włączeniu telefonu ma pojawiać się żądanie wprowadzenia tego kodu. W przypadku niektórych kart SIM zmiana tego ustawienia nie jest możliwa.
- *Usługa zakazu połączeń*, aby ograniczyć możliwość nawiązywania i odbioru połączeń (usługa sieciowa).
- *Wybieranie ustalone*, aby ograniczyć możliwość nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości tylko do wybranych numerów, jeśli pozwala na to karta SIM (usługa sieciowa).

Jeśli włączona jest opcja wybierania ustalonego, połączenia GPRS mogą być używane wyłącznie do wysyłania wiadomości tekstowych. Numer centrum wiadomości i numer telefonu odbiorcy muszą wtedy znajdować się na liście wybierania ustalonego.

- *Zamknięta grupa użytkowników*, aby określić grupę abonentów, z którymi możesz nawiązywać połączenia i którzy mogą do Ciebie telefonować (usługa sieciowa). O włączeniu funkcji „zamknięta grupa użytkowników” informuje numer grupy widoczny w trybie gotowości.

- *Poziom zabezpieczeń*, aby określić, kiedy ma się pojawiać żądanie podania kodu zabezpieczającego.

Jeśli wybierzesz *Telefon*, żądanie to będzie się pojawiać po włożeniu nowej karty SIM.

Jeżeli wybierzesz *Pamięć*, żądanie podania kodu zabezpieczającego będzie się pojawiać przy przełączaniu aktualnie używanej pamięci z *Karta SIM* na *Telefon* lub na *Telef. i karta SIM* oraz przy próbie kopiowania opisów i numerów z jednej listy kontaktów na drugą.

Jeżeli zmienisz to ustawienie, numery w menu *Połączenia nieodebrane*, *Połączenia odebrane* i *Wybierane numery* zostaną usunięte.

- *Kody dostępu*, aby zmienić kod zabezpieczający, kod PIN i PIN2 lub hasło zakazu. Kody mogą składać się wyłącznie z cyfr od 0 do 9.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Niektóre ustawienia menu można przywrócić do ich oryginalnych wartości.

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Przywróć ustawienia fabryczne*. Wprowadź kod zabezpieczający i naciśnij **OK**. Operacja ta nie usuwa informacji zapisanych lub pobranych przez użytkownika telefonu.

■ Galeria (Menu 5)

To menu pozwala porządkować zdjęcia i dźwięki zapisane w pamięci telefonu, a odebrane na przykład w wiadomościach



multimedialnych. Zdjęcia zapisywane są w formatach JPEG i BMP. Pliki te rozmieszczone są w folderach.

Telefon wyposażono w system kontroli praw użytkowania pobranych do telefonu materiałów. System ten znany jest pod nazwą DRM (Digital Rights Management). Niektóre z zapisanych w pamięci telefonu materiałów (np. dźwięki dzwonka) mogą być zabezpieczone pewnymi regułami użytkowania. Reguły te określają na przykład, ile razy lub jak długo można używać danego materiału. Tego rodzaju reguły zdefiniowane są w kluczu aktywacyjnym, który może być dołączony do materiału lub dostarczony osobno, a zależy to od usługodawcy. Klucze aktywacyjne można niekiedy uaktualniać. Zawsze sprawdzaj klucz aktywacyjny i warunki korzystania z danego materiału, zanim jeszcze pobierzesz go do telefonu, ponieważ nawet fakt samego pobrania może się wiązać z poniesieniem kosztów. Galeria korzysta z pamięci współdzielonej (patrz str. 12).

1. Naciśnij **Menu** i wybierz **Galeria**. Wyświetlona zostanie lista opcji.
2. Wybierz **Pokaż foldery**, aby utworzyć listę folderów.

Inne opcje to:

- **Dodaj folder, Usuń folder, Zmień nazwę**. Opcje te pozwalają dodawać i usuwać foldery oraz zmieniać ich nazwy. Nie można zmieniać nazw lub usuwać folderów utworzonych fabrycznie.
- **Stan pamięci**, aby sprawdzić ilość wolnej i dostępnej do wykorzystania pamięci.

- *Lista kluczy akt.*: na liście tej wymienione są dostępne klucze aktywacyjne. Wskaż żądany plik i naciśnij **Opcje**. Wybierz *Szczegóły*, aby przejrzeć klucze aktywacyjne.
 - *Pobieranie*: pozwala pobierać zdjęcia i i dźwięki (usługa sieciowa). Pojawi się lista zakładek. Wybierz opcję *Więcej zakładek*, żeby zobaczyć zakładki dostępne w menu *Usługi*. Wybierz zakładkę tej strony przeglądarki, do której chcesz uzyskać dostęp. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie usługi.
3. Aby otworzyć folder, wskaż go i naciśnij **Otwórz**. Pojawi się lista plików w folderze.
- Naciśnięcie **Opcje** pozwala uzyskać dostęp do niektórych funkcji opisanych w punkcie *Opcje dostępne dla plików w Galerii*, na stronie 75.
4. Aby wyświetlić zdjęcie lub odtworzyć plik dźwiękowy, wskaż żądane zdjęcie lub plik, naciśnij **Opcje** i wybierz *Otwórz*.

Opcje dostępne dla plików w Galerii

Po wybraniu lub otwarciu pliku możesz nacisnąć **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji: *Otwórz*, *Usuń*, *Wyślij*, *Edytuj zdjęcie*, *Przenieś*, *Zmień nazwę*, *Ust. jako tapetę*, *Ust. jako dzwonek*, *Szczegóły*, *Sortuj*, *Lista kluczy akt.*. Wybierz

- *Wyślij*, aby wysłać plik jako wiadomość multimedialną.
- *Edytuj zdjęcie*, aby do wybranego zdjęcia dodać tekst i obrazek lub żeby przyciąć zdjęcie. Naciśnij **Opcje** i wybierz żądaną funkcję.

Po wybraniu *Wstaw tekst* wprowadź żądany tekst, naciśnij **OK** i przesun tekst klawiszami przewijania. Naciśnij **Opcje**, żeby móc wybrać styl, rozmiar i kolor czcionki oraz obrócić tekst. Aby potwierdzić zmiany, naciśnij **Opcje** i wybierz **OK**.

Po wybraniu *Wstaw obrazek*, przejdź do żądanego obrazka, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wstaw*. Klawiszami przewijania przesun wstawiony obrazek i naciśnij **OK**.

Aby zapisać zmodyfikowany obrazek w formacie GIF, naciśnij **Opcje**, wybierz *Zapisz*, podaj nazwę pliku, naciśnij **OK** i wybierz folder docelowy.

- *Szczegóły*, żeby na przykład sprawdzić rozmiar i format pliku.
- *Sortuj*, aby posortować pliki i foldery według nazwy, daty, formatu lub rozmiaru.
- *Lista kluczyz akt.*, aby uaktualnić klucz aktywacyjny wybranego pliku. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy takie uaktualnienie jest możliwe.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

■ Organizator (Menu 6)

To menu daje dostęp do wbudowanego budzika i kalendarza.



Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Organizator*.

Budzik

Telefon można tak ustawić, żeby o określonej godzinie włączył się alarm budzika. Budzik będzie działał nawet przy zamkniętej klapce.

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Organizator* i *Budzik*.

Aby ustawić alarm, wybierz *Godzina alarmu*, wprowadź godzinę i naciśnij **OK**. Aby zmienić godzinę alarmu, wybierz *Tak*.

Aby ustawić dźwięk alarmu, wybierz *Dźwięk alarmu* i żądany dźwięk.

O tym, że budzik jest włączony, informuje symbol  widoczny w trybie gotowości.

Gdy nadejdzie godzina alarmu

Telefon wyemituje sygnały dźwiękowe alarmu, a na ekranie pulsować będzie słowo *Alarm!* i godzina alarmu. Naciśnij **Stop**, aby wyłączyć budzik. Po upływie minuty lub po naciśnięciu *Drzemka* alarm wyłączy się na około dziesięć minut, po czym znów się odezwie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

Kalendarz

Kalendarz korzysta z pamięci współdzielonej (patrz str. 12).

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Organizator* i *Kalendarz*. Pokazany będzie widok miesiąca. Używając klawiszy przewijania, możesz przechodzić między kolejnymi dniami, tygodniami i miesiącami.



Wskazówka: aby w trybie gotowości otworzyć kalendarz, naciśnij .

Różne widoki kalendarza

- **Widok miesiąca:** w widoku tym pokazane są tygodnie miesiąca. Data bieżącego dnia oznaczona jest ramką. Jeżeli do daty przypisane są jakieś notatki, czcionka jej zapisu jest pogrubiona. Aby przejrzeć notatki przypisane do danego dnia („widok dnia”), wskaż odpowiedni dzień, naciśnij **Opcje** i wybierz *Notatki dnia*.

Naciśnięcie **Opcje** otwiera dostęp do następujących funkcji: *Widok tygodnia*, *Wpisz notatkę*, *Idź do daty*, *Ustawienia*. Wybierz

- *Ustawienia*, aby ustawić datę i godzinę, ustalić format daty i godziny, wybrać separator (np. –) i (lub) wskazać pierwszy dzień tygodnia (*Początek tygod.*). Opcja *Autousuwanie* pozwala tak ustawić telefon, aby sam usuwał stare notatki po upływie zadanego czasu.
- **Widok dnia:** w tym widoku pokazane są notatki przypisane do wybranego dnia. Aby przewijać notatki, naciśnij  lub .

Aby przewijać dni, naciśnij  lub . Naciśnij **Opcje** i wybierz *Pokaż*, aby otworzyć wybraną notatkę („widok notatki”).

Naciśnięcie **Opcje** otwiera dostęp do następujących funkcji: *Wpisz notatkę*, *Usuń*, *Edytuj*, *Przenieś*, *Powtórz*, *Idź do daty*, *Wyślij notatkę*, *Kopiuj*, *Ustawienia*. Wybierz

- *Powtórz*, aby ustawić okres powtarzania notatki.
- **Widok notatki**: w tym widoku pokazana jest notatka otwarta z widoku dnia. Możesz naciśnąć **Opcje**, żeby mieć dostęp do następujących funkcji: *Edytuj*, *Usuń*, *Przenieś*, *Powtórz*, *Wyślij notatkę*, *Kopiuj*, *Ustawienia*.

Sporządzanie notatki kalendarza

Nową notatkę możesz utworzyć w widoku miesiąca, tygodnia lub dnia.

W widoku miesiąca lub tygodnia przejdź do odpowiedniego dnia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wpisz notatkę*. W widoku dnia naciśnij **Opcje** i wybierz *Wpisz notatkę*.

Wybierz jeden z następujących typów notatek:  *Spotkanie*,  *Połączenie*,  *Urodziny*,  *Adnotacja*,  *Przypomnienie*.

Wpisz notatkę, a następnie ją zapisz. Aby na przykład zapisać notatkę dotyczącą spotkania z ustawionym alarmem:

Wprowadź powód spotkania, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*. Wpisz miejsce spotkania, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*. Wprowadź datę rozpoczęcia spotkania i naciśnij **OK**. Wprowadź datę zakończenia spotkania i naciśnij **OK**. Wprowadź godzinę rozpoczęcia spotkania i naciśnij **OK**. Wprowadź godzinę zakończenia spotkania i naciśnij **OK**. Aby ustawić alarm dla notatki, wybierz *Zdźwiękiem* lub *Milczy*, po czym wprowadź godzinę alarmu.

Gdy telefon emituje dźwięki alarmu przypisanego notatce

Telefon wyemituje sygnały dźwiękowe i wyświetli notatkę. Gdy pojawi się notatka dotycząca połączenia , możesz zadzwonić pod wyświetlony numer, naciskając .

Aby wyłączyć alarm i wyświetlić notatkę, naciśnij **Pokaż**. Jeśli naciśniesz **Drzemka** podczas wyświetlania notatki, alarm się wyłączy na około dziesięć minut, po czym znowu się odezwie.

Aby wyłączyć alarm bez wyświetlania notatki, naciśnij **Wyjdź**.

■ Aplikacje (Menu 7)



W tym menu możesz korzystać z zainstalowanych w telefonie gier i aplikacji Java.

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Aplikacje*.

W telefonie zastosowano platformę Java 2 Micro Edition (J2ME™), wersję technologii Java zaprojektowaną specjalnie dla małych urządzeń elektronicznych.

Zanim użyjesz jakiejś aplikacji Java, musisz ją pobrać do telefonu. Aplikacje Java korzystają z pamięci współdzielonej (patrz str. 12).

Gry

W tym menu możesz uruchamiać zainstalowane w telefonie gry Java.

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Aplikacje* i *Gry*.

Ustawienia gier: wybierz *Ustaw. aplikacji*, aby ustawić dźwięki, efekty świetlne i wibracje (*Wibracje w aplik.*), które będą towarzyszyły grze. Gdy funkcja *Sygnalizacja wibracjami* w menu *Ustawienia dźwięków* jest wyłączona, telefon nie będzie wibrował mimo włączenia opcji *Wibracje w aplik.*

Aby wyłączyć grę, wybierz opcję *Wybierz grę*, wskaż żadaną grę, a następnie naciśnij  lub naciśnij *Opcje* i wybierz *Otwórz*. Możesz nacisnąć *Opcje*, żeby przejść do tych samych funkcji, które są dostępne w menu *Kolekcja*. Niektóre gry czerpią z baterii tak dużo energii, że może zaistnieć potrzeba podłączenia ładowarki do telefonu.

Aby sprawdzić ilość pamięci dostępnej dla gier, wybierz *Pamięć*.

Aby pobrać grę do telefonu, wybierz *Pobieranie gier*. Pojawi się lista zakładek. Wybierz *Więcej zakładek*, żeby zobaczyć zakładki dostępne w menu *Usługi*. Wybierz zakładkę tej strony przeglądarki, do której chcesz uzyskać dostęp. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie usługi. Pobieraną grę możesz zapisać zarówno w menu *Kolekcja*, jak i w menu *Gry*.

Kolekcja

W tym menu możesz korzystać z zainstalowanych w telefonie aplikacji Java.

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij *Menu*, wybierz *Aplikacje* i *Kolekcja*.

Aby uruchomić aplikację, wybierz opcję *Wybierz aplikację*. Wskaż żadaną aplikację lub zestaw aplikacji. Naciśnij *Opcje* i wybierz *Otwórz* lub naciśnij , aby uruchomić aplikację lub utworzyć zestaw aplikacji.

Niektóre aplikacje czerpią z baterii tak dużo energii, że może zaistnieć potrzeba podłączenia ładowarki do telefonu.

Inne dostępne opcje aplikacji lub zestawu aplikacji

Przy otwartej liście aplikacji naciśnij **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niżej wymienionych funkcji. Wybierz

- **Usuń**, aby usunąć z telefonu wybraną aplikację lub zestaw aplikacji.
- **Szczegóły**, aby uzyskać więcej informacji o aplikacji.
- **Sprawdź wersję**, aby sprawdzić, czy można już pobrać z internetu nową wersję aplikacji (usługa sieciowa).
- **Witryna Web**, aby wejść na stronę internetową związaną z aplikacją (usługa sieciowa). Opcja ta wyświetlana jest tylko wtedy, gdy aplikacja zawiera adres internetowy strony.
- **Dostęp do Web**, aby ograniczyć dostęp aplikacji do sieci. Wybierz **Najpierw pytaj**, aby telefon pytał o dostęp do sieci, **Pozwolono**, aby zezwolić na ten dostęp, lub **Nie pozwolono**, aby dostęp uniemożliwić.
- **Połącz przez**, aby ustawić telefon do korzystania ze specyficznych ustawień usługi, jeśli są one wymagane przez aplikację. Domyślnie telefon korzysta z ustawień usług przeglądarki.

Pobieranie aplikacji Java

Nowe aplikacje Java możesz pobierać na kilka sposobów:

- W menu **Kolekcja** wybierz **Pobier. aplikacji**. Pojawi się lista zakładek. Wybierz opcję **Więcej zakładek**, żeby zobaczyć zakładki dostępne w menu **Usługi**.

Wybierz zakładkę tej strony przeglądarki, do której chcesz uzyskać dostęp. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie usługi.

- W trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Usługi*, aby wejść na stronę, z której można pobrać żadaną aplikację Java.
- Użyj funkcji *Pobieranie gier* dostępnej w menu *Gry*.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych ze źródeł, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Pobraną aplikację możesz zapisać w menu *Gry* zamiast w menu *Kolekcja*.

Sprawdzanie stanu pamięci

Aby sprawdzić ilość wolnej pamięci dostępnej dla aplikacji Java, wybierz opcję *Pamięć* z menu *Kolekcja*.

■ Dodatki (Menu 8)



Kalkulator



Uwaga: kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki i Kalkulator*.

Wykonywanie obliczeń

1. Do wprowadzania cyfr używaj klawiszy  do . Aby wprowadzić separator dziesiętny, naciśnij .

2. Naciśnij  raz, dwa, trzy lub cztery razy, żeby dodać, odjąć, pomnożyć lub podzielić.
3. Aby otrzymać wynik, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wynik*.
4. Naciśnij i przytrzymaj **Usuń**, aby zacząć nowe obliczenia.

Przeliczanie walut

1. Aby zapisać kurs wymiany, naciśnij **Opcje** i wybierz *Kurs wymiany*. Wybierz jedną z dostępnych opcji konwersji. Podaj kurs wymiany ( wprowadza separator dziesiętny) i naciśnij **OK**.
2. Wprowadź kwotę do przeliczenia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Na krajową* lub *Na obcą*.



Wskazówka: aby przeliczyć walutę w trybie gotowości, wprowadź kwotę do przeliczenia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Na krajową* lub *Na obcą*.

Stoper

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki* i *Stoper*.

Wybierz *Równoległe* lub *Pośrednie* i naciśnij **Start**, aby zacząć mierzyć czas. Aby „złapać” czas, naciśnij **Stop**. Po zatrzymaniu stopera, możesz nacisnąć **Opcje** i wybrać *Start*, *Zapisz* lub *Zeruj stoper*. Jeśli wybierzesz *Start*, nowy pomiar czasu rozpocznie się od momentu zatrzymania stopera. Wybór opcji *Zeruj stoper* spowoduje przerwanie pomiaru i ustawienie stopera na zero.

Jeśli chcesz, żeby stoper działał w tle, naciśnij . O włączeniu stopera informuje symbol  na wyświetlaczu w trybie gotowości.

Korzystanie ze stopera lub pozostawienie go działającego w tle podczas używania innych funkcji zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i skraca jej żywotność.

Minutnik

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki i Minutnik*. Wprowadź czas alarmu i naciśnij **OK**. Możesz też wprowadzić notatkę dla alarmu, zmienić nastawiony czas i zatrzymać minutnik.

O włączeniu minutnika informuje symbol  pokazany na wyświetlaczu w trybie gotowości.

Gdy nadejdzie czasu alarmu, telefon wyemituje dźwięki alarmu i wyświetli związaną z nim notatkę. Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny klawisz.

■ Usługi (Menu 9)



W tym menu jest przeglądarka, która umożliwia dostęp do rozmaitych usług (usługa sieciowa). Usługi te mogą obejmować na przykład doniesienia prasowe, prognozy pogody lub rozkłady lotów.

Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Usługi*.

O dostępności usług przeglądarki i związanych z nimi taryfach dowiesz się od operatora sieci lub usługodawcy. Otrzymasz również informacje o sposobach korzystania z ich oferty.

Przeglądarka telefonu pozwala przeglądać usługi zarówno na stronach tworzonych w języku WML (Wireless Mark-Up Language), jak i stronach w języku XHTML (rozszerzony język HyperText Markup Language).



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Podstawy korzystania z usług przeglądarki

1. Zapisz ustawienia niezbędne do uzyskania dostępu do usługi, z której chcesz korzystać. (Patrz str. 86).
2. Nawiąż połączenie z żądaną usługą. (Patrz str. 88).
3. Zaczynaj przeglądać strony usługi. (Patrz str. 89).
4. Gdy skończysz przeglądanie, przerwij połączenie z usługą. (Patrz str. 90).

Ustawienia telefonu na potrzeby przeglądarki

Ustawienia usługi możesz otrzymać w postaci wiadomości OTA (Over The Air), wysłanej przez operatora sieci lub usługodawcę. Ustawienia możesz też wprowadzić ręcznie.

Aby uzyskać więcej informacji oraz prawidłowe ustawienia, skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą. Ustawienia mogą być też dostępne na stronie internetowej usługodawcy.

Zapisywanie ustawień usługi otrzymanych w wiadomości

- Aby zapisać odebrane ustawienia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*.
- Aby przejrzeć lub odrzucić otrzymane ustawienia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Pokaż* lub *Odrzuć*.

Ręczne wprowadzanie ustawień usługi

1. W menu *Usługi* wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia połączeń* i *Ustawienia aktywnej usługi*.
2. Przejdź do zestawu połączeń, który chcesz uaktywnić, i naciśnij **Włącz**. Zestaw połączeń to inaczej grupa ustawień potrzebnych do nawiązania połączenia z usługą.
3. Wybierz *Edytuj ustawienia aktywnej usługi*.
4. Wybierz kolejno każde ustawienie i wprowadź wszystkie wymagane wartości zgodnie z informacjami uzyskanymi od operatora sieci lub usługodawcy.

Ustawienia sposobu wyświetlania

1. Podczas przeglądania naciśnij **Opcje**, wybierz *Inne opcje* i *Ustaw. wyglądu*. Również w menu *Usługi* możesz wybrać *Ustawienia* i *Ustawienia wyglądu*.
2. Wybierz
 - *Zawijanie tekstu*, aby tekst, który nie mieści się w jednym wierszu, był przenoszony do następnego.
 - *Rozmiar czcionki*, aby wybrać rozmiar tekstu wyświetlanego na stronach przeglądarki.
 - *Pokaż zdjęcia*, aby wyświetlać lub ukrywać zdjęcia na stronach przeglądarki.

Ustawienia plików cookie

Telefon można ustawić na odbiór lub na odrzucanie plików cookie.

Pliki cookie zawierają informacje o użytkowniku, które usługa zapisuje w pamięci podręcznej telefonu (pamięci „cache”). Pliki „cookie” są usuwane w trakcie czyszczenia tej pamięci (patrz str. 92).

1. Podczas przeglądania naciśnij **Opcje**, wybierz *Inne opcje, Zabezpieczenia i Ustaw. cookies*. Również w menu *Usługi* możesz wybrać *Ustawienia, Ustawienia zabezpieczeń i Cookies*.
2. Wybierz *Przyjmuj* lub *Odrzucaj*.

Nawiązywanie połączenia z usługą

1. Uaktywnij ustawienia usługi, z której chcesz korzystać:

W menu *Usługi* wybierz *Ustawienia i Ustawienia połączeń*. Wybierz *Ustawienia aktywnej usługi*, przejdź dożądanego zestawu połączeń i naciśnij **Włącz**.

2. Połączenie możesz nawiązać w jeden z następujących sposobów:

- Otwórz stronę początkową, na przykład główną stronę usługodawcy: w menu *Usługi* wybierz *Strona główna*. **LUB:** w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj .

- Wybierz zakładkę usługi: z menu *Usługi* wybierz opcję *Zakładki* i żadaną zakładkę.

Jeżeli zakładka nie działa z bieżącymi ustawieniami aktywnej usługi, włącz inny zestaw ustawień i ponów próbę.

- Wprowadź adres usługi: w menu *Usługi* wybierz *Idź do adresu*, wpisz adres ( wstawia znaki specjalne) i naciśnij **OK**.

Przeglądanie stron usługi

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Klawisze telefonu mogą działać różnie w zależności od usługi. Stosuj się do instrukcji pojawiających się na ekranie.

Jeśli wybranym nośnikiem danych jest GPRS, zajrzyj do punktu [Połączenie GPRS](#) na stronie [67](#), żeby zapoznać się ze wskaźnikami połączeń GPRS.

Korzystanie z telefonu w trakcie przeglądania stron

- Do poruszania się po stronie używaj klawiszy przewijania.
- Chcąc wybrać podświetlony element, naciśnij .
- Litery i cyfry możesz wpisywać klawiszami  do . Aby wstawić znak specjalny, naciśnij .

Opcje dostępne podczas przeglądania

W trakcie przeglądania stron mogą być dostępne niektóre z poniższych opcji. Naciśnij **Opcje** i wybierz tę, która jest Ci potrzebna. Usługodawca może oferować również inne opcje.

Dostępne opcje to: *Otwórz*, *Skróty*, *Strona główna*, *Dodaj zakładkę*, *Zakładki* (patrz str. [91](#)), *Łącza do plików*, *Zapisz folder*, *Inne opcje*, *Przeładuj*, *Zakończ* (kończenie połączeń opisano na stronie [90](#)).

Wybierz

- *Strona główna*, aby wrócić na stronę główną usługodawcy.
- *Skróty*, aby otworzyć nową listę opcji, na przykład opcji specyficznych dla danej strony.

- *Dodaj zakładkę*, aby zapisać bieżącą stronę jako zakładkę.
- *Łącz do plików*, aby wyświetlić listę zakładek do pobierania plików. Więcej o tym przeczytasz w podpunkcie 2 punktu [Pobieranie aplikacji i innych materiałów](#), na stronie 15.
- *Inne opcje*, aby wyświetlić listę innych dostępnych opcji. Należą do nich: *Zapisz zdjęcie*, *Użyj szczegółu* (np. w celu skopiowania numeru telefonu ze strony), *Idź do adresu*, *Skrzynka usług* (patrz str. 91), *Ustaw. wyglądu* (patrz str. 87), *Zabezpieczenia* (informacje o zabezpieczeniach i ustawienia plików cookie), *Opróżnij cache* (patrz str. 92).
- *Przeładuj*, aby ponownie załadować i zaktualizować bieżącą stronę.

Odłączanie się od usługi przeglądarki

Aby zakończyć przeglądanie i zamknąć połączenie, naciśnij **Opcje** i wybierz **Zakończ**, a w odpowiedzi na pytanie *Zakończyć przeglądanie?* naciśnij **Tak**. **LUB:** naciśnij i przytrzymaj .

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache. O usuwaniu zawartości pamięci cache przeczytasz w punkcie [Usuwanie zawartości pamięci podręcznej](#), na stronie 92.

Zakładki

Aby używać i zarządzać adresami stron zapisanych jako zakładki w pamięci telefonu:

1. W trakcie przeglądania stron naciśnij **Opcje** i wybierz **Zakładki** lub wybierz **Zakładki** z menu **Usługi**.
2. Wskaż żadaną zakładkę i naciśnij **Opcje**.
3. Wybierz **Idź do**, aby otworzyć stronę skojarzoną z zakładką. Możesz też na przykład zakładkę usunąć, poddać edycji, wysłać do innego telefonu, zapisać w wybranym folderze lub utworzyć nową zakładkę.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Odbieranie zakładki

Po odebraniu zakładki w wiadomości OTA naciśnij **Opcje** i wybierz **Pokaż**, aby wyświetlić zakładkę, lub **Zapisz**, aby ją dodać do listy zakładek. Aby odrzucić zakładkę otrzymaną w wiadomości OTA, naciśnij **Wyjdź**.

Skrzynka usług

Telefon może odbierać wiadomości sieciowe wysyłane przez usługodawcę (usługa sieciowa).

Aby ustawić telefon do odbioru wiadomości sieciowych: w menu *Usługi* wybierz *Ustawienia*, *Ustaw. skrzynki usług sieciowych*, *Wiadomości sieciowe* i *Tak*.

Aby ustawić telefon do automatycznego pobierania danych wskazywanych w wiadomości sieciowej: w menu *Usługi* wybierz *Ustawienia*, *Ustaw. skrzynki usług sieciowych*, *Połączenie automatyczne* i *Tak*.

Aby przejrzeć wiadomość sieciową:

1. Naciśnij **Pokaż**, aby od razu obejrzeć wiadomość, lub naciśnij **Wyjdź**, aby obejrzeć ją później w folderze *Skrzynka usług*, w menu *Usługi*. LUB: w trakcie przeglądania stron naciśnij **Opcje** i wybierz *Inne opcje* i *Skrzynka usług*.
2. Wybierz żądaną wiadomość i naciśnij **Opcje**. Wybierz *Pobierz*, aby pobrać dane wskazywane w wiadomości, *Szczegóły*, aby wyświetlić szczegóły wiadomości sieciowej, lub *Usuń*, aby usunąć wiadomość.

Usuwanie zawartości pamięci podręcznej

W menu *Usługi* wybierz *Opróżnij cache*. LUB: podczas przeglądania naciśnij **Opcje**, wybierz *Inne opcje* i *Opróżnij cache*.

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczające mogą być wymagane przez niektóre usługi, na przykład usługi bankowe. Do takich połączeń są potrzebne certyfikaty zabezpieczeń (i ewentualnie moduł zabezpieczeń), które mogą być dostępne na karcie SIM. Więcej informacji na ten temat udziela usługodawca.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń zawiera certyfikaty, jak również klucze prywatne i publiczne. Moduł zabezpieczeń zwiększa bezpieczeństwo funkcji, które współdziałają z przeglądarką i które pozwalają używać podpisu cyfrowego. Certyfikaty zapisywane są w module zabezpieczeń przez usługodawcę.

W menu *Usługi* wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia zabezpieczeń* i *Ustawienia modułu zabezpieczeń*. Wybierz

- *Informacje o module zabezpieczeń*, aby zobaczyć tytuł modułu, jego status, nazwę producenta i numer seryjny.
- *Żądanie kodu PIN modułu* i *Tak*, jeśli podczas korzystania z usług modułu zabezpieczeń ma pojawiać się żądanie wprowadzenia kodu PIN.
- *Zmień kod PIN modułu*, aby zmienić kod PIN modułu, jeśli moduł na to zezwala.

Certyfikaty

W telefonie można korzystać z trzech rodzajów certyfikatów. Są to: certyfikaty serwera, certyfikaty uwierzytelniania i certyfikaty użytkownika. Certyfikaty te można otrzymać od usługodawcy. Certyfikaty uwierzytelniania i certyfikaty użytkownika mogą też zostać zapisane w module zabezpieczeń przez usługodawcę. Więcej o dostępności certyfikatów dowiesz się od usługodawcy.

W trakcie połączenia z użyciem certyfikatu serwera wyświetlany jest wskaźnik zabezpieczeń , pod warunkiem że transmisja danych między telefonem a bramą (identyfikowaną przez *Adres IP* w menu *Edytuj ustawienia aktywnej usługi*) jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.



Uwaga: należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli korzystanie z certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy z nich korzystać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; dla udostępnienia zwiększonego bezpieczeństwa menedżer certyfikatów musi zawierać właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

■ Idź do (Menu 10)

W tym menu możesz uaktywniać funkcje dostępne po naciśnięciu w trybie gotowości **Idź do**.



Aby przejść do tego menu: w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz **Idź do**.

O sposobie usuwania funkcji z listy i wprowadzania na nią nowych funkcji przeczytasz w punkcie **Skróty własne**, na stronie 66.

■ Usługi SIM (Menu 11)

Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.



6. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

ródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to w celu rozpoczęcia procesu ładowania może być konieczne podłączenie ładowarki, odłączenie jej i ponowne podłączenie.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe

paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą połączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Baterię należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia


Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukać na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.


Hologram identyfikacyjny



1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek spletających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.

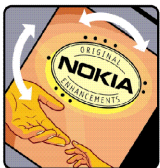

2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.

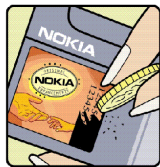

3. Po zdrapaniu brzegu etykiety powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby te cyfry były skierowane do góry. Początkowe cyfry kodu będą umieszczone w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.



4. Prawdziwość tego 20-cyfrowego kodu należy sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie www.nokia.com/batterycheck.

Aby utworzyć wiadomość tekstową, wprowadź 20-cyfrowy kod (na przykład 12345678919876543210) i wyślij na numer +44 7786 200276.

Rachunek za wysłanie takiej wiadomości będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi taryfami połączeń krajowych i międzynarodowych.

Z odpowiedzi na wiadomość dowiesz się, czy autentyczność wysłanego kodu może być potwierdzona.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zanim przekażesz urządzenie do serwisu, utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować (np. kontakty i notatki kalendarza).

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Urządzenie i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej. Do przesyłania plików danych lub wiadomości wymagane jest dobrej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać powyższych wskazówek dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może więc przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie

jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czułej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym, zalecana przez producentów w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy stymulatora wynosi 15,3 cm. Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research i zaleceń przezeń sformułowanych. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze trzymać urządzenie w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm od stymulatora;
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi;
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń.

Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz i odłóż urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy

wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest

wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Ważne: telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij .

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

TO PRZENOŚNE URZĄDZENIE SPEŁNIA WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH FALE RADIOWE

Ten telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on tak zaprojektowany, aby jego użytkownik nie był w żadnym stopniu narażony na działanie fal o częstotliwości radiowej, czyli żeby spełniał ustalone na forum międzynarodowym zalecenia. Przyjęte limity, wyznaczone przez niezależną instytucję naukową ICNIRP, zakładają duży margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez ICNIRP wynosi 2,0 W/kg (jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki). Testy w zakresie SAR są przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu, przy maksymalnej nominalnej mocy sygnału we wszystkich częstotliwościach. W praktyce wartość SAR jest znacznie mniejsza od maksymalnej, a jest tak dlatego, że telefon działa na różnych poziomach mocy i wykorzystuje tylko moc niezbędną do uzyskania łączności z siecią. O tym, jaka jest ta moc, decyduje szereg czynników, wśród których najważniejszym jest odległość od stacji bazowej. Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia, zmierzona wg zaleceń ICNIRP dla tego urządzenia w pozycji przy uchu wynosi 0,54 W/kg.

Na te wartości mogą mieć również wpływ podłączone do telefonu akcesoria. Wartości SAR mogą się różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć pod adresem www.nokia.com.