

Telefoni Nokia 2652 kasutusjuhend



9243420

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RH-53 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Läbikripsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright © 2005 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporation registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i soundimärk.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9243420 / 1. väljaanne

Sisukord

OHU VÄLTIMISEKS	9
Üldinformatsioon	14
Müügikomplekti kuuluvad kleeibised.....	14
Päasukoodid	14
Valgusmärguanded.....	15
Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine.....	15
GPRS.....	16
Nokia klienditugi ja kontaktteave.....	16
1. Kuidas alustada	18
Klahvid	18
SIM-kaardi sisestamine	19
Aku paigaldamine.....	20
Randmepaela kinnitamine	21
Telefoni avamine.....	22
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	22
2. Põhifunktsioonid	24
Helistamine	24
Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	26
Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)	27
3. Teksti kirjutamine	28
4. Menüü kasutamine	30
Menüüfunktsiooni avamine.....	30

Menüüfunktsioonide loend.....	31
5. Menüüfunktsioonid.....	35
Sõnumid (menüü 1)	35
Tekst- ja piltsõnumid (SMS).....	35
Tekst- või piltsõnumi koostamine ja saatmine	36
E-kirja kirjutamine ja saatmine	37
Tekst- ja piltsõnumi või e-kirja lugemine ja vastussõnumi saatmine.....	38
Jaotusnimekirjad.....	39
Tekst-ja piltsõnumite kaustad	40
Multimeediumsõnumid (MMS)	40
Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine.....	41
Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	44
Sõnumite kustutamine	45
Kõnepost.....	45
Infosõnumid.....	45
Sõnumiseaded	46
Tekstsõnumite ja e-kirjade seaded	46
Multimeediumsõnumite seaded	47
Tähesuuruse valikud.....	48
Teenuse juhtimise käsklused.....	48
Kõneregister (menüü 2)	49
Vastamata ja vastatud kõned ning valitud numbrid.....	49
Kõneaja ja -maksumuse loendurid.....	50
Kontaktid (menüü 3).....	50
Lisavõimalused selle menüü funktsioonidele ligipääsuks.....	51
Kontaktiseadete valimine	51
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine.....	51
Pildi lisamine salvestatud nimele või numbrile.....	53

Nime otsimine kontaktide loendist.....	53
Kontaktkirjete kustutamine.....	54
Nime, numbrī või tekstmārkme muutmine.....	54
Kontaktide kopeerimine.....	55
Teised kontaktide loendiga seotud funktsioonid.....	55
Kiirklahvid	56
Visiitkaardid	56
Seaded (menüü 4)	57
Profiilid.....	57
Toonide seaded.....	58
Uute toonide lisamine telefoni.....	59
Ekraaniseaded	59
Kellaaja ja kuupāeva seaded.....	61
Oma otseteed	62
Ühenduvus	62
GPRS-ühendus.....	62
Kõneseaded.....	63
Telefoni seaded.....	65
Lisatarvikuseaded.....	66
Tarvikute tähised ooterežiimis.....	67
Turvaseaded	67
Algseadete taastamine.....	68
Galerii (menüü 5).....	68
Galeriifailide funktsioonid	70
Organiseerija (menüü 6).....	71
Āratuskell.....	71
Kui āratuse kellaag on saabunud.....	71
Kalender	72
Erinevate kalendrikuvade kasutamine	72

Kalendermärkme koostamine.....	73
Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali	74
Rakendused (menüü 7)	74
Mängud.....	74
Kogu	75
Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid	76
Java-rakenduse allalaadimine.....	76
Lisad (menüü 8).....	77
Kalkulaator.....	77
Valuutakursside konverteerimine.....	78
Stopper.....	78
Taimer.....	79
Teenused (menüü 9).....	79
Juhised brauseri teenustele ligipääsemiseks ja nende kasutamiseks.....	80
Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks	80
Sõnumi kujul saadud teenuseseadete salvestamine.....	80
Seadete sisestamine käsitsi	80
Esitusviisi seaded.....	81
Präänikuseaded	81
Ühenduse võtmine brauseriteenusega.....	82
Teenuse lehtede sirvimine	82
Telefoni klahvide kasutamine sirvimise ajal.....	83
Funktsioonide kasutamine sirvimise ajal	83
Ühenduse lõpetamine brauseriteenusega	84
Järjehoidjad.....	84
Järjehoidja vastuvõtmine	85
Teatesõnumid	85
Vahemälu tühjendamine.....	86
Sirvimise turvalisus.....	86

Turvamoodul	86
Sertifikaadid	87
Ava (menüü 10).....	88
SIM-teenused (menüü 11).....	88
6. Akuteave	89
Täis- ja tühjaklaadimine	89
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	90
Hooldus ja korrashoid.....	93
Täiendav ohutusalane teave	95

OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRE

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÕÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendide toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi klahvi . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ TEAVE SEADME KOHTA

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a. äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõni funktsioon, nagu näiteks multimeediasõnumite saatmine (MMS) ja sirvimine vajab, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: kontaktide loendid; tekst- ja multimeediumsõnumid; jaotusnimekirjad, pildid ja helinad funktsioonid menüüs *Galerii*; kalendermärkmed ning Java™-mängud ja -rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teiste ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga piltide salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu näiteks vahemälu ja järjehoidjad, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

■ Laadijad ja lisatarvikud

Kontrollige akulaadija mudeli numbrit enne selle ühendamist telefoniga. Käesoleva seadme toiteallikateks on ette nähtud akulaadijad AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ja LCH-12.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.




Hoiatus! Ärge kasutage selle telefoniga Nokia väljatõmmatavat peakomplekti HDC-10.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku laadimine

1. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse ühenduspessa.
2. Ühendage laadija seinakontakti. Akuindikaator hakkab liikuma.
Kui aku on lõpuni laetud, siis indikaator seiskub.
3. Ühendage laadija nii seinakontaktist kui telefoni küljest lahti.

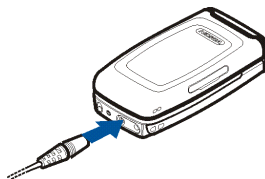

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Jälgige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse lisavarustuse monteerimisõigus autosse on vaid vastava väljaõppe saanud isikul.

Üldinformatsioon

■ Müügikomplekti kuuluvad kleebised

Kleebisel on oluline teendindusalaane ja klienditoe-teave. Hoidke kleebiseid kindlas kohas.

Kinnitage kleebis  oma garantiikaardile.

■ Pääsukoodid

- **Turvakood:** telefoniga kaasa antud turvakood kaitseb telefoni volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345.
Lisateavet turvakoodi kasutamise kohta leiate peatükist "[Turvaseaded](#)" lk 67.
- **PIN-kood:** see kood, mis võib olla SIM-kaardiga kaasa antud, kaitseb kaarti volitamata kasutamise eest. Kui aktiveerite funktsiooni *PIN-koodi küsimine* menüüs *Turvaseaded*, palutakse sisestada kood iga kord, kui telefon sisse lülitatakse.
Kui sisestate PIN-koodi kolm korda järjest valesti, telefoni SIM-kaart blokeerub. SIM-kaardi avamiseks peate sisestama PUK-koodi ja määrama uue PIN-koodi.
- **PIN2-kood:** see kood võib olla kaasas SIM-kaardiga ning on vajalik teatud funktsioonide rakendamisel, nagu näiteks kõneühiku hinna arvesti.

Turvakoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi saate muuta menüü *Turvaseaded* elemendis *Pääsukoodid*. Hoidke uusi koode saladuses ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

- **PUK- ja PUK2-kood:** need koodid võivad olla SIM-kaardiga kaasas. Kui koodid puuduvad, pöörduge teenusepakkuja poole.
- **Piiranguparool:** see kood on vajalik siis, kui kasutatakse menüü *Turvaseaded* funktsiooni *Kõnepiirangu teenus*.

■ Valgusmärguanded

Ekraani- ja klahvistikutuled annavad vilkumisega märku telefoni erinevaist funktsioonidest. Järgnevad funktsioonid on näited tulede kasutamise kohta:

- Saabuv kõne.
- SMS-i või multimeediumsõnumi saabumine.
- Kalendermärkme või taimeri aeg on täis tiksunud, või käivitab märguande äratuskell või tühjenev aku.

Valgusmärguannete aktiveerimiseks kasutage menüü *Profiilid* funktsiooni *Valgusefektid*; vt lk 57.

■ Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine

Teil on võimalik telefoni uusi funktsioone (näiteks pilte ja helinaid) ning Java-rakendusi Internetist alla laadida (võrguteenus).

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb

turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe avamisel.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise (Internet Protocol) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. GPRS-ühenduse kaudu saate näiteks saata ja vastu võtta multimeediumsõnumeid (võrguteenus).

Kui soovite GPRS-teenust kasutada, tellige see võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt ja salvestage vastavad GPRS-seaded nende funktsioonide jaoks, mida kavatsete GPRS-võrgu kaudu kasutada. Teenuse olemasolu, hinna ning andmesidekiiruse kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pange tähele, et mõningate rakenduste, näiteks WAP- või xHTML-lehtede brausimise juures, võib teil olla võimalus valida kas GPRS- või *GSM andmeside* (CSD, Circuit Switched Data) vahel.

Teavet GPRS-ühenduse ajal ekraanile ilmuvate tähistega kohta leiate peatükist "[GPRS-ühendus](#)" lk 62.

■ Nokia klienditugi ja kontaktteave

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebilehel leiate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui peate võtma ühendust klienditeenindusega, leidke aadressil www.nokia.com/customerservice olevate kohalike Nokia kontaktkeskuste loend.

Hooldusteenuste puhul leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähima kohaliku Nokia teeninduskeskuse aadress.

1. Kuidas alustada

■ Klahvid

1. Mobiilsidevõrgu signaalitugevus teie asukohas.
2. Aku laetuse tase.
3. Mobiilsidevõrgu nimi või operaatori logo.
4. Vasaku valikuklahvi suvand.
5. Parema valikuklahvi suvand.

Parempoolse valikuklahvi suvandiks võib olla *Kontaktid* või menüüs *Oma otseteed* valitud *Parem valikuklahv* seade, või siis konkreetse võrguoperaatori nimi või logo.

6. Valikuklahvid  ja ; kumbki klahv sooritab enda kohal kuvatava toimingu.


7. Neljasuunalised sirvimisklahvid (, ,  ja )

Võimaldavad sirvida nimesid, telefoninumbreid, menüüsid või seadeid.

Kõne ajal kuulari helitugevuse

suurendamiseks vajutage klahvi  ning kahandamiseks klahvi .

Ooterežiimis vajutage

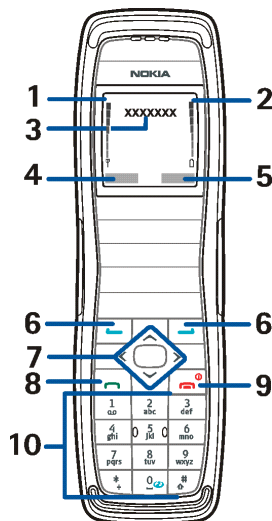

- kontaktidesse salvestatud nimede ja telefoninumbrite vaatamiseks klahvi  või .
- sõnumi kirjutamiseks klahvi .
- kalendri avamiseks klahvi .

Pange tähele, et enne tuleb seada kellaaeg ja kuupäev.

8. Klahv  valib ooterežiimis telefoninumbri ja vastab kõnele või näitab viimatalituid numbrite loendit.
9. Klahv  lõpetab aktiivse kõne või keeldub kõnest, ning lisaks lülitab telefoni sisse ja välja. **Väljutab suvalisest funktsioonist.**

Ka telefoni sulgemine väljutab igast funktsioonist.

10.  -  on klahvid numbrite ja tähtede sisestamiseks.

Klahve  ja  kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.


■ SIM-kaardi sisestamine

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Avage SIM-kaardi luuk telefoni küljel seda välja tõmmates ja alla painutades (1). Sisestage SIM-kaart telefoni nii, et kaardi kaldnurk jääks paremale poole (2). Suruge SIM-kaart sisse ja sulgege SIM-kaardi luuk (3).


Pange tähele, et kui võtate SIM-kaardi välja telefoni kasutamise ajal, kuvatakse ekraanile teade, *Paigalda SIM-kaart*. Telefoni taaskäivitamiseks sisestage SIM-kaart ja PIN-kood.

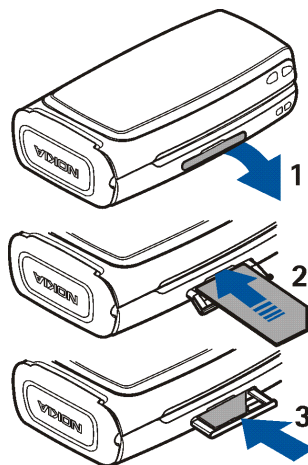

■ Aku paigaldamine


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Vallandage lukusti (1). Eemaldage tagumine kate (2). Paigaldage aku (3). Pange tagumine kate tagasi (4).

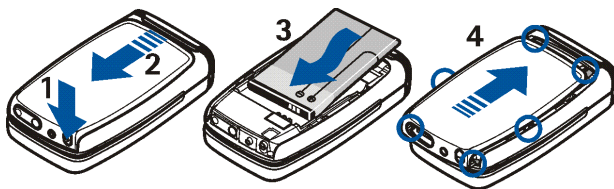

■ Randmepaela kinnitamine


Kinnitage randmepael, nagu näidatud joonisel.



■ Telefoni avamine

Telefoni kasutamiseks peate selle avama nii, nagu joonisel näidatud. Ärge proovige telefoni jõuga rohkem lahti kangutada, kui hing võimaldab.

Telefoni sulgemiseks suruge selle ülaosale, mitte hingele.

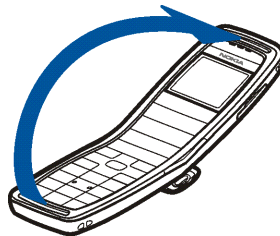

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Hoidke sisse- ja väljalülitamise klahvi  rohkem kui kolm sekundit all.

- Kui telefon palub sisestada PIN-koodi või turvakoodi, sisestage kood ja vajutage **OK**.
- Kui vaatamata sellele, et olete SIM-kaardi õigesti telefoni sisestanud, ilmub ekraanile teade *Paigalda SIM-kaart* või *SIM-kaarti ei toetata*, võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon ei toeta viievoldiseid SIM-kaarte; selline kaart tuleb tõenäoliselt välja vahetada.

Seadmel on sisseehitatud antenn.



Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni põhjusteta. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides optimeerite nii antenni kui ka aku töhusust.



2. Põhifunktsioonid

■ Helistamine

1. Avage telefon ja sisestage telefoninumber (koos suunanumbriga).

Rahvusvahelise kõne sooritamine: vajutage märgi + sisestamiseks klahvi  kaks korda ja sisestage seejärel riigi kood, suunanumber (suunanumbri ees olev 0 jätke ära) ning abonendi number.

Viimase sisestatud numbri kustutamiseks vajutage *Kustuta*.

2. Numbrile helistamiseks vajutage . Kuulari või peakomplekti helitugevuse tõstmiseks vajutage klahvi , alandamiseks klahvi .
3. Kõne lõpetamiseks (ka siis, kui kõnet ei ühendatud), vajutage  või sulgege telefon.

Helistamine kontaktide loendit kasutades

Soovitava nime leidmiseks vajutage ooterežiimis klahvi  või . Numbrile helistamiseks vajutage .

Helistamine viimatalitunud numbrile

Selleks, et valida üht viimasest kahekümnest numbrist, millele olete helistanud või helistada proovinud, vajutage ooterežiimis üks kord klahvi , leidke soovitud telefoninumber või nimi ning vajutage klahvi .

Helistamine kõneposti

Oma kõneposti helistamiseks (võrguteenus) hoidke ooterežiimis all klahvi  või vajutage klahve  ja .

Kui teie kõneposti on saabunud teade, näete ekraani ülaosas tähist  (võrguteenus). Kõneposti helistamiseks vajutage **Kuula**.

Täpsemat teavet kõneposti teadete kohta leiate peatükist "**Kõnepost**" lk 45.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kui olete määranud mõne telefoninumbri klahvile  kuni , saate sellele numbrile helistada ühel kahest järgnevast moodusest:

- vajutage ooterežiimis soovitud numbriklahvi ja seejärel .
- Kui funktsioon **Kiirvalimine** on sisse lülitatud, hoidke numbriklahvi ooterežiimis all seni, kuni kõne algab.

Kiirvalimise määramise kohta leiate teavet peatükist "**Kiirklahvid**" lk 56.

Lisateavet funktsiooni **Kiirvalimine** kasutamise kohta leiate peatükist "**Kõneseaded**" lk 63.

Toimingud kõne ajal

Järgnevate funktsioonide rakendamiseks kõne ajal vajutage **Valikud**:

Sulge mikrofon või *Ava mikrofon*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne* (võrguteenus), *Konverents* (võrguteenus), *Omavaheline kõne* (võrguteenus), *Vasta*, *Keeldu*, *Vaheta* (võrguteenus), *Saada DTMF*, *Lukusta klahvid*, *Siirda* (võrguteenus), *Peakomplekt*, *Autom. heli sees* või *Autom. heli väljas*.

Valige

- *Autom. heli sees / Autom. heli väljas* automaatse helitugevuse reguleerimise sisse- või väljalülitamiseks. Vaadake peatükki "*Kõneseaded*" lk 63.
- *Siirda* ooterežiimis oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda lahtiühendamiseks kõnest.
- *Peakomplekt*, et suunata poolelioletav kõne ühilduvasse lisatarvikusse, kui viimane on telefoniga ühendatud.

Kõne ajal teise kõne võtmiseks (võrguteenus) vajutage **Valikud** ning valige *Uus kõne*. Sisestage telefoninumber või leidke see kontaktandmetest ja vajutage funktsioonile **Helista** või . Esimene kõne pannakse ootele.

- Kahe üheaegse kõne ajal ühelt teisele lülitumiseks vajutage **Vaheta** või klahvi . Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage klahvi  või **Valikud** ja valige *Lõpeta kõne*. Mõlema kõne lõpetamiseks vajutage **Valikud** ja valige funktsioon *Lõpeta kõik kõned*.
- Kahe kõne konverentskõneks liitmiseks (võrguteenus) vajutage **Valikud** ja valige *Konverents*. Eraviisilise kõneluse alustamiseks ühega osalejaist valige *Omavaheline kõne* ja seejärel osaleja. Konverentskõne jätkamiseks valige *Konverents*. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

■ Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks avage telefon ja vajutage klahvi . Kui te viie sekundi jooksul klahvi  ei vajuta, võetakse kõne vastu automaatselt. Kui soovite helinat välja lülitada, vajutage **Hääletu**.

Kõnest keeldumiseks vajutage klahvi  või **Valikud** ja valige *Keeldu*. Kõnest keeldumiseks võite ka telefoni avada ja 1,5 sekundi jooksul sulgeda. Kõne, millest keelduti, suunatakse juhul, kui olete aktiveerinud kõnesuunamise funktsiooni *Kui number on kinni*.

Koputus

Kõne ajal teisele kõnele vastamine on võimalik, kui olete menüüs *Kõne seaded* (võrguteenus) aktiveerinud funktsiooni *Koputus*. Ootel olevale kõnele vastamiseks vajutage **Vasta** või klahvi . Esimene kõne pannakse ootele.

■ Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)

Te saate juhuslike klahvivajutuste vältimiseks klaviatuuri lukustada.

Klaviatuuri lukustamiseks vajutage ooterežiimis funktsiooni **Menüü** ning seejärel kiiresti klahvi . Telefoni sulgemisel klahvilukk ei aktiveeru. Kui klaviatuur on lukustatud, kuvatakse ekraani ülaosas tähist . Klaviatuuri avamiseks vajutage **Ava** ja kiiresti klahvi .

Kui klaviatuur on lukus, saate kõnele vastata, kui vajutate klahvi . Kõne ajal on klaviatuur avatud ja telefoni saab kasutada tavapäraselt. Kui kõne lõpetate või sellest keeldute, lukustub klaviatuur automaatselt.

Informatsiooni klahviluku automaatse sisselülitamise kohta määratud aja möödudes, leiate peatükist *Automaatne klahvilukustus* lk 65.

Kui klahvistik on lukus, võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädabinumbrile.

3. Teksti kirjutamine

Teksti saab sisestada kahel erineval moel, kas tavalisel sisestusmeetodil () või sisseehitatud sõnastiku põhisel meetodil ().

Kirjutamise ajal kiiresti tekstisisestusmeetodi vahetamiseks vajutage kaks korda klahvi .

Tavalise tekstisisestuse kasutamine: vajutage korduvalt soovitud tähega klahvi, kuni täht kuvatakse.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine:

1. sisestage soovitud sõna, vajutades ühe tähe jaoks klahvi vaid üks kord. Iga klahvivajutuse järel sõna muutub. Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna "Nokia", vajutage , , ,  ja .
2. Kui kuvatav sõna on teie soovitud sõna, vajutage klahvi  ja hakake kirjutama järgmist sõna.
 - Kui soovite sõna muuta, vajutage korduvalt klahvi , kuni kuvatakse teie soovitud sõna.
 - Kui sõna järele kuvatakse küsimärk "?", ei leidu sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage **Täht**., sisestage sõna (kasutage tavalist tekstisisestust) ja vajutage **OK**.

Näpunäiteid teksti kirjutamiseks tavalisel ja sõnastikupõhisel sisestusmeetodil:

- Kursori liigutamiseks vasakule või paremale vajutage vastavalt klahvi  või .
- Tühiku lisamiseks vajutage klahvi .
- Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage valikule *Kustuta*. Ekraani tühjendamiseks hoidke valiku *Kustuta* klahvi all.
- Suur- ja väiketähtede või tavalise ja sõnastikupõhise tekstisissetuse vahetamiseks vajutage korduvalt klahvi  ning kontrollige tähist ekraani ülaosas.
- Tähtede ja numbrite vahetamiseks hoidke all klahvi .
- Numbri lisamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all.
- Erisümbolite loendi avamiseks hoidke all klahvi , valige soovitud märk ja vajutage **Kasuta**. **Tavalises** sisestusrežiimis saate lisada kirjavahemärke ning teatud erisümboleid, kui vajutate korduvalt klahvi .
- **Tavaline:** eelmise tähga sama klahvi all asuva tähe sisestamiseks vajutage klahvi  või  (või oodake, kuni kuvatakse kursor), ning sisestage uus täht.
- **Sõnastikupõhine:** liitsõna kirjutamiseks sisestage sõna esimene pool, vajutage klahvi  ja sisestage seejärel sõna teine pool.

4. Menüü kasutamine

Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitekstiga. Abiteksti vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake umbes 15 sekundit.

Teavet funktsiooni *Abitekstide aktiveerimine* sisse- või väljalülitamise kohta vaadake menüüst "Telefoni seaded" lk 65.

■ Menüüfunktsiooni avamine

Sirvimise teel

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü**.
2. Soovitava peamenüü leidmiseks vajutage klahvi  või ; menüüsse sisenemiseks vajutage **Vali**.
3. Leidke vajalik alammenüü ja vajutage **Vali**.
Kui alammenüü sisaldab omakorda alammenüüsid, korrake seda sammu.
4. Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage **Tagasi**; ooterežiimi väljumiseks vajutage **Välju** või klahvi .

Otsevaliku teel

Menüüd, alammenüüd ja seadesuvandid on nummerdatud. Otsevaliku number asetseb ekraani paremas ülanurgas.

Vajutage ooterežiimis **Menüü**. Kahe sekundi jooksul sisestage soovitud peamenüü otsevaliku number. Alammenüü ja seadevaliku avamiseks korrake sama liigutust.

■ Menüufunktsioonide loend

1. Sõnumid

1. Tekstisõnumid
 1. Koosta sõnum
 2. Vastuvõetud
 3. Koosta SMS meil
 4. Saadetud
 5. Salvestatud
 6. Blanketid
 7. Minu kaustad
 8. Jaotusnimekirjad
 9. Kustuta sõnumeid
2. Multim. sõnumid
 1. Koosta sõnum
 2. Vastuvõetud
 3. Saatmiseks
 4. Saadetud
 5. Salvestatud
 6. Kustuta sõnumeid
3. Kõnepost
 1. Kõneposti kuulamine
 2. Kõneposti number
4. Infosõnumid
 1. Infoteenused

2. Teemad
3. Keel
4. SIMile salvestatud infoteemad¹
5. Loe²

5. Sõnumi seaded
 1. Tekstisõnumid
 2. Multim. sõnumid
 3. Muud seaded
6. Teenuse juhtimine

2. Kõneregister

1. Vastamata kõned
2. Vastuvõetud kõned
3. Valitud numbrid
4. Viimaste kõnede kustutamine
 1. Kõik
 2. Vastamata
 3. Vastuvõetud
 4. Valitud
5. Kõnede kestus
 1. Viimase kõne kestus
 2. Vastuvõetud kõnede kestus
 3. Valitud kõnede kestus

1. Märge on nähtav vaid siis, kui teabesõnumite teemasid saab SIM-kaardile salvestada.

2. Märge nähtav üksnes vastuvõetud teabesõnumite olemasolul.

- 4. Kõnede kestus kokku
- 5. Nulli arvestid
- 6. GPRSi andmeloendur
 - 1. Viimasel seansil saadetud andmed
 - 2. Viimasel seansil saadud andmed
 - 3. Saadetud andmed kokku
 - 4. Vastuvõetud andmed kokku
 - 5. Nulli loendurid
- 7. GPRS-ühenduse taimer
 - 1. Viimase seansi kestus
 - 2. Seansside kestus kokku
 - 3. Nulli taimerid
- 3. Kontaktid**
 - 1. Otsi
 - 2. Lisa kontakt
 - 3. Kustuta
 - 4. Kopeeri
 - 5. Seaded
 - 1. Mälu valik
 - 2. Kontaktide esitusviis
 - 3. Mälu olek
 - 6. Kiirklahvid
- 7. Infonumbrid¹
- 8. Teenuste numbrid¹
- 9. Minu numbrid
- 10. Helistajagrupid
- 4. Seaded**
 - 1. Profiilid
 - 2. Tooni seaded
 - 1. Saabuva kõne märguanne
 - 2. Helin
 - 3. Helina tugevus
 - 4. Vibroalarm
 - 5. Sõnumi märguande toon
 - 6. Klahvitoonid
 - 7. Hoiatustoonid
 - 8. Helistajagrupid
 - 3. Valgusefektid
 - 4. Ekraani seaded
 - 1. Taust
 - 2. Värvilahendused
 - 3. Operaatori logo
 - 4. Pimenduspildi taimaut
 - 5. Ekraani heledus
 - 6. Menüü esitus
 - 5. Kellaaja ja kuupäeva seaded

1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Teave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

1. Kell
2. Kuupäev
3. Kuupäeva ja kella autom. uuendus
6. Oma otseteed
 1. Parem valikuklahv
 2. Vali 'Ava' funktsioonid
 3. Korraga 'Ava' funktsioonid
7. Ühenduvus
 1. GPRS-ühendus
8. Kõne seaded
 1. Kõnede suunamine
 2. Helitugevuse autom. regulaator
 3. Suvaklahviga vastamine
 4. Automaatne kordusvalimine
 5. Kiirvalimine
 6. Koputus
 7. Kokkuvõtte pärast kõnet
 8. Minu helistaja ID näitamine
9. Telefoni seaded
 1. Telefoni keel
 2. Mälu olek
 3. Automaatne klahvilukustus
 4. Kärjeinfo kuvamine
 5. Tervitustekst
 6. Operaatori valik
 7. Abitekstide aktiveerimine
 8. Tervitusmuusika
 10. Lisatarviku seaded¹
 11. Turvaseaded
 1. PIN-koodi küsimine
 2. Kõnepiirangu teenus
 3. Määratud numbrid
 4. Piiratud kasutajagrupp
 5. Turvatase
 6. Pääsukoodid
 12. Algseadete taastamine
- 5. Galerii**
 1. Vaata kaustu
 2. Lisa kaust
 3. Kustuta kaust
 4. Muuda kausta nimi
 5. Mälu olek
 6. Aktiveer.võtmed
 7. Lingid
- 6. Organiseerija**
 1. Äratuskell

1. Teadet näete ainult siis, kui telefon on ühendatud ühilduva lisatarvikuga.

- 2. Kalender
- 7. Rakendused**
 - 1. Mängud
 - 2. Kogu
- 8. Lisad**
 - 1. Kalkulaator
 - 2. Stopper
 - 3. Taimer
- 9. Teenused**

- 1. Avaleht
- 2. Järjehoidjad
- 3. Allalaadimise lingid
- 4. Vastuv. teenused
- 5. Seaded
- 6. Ava aadress
- 7. Tühjen. vahemälu
- 10. Ava**
- 11. SIM-teenused¹**

1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltub SIM-kaardist.

5. Menüüfunktsioonid

■ Sõnumid (menüü 1)

Enne, kui saate saata tekst-, pilt- ja multimeedium-sõnumeid või e-kirju, peate määrama sõnumite seaded. Lisateavet leiate peatükist "[Sõnumiseaded](#)" lk 46.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate "*Sõnum saadetud*". Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku teavet teenusepakujalt.

Tekst- ja piltsõnumid (SMS)

Teil on võimalik kirjutada ja saata mitmest tavalisest tekstsõnumist koosnevaid mitmeosalisi sõnumeid, millesse on võimalik lisada ka pilte (võrguteenus). Sõnumi maksumus võib sõltuda sellest, kui mitmest tavasõnumist mitmeosaline sõnum koosneb. Ekraani parempoolses ülaservas näidatakse võimalikku kasutatavate sümbolite arvu ja, kui tegemist on mitmeosalise sõnumiga, siis osasõnumi numbrit, näiteks 120/2. Erisümbolite, näiteks kirillitsa tähtede kasutamisel võib sõnumi jaoks kuluda rohkem osi, kui muidu vajalik oleks. Pange tähele, et sõnastikupõhine tekstisisestus võib kasutada erisümboleid.



Märkus. Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetusel. Piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid need ühilduvad seadmed, millel on piltsõnumite funktsioon. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Tekst- või piltsõnumi koostamine ja saatmine

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ning *Koosta sõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake peatükki "Teksti kirjutamine" lk 28.
 - Pildi, telefoninumbri või nime sisestamiseks kontaktide loendist sõnumisse vajutage **Valikud** ja valige:
 - *Lisa pilt*. Leidke soovitud pilt ja vajutage **Vaata** ning **Lisa**. Soovi korral vajutage enne sõnumi saatmist **Valikud** ning valige sõnumi eelvaatamise ja muutmise suvand.
 - *Lisa number*. Vajutage **Otsi** või klahvi  ning valige number.
 - *Lisa kontakt*. Leidke soovitud nimi ning vajutage **Valikud**. Valige *Lisa kontakt* või, kui soovite lisada nime juurde salvestatud numbrit või teksti, valige *Vaata andmeid*.
 - Et kasutada sõnumi koostamise alusena valmisteksti, vajutage **Valikud** ja valige *Kasuta blanketti* ning seejärel soovitud blankett.
 - Sõnumi salvestamiseks kausta *Salvestatud* või *Blanketid* või ka teie enda loodud alamkausta kaustas *Minu kaustad* vajutage **Valikud** ja valige seejärel *Salvesta sõnum*.

3. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi  või funktsiooni **Valikud** ja valige *Saada*, sisestage saaja telefoninumber või otsige see üles kontaktide loendist ning vajutage **OK**.
 - Sõnumi saatmiseks mitmele inimesele vajutage **Valikud** ning valige *Saatmisvalikud* ja *Saada mitmele*. Leidke esimene adressaat ning vajutage **Saada**. Kui olete kõik adressaadid valinud, vajutage **Valmis**.
 - Sõnumi saatmiseks valmiseadetega vajutage **Valikud** ning valige *Saatmisvalikud* ja *Saatmisprofiil*.

Saadetud sõnum salvestatakse kausta *Saadetud*.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

Teil võib olla võimalus kirjutada ja saata e-kirju (võrguteenus). E-posti aadressi salvestamiseks telefoniraamatusse vaadake peatükki "[Mitme telefoninumbri või tekstmärkme salvestamine ühe nime juurde](#)" lk 52.

1. Vajutage **Menüü** ning valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Koosta SMS meil*.
2. Sisestage adressaadi e-posti aadress või leidke see kontaktide loendist ning vajutage **OK**.
3. Soovi korral sisestage sõnumi teema ja vajutage **OK**.
4. Kirjutage e-kiri.

5. Sõnumi saatmiseks vajutage funktsiooni **Valikud**, valige *Saada meil SMSiga* ja vajutage **OK**.

Tekst- ja piltsõnumi või e-kirja lugemine ja vastussõnumi saatmine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kui teile on saabunud sõnum, kuvatakse ekraanile tähis  ja uute sõnumite arv koos teatega *sõnumit vastu võetud*.

Kui tähis  vilgub, on tekstsõnumite mälu täis. Teavet sõnumite kustutamise kohta vaadake peatükist "[Sõnumite kustutamine](#)" lk 45.

1. Uue sõnumi vaatamiseks kohe vajutage **Näita**.

Sõnumi vaatamiseks hiljem vajutage *Välju*. Kui soovite sõnumeid lugeda, vajutage **Menüü** ning valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Vastuvõetud*.

2. Valige sõnum, mida soovite lugeda; sirvige sõnumit sirvimisklahvidega. Tähis  märgib lugemata sõnumit.

3. Vastuse saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige funktsioon *Vasta*. Valige

- *Tühjalt ekraanilt*, kui soovite sõnumit kirjutada tühjalt ekraanilt.
- *Algtekstilt*, kui soovite algsõnumit vastuse koosseisu jätta.
- *Blanketilt*, et kasutada sõnumi koostamisel valmistekesti. Blankettide kohta leiate teavet peatükist "[Tekst-ja piltsõnumite kaustad](#)" lk 40.

Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid; seejärel kirjutage vastus.

4. Vastuse saatmiseks vajutage **Valikud**, valige *Saada* ja vajutage **OK**. **VÕI:** vajutage kaks korda klahvi .

Teisi kasutatavaid funktsioone saate vaadata klahviga **Valikud**

Funktsiooni **Valikud** vajutamine sõnumi lugemise ajal võimaldab ühtlasi juurdepääsu järgmistele funktsioonidele: *Kustuta*, *Kasuta andmeid*, *Saada edasi*, *Muuda* (tekstsõnumite jaoks) / *Muuda tekst* (piltsõnumite jaoks), *Teisalda*, *Muuda nimi*, *Kopeeri kalen-sse*, *Salvesta pilt* (piltsõnumite jaoks), *Sõnumi andmed*.

Valige

- *Kasuta andmeid*, et eraldada avatud sõnumist telefoninumber, e-posti aadress või veebilehe aadress.
- *Kopeeri kalen-sse*, et kopeerida sõnumi tekst telefoni kalendrisse märkmeks.
- *Salvesta pilt*, et salvestada piltsõnumis olev pilt kausta *Blanketid*.

Jaotusnimekirjad

Sõnumite saatmiseks kindlatele adressaatidele gruppidele koostage telefoni mällu jaotusnimekirjad. Telefon saadab eraldi sõnumi kõikidele jaotusnimekirja adressaatidele. Seetõttu võib jaotusnimekirja alusel saadetud sõnumi saatmine maksta rohkem kui üksiku sõnumi saatmine ühele adressaadile.

Jaotusnimekirjad kasutavad ühismälu, vaadake "**Ühismälu**" lk 12.

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Jaotusnimekirjad*.

- Nimekirja lisamiseks vajutage **Lisa** (kui ühtegi nimekirja ei ole), või vajutage **Valikud** ja valige *Lisa nimekiri*. Sisestage nimekirja nimetus.

- Kontakti lisamiseks nimekirja leidke see nimekiri, vajutage **Valikud** ja valige *Vaata nimekirja*. Vajutage **Lisa** (kui ühtegi nimekirja ei ole), või vajutage **Valikud** ja valige *Lisa kontakt*. Valige telefoni või SIM-kaardi mälust kontakt.

Sõnumi saatmiseks peale selle kirjutamist jaotusnimekirja vahendusel vajutage **Valikud**, valige *Saatmisvalikud* ja *Saada nimekirjale*.

Tekst-ja piltsõnumite kaustad

Kausta avamiseks vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Sõnumid* ja *Tekstisõnumid* ning seejärel *Vastuvõetud*, *Saadetud*, *Salvestatud*, *Blanketid* või *Minu kaustad*.

- Kausta *Blanketid* saate salvestada tekstisõnumid, mida soovite kasutada uute sõnumite koostamisel. Tekstblankette märgib tähis  ja piltblankette tähis .

Blanketi muutmiseks või kustutamiseks valige soovitud blankett, vajutage **Valikud** ning valige soovitud funktsioon.

- *Minu kaustad* võimaldab sõnumite jaoks uusi kaustu luua.

Kausta lisamiseks vajutage **Lisa** (kui kaustade loend on tühi) või vajutage **Valikud** ja valige *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks või nime muutmiseks vajutage **Valikud** ja valige soovitud funktsioon.

Multimeediumsõnumid (MMS)

Telefoniga saab saata ja vastu võtta kuni 100 kilobaidi suuruseid multimeediumsõnumeid (võrguteenus).



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Jah* või *Koduvõrgus*, võib iga sõnum olla sõltuvalt operaatori või teenusepakkuja kehtestatud hinnakirjast eraldi maksustatav.

Multimeediumsõnumeid ei saa vastu võtta telefonikõne kestel, mängu mängimise või mõne muu Java-rakenduse kasutamise ajal või GSM-andmekandja vahendusel võrgus brausides (vt "*Seadete sisestamine käsitsi*" lk 80).

Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge jääge olulistes küsimustes lootma ainult multimeediumsõnumeile.

Saadetud ja vastuvõetud multimeediumsõnumid kasutavad ühismälu; vt lk 12.

MMS-teenus on reeglina algselt sisse lülitatud.

Vastuvõttev seade võib multimeediumsõnumit saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Enne multimeediumsõnumi saatmist lugege peatükki "*Näpunäiteid multimeediumsõnumite saatmiseks*" lk 43.

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Sõnumid*, *Multim. sõnumid* ja *Koosta sõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake peatükki "*Teksti kirjutamine*" lk 28.
 - Pildi lisamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lisa*.

Avage menüüs *Galerii* konkreetne kaust, leidke sobiv pilt või heli, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa*.

- Telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis sisaldavad mitut lehte. Uue slaidi lisamiseks sõnumile vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja seejärel *Slaid*. Iga slaid võib sisaldada teksti ja üht pilti.

Valige **Valikud** ja:

- *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekirj*, et slaidide vahel liikuda.
- *Slaidide ajastus*, et määrata, kui kaua iga slaidi kuvatakse.
- *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*, et määrata teksti paigutus.
- Visiitkaardi või kalendermärkme lisamiseks ning ühilduval seadmele edastamiseks vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja leidke sobiv funktsioon.
- Kontaktide loendist valitud nime lisamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lisavalikud*, *Lisa kontakt* ning soovitud nimi või *Lisa number*.
- Pildi või slaidi kustutamiseks sõnumist vajutage **Valikud** ning valige *Kustuta* ja soovitud funktsioon.
- Sõnumi salvestamiseks kausta *Salvestatud* vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta sõnum*.
- Sõnumile teema lisamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lisavalikud* ning *Muuda teema*.
- Sõnumi mahu või adressaadi vaatamiseks vajutage **Valikud** ning valige *Lisavalikud* ja *Sõnumi andmed*.

- Sõnumi või slaidiesitluse vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** ja valige *Eelvaade*.
- 3. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada numbrile* (või *Saada e-mailile* või *Saada mitmele*).
- 4. Sisestage adressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või leidke see kontaktide loendist. Sõnumi saatmiseks vajutage **OK**.
Kui valisite punktis 3 *Saada mitmele*, vajutage **Valikud**, valige *Otsi numbrit* või *Otsi e-maili* ning valige adressaadid ükshaaval kontaktide loendist. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi , või vajutage **Valmis** ja **Valikud** ning valige *Saada*.

Saatmist ootavad sõnumid salvestatakse kausta *Saatmiseks*. Kui valiku *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*, salvestatakse saadetud sõnumid kausta *Saadetud*. Vaadake peatükki "[Multimeediumsõnumite seaded](#)" lk 47.

Näpunäiteid multimeediumsõnumite saatmiseks

- Multimeediumsõnumi saatmiseks kulub rohkem aega kui tavalise tekstsõnumi saatmiseks. Saatmise ajal kuvatakse liikuvat tähist  ning teil on võimalik kasutada enamikku telefoni muudest funktsioonidest.

Kui saatmine katkeb, üritab telefon sõnumit mõned korrad uuesti saata. Kui see ei õnnestu, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ning te võite saatmist hiljem korrata.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurus. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kui telefon võtab vastu multimeediumsõnumit, kuvatakse liikuv tähis . Kui sõnum on vastu võetud, kuvatakse tähis  ja teade *Multimeedia sõnum vastu võetud*.

Kui tähis  vilgub, on multimeediumsõnumite mälu täis. Teavet sõnu-mite kustutamise kohta vaadake peatükist "[Sõnumite kustutamine](#)" lk 45.

1. Uue sõnumi vaatamiseks kohe vajutage **Näita**.

Sõnumi vaatamiseks hiljem vajutage **Välju**. Kui soovite sõnumit lugeda, vajutage **Menüü** ning valige *Sõnumid*, *Multim. sõnumid* ja *Vastuvõetud*. Valige soovitud sõnum loendist. Tähis  märgib lugemata sõnumit.

2. Lugemiseks sirvige sõnumit. Kui sõnum sisaldab slaidiesitlust, esitatakse see automaatselt.

Funktsiooni **Valikud** vajutamine avab järgmiste funktsioonide loendi: *Näita esitlust*, *Jätka esitlust*, *Vaata teksti*, *Ava pilt*, *Kustuta sõnum*, *Vasta / Vasta kõigile*, *Kasuta andmeid*, *Edasta numbrile*, *Edasta e-mailile* / *Edasta mitmele*. Valige

- *Vaata teksti*, et vaadata ainult sõnumi tekstiosa.
- *Ava pilt*, et vaadata sõnumile lisatud pilti. Pildi suumimiseks, salvestamiseks menüüsse *Galerii*, kontrastsuse reguleerimiseks või andmete vaatamiseks vajutage **Valikud**.

Sõnumite kustutamine

Tekst- või multimeediumisõnumi kustutamiseks vajutage **Valikud** ja valige soovitud funktsioon.

Kõikide sõnumite kustutamiseks teatud kaustast või kõikidest kaustadest:

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* või *Multim. sõnumid* ning seejärel *Kustuta sõnumeid*.
2. Kõigi kaustas olevate sõnumite kustutamiseks valige kaust ning vajutage **OK**.
Kõigi sõnumite kustutamiseks tekstisõnumite kaustadest valige *Kõik sõnumid* ja vajutage **OK**.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida.

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid* ja *Kõnepost*. Kõneposti numbri salvestamiseks valige *Kõneposti number*; kõneposti helistamiseks valige *Kõneposti kuulamine*.



Näpunäide: Kiiresti kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi .

Infosõnumid

Antud võrguteenus võimaldab saada erineva sisuga sõnumeid teenusepakkujalt.

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Sõnumid* ja *Infosõnumid*. Infosõnumite teemad ja vastavad numbrid saate võrguoperaatorilt.

Sõnumiseaded

Tekstsõnumite ja e-kirjade seaded

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Tekstsõnumid* ja *Saatmisprofiil*. Valige seadete grupp (saatmisprofiil), mida soovite muuta. Järgmisena valige

- *Sõnumikeskuse number*, et salvestada tekst- ja piltsõnumite saatmiseks vajalik telefoninumber. Numbri saate võrguoperaatorilt.
- Valige *Sõnumite saatmisviis*, et määrata sõnumi tüüp – *Tekst*, *E-mail*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).
- *Sõnumi kehtivus*, et valida, kui pika aja vältel teenusepakkuja peaks üritama teie sõnumit adressaadile saata (võrguteenus).
- *Vaikimisi saaja number*, et salvestada telefoninumber, millele antud saatmisprofiililt sõnumid saadetakse. Näete seadet, kui funktsiooni *Sõnumite saatmisviis* seadeks on *Tekst*.

Kui funktsiooni *Sõnumite saatmisviis* seadeks on *E-mail*, on selleks seadeks *E-maili server*, mis võimaldab teil salvestada meilieserveri telefoninumbri.

- *Saateraportid*, et võrk saadaks teie sõnumite kohta saateraporteid (võrguteenus).
- *Kasuta GPRS-i* ja *Jah*, et seadistada telefon vastava teenuse olemasolul tekstsõnumite saatmiseks GPRS-ühenduse kaudu. Samuti valige funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks *Pidev online*; vaadake peatükki "*GPRS-ühendus*" lk 62.
- *Vastus sama keskuse kaudu*, et võimaldada sõnumi saajal vastussõnumi saatmist teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).

- *Muuda saatmisprofiili nimi*, et muuta valitud profiili nimetust. Algse saatmisprofiili nime ei saa muuta.

Ülekirjutamise seaded

Võite seadistada telefoni vanu sõnumeid automaatselt uutega asendama.

Vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Tekstisõnumid* ja *Saadetud kausta ülekirjutamine* või *Vastuv. sõnumite ülekirjutamine*. Kaustas *Saadetud* või *Vastuvõetud* leiduvate vanade sõnumite uutega asendamiseks valige *Lubatud*.

Multimeediumsõnumite seaded

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *Multim. sõnumid*. Valige

- *Salvesta saadetud sõnumid* ja *Jah*, et telefon salvestaks saadetud multimeediumsõnumid kausta *Saadetud*. Kui valite *Ei*, saadetud sõnumeid ei salvestata.
- *Saateraportid*, et võrk saadaks teie sõnumite kohta saateraporteid (võrguteenus).
- *Vähenda pilti*, et valida sõnumile manustatavate piltide vähendamine.
- *Slaidide ajastus vaikimisi*, et määrata esitluses slaidide vaikimisi valitav kuvamisaeg.
- *Multimeedia vastuvõtmine* ning vajutage *Jah* (et multimeediumsõnumid vastu võtta) või *Ei* (et võimaldada nende vastuvõtmist ainult oma *Koduvõrgus*).
- *Saabuvad multimeedia sõnumid*, et seada telefon multimeedium-sõnumite automaatselt vastuvõtule (*Võta vastu*), või valige *Keeldu*, kui te ei soovi multimeediumsõnumeid vastu võtta.

Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

- *Ühenduse seaded*, et määrata brauseri seaded saabuvate multimeediumsõnumite allalaadimiseks. Aktiveerige seadekogum kohas, kuhu soovite seaded salvestada, ja seejärel muutke need. Vaadake ka peatükki "*Seadete sisestamine käsitsi*" lk 80.

Õigete seadete leidmiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga.

- *Reklaamide vastuvõtmine*, et lubada või keelata reklaami vastuvõtmist. Seade ei ole nähtav, kui valiku *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei* või valiku *Saabuvad multimeedia sõnumid* seadeks on *Keeldu*.

Tähesuuruse valikud

Tähesuuruse seadmiseks tekstisõnumite kirjutamisel ja lugemisel vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Muud seaded* ja *Kirjasuurus*.

Teenuse juhtimise käsklused

Teenuse tellimuse võite saata oma teenusepakujale (võrguteenus). Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Sõnumid* ja *Teenuse juhtimine*. Leidke soovitud sümbolid ning vajutage **Saada**.

■ Kõneregister (menüü 2)



See menüü näitab telefoni poolt registreeritud vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.

Vastamata ja vastatud kõned ning valitud numbrid

Et näha vastamata ja vastatud kõnesid ning valitud numbreid, vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Kõneregister*. Valige

- *Vastamata kõned*, et näha kuni kümmet telefoninumbrit, millelt on hiljuti teile helistada püütud (võrguteenus).
- *Vastuvõetud kõned*, et vaadata kuni kümmet viimast telefoninumbrit, millelt olete kõne vastu võtnud (võrguteenus).
- *Valitud numbrid*, et vaadata kuni 20 viimast telefoninumbrit, millele olete helistanud või üritanud helistada. Vaadake ka peatükki "[Helistamine viimavalitud numbrile](#)" lk 24.
- *Viimaste kõnede kustutamine*, et kustutada vastamata ja vastatud kõnede ning valitud numbrite loend.

Märkused vastamata ja vastatud kõnede ning valitud numbrite kohta

- Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie poolt kasutatav võrk seda funktsiooni toetab ning telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.
- Vajutades funktsiooni **Valikud** menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* või *Valitud numbrid*, saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega,

helistada salvestatud numbrile, salvestada selle telefoniraamatusse või numbrile sõnumi saata.

Kõneaja ja –maksumuse loendurid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige **Kõneregister**. Valige

- **Kõnede kestus**, et kontrollida saabunud ja väljunud kõnede ligikaudset kestust.
- **GPRS-i andmeloendur**, et kontrollida GPRS-side ajal saadetud ja vastu võetud andmete mahtu.
- **GPRS-ühenduse taimer**, et kontrollida GPRS-ühenduste ligikaudset kestust.

■ Kontaktid (menüü 3)



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu ja SIM-kaardile.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige **Kontaktid**.

Salvestatavate nimede tegelik arv sõltub nimede pikkusest ning telefoninumbrite ja tekstmärkmete arvust ja pikkusest. Telefon toetab SIM-kaarte, mis on võimalised talletama kuni 250 nime ja telefoninumbrit.

Telefoni mällu salvestatud kontaktid kasutavad ühismälu; vt lk 12.

Lisavõimalused selle menüü funktsioonidele ligipääsuks

Funktsioonidele ligipääsuks vajutage ooterežiimis **Kontakt**. (või vajutage **Ava** ja valige **Kontaktid**).

Teatud funktsioonidele pääseb ligi järgmiselt: vajutage ooterežiimis klahvi  või , leidke soovitud nimi, vajutage **Andmed**, leidke vajalik number või tekst, vajutage **Valikud** ning valige soovitud funktsioon.

Kontaktide loendi avamiseks kõne ajal vajutage **Valikud** ja valige **Kontaktid**.

Kontaktiseadete valimine

Vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige **Kontaktid** ja siis **Seaded**. Valige

- **Mälu valik**, et valida, kumba mällu kontaktid salvestatakse. Kui soovite nimesid ja telefoninumbreid otsida mõlemast mälust, valige **Telefon ja SIM**. Sel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu.
- **Kontaktide esitusviis**, et valida, mitu nime, numbrit ja pilti kontaktides korraga näidatakse. Näiteks valige **Nimi ja pilt**, et vaadata nime koos pildiga.
- **Mälu olek**, et vaadata, kui palju on valitud mälus kontaktandmete salvestamiseks ruumi.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige **Kontaktid** ja **Lisa kontakt**.
2. Sisestage nimi ja vajutage salvestamiseks **OK**.

3. Sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ning vajutage salvestamiseks **OK**.

- Kui kasutate telefoni välismaal, vajutage kaks korda klahvi  (et sisestada +) ja seejärel sisestage riigi kood, suunanumber (suunanumbri ees olev 0 jätke ära) ning telefoninumber.

4. Kui nimi ja number on salvestatud, vajutage **Valmis**.



Näpunäide: Nime ja telefoninumbri kiirsalvestamiseks valige ooterežiimis telefoninumber, vajutage funktsiooni **Valikud** ja seejärel **Salvesta**.

Mitme telefoninumbri või tekstmärkme salvestamine ühe nime juurde

Telefoni sisemises kontaktide mälus saab nimede juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja lühikesi tekstmärkmeid.

Esimene nime juurde salvestatud telefoninumber saab põhinumbriks.

Põhinumbrile osutab raam numbritüübi pildi ümber, näiteks . Kui valite kontaktide loendist nime, näiteks selleks, et välja helistada, kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt ei ole valitud teist numbrit.

- Veenduge, et kasutusel on mälu **Telefon** või **Telefon ja SIM**.
- Vajutage ooterežiimis klahvi  või .
- Leidke nimi, mille juurde soovite numbrit või tekstilõigu salvestada, ja vajutage **Andmed**.
- Vajutage funktsiooni **Valikud**, valige **Lisa number**, **Lisa andmed** või **Muuda tüüp**.

- Telefoninumbri lisamiseks valige *Lisa number* ja numbrü tüüp. Sisestage number ja vajutage salvestamiseks **OK**.
- Tekstilõigu lisamiseks valige *Lisa andmed* ja teksti tüüp, nagu näiteks *E-maili aadress*. Erisümbolite lisamiseks vajutage klahvi .
- Valitud numbrü või tekstielemendi tüübi muutmiseks valige *Muuda tüüp* ja soovitud tüüp.

5. Ooterežiimi naasmiseks vajutage **Tagasi** ning siis **Välju**.

Põhinumbri muutmine

Vajutage ooterežiimis klahvi  või , valige soovitud nimi ja vajutage **Andmed**. Leidke number, mille soovite seada põhinumbriks. Vajutage funktsiooni **Valikud** ja valige *Vaikimisi numbriks*.

Pildi lisamine salvestatud nimele või numbrile

Telefoni mälu salvestatud nime või telefoninumbri juurde saab lisada pildi. Vastavalt numbrilt saabuva kõne vastuvõtmisel kuvatakse see ekraanile.

Vajutage ooterežiimis klahvi  või , leidke nimi (ja number), millele soovite pildi lisada, ning vajutage seejärel **Andmed**. Vajutage **Valikud** ja valige *Lisa pilt*. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Leidke vajalik pilt, vajutage **Valikud** ja valige *Kontaktidesse*.

Nime otsimine kontaktide loendist

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Otsi*. **VÕI**: Vajutage ooterežiimis klahvi  või .

2. Kui soovite nime leida, sisestage soovitud nime esitähed/tähed.
3. Leidke vajalik nimi ja vajutage **Andmed**. Kui nimi on salvestatud SIM-kaardile, kuvatakse ekraani ülaseru tähtis .
4. Sirvige telefoninumbreid ja nimedele lisatud tekstmärgmeid.

Kontaktkirjete kustutamine

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Kontaktid* ja *Kustuta*. Valige *Ükshaaval* või *Kustuta kõik*.

Nime ja numbriga kustutamisel kustuvad ühtlasi ka numbrile lisatud lisanumbrid, tekstilõigud ja pildid. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid jääb alles menüüsse *Galerii*.

Nime juurde salvestatud numbriga, tekstmärgme või pildi kustutamine

Vajutage ooterežiimis klahvi  või , leidke soovitud nimi (ja number) ning vajutage **Andmed**. Valige kustutatav number, tekstmärgme või pilt ja vajutage **Valikud**, valige sobiv funktsioon ning vajutage **OK**.

Nime, numbriga või tekstmärgme muutmine

Vajutage ooterežiimis klahvi  või , valige soovitud nimi ja vajutage **Andmed**. Leidke vajalik nimi, number või tekstmärgme ja vajutage **Valikud**. Valige soovitud funktsioon; tekstmärgme muutmiseks näiteks *Muuda andmeid*.

Kontaktide kopeerimine

Nimesid ja telefoninumbreid saate kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. Telefoni salvestatud tekstmärkmeid ja pilte ei kopeerita SIM-kaardile.

Vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Kontaktid* ja seejärel *Kopeeri*. Valige kopeerimise suund. Valige *Ükshaaval*, *Kõik* või *Vaikimisi numbrid* (on nähtavad kopeerimisel telefonist). Selleks, et valida, kas algsed nimed ja numbrid säilitatakse või teisaldatakse, valige vastavalt *Säilita algne* või *Teisalda algne*.

Teised kontaktide loendiga seotud funktsioonid

Järgnevate funktsioonide avamiseks vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Kontaktid*. Valige

- *Infonumbrid*, et helistada teenusepakkuja infonumbreile, kui need teie SIM-kaardil olemas on (võrguteenus).
- *Teenuste numbrid*, et helistada teenusepakkuja numbreile, kui need teie SIM-kaardil olemas on (võrguteenus).
- *Minu numbrid*, et vaadata teie SIM-kaardiga seotud numbreid.
- *Helistajagrupid*, et moodustada loendi *Kontaktid* nimede ja numbrite baasil kontaktgrupe. Iga grupi jaoks võite valida helina ja logo, mis kuvatakse, kui teie vastavasse gruppi kuuluvalt telefoninumbrilt helistatakse.

Võite valida järgmiste funktsioonide hulgast: *Grupi nimi*, *Grupi helin*, *Grupi logo*, *Grupi liikmed*.

Kui valisite *Grupi liikmed*, vajutage uue nime lisamiseks gruppi **Lisa** (või vajutage funktsiooni **Valikud** ja valige *Lisa kontakt*). Nime kustutamiseks grupist vajutage **Valikud** ja leidke *Kustuta kontakt*.

Vaadake ka "*Helistajagrupid*" lõigus "*Toonide seaded*" lk 58.

Kiirklahvid

Võite seada klahvid  kuni  toimima kiirvalimisklahvidena. Kõne sooritamise kohta kiirvalimisfunktsiooni abil vt lk 25.

Kiirvalimisklahvile telefoninumbri määramine

Vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Kontaktid* ja seejärel *Kiirklahvid*. Leidke vajalik klahv ning vajutage **Määra**. Vajutage **Otsi** ning valige nimi ja seejärel number, mille soovite sellele klahvile määrata.

Kui sellele klahvile on number juba määratud, võite seda vaadata, muuta või selle kustutada, kui vajutate **Valikud** ja valite soovitud funktsiooni.

Visiitkaardid

Te võite isiku kontaktandmeid saata ja vastu võtta visiitkaardi kujul.

Visiitkaarti võite saata ühilduval telefonile või muule seadmele, mis toetab vCard-standardit: Vajutage ooterežiimis klahvi  või , valige soovitud nimi ja vajutage **Andmed**. Vajutage **Valikud** ning valige *Saada visiitkaart* ja *Tekstisõnumiga* või *Multimeedia abil* (võrguteenus).

Kui teile on saadetud visiitkaart, vajutage **Näita**; visiitkaardi salvestamiseks telefoni mällu vajutage **Salvesta**. Kui te ei soovi visiitkaarti salvestada, vajutage **Välju** ja siis **OK**.

■ Seaded (menüü 4)



Selles menüüs saate telefoni erinevaid seadeid muuta. Võite samuti taastada mõningaid menüüseadete algseise.

Selle **menüü avamiseks**: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Seaded*.

Profiilid

Telefonis on erinevad seadekomplektid (profiilid), mille abil on võimalik muuta telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Selle **menüü avamiseks**: vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Seaded* ja seejärel *Profiilid*.

1. Valige profiil, mida soovite aktiveerida või mille seadeid soovite muuta.
2. Valige *Aktiveeri*, *Muuda* või *Ajastatud*.
 - Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.
 - Profiili aktiveerimiseks teatud ajaperioodiks valige *Ajastatud* ja määrake lõpuaeg. Kui see ajavahemik möödub, siis aktiveerub eelmine, ajastamata profiil.
 - Profiili seadete muutmiseks valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

Valige *Valgusefektid*, et aktiveerida teatud funktsioonide jaoks ekraani- ja klahvistikutuled. Lisateavet leiate peatükist "*Valgusmärguanded*" lk 15.

Teiste seadete kohta vaadake "**Toonide seaded**" lk 58. Funktsiooni *Profiili nimi* abil saate valitud profiili muuta. Profiili *Tavaline* ei saa ümber nimetada.

Hetkel aktiivse profiili tähis on ooterežiimi ekraanil näha, välja arvatud juhul, kui profiil *Tavaline* on aktiivne. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse selle nime ette tähis .



Näpunäide: Profiili kiireks aktiveerimiseks ooterežiimis vajutage sisse- ja väljalülitamise klahvi , leidke soovitud profiil ja aktiveerige see.

Toonide seaded

Teil on võimalik muuta valitud profiili tooni- ja vibroseadeid. Samad seaded leiате ka menüüst *Profiilid*; vaadake lk 57.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis funktsiooni **Menüü** ning valige *Seaded* ja *Tooni seaded*. Valige

- *Saabuva kõne märguanne*, et valida, kuidas telefon sissetulnud telefonikõnest märku annab. Valikud on järgmised: *Helin*, *Valjenev*, *Üks helin*, *Üks piiks* ja *Väljas*.

Pange tähele, et kui telefon on avatud, mängitakse kõiki helinaid valjenevas režiimis.

- *Helin*, et määrata saabuva kõne märguande helin. Helina valimiseks menüüst *Galerii* valige *Ava Galerii*.
- *Helina tugevus*, et valida telefoni helinale helitugevus ja sõnumi signaalid.

- *Vibroalarm*, et seada saabuva kõne või sõnumi märguandeks vibroalarm. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijaga.
- *Sõnumi märguande toon*, et valida toon, mida kuulete, kui teile saabub sõnum. Toonide valimiseks vastavast loendist valige *Helin* ja soovitud toon.
- *Klahvitoonid*, et valida klahvitoonide helitugevus.
- *Hoiatustoonid*, et määrata telefonile signaal, mis annab märku näiteks aku tühjenemisest.
- *Helistajagrupid*, et seada telefon helisema vaid siis, kui kõne saabub valitud gruppi kuuluvalt telefoninumbrielt. Leidke sobiv helistajagrupp või valige *Kõik kõned* ning vajutage **Märgi**. Vaadake ka menüü *Kontaktid* seadet *Helistajagrupid*.

Kui valiku *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Väljas* ning valiku *Sõnumi märguande toon* seadeks on *Hääletu*, näete ooterežiimis tähist .

Uute toonide lisamine telefoni

Tekstsõnumi (SMS), multimeediumsõnumi (MMS) või võrgubrauseri kaudu vahendatavate toonide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Toonid salvestatakse menüüs *Galerii*.

Ekraaniseaded

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Seaded* ja *Ekraani seaded*. Valige

- *Taust*, et valida ooterežiimi ekraanile soovikohane taustpilt.

Taustpildid leiate menüüfunktsioonist *Galerii*. Te saate näiteks multimeediumsõnumeist uusi pilte salvestada.

Pildi seadmine taustaks:

- Taustpildi esmakordseks valimiseks või pildi muutmiseks valige *Vali taustapilt*. Leidke soovitud kaust, vajutage *Ava* ning leidke soovitud pilt. Vajutage *Valikud* ja valige *Vali taustaks*.
 - Kui olete taustpilti varem kasutanud, kui valinud seejärel režiimi *Väljas*, valige nüüd režiim *Sees*.
 - *Värvilahendus*, et valida mõnele ekraani elementidele, nagu näiteks signaalitugevuse indikaatorile, värv.
 - *Operaatori logo*, et seada telefon kas kuvama või varjama telefoni salvestatud operaatorilogo. Kui telefonis puudub operaatorilogo, kuvatakse seda funktsiooni tuhmilt.
- Operaatorilogode kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.
- *Pimenduspildi taimaut*, et seada aega, mille möödudes pimenduspilt aktiveerub. Pimenduspilt on energiat säästev funktsioon, mis aktiveerub, kui ooterežiimis olevat telefoni ei ole teatud aja vältel kasutatud. Pange tähele, et pimenduspilt lülitatakse välja, kui telefon asub väljaspool võrgu teeninduspiirkonda.
- Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi.
- *Ekraani heledus*, et muuta heleduse taset. Taseme suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahve  või ; nõustumiseks vajutage **OK**.

- *Menüü esitus*, et määrata, kuidas telefon peamenüüd esitab. Kui valite *Loetelu*, kuvatakse menüüsid loenditena. Kui valite *Ruudustik*, kuvatakse menüüsid ruudustikuna. Ruudustiku-esituses kuvatakse menüü nime ekraani ülaseras.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Sellesse menüüsse sisenemiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Seaded* ja *Kellaaja ja kuupäeva seaded*. Valige

- *Kell*, et määrata kellaaeg, kuvada (või peita) kellaaeg ooterežiimis või valida kas 12- või 24-tunnine kellaaja vorming ja ajavöönd. Kui aku on kaua aega telefonist eraldatud, võib tekkida vajadus kellaaeg uuesti määrata.

Kellaaja seaded kehtivad mitmetele funktsioonidele, nagu näiteks *Sõnumid*, *Kõneregister*, *Äratuskell* ja *Kalender*.

- *Kuupäev*, et kuvada (või peita) kuupäev ooterežiimis, määrata kuupäev või valida kuupäeva esitusviis või eraldajad. Kui aku on kaua aega telefonist eraldatud, võib tekkida vajadus kuupäev uuesti määrata.
- *Kuupäeva ja kella autom. uuendus*, et telefon korregeeriks kuupäeva ja kellaaega vastavalt kehtivale ajavööndile automaatselt (võrguteenus).

Kuupäeva ja kellaaja automaatne uuendus ei muuda kellaaega, mille olete määranud äratuskellale, kalendriks või märguandekirjetele.

Oma otseteed

Te saate valida ooterežiimis kuvatava funktsiooni paremale valikuklahvile ja funktsioonid (oma otseteed), mida saate avada, kui vajutate ooterežiimis **Ava** või sisenete menüüsse **Ava**.

Sellesse menüüsse sisenemiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige **Seaded** ja **Oma otseteed**. Valige

- **Parem valikuklahv**, et valida funktsioon paremale valikuklahvile.
- **Vali 'Ava' funktsioonid**, et valida funktsioonid otseteede loendi jaoks. Funktsiooni lisamiseks loendisse leidke soovitud funktsioon ja vajutage **Märgi**. Funktsiooni eemaldamiseks loendist vajutage **Vabasta**. Muudatuste salvestamiseks vajutage **Valmis** ja **Jah**.
- **Korrasta 'Ava' funktsioonid**, et muuta funktsioonide järjekorda loendis. Leidke soovitud funktsioon, vajutage **Teisalda** ja valige, kuhu soovite funktsiooni liigutada.

Ühenduvus

Selles menüüs saate määrata, millal telefon GPRS-võrguga ühenduse loob (võrguteenus).

GPRS-ühendus

Selles menüüs saate määrata, millal telefon GPRS-võrguga ühenduse loob (võrguteenus). Üldist teavet GPRS-teenuse kohta vt lk 16.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige **Seaded**, **Ühenduvus** ja **GPRS**.

Valige *GPRS-ühendus* ja *Pidev online* või *Vajadusel*.

- Kui valite *Pidev online*, registreerub telefon siselülitamisel automaatselt GPRS-võrku, juhul kui GPRS teie asukohas levib.

Kui valite *Vajadusel*, registreerub telefon GPRS-võrku ja loob sellega ühenduse vaid siis, kui kasutatav funktsioon vajab GPRS-teenust. Sel juhul võib ühenduse loomine rohkem aega võtta kui *Pidev online*.

GPRS-tähised

Kui GPRS-i ühendusrežiimiks on valitud *Pidev online* ning GPRS on kasutatav, kuvatakse tähis .

Kui käivitate funktsiooni, mis vajab GPRS-teenust, siis loob telefon ühenduse GPRS-võrguga, ekraanile kuvatakse tähis  ning andmeedastus on nüüd võimalik.

Kui saabub kõne või tekstisõnum, või kui helistate GPRS-ühenduse ajal ise välja, kuvatakse tähis , mis näitab, et ühendus on peatatud (ootel). Kõne lõppedes üritab telefon ühendust taastada.

Kõneseaded

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Seaded* ja *Kõne seaded*. Valige

- *Kõnede suunamine*, et suunata saabuvad kõned kõneposti või teisele telefoninumbrile (võrguteenus). Suunamisfunktsioonid, mida teie SIM-kaart või operaatorvõrk ei toeta, võivad menüüs puududa.

Valige sobiv suunamisvalik, näiteks, *Kui number on kinni*, et saabuv kõne suunataks, kui teie number on kinni või kui te saabuvast kõnest keeldute.

Suunamise sisselülitamiseks valige *Aktiveeri*, väljalülitamiseks *Tühista*, või kontrollige, kas suunamine on aktiveeritud, kasutades funktsiooni *Kontrolli olekut*.

- Kui valisite *Aktiveeri*, valige, kuhu kõned suunatakse. Mõnede suunamisvalikute puhul saate ka valida, mis kellaajast alates kõned suunatakse.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisfunktsiooni. Kui kõik kõned on suunatud, kuvatakse ooterežiimi ekraanile tähis .

- Helitugevuse autom. regulaator* ja *Sees*, et seada telefon automaatselt hoidma püsivat helitugevust, mille määrate kõne ajal klahviga  või . Näiteks, kui ümbrus on mürarikas, tõstab telefon automaatselt helitugevust.
- Valige *Suvaklahviga vastamine* ja *Sees*, et võtta saabuv kõne vastu vajutusega suvalisele klahvile, välja arvatud sisse- ja väljalülitamisklahv  ja valikuklahvid.
- Automaatne kordusvalimine*, et seada telefon kuni kümmet kordusvalimist sooritama, kui helistamine ebaõnnestus.
- Kiirvalimine* ja *Sees*, et helistada kiirvalimisklahvidele määratud numbritele, hoides all vastavat kiirvalimisklahvi  kuni .
- Koputus* ja *Aktiveeri*, et võrk edastaks teate uue kõne saabumisest poolelioleva kõne ajal (võrguteenus).
- Kokkuvõtte pärast kõnet* ja *Sees*, et telefonkuvaks pärast kõnet korra viimase kõnekestuse umbkaudse näidu.

- *Minu helistaja ID näitamine*, et oma telefoninumbrit adressaadile näidata (*Jah*) või seda varjata (*Ei*). Kui valite *Vaikimisi*, kasutatakse seadet, mille olete võrguoperaatoriga eelnevalt kooskõlastanud. See on võrguteenus.

Telefoni seaded

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Seaded* ja *Telefoni seaded*. Valige

- *Telefoni keel*, et valida keel, milles ekraanitekste kuvatakse. Kui valite *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe alusel.
- *Mälu olek*, et kontrollida vaba ja kasutatud ühismälu mahtu ja erinevate funktsioonide jaoks kasutatud mälu mahtu.
- *Automaatne klahvilukustus*, et kindla aja möödudes ooterežiimis klahvid automaatselt lukustuksid. Vaadake ka peatükki "*Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)*" lk 27.

Automaatse klahvilukustuse aktiveerimiseks valige *Sees* ja määrake aeg, mille järel klaviatuur lukustub. Automaatse klahvilukustuse väljalülitamiseks valige *Väljas*.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad. .

- *Kärjeinfo kuvamine*, et telefon teavitaks teid, kui kasutate Micro Cellular Networki (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku (võrguteenus).
- *Tervitustekst*, et määrata tekst, mida kuvatakse põgusalt telefoni sisselülitamisel. Märkme salvestamiseks, vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*.

- *Operaatori valik*, et telefon otsiks automaatselt piirkonnas toimivat võrku (*Automaatne*) või valige loetelust ise sobiv võrk (*Käsitsi*).
Valitud operaatoril peab olema teie koduvõrgu operaatoriga rändlusleping. Kui kuvatakse teade *Juurdepääsu pole*, valige mõni teine võrk.
Telefon kasutab käsitsi võrguotsingurežiimi seni, kuni aktiveerite automaatse võrguotsingu või paigaldate telefoni teise SIM-kaardi.
- *Abitekstide aktiveerimine*, et telefon kuvaks abitekste, mis teid menüüfunktsioonide kasutamisel juhendavad.
- *Tervitusmuusika*, et telefon mängiks sisselülitamisel teatud meloodiat.

Lisatarvikuseaded

Võite määrata seaded, mida telefon kindlasti kasutab, kui on ühendatud lisatarvikutega.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Seaded* ja *Lisatarviku seaded*.

Valige soovitud lisatarvik, näiteks *Peakomplekt*. Sõltuvalt lisatarvikust on kasutusel järgmised funktsioonid:

- *Vaikimisi profiil*, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.
- *Automaatne vastuvõtt* – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui valiku *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, ei ole automaatne vastuvõtt kasutatav.
- *Valgustus*, et määrata, kas tuled on lülitatud sisse (*Sees*) või välja (*Väljas*).

Tarvikute tähised ooterežiimis

Kui telefoniga on ühendatud ühilduv lisatarvik, kuvatakse ooterežiimi ekraanil vastavat märget (näiteks ).

Turvaseaded

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Seaded* ja *Turvaseaded*.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige

- *PIN-koodi küsimine*, et lülitada sisse PIN-koodi päring telefoni sisselülitamisel. Mõned SIM-kaardid ei luba seda seadet muuta.
- *Kõnepiirangu teenus*, et piirata väljuvaid ja saabuvasid kõnesid (võrguteenus).
- *Määratud numbrid*, et piirata kõnesid ja tekstisõnumeid teie telefonilt ainult teatud telefoninumbritele, kui seda võimaldab teie SIM-kaart (võrguteenus).
Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, saab GPRS-ühendust kasutada ainult tekstisõnumite saatmiseks. Sel juhul tuleb adressaadi telefoninumber ning sõnumikeskuse telefoninumber lubatud numbrite loendisse salvestada.
- *Piiratud kasutajagrupp*, et määrata nende inimeste grupp, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus). Kui tegemist on piiratud kasutajagrupiga, kuvatakse grupi number ooterežiimi ekraanil.

- *Turvatase*, et määrata, millal telefon küsib turvakoodi.
Kui valite *Telefon*, küsib telefon uue SIM-kaardi paigaldamisel turvakoodi.
Kui valite *Mälu*, küsib telefon turvakoodi juhul, kui kasutatava mälu seadeks on *SIM-kaart* ja te soovite mälu seade muuta kas seadeks *Telefon* või *Telefon ja SIM* või kopeerida nimesid ja numbreid ühest kontaktide loendist teise.
Kui muudate seda seadet, siis kustuvad numbrid menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* ja *Valitud numbrid*.
- *Pääsukoodid*, et muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli.
Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9.

Algseadete taastamine


Võite samuti taastada mõningaid menüüseadete algseise.

Vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Seaded* ja *Algseadete taastamine*. Sisestage turvakood ja vajutage **OK**. Pidage silmas, et see funktsioon ei kustuta telefoni salvestatud või allalaetud informatsiooni.

■ Galerii (menüü 5)

Selles menüüs võite hallata enda (näiteks multimeedium-sõnumitest) salvestatud pilte ja helinaid. Telefon toetab failivorminguid JPEG ja BMP. Need failid on paigutatud kaustadesse.

Telefon toetab kaitstud sisude kasutusõigussüsteemi "Digital Rights Management" (DRM). Veebilehe sisu, näiteks helin, võib olla autoriõigustega kaitstud ning sellele rakenduvad teatud kasutusõigused, näiteks kindel



kasutuskordade arv või kindlaksmääratud kasutusperiood. Veebilehe sisu kasutusreeglid määratakse kasutusvõtmega, mis laetakse alla kas koos sisuga või eraldi, sõltuvalt teenusepakkujust. Kasutusvõtmeid on võimalik uuendada. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutusvõtme tingimustega, kuna veebilehtede sisu on tihti tasuline.

Galerii kasutab ühismälu; vt lk 12.

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Galerii**. Avaneb valikute loend.
2. Kaustade loendi avamiseks valige **Vaata kaustu**.

Muud valikud on:

- **Lisa kaust**, **Kustuta kaust** ja **Muuda kausta nimi**: võite lisada uue kausta, kustutada vana või muuta valitud kausta nime. Määratud kaustu ei saa kustutada ega ümber nimetada.
 - **Mälu olek**, mis võimaldab vaadata, kui palju vaba mälu järel on.
 - **Aktiveer.võtmed**: võimaldab sirvida olemasolevate kasutusvõtmete loendit. Leidke vajalik fail ning vajutage **Valikud**. Kasutusvõtme tingimuste lugemiseks valige **Andmed**.
 - **Lingid**: võimaldab laadida alla pilte ja helinaid (võrguteenus). Avaneb järjehoidjate loend. Valige **Veel järjehoidjaid**, kui soovite näha kogu järjehoidjate loendit menüüfunktsioonis **Teenused**. Valige soovitud brauserilehe järjehoidja. Järgige teenuse kohta käivaid juhiseid.
3. Kausta avamiseks valige kaust ja vajutage **Ava**. Kuvatakse kaustas olevaid faile. Vajutades funktsioonile **Valikud** saate vaadata teatud funktsioone, mille kirjeldused leiate peatükist "**Galeriifailide funktsioonid**" lk 70.

4. Pildi vaatamiseks või helindi kuulamiseks valige soovitud fail, vajutage **Valikud** ja valige *Ava*.

Galeriifailide funktsioonid

Kui olete valinud või avanud faili, vajutage **Valikud**, et valida järgnevaid funktsioone: *Ava*, *Kustuta*, *Saada*, *Muuda pilti*, *Teisalda*, *Muuda nimi*, *Vali taustaks*, *Vali helinaks*, *Andmed*, *Järjesta*, *Aktiveer.võtmed*. Valige

- *Saada*, et saata fail multimeediumsõnumina.
- *Muuda pilti*, et lisada valitud pildile teksti või lõikepilte või pilti kärpida. Vajutage **Valikud** ja leidke soovitud funktsioon.

Kui valisite *Lisa tekst*, sisestage vajalik tekst, vajutage, **OK** ja liigutage teksti sirvimisklahviga. Kui vajutate **Valikud**, võite valida teksti stiili, suuruse ja värvi ning teksti pöörata. Muudatuste kinnitamiseks vajutage **Valikud** ja valige *OK*.

Kui valisite *Lisa lõikepilt*, leidke sobiv pilt ja vajutage **Valikud** ning valige *Lisa*. Liigutage lisatud pilti sirvimisklahviga ja vajutage **OK**.

Muudetud pildi salvestamiseks GIF-vormingus vajutage **Valikud**, valige *Salvesta*, muutke pildi nimi, vajutage **OK** ja valige soovitud kaust.

- *Andmed*, et vaadata näiteks faili mahtu.
- *Järjesta*, et järjestada failid ja kaustad nime, kuupäeva, vormingu või suuruse järgi.
- *Aktiveer.võtmed*, et uuendada valitud faili kasutusvõti. On valitav üksnes siis, kui faili kasutusvõtit saab uuendada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Organiseerija (menüü 6)



Selles menüüs saate kasutada telefoni sisseehitatud äratuskella ja kalendrit.

Menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Organiseerija*.

Äratuskell

Telefoni võib soovitud ajaks äratama seada. Äratuskell töötab ka siis, kui telefon on suletud.

Menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Organiseerija* ja *Äratuskell*.

Äratuse määramiseks valige *Äratuse aeg*, sisestage äratuse aeg ja vajutage **OK**.

Äratuse kellaaja muutmiseks valige *Sees*.

Äratuse tooni seadmiseks valige *Äratuse toon* ja soovitud toon.

Kui äratuskell on aktiivne, kuvatakse ooterežiimi ekraanil tähist .

Kui äratuse kellaaeg on saabunud

Kostab äratussignaali ning kuvatakse vilkuv tekst *Äratus!* ja kellaaeg. Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või vajutate **Kordus**, jätab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Kalender

Kalender kasutab ühismälu; vt lk 12.

Menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Organiseerija* ja *Kalender*. Kuvatakse kuukalender. Sirvimisklahvidega saate sirvida päevi, nädalaid ja kuid.



Näpunäide: Kalendri kiireks avamiseks ooterežiimis vajutage klahvi .

Erinevate kalendrikuvade kasutamine

- **Kuu ülevaade:** See on kuu ülevaade nädalate kaupa. Tänaase kuupäeva ümber on raam. Kui päevale on salvestatud kirje, on kuupäev paksus kirjas. Päeva kohta sisestatud märkmete vaatamiseks (päeva ülevaade) valige vajalik päev ja vajutage **Valikud** ja valige *Päeva märkmed*.

Kui vajutate **Valikud**, saate kasutada ka järgnevaid funktsioone: *Nädala esitus*, *Märgi üles*, *Vali kuupäev*, *Seaded*. Valige

- *Seaded*, et seada kuupäeva ja kellaega või valida nende vorming, eraldaja (näiteks -) või nädala alguspäev (*Nädala algus*). Funktsioon *Autom. kustutus* saate määrata, et telefon kustutaks teatud aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

- **Päeva ülevaade:** võimaldab näha konkreetse päeva kohta tehtud märkmeid. Märkmete sirvimiseks kasutage klahve  või , päevade sirvimiseks klahve  või . Valitud märkme avamiseks (märkme ülevaade) vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*.

Kui vajutate **Valikud**, saate kasutada ka järgnevaid funktsioone: *Märgi üles*, *Kustuta*, *Muuda*, *Teisalda*, *Korda*, *Vali kuupäev*, *Saada mäрге*, *Kopeeri*, *Seaded*. Valige

- *Korda*, et valida märkme kordamise intervall.
- **Märkme ülevaade:** võimaldab vaadata konkreetse päeva kohta tehtud märkmeid.

Funktsiooni **Valikud** vajutamine avab järgmiste funktsioonide loendi: *Muuda*, *Kustuta*, *Teisalda*, *Korda*, *Saada mäрге*, *Kopeeri*, *Seaded*.

Kalendermärkme koostamine

Te saate koostada uue märkme kas kuu, nädala või päeva vaates.

Kuu või nädala vaates valige soovitud päev, vajutage **Valikud** ja valige *Märgi üles*. Päeva vaates vajutage **Valikud** ja valige *Märgi üles*.

Valige märkme tüüp:  *Koosolek*,  *Kõne*,  *Sünnipäev*,  *Meeldetuletus* või  *Meelespea*.

Tehke mäрге ja salvestage. Näiteks selleks, et salvestada helisignaali märgest kohtumise kohta, toimige järgnevalt:

Sisestage kohtumise teema ja vajutage **Valikud** ning *Salvesta*. Sisestage asukoht, vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*. Sisestage alguse aeg ja vajutage **OK**. Sisestage lõpuaeg ja vajutage **OK**. Sisestage alguse aeg ja vajutage **OK**. Sisestage

lõpuaeg ja vajutage **OK**. Kui soovite lisada meeldetuletussignaali, valige *Tooniga* või *Hääletu* (ilma helisignaali) ning valige helisignaali aeg.

Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali

Telefon piiksub ja ekraanile kuvatakse märg. Kui kuvatakse tähis , saate klahvi  vajutades telefoninumbrile helistada.

Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage **Vaata**. Kui vajutate märkme kuvamise ajal **Kordus**, vaigib helisignaali umbes kümneks minutiks ja kordub seejärel.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Rakendused (menüü 7)

Selles menüüs saate kasutada ja hallata Java-mänge ja telefonis olevaid rakendusi.



Menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja leidke *Rakendused*.

Telefon toetab standardit "Java 2 Micro Edition" (J2ME™), mis on spetsiaalselt väikeste elektroonikatoodete tarbeks kavandatud Java-tehnoloogia versioon.

Enne Java-rakenduste kasutamist peab need telefoni laadima. Java-rakendused kasutavad ühismälu; vt lk 12.

Mängud

Selles menüüs saate mängida telefoni installitud Java-mänge.

Menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Rakendused* ja *Mängud*.

Mängu seaded: Valige *Raken. seaded*, et määrata mängudele helid, valgustus ja värinad (*Raken. värinad*). Kui funktsioon *Vibroalarm* on menüüs *Tooni seaded* välja lülitatud, ei vibreeri telefon isegi vastava seade *Raken. värinad* sisselülitamise korral.

Mängu käivitamiseks valige *Vali mäng*, leidke soovitud mäng ja vajutage klahvi , või vajutage **Valikud** ning valige *Ava*. Kui vajutate **Valikud**, avaneb loend samade funktsioonidega, mis menüüs *Kogu*. Pidage meeles, et mängude mängimisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (ja võib tekkida vajadus telefon laadijaga ühendada).

Selleks, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude jaoks, valige *Mälu*.

Mängu laadimiseks telefoni valige *Mängulingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Kui soovite menüüfunktsioonis *Teenused* näha kogu järjehoidjate loendit, valige *Veel järjehoidjaid*. Valige soovitud brauserilehe järjehoidja. Järgige teenuse kohta käivaid juhiseid. Pidage meeles, et mängude allalaadimisel saate neid salvestada mitte üksnes menüüsse *Mängud*, vaid ka menüüsse *Kogu*.

Kogu

Selles menüüs saate kasutada ja hallata telefoni installitud Java-rakendusi.

Menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Rakendused* ja *Kogu*.

Rakenduse käivitamiseks valige *Vali rakendus*. Valige rakendus või rakenduste sari, mida soovite kasutada. Rakenduse käivitamiseks või rakenduste sarja avamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Ava*, või vajutage klahvi .

Pidage meeles, et rakenduste kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (ja võib tekkida vajadus telefon laadijaga ühendada).

Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid

Alltoodud funktsioonide avamiseks vajutage rakenduste loendis funktsiooni

Valikud. Valige

- *Kustuta* rakenduse või rakenduste sarja kustutamiseks.
- *Andmed*, et saada rakenduse kohta täiendavat teavet.
- *Uuenda versiooni*, et leida Internetist rakenduse uuem versioon (võrguteenus).
- *Veebileht*, et avada rakendusega seotud veebileht (võrguteenus). Seda valikut kuvatakse üksnes juhul, kui rakendusel on viide veebilehe aadressile.
- *Veebiühendus*, et keelata rakendusel võrguga ühendust luua. Valige *Esmalt küsi*, et telefon küsiks pääsuluba, *Lubatud*, et võimaldada ligipääs või *Keelatud*, et see keelata.
- *Ühenda läbi*, et määrata telefonile kindlad teenuse seaded, kui see on antud rakenduse puhul vajalik. Vaikimisi kasutab telefon brauseri vaikeseadeid.

Java-rakenduse allalaadimine

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitmeid võimalusi:

- Valige menüüs *Kogu* valik *Rakenduslingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Kui soovite menüüfunktsioonis *Teenused* näha kogu järjehoidjate loendit, valige

Veel järjehoidjaid. Valige soovitud brauserilehe järjehoidja. Järgige teenuse kohta käivaid juhiseid.

- Brauserilehe avamiseks, kust saate laadida alla soovitud Java-rakenduse, vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Teenused*.
- Kasutage funktsiooni *Mängulingid* menüüs *Mängud*.



NB! Installeige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Mängu või rakenduse allalaadimisel saate selle menüü *Kogu* asemel salvestada ka menüüsse *Mängud*.

Mälu oleku kontrollimine

Java-rakenduste jaoks mõeldud vaba mälu kontrollimiseks valige *Mälu* menüüs *Kogu*.

■ Lisad (menüü 8)



Kalkulaator



Märkus. Kuna kalkulaatori täpsus pole kuigi suur, on see mõeldud lihtsamate arvutuste jaoks.

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Lisad* ja *Kalkulaator*.

Kalkulaatoriga arvutamine

1. Kasutage arvu sisestamiseks klahve   kuni  . Koma sisestamiseks vajutage klahvi .

2. Liitmiseks vajutage klahvi  üks kord, lahutamiseks kaks, korrutamiseks kolm ja jagamiseks neli korda.
3. Tulemuse saamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vastus*.
4. Uue tehte jaoks hoidke all valikut **Kustuta**.

Valuutakursside konverteerimine

1. Vahetuskursi salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vahetuskurss*. Võite valida etteantud valuutakursside hulgast. Sisestage vahetuskurss (koma sisestamiseks vajutage ) ja vajutage seejärel **OK**.
2. Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage konverteeritav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.



Näpunäide: Valuutakursside vahe arvutamiseks ooterežiimis sisestage konverteeritav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.

Stopper

Vajutage **Menüü**, valige *Lisad* ja *Stopper*.

Valige *Vaheaeg* või *Ringiaeg* ning vajutage aja mõõtmise alustamiseks **Alusta**. Aja registreerimiseks lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Kui aja võtmine on peatatud, võite valikute *Start*, *Salvesta* või *Nulli* kasutamiseks vajutada **Valikud**. Kui valite *Start*, jätkub aja mõõtmine eelmisest stoppajast. Funktsioon *Nulli* lõpetab jooksva ajavõtu ning nullib aja.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise seada tagaplaanile, vajutage klahvi . Kui taimer käib, kuvatakse ooterežiimi ekraanil tähist .

Stopperi kasutamine või selle töötamine taustal, kui kasutate samal ajal seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Taimer

Vajutage **Menüü**, valige *Lisad* ja *Taimer* Sisestage märguande aeg ja vajutage **OK**. Te saate märguandele lisada ka märkme, muuta kellaaega ja taimeri peatada.

Kui taimer käib, kuvatakse ooterežiimi ekraanil tähist .

Kui taimerisse sisestatud aeg täis saab, kostab helin ning telefon kuvab sellega seonduva vilkuva märkme. Märguandehelina väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi.

■ Teenused (menüü 9)



See menüü sisaldab brauserit, mida on võimalik mitmete teenuste jaoks kasutada (võrguteenus). Need teenused võivad sisaldada näiteks ilmateadet, uudiseid või lennuplaane.

Menüü avamiseks: vajutage ootežiimis **Menüü** ja valige *Teenused*.

Teavet teenuse olemasolu, hindade ja tariifide kohta küsige võrguoperaatorilt ja/ või teenusepakkujalt. Nemad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Telefoni mitmerežiimilise brauseriga saab vaadata lehti, mille märgistuskeeleks on Wireless Markup Language (WML) või HyperText Markup Language (xHTML).



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Juhised brauseri teenustele ligipääsemiseks ja nende kasutamiseks

1. Salvestage teid huvitava teenuse ühenduse seaded. Vaadake lk 80.
2. Looge teenusega ühendus. Vaadake lk 82.
3. Sirvige teenusega seonduvaid lehekülgi. Vaadake lk 82.
4. Kui olete sirvimise lõpetanud, katkestage ühendus teenusega. Vaadake lk 84.

Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks

Vajalikud ühenduse seaded saadetakse teile võrguoperaatori või konkreetse teenusepakkuja poolt OTA-sõnumina (Over The Air). Seadeid saab sisestada ka käsitsi.

Lisateavet seadete kohta annab võrguoperaator või konkreetse teenuse pakkuja. Seaded võivad saadaval olla näiteks vastava teenuse pakkuja veebilehel.

Sõnumi kujul saadud teenuseseadete salvestamine

- Vastuvõetud seadete salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*.
- Vastuvõetud seadete vaatamiseks või nendest loobumiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vaata* või *Loobu*.

Seadete sisestamine käsitsi

1. Menüüs *Teenused* valige *Seaded*, *Ühenduse seaded* ja *Aktiivsed teenuse seaded*.

2. Leidke ühenduse seadekogum, mille soovite aktiveerida, ja vajutage **Aktiveeri**. Ühenduse seadekogum on teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete kogum.
3. Valige *Muuda aktiivseid teenuse seadeid*.
4. Valige ükskhaaval seadevalikud ja sisestage kõik nõutud seaded vastavalt võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saadud teabele.

Esisusviisi seaded

1. Vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja valige *Muud valikud* ja *Esisusviisi seaded*, Menüüst *Teenused* valige *Seaded* ja *Esisusviisi seaded*.
2. Valige
 - *Teksti ümberkujundamine*, et määrata, kas tekst, mida pole võimalik ühel real kuvada, jätkub järgmisel real.
 - *Kirjasuurus*, et valida brauserilehtede kuvatava teksti suurus.
 - *Näita pilte*, et kuvada või peita brauserilehtede pildid.

Präänikuseaded

Te saate valida, kas telefon võtab "präänikuid" vastu või mitte.

Präänik on näiteks teie kasutajateavet sisaldav andmekogum, mille teenus salvestab telefoni vahemällu. Präänikud kustutatakse vahemälu puhastamisel; vt lk 86.

1. Vajutage sirvimise ajal **Valikud**, valige *Muud valikud*, *Turvalisus* ja *Prääniku seaded*. Või valige menüüst *Teenused* valik *Seaded*, *Turvaseaded* ja *Präänikud*.
2. Valige *Luba* või *Keeldu*.

Ühenduse võtmine brauseriteenusega

1. Aktiveerige selle teenuse seaded, mida soovite kasutada:

Valige menüüst *Teenused* funktsioon *Seaded* ja *Ühenduse seaded*. Valige *Aktiivsed teenuse seaded*, leidke ühenduse seadekogum ja vajutage **Aktiveeri**.

2. Võimalikud ühenduse loomise viisid:

- Avage avaleht, näiteks teenusepakkuja koduleht: valige menüüst *Teenused* funktsioon *Avaleht*. **VÕI:** hoidke ooterežiimis all klahvi .
- Valige teenuse järjehoidja: valige menüüst *Teenused* funktsioon *Järjehoidjad* ja soovitud järjehoidja.
Kui antud järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei toimi, aktiveerige mõni teine seadekogum ja proovige uuesti.
- Sisestage teenuse aadress: valige menüüst *Teenused* funktsioon *Ava aadress*, sisestage aadress (erisümboli sisestamiseks vajutage klahvi ) ja vajutage **OK**.

Teenuse lehtede sirvimine

Kui teenusega on loodud ühendus, võite alustada selle lehtede sirvimist.

Erinevates teenustes võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Järgige telefoni ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, vaadake ühenduse ajal ekraanil olevate GPRS-tähiste kohta teavet peatükist "**GPRS-ühendus**" lk 62.

Telefoni klahvide kasutamine sirvimise ajal

- Lehekülje sirvimiseks kasutage ükskõik millist sirvimisklahvi.
- Markeeritud elemendi valimiseks vajutage klahvi .
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks kasutage klahve  kuni . Erisümboli lisamiseks vajutage klahvi .

Funktsioonide kasutamine sirvimise ajal

Sirvimise ajal saate kasutada mõningaid alltoodud funktsioone. Vajutage **Valikud** ja leidke vajalik valik. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid valikuid.

Need valikud on: *Ava*, *Otseteed*, *Avaleht*, *Lisa järjehoidja*, *Järjehoidjad* (vt lk 84), *Allalaadimise lingid*, *Salvesta kausta*, *Muud valikud*, *Laadi uuesti*, *Lõpeta* (ühenduse lõpetamise kohta vaadake lk 84).

Valige

- *Avaleht*, et naasta teenusepakkuja kodulehele.
- *Otseteed*, et avada uus valikute loend, mis võib näiteks olla leheomane.
- *Lisa järjehoidja*, et salvestada brausitav leht järjehoidjana.
- *Allalaadimise lingid*, et avada sisu allalaadimiseks mõeldud järjehoidjate loend. Lisateavet leiate sammust nr 2 peatükis "[Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine](#)" lk 15.
- *Muud valikud* muude olemasolevate valikute nimekirja avamiseks. Nende hulka kuuluvad *Salvesta pilt*, *Kasuta andmeid* (näiteks lehelt telefoninumbri kopeerimiseks), *Ava aadress*, *Vastuv. teenused* (vt lk 85), *Esitusviisi seaded* (vt

lk 81), *Turvalisus* (turvateabe ja präänikuseadete jaoks), *Tühjen. vahemälu* (vt lk 86).

- *Laadi uuesti*, et leht uuesti sisse laadida ja uuendada.

Ühenduse lõpetamine brauseriteenusega

Sirvimise lõpetamiseks ja ühenduse katkestamiseks vajutage **Valikud**, valige *Lõpeta* ja, kui kuvatakse küsimus *Lõpetan sirvimise?*, vajutage **Jah**. **VÕI**: hoidke all klahvi .

Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist teavet. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või teavet. Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "[Vahemälu tühjendamine](#)" lk 86.

Järjehoidjad

Telefoni mällu järjehoidjatena salvestatud veebilehtede aadresside kasutamiseks ja haldamiseks:

1. Vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja valige *Järjehoidjad*, või valige *Järjehoidjad* menüüst *Teenused*.
2. Leidke vajalik järjehoidja ning vajutage **Valikud**.
3. Järjehoidjaga seotud veebilehe avamiseks valige *Ava*. Järjehoidjat saate ka näiteks muuta või kustutada, saata teisele telefonile ja salvestada soovitud kausta või luua uue järjehoidja.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui saate järjehoidja OTA-sõnumi kujul, vajutage **Valikud** ja valige **Vaata**, et järjehoidjat vaadata, või **Salvesta**, et lisada see järjehoidjate loendisse. OTA-sõnumina saadud järjehoidjast loobumiseks vajutage **Välju**.

Teatesõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja poolt saadetud teatesõnumeid (pushed messages).

Telefoni seadistamine teatesõnumite vastuvõtuks: Valige **Teenused** ja valige **Seaded, Vastuv. teenuste kausta seaded, Teenussõnumid** ning **Sees**.

Et seadistada telefon automaatselt teatesõnumis sisalduvat sisu vastu võtma: valige **Teenused**, leidke **Seaded, Vastuv. teenuste kausta seaded, Automaatne ühendus** ning **Sees**.

Teatesõnumi vaatamiseks:

1. Vajutage sõnumi koheseks vaatamiseks **Näita**, või vajutage **Välju**, et vaadata seda hiljem menüü **Teenused** kaustas **Vastuv. teenused**. VÕI: vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja valige **Muud valikud** ja **Vastuv. teenused**.

2. Leidke sõnum ja vajutage **Valikud**. Valige sõnumis näidatud sisu vastuvõtmiseks *Laadi*, teatesõnumi teabe lugemiseks *Andmed* või sõnumi kustutamiseks *Kustuta*.

Vahemälu tühjendamine

Valige menüüs *Teenused* valik *Tühjen. vahemälu*. **VÕI:** vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja valige *Muud valikud* ning *Tühjen. vahemälu*.

Sirvimise turvalisus

Mõnede teenuste, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvameetmeid. Taoliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Teabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja kasutamist. Sertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt turvamoodulisse.

Valige menüüst *Teenused* funktsioon *Seaded, Turvaseaded* ja *Turvamooduli seaded*. Valige

- *Turvamooduli andmed*, et vaadata turvamooduli nimetust, olekut, tootjat ja seerianumbrit.
- *Mooduli PINi küsimine* ja *Sees*, et seadistada telefon turvamooduli pakutavate teenuste kasutamisel küsima mooduli PIN-koodi.

- *Muuda mooduli PIN*, et mooduli PIN-kood muuta, kui turvamoodul seda lubab.

Sertifikaadid

Telefon toetab kolme tüüpi sertifikaate: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid saate teenusepakkujalt.

Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võib teenusepakkuja ka turvamoodulisse salvestada. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Kui kasutate serverisertifikaati ning ühenduse ajal kuvatakse turvatähist , on andmeedastus telefoni ja marsruuteri (gateway) vahel krüpteeritud (marsruuter on määratletud funktsioonis *IP-aadress* valikus *Muuda aktiivseid teenuse seadeid*).

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus läüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuservi vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.



NB! Pidage meeles, et kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Üksnes sertifikaadi olemasolu ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse parandamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks või see ei ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva- ja kellaajanäitu.

Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

■ Ava (menüü 10)

Selles menüüs saate aktiveerida funktsioone, mis on kättesaadavad, kui vajutate ooterežiimis **Ava**.



Menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige **Ava**.

Funktsioonide kustutamise ja lisamise kohta vaadake "**Oma otseteed**" lk 62.

■ SIM-teenused (menüü 11)

Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.



6. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmunine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkest akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallele (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke akut alati hoida temperatuuril 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult

laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks


Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.


Hologrammi autentimine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).

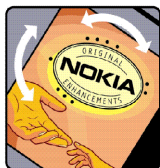

2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

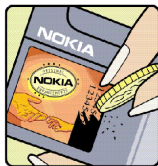

3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarusus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja.

Haiglates ja meditsiini-asutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse-süsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes

autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennukurvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatesastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi klahvi  [kõne lõpetus].
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage klahvi .

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme. Need piirnormid arendati välja iseseisva teadusorganisatsiooni ICNIRP poolt ja sisaldavad

turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse, sõltumata inimese vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP piirnormides näidatud SAR-i piirmäär on 2.0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), keskmistatud umbes 10 grammile kehakoole. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme tegelik SAR-i tase võib olla maksimaalväärtusest palju väiksem, kuna seade on mõeldud kasutama vaid võrgu leidmiseks vajaminevat võimsust. See hulk muutub sõltuvalt mitmest väärtusest, näiteks sellest, kui lähed olete võrgu tugijaamale. Vastavalt ICNIRP piirnormidele on kõrgeim lubatud SAR-i piirmäär seadme kasutamisel kõrva juures 0,54 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.