

# Priručnik za uporabo telefona Nokia 2652

---



9243424

1. izdaja

## IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RH-53 ustreza zahtevam direktive Sveta:1999/5/EC. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People so registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9243424 / 1. izdaja

# Vsebina

---

<b>ZA VAŠO VARNOST .....</b>	<b>9</b>
<b>Splošne informacije .....</b>	<b>14</b>
Nalepka v prodajnem paketu .....	14
Kode za dostop.....	14
Svetlobno opozarjanje.....	15
Nalaganje vsebine in aplikacij .....	15
GPRS.....	16
Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia .....	17
<b>1. Prvi koraki.....</b>	<b>18</b>
Tipke .....	18
Vstavljanje kartice SIM .....	19
Vstavljanje baterije .....	20
Nameščanje paščka za zapestje .....	21
Odpiranje pokrovčka .....	21
Vklop in izklop telefona .....	21
<b>2. Osnovne funkcije.....</b>	<b>23</b>
Klicanje.....	23
Sprejem ali zavrnitev klica .....	25
Zaklepanje tipkovnice.....	26
<b>3. Pisanje besedila .....</b>	<b>27</b>

<b>4. Uporaba menijev .....</b>	<b>29</b>
Dostop do menijskih funkcij .....	29
Seznam menijskih funkcij .....	30
<b>5. Menijske funkcije.....</b>	<b>34</b>
Sporočila (Meni 1).....	34
Besedilna in slikovna sporočila (SMS).....	34
Pisanje in pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil.....	35
Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil.....	36
Branje in odgovarjanje na besedilno, slikovno ali e-poštno sporočilo .....	37
Seznami prejemnikov.....	38
Mape za besedilna in slikovna sporočila.....	39
Večpredstavnostna sporočila (MMS).....	40
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	40
Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj.....	43
Brisanje sporočil .....	44
Telefonski predal .....	45
Info sporočila.....	45
Nastavitve sporočil .....	45
Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila .....	45
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila .....	47
Nastavljanje velikosti pisave .....	48
Ukazi za storitve.....	48
Zadnji klici (Meni 2).....	48
Neodgovorjeni, prejeti in oddani klici .....	48
Števci stroškov in trajanja klicev.....	49
Imenik (Meni 3).....	50
Drugi načini za dostop do funkcij v tem meniju.....	50
Izbiranje nastavitvev za imenik.....	50

Shranjevanje imen in številčk.....	51
Dodajanje slike shranjenemu imenu ali številki .....	52
Iskanje imena v imeniku.....	53
Brisanje vizitk.....	53
Urejanje imena, številke ali beležke.....	53
Kopiranje vizitk.....	54
Druge funkcije v imeniku .....	54
Hitro klicanje.....	55
Vizitke .....	55
Nastavitve (Meni 4) .....	56
Profili .....	56
Nastavitve tonov .....	57
Dodajanje novih tonov .....	58
Nastavitve zaslona.....	58
Nastavitve ure in datuma .....	60
Osebnosti bližnjice.....	61
Povezovanje .....	61
Povezava GPRS.....	61
Klicne nastavitve .....	62
Nastavitve telefona .....	64
Nastavitve dodatne opreme.....	65
Znaki za dodatno opremo, prikazani v pripravljenosti.....	66
Zaščitne nastavitve.....	66
Povrnitev tovarniških nastavitvev .....	67
Galerija (Meni 5).....	68
Možnosti za datoteke v galeriji.....	69
Organizator (Meni 6).....	70
Budilka .....	70
Ob času bujenja.....	71

Koledar .....	71
Uporaba različnih pogledov koledarja .....	72
Dodajanje beležke v koledar .....	73
Ko telefon zvočno opozarja na beležko.....	73
Aplikacije (Meni 7) .....	73
Igre .....	74
Zbirka.....	75
Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij .....	75
Nalaganje aplikacije Java .....	76
Pripomočki (Meni 8) .....	77
Kalkulator .....	77
Preračunavanje valut.....	77
Štoparica.....	78
Odštevalnik časa .....	78
Storitve (Meni 9).....	78
Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo.....	79
Priprava telefona na brskanje.....	79
Shranjevanje nastavitve za storitve, prejetih v obliki sporočila .....	80
Ročni vpis nastavitve.....	80
Nastavitve videza.....	80
Nastavitve za piškotke .....	81
Vzpostavljane povezave s storitvijo.....	81
Prebiranje strani storitve .....	82
Delovanje tipk med uporabo brskalnika .....	82
Možnosti med brskanjem .....	82
Prekinjanje povezave s storitvijo .....	83
Zaznamki .....	84
Prejemanje zaznamka.....	84
Prejeta obvestila storitev .....	84

Izpraznitev začasnega pomnilnika .....	85
Varnost brskalnika .....	85
Zaščitni modul .....	85
Certifikati .....	86
Pojdi na (Meni 10).....	87
Storitve SIM (Meni 11) .....	87
<b>6. Informacije o bateriji.....</b>	<b>88</b>
Polnjenje in praznjenje.....	88
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia .....	89
<b>Nega in vzdrževanje.....</b>	<b>92</b>
<b>Dodatni varnostni napotki .....</b>	<b>94</b>



# ZA VAŠO VARNOST

---

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



## **VARNO VKLAPLJANJE**

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



## **PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU**

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



## **INTERFERENCA**

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



## **IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH**

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



## **IZKLAPLJANJE V LETALU**

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



## **IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA**

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



#### IZKLAPLANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upošteвайте prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



#### RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



#### STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo strokovno usposobljeno osebje.



#### DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



#### NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



#### VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v vašem telefonu.





#### POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



#### KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite , kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

## ■ O VAŠI NAPRAVI

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900 in GSM 1800. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



**Opozorilo:** Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

## ■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Za uporabo nekaterih funkcij te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila (MMS) in spletni brskalnik, je potrebna podpora omrežja za te tehnologije.

## ■ Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, sezname prejemnikov sporočil, slike in toni zvonjenja v meniju *Galerija*, koledarske beležke ter igre in aplikacije Java™. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Shranitev na primer mnogih slik lahko zasede ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbrišite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer začasni pomnilnik in zaznamki, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

## ■ Polnilniki in dodatna oprema

Preden to napravo uporabite, vedno preverite oznako modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 in LCH-12.



**Opozorilo:** Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.




**Opozorilo:** S tem telefonom ne uporabljajte potezne slušalke z daljinskim upravljanjem Nokia HDC-10.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

### Polnjenje baterije

1. Napajalni kabel polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vključite v omrežno vtičnico. Kazalnik napolnjenosti baterije se začne pomikati navzgor. Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ustavi.
3. Polnilnik najprej izključite iz omrežne vtičnice in potem iz telefona.

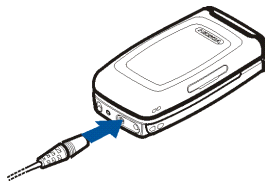

### Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo.


- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtičač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitvev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebeje.

# Splošne informacije

---

## ■ Nalepka v prodajnem paketu

Na tej nalepki so informacije, pomembne za servisiranje naprave in podporo uporabnikom. Hranite jo na varnem mestu.

Nalepko  prilepite na garancijsko kartico.

## ■ Kode za dostop

- **Zaščitna koda:** Ta koda, ki jo dobite skupaj s telefonom, ščiti vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345.

Več podatkov o uporabi zaščitne kode lahko preberete v razdelku [Zaščitne nastavitve](#) na strani 66.

- **Koda PIN:** Ta koda, ki jo dobite skupaj s kartico SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Če je vključena [Zahteva za vnos PIN kode](#) v meniju [Zaščitne nastavitve](#), bo telefon ob vsakem vklopu zahteval, da jo vpišete.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Kartico SIM lahko odblokirate, če vpišete kodo PUK, nato pa nastavite novo kodo PIN.

- **Koda PIN2:** Ta koda je priložena nekaterim karticam SIM in je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, na primer do števecv stroškov.

Zaščitno kodo ter kodi PIN in PIN2 lahko spremenite v nastavitvi *Kode za dostop* v meniju *Zaščitne nastavitve*. Nove kode hranite na skrivnem in varnem mestu proč od telefona.

- **Kodi PUK in PUK2:** Ti kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Geslo za zapore:** To kodo potrebujete za uporabo funkcije *Zapore klicev* v meniju *Zaščitne nastavitve*.

## ■ Svetlobno opozarjanje

Zaslón in lučke tipkovnice vas lahko z utripanjem opozarjajo na različne funkcije telefona. Svetlobno opozarjanje se na primer uporablja pri naslednjih funkcijah:

- Dohodni klic.
- Prejeto besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.
- Iztek vpisa v koledarju ali odštevalnika časa. Opozarjanje lahko vklopita tudi budilka ali skoraj izpraznjena baterija

Če želite vklopiti svetlobno opozarjanje, uporabite funkcijo *Zaporedje osvetlitve* v meniju *Profili* (glejte stran 56).

## ■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko z internetnih strani nalagate novo vsebino (na primer slike in tone zvonjenja) in javanske aplikacije (storitev omrežja).

V vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.



**Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

## ■ GPRS

GPRS je storitev omrežja, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). Povezava GPRS omogoča na primer pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil (storitev omrežja).

Če želite uporabljati storitev GPRS, se nanjo naročite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev in shranite nastavitve GPRS za funkcije, ki jih želite uporabljati prek omrežja GPRS. Informacije o cenah in razpoložljivosti storitve ter hitrosti prenosa lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

V nekaterih aplikacijah (na primer med brskanjem po straneh WAP ali XHTML) lahko izbirate med GPRS ali *Podatki GSM* (CSD, komutirani prenos podatkov).

Informacije o znakih, ki se prikažejo med povezavo GPRS, preberite v razdelku [Povezava GPRS](#) na strani 61.



## ■ Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Na naslovu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč naročnikom, preglejte seznam centrov Nokia na spletni strani [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).







Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite najbližji storitveni center Nokia na spletni strani [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).



# 1. Prvi koraki


## ■ Tipke









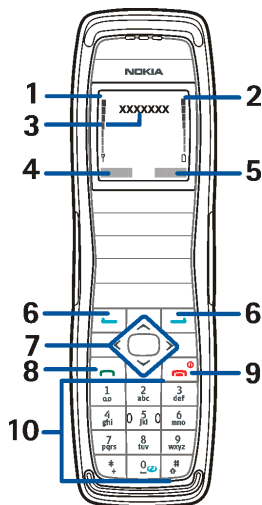

1. Kaže moč signala mobilnega omrežja na mestu, kjer trenutno ste.
2. Stopnja napoljenosti baterije.
3. Ime mobilnega omrežja ali logotip operaterja.
4. Funkcija leve izbirne tipke.
5. Funkcija desne izbirne tipke.

Desna izbirna tipka je lahko *Imenik*, funkcija, ki ste jo izbrali v nastavitvi *Desna izbirna tipka* v meniju *Osebnosti bližnjice*, ali ime oziroma logotip operaterja.

6. **Izbirni tipki**  in  izvedeta funkcijo, navedeno na zaslону nad njima.
7. **Štirismerna tipka za pomikanje** (, ,  in )

Z njo se lahko pomikate po seznamih imen ali števil, menijih in nastavitvah. Med telefonskim pogovorom pritisnite , da povečate, ali , da zmanjšate glasnost slušalke. V pripravljenosti pritisnite



-  ali , da se prikažejo imena in telefonske številke, shranjene v Imeniku
  -  za pisanje sporočila
  -  za dostop do Koledarja
- Najprej morate nastaviti uro in datum.
8. S tipko  pokličete telefonsko številko ali sprejmete klic, v pripravljenosti pa prikažete zadnje klicane številke.
  9. S tipko  končate aktivni klic ali zavrnete klic ter vklopite in izklopite telefon. **Izhod iz katerekoli funkcije.**  
Trenutno izbrano funkcijo lahko zapustite tudi z zapiranjem pokrovčka.
  10.  –  vpišejo številke in črke.  
 in  se v različnih funkcijah uporabljata v različne namene.

## ■ Vstavljanje kartice SIM

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.



Odprite zapiralo za kartico SIM ob strani telefona, tako da ga povlečete ven in upognete navzdol (1). Vstavite kartico SIM tako, da je njen prirezani vogal obrnjen v desno (2). Potisnite jo v notranjost telefona in zaprite zapiralo (3).

Če kartico SIM odstranite med uporabo telefona, se na zaslonu prikaže obvestilo *Vstavite kartico SIM*. Vstavite kartico SIM in vpišite kodo PIN, da se bo telefon znova vklopil.

## ■ Vstavljanje baterije


Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Sprostite zaponko (1). Odstranite zadnji pokrovček (2). Vstavite baterijo (3). Znova namestite zadnji pokrovček (4).

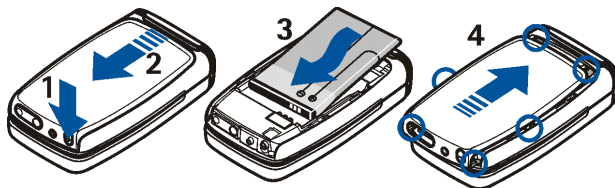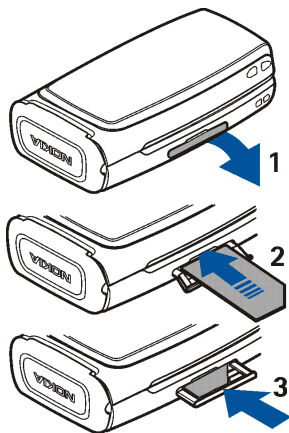

## ■ Nameščanje paščka za zapestje


Pašček pritrдите na telefon, kot je prikazano na sliki.

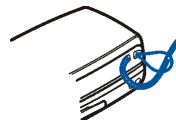

## ■ Odpiranje pokrovčka

Pred uporabo telefona morate odpreti pokrovček, kot je prikazano na sliki. Ne skušajte ga odpreti bolj, kot dopušča pregib.

Pri zapiranju potisnite pokrovček na zgornji strani, in ne na predelu pregiba.

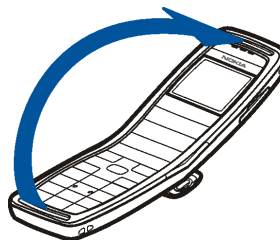

## ■ Vklp in izklp telefona

Tipko za vklop/izklp  pridržite vsaj za 3 sekunde.

- Če telefon zahteva kodo PIN ali zaščitno kodo, jo vpišite in pritisnite **OK**.
- Če se pri pravilno vstavljeni kartici SIM izpiše *Vstavite kartico SIM* ali *Kartica SIM ni podprta*, se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato boste morda morali kartico zamenjati.

Ta naprava ima notranjo anteno.



**Opomba:** Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot je potrebna sicer. Če se med uporabo naprave ne dotikate antene, tako izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.



## 2. Osnovne funkcije





---

### ■ Klicanje



1. Odprite pokrovček in vtipkajte telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino.

**Klicanje v tujino** Dvakrat pritisnite  za znak +, vpišite vstopno kodo države, območno kodo brez prve ničle in telefonsko številko.

Pritisnite *Zbriši*, če želite odstraniti zadnjo vtipkano številko.



2. Številko pokličete s pritiskom tipke . Če želite povečati ali zmanjšati glasnost slušalke, pritisnite  oziroma .
3. S tipko  ali z zapiranjem pokrovčka končate klic oziroma prekinete poskus klica.

### Klicanje z uporabo imenika





V stanju pripravljenosti poiščite zeleno ime s pritiskom tipke  ali .


Številko pokličete s pritiskom na .

### Klicanje ene od zadnjih klicanih števil

Če želite znova poklicati eno od zadnjih klicanih števil, v pripravljenosti enkrat pritisnite , se pomaknite na zeleno ime ali številko in pritisnite .



### Klicanje telefonskega predala


Če želite v pripravljenosti poklicati telefonski predal, za dalj časa pritisnite   ali pritisnite  .

Ko prejmete glasovno sporočilo, se lahko na vrhu zaslona prikaže  (storitev omrežja). Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.

Več informacij o nastavitvah lahko preberete v razdelku [Telefonski predal](#) na strani [45](#).

### Hitro klicanje telefonske številke

Če ste eni od tipk med  in  dodelili telefonsko številko, jo lahko pokličete na naslednja načina:

- V pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko in .
- Če je funkcija *Hitro klicanje* vključena, pokličete tako, da dalj časa pritiskate ustrezno tipko.

Več informacij o določanju telefonskih številke tipkam za hitro klicanje preberite v razdelku [Hitro klicanje](#) na strani [55](#).

Več informacij o funkciji *Hitro klicanje* lahko preberete v razdelku [Klicne nastavitve](#) na strani [62](#).

### Postopki med klicem


S pritiskom na **Možnosti** so vam med klicem na voljo nekatere od naštetih možnosti:




*Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic* (storitev omrežja), *Konferenca* (storitev omrežja), *Zaseben klic* (storitev omrežja), *Sprejmi*, *Zavrni*, *Menjaj* (storitev omrežja), *Pošlji DTMF*, *Zakleni tipkovnico*, *Preveži* (storitev omrežja), *Slušalke*, *Vklj. samon. gl.* ali *Izkl. samon. gl.*





Izberite


- *Vklj. samon. gl./Izkl. samon. gl.*, da vključite ali izključite samodejni nadzor glasnosti. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 62.
- *Preveži*, da povežete zadržani klic z aktivnim in sebe izločite iz klica.
- *Slušalke*, da bi prekopli aktivni klic na ustrezno združljivo dodatno opremo, ko je ta priključena na telefon.

Če želite med telefonskim pogovorom vzpostaviti nov klic (storitev omrežja), pritisnite **Možnosti** in izberite *Nov klic*. Vpišite želeno številko (ali jo priključite iz imenika) in pritisnite **Pokliči** ali . Prvi klic bo zadržan.


- Med klicema preklopite s pritiskom na **Menjaj** ali . Če želite aktivni klic končati, pritisnite  ali pa pritisnite **Možnosti** in izberite *Končaj klic*. Če želite končati oba klica, pritisnite **Možnosti** in izberite *Končaj vse klice*.
- Dva klica lahko združite v konferenčni klic tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Konferenca*. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite *Zaseben klic* in želenega udeleženca. V konferenco se vrnete z možnostjo *Konferenca*. Klic končate s pritiskom tipke .

## ■ Sprejem ali zavrnitev klica

Če se želite oglasiti na klic, odprite pokrovček in pritisnite . Če tipke  ne pritisnete v petih sekundah, telefon samodejno sprejme klic. Če želite utišati zvonjenje, pritisnite **Utišaj**.




Če želite klic zavrniti, pritisnite  ali pa pritisnite **Možnosti** in izberite *Zavrni*. Klic zavrnete tudi tako, da odprete pokrovček in ga v sekundi in pol znova zaprete. Če je vključena *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, se zavrnjeni klic preusmeri.


### Čakajoči klic

Če je vključena funkcija *Čakajoči klic* v meniju *Klicne nastavitve* (storitev omrežja), lahko med vzpostavljenim klicem sprejmete drug klic. Za sprejem čakajočega klica pritisnite **Sprejmi** ali . Prvi klic bo zadržan.

## ■ Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete in tako preprečite nehotene pritiske na tipke.

Tipkovnico zaklenete tako, da v pripravljenosti pritisnete **Meni**, potem pa hitro še tipko . Ko zaprete pokrovček, se tipkovnica ne zaklene. Ko je tipkovnica zaklenjena, je v zgornjem delu zaslona prikazan znak . Odklenete jo tako, da pritisnete **Odkleni** in hitro še tipko .



Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic s pritiskom na . Med klicem telefon deluje kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.


Informacije o nastavljanju samodejnega zaklepanja tipkovnice po določenem času preberite v razdelku *Samozaklepanje tipkovnice* na strani 64.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

### 3. Pisanje besedila








---

Besedilo lahko pišete na dva načina, na običajen način  ali s predvidevanjem vnosa (z uporabo vgrajenega slovarja) .




Če želite med pisanjem besedila hitro zamenjati način, dvakrat pritisnite .








**Uporaba običajnega načina:** Večkrat pritisnite ustrezno tipko, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena črka.

**Uporaba predvidevanja vnosa:**

1. Vpišite besedo, tako da vsako tipko z ustrezno črko pritisnete samo enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni. Da bi na primer napisali Nokia, ko je izbran angleški slovar, pritisnite: , , , , .
2. Če telefon prikaže zeleno besedo, pritisnite  in nadaljujte z naslednjo besedo.
  - Če želite besedo zamenjati, pritisnite tipko , dokler se ne prikaže zelena beseda.
  - Če je za besedo prikazan znak "?", to pomeni, da je ni v slovarju. Če želite besedo dodati v slovar, pritisnite **Črkuj**, vnesite besedo (na običajen način) in pritisnite **OK**.

**Nasveti za pisanje besedila na običajen način in s predvidevanjem vnosa:**

- Kazalko premaknite v levo ali desno s tipkama  in .
- Presledek vstavite s tipko .

- Znak levo od kazalke odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite počistiti zaslon, pritisnite na **Zbriši** za dalj časa.
- Če želite preklopiti med malimi in velikimi črkami ali med običajnim pisanjem in predvidevanjem vnosa, pritisnite tipko , dokler se na vrhu zaslona ne pojavi ustrezen znak.
- Med črkami in števkami preklopite z daljšim pritiskom na .
- Številko vpišete z daljšim pritiskom ustrezne tipke.
- Če želite dodati poseben znak, pridržite tipko , da se prikaže seznam, izberite zeleni znak in pritisnite **Uporabi**. Med **običajnim** pisanjem besedila lahko z več pritiski tipke  dodate tudi ločila in nekatere posebne znake.
- **Običajni način:** Če želite vpisati črko, ki je na isti tipki kot prejšnja, pritisnite  ali  (ali pa počakajte, da se znova prikaže kazalka) in vpišite novo črko.
- **Predvidevanje vnosa:** Če želite vpisati zloženo besedo, vtiskajte prvi del besede, pritisnite  in dodajte še drugi del zloženke.

## 4. Uporaba menijev




---

Večina menijskih funkcij je opremljena s kratkimi navodili. Pomoč se izpiše, če se pomaknete na zeleno možnost in počakate 15 sekund.

Informacije o uporabi funkcije *Vkllop pomoči* preberite v razdelku [Nastavitve telefona](#) na strani 64.

### ■ Dostop do menijskih funkcij

#### S pomikanjem

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni**.
2. S tipko  ali  se pomaknite do zelenega menija in ga odprite s pritiskom na **Izberi**.
3. Poiščite podmeni in pritisnite **Izberi**.  
Ta korak po potrebi ponovite, če podmeni vsebuje nadaljnje podmenije.
4. S tipko **Nazaj** se vrnete na prejšnjo raven menijev, s tipko **Izhod** ali  pa izstopite iz menijev.

#### Z bližnjico

Meniji, podmeniji in nastavitve so oštevilčeni. Številka bližnjice je prikazana v zgornjem desnem vogalu zaslona.

V pripravljenosti pritisnite **Meni**. V manj kot treh sekundah vpišite številko bližnjice za zeleni meni. To ponovite še za podmeni in nastavitve.

## ■ Seznam menijskih funkcij

### 1. Sporočila

1. Besedilna spor.
  1. Napiši sporočilo
  2. Prejeta sporočila
  3. Napiši e-poš. SMS
  4. Poslani predmeti
  5. Shranj. predmeti
  6. Predloge
  7. Moje mape
  8. Sezname prejemn.
  9. Brisanje sporočil
2. Večpredstavn. sp.
  1. Napiši sporočilo
  2. Prejeta sporočila
  3. V pošiljanju
  4. Poslani predmeti
  5. Shranjeni predm.
  6. Brisanje sporočil
3. Telefonski predal
  1. Poslušaj sporočila v telefon. predalu

### 2. Št. telefonskega predala

4. Info sporočila
    1. Info storitev
    2. Teme
    3. Jezik
    4. Info teme na kartici SIM<sup>1</sup>
    5. Prikaži<sup>2</sup>
  5. Nastav. sporočil
    1. Besedilna spor.
    2. Večpredstavn. sp.
    3. Druge nastavitve
  6. Ukazi za storitve
- ### 2. Zadnji klici
1. Neodgovorjeni klici
  2. Prejeti klici
  3. Klicane številke
  4. Briši sezname zadnjih klicev
    1. Vse klice
    2. Neodgov. klice
    3. Prejete klice

---

1. Na voljo le, če je na kartico SIM mogoče shranjevati informacijske teme.

2. Na voljo le, če ste prejeli informativno sporočilo.

- 5. Trajanje klicev
    - 1. Trajanje zadnjega klica
    - 2. Trajanje prejetih klicev
    - 3. Trajanje odhodnih klicev
    - 4. Trajanje vseh klicev
    - 5. Zbriši števice
  - 6. Števec podatkov GPRS
    - 1. Podatki, poslani v zadnji seji
    - 2. Podatki, prejeti v zadnji seji
    - 3. Vsi poslani podatki
    - 4. Vsi prejeti podatki
    - 5. Zbriši števice
  - 7. Merilnik trajanja povezave GPRS
    - 1. Trajanje zadnje seje
    - 2. Trajanje vseh sej
    - 3. Zbriši števice
  - 3. Imenik**
    - 1. Išči
    - 2. Dodaj ime
    - 3. Zbriši
    - 4. Kopiraj
  - 5. Nastavitve
    - 1. Izbrani pomnilnik
    - 2. Pogled imenika
    - 3. Zasedenost pomnilnika
  - 6. Hitro klicanje
  - 7. Info številke<sup>1</sup>
  - 8. Številke storitev<sup>1</sup>
  - 9. Moje številke
  - 10. Podskupine
- 4. Nastavitve**
    - 1. Profili
    - 2. Nastavitve tonov
      - 1. Opozarjanje na klic
      - 2. Tip zvonjenja
      - 3. Glasnost zvonjenja
      - 4. Opozarjanje z vibriranjem
      - 5. Ton ob prejemu sporočil
      - 6. Glasnost tonov tipk
      - 7. Opozorilni toni
      - 8. Zvoni za
    - 3. Zaporedje osvetlitve

---

1. Prikazano le, če to podpira vaša kartica SIM. Informacije o razpoložljivosti dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

4. Nastavitve zaslona
  1. Ozadje
  2. Barvne sheme
  3. Logo operaterja
  4. Zakasnitev ohranjevalnika
  5. Svetlost zaslona
  6. Pogled menija
5. Nastavitve za datum in čas
  1. Ura
  2. Datum
  3. Samonastavljanje ure in datuma
6. Osebne bližnjice
  1. Desna izbirna tipka
  2. Izberi možnosti 'Pojdi na'
  3. Uredi možnosti 'Pojdi na'
7. Povezovanje
  1. Povezava GPRS
8. Klicne nastavitve
  1. Preusmeritve
  2. Samodejno nastavljanje glasnosti
  3. Sprejem klicev s katerokoli tipko
  4. Samodejno ponovno klicanje
5. Hitro klicanje
  6. Čakajoči klic
  7. Povzetek po klicu
  8. Pošlji lastno številko
9. Nastavitve telefona
  1. Jezik telefona
  2. Zasedenost pomnilnika
  3. Samozaklepanje tipkovnice
  4. Informacija o celici
  5. Pozdrav
  6. Izbira operaterja
  7. Vklop pomoči
  8. Ton ob vklopu
10. Nastavitve dodatkov<sup>1</sup>
11. Zaščitne nastavitve
  1. Zahteva za vnos PIN kode
  2. Zapore klicev
  3. Predpisane številke
  4. Zaprta skupina uporabnikov
  5. Področje zaščite
  6. Kode za dostop
12. Povrnitev tovarniških nastavitvev
- 5. Galerija**
  1. Prikaži mape
  2. Dodaj mapo

---

1. Na voljo le, če ste telefon kdaj uporabljali z združljivo dodatno opremo.



3. Zbriši mapo
  4. Preimenuj mapo
  5. Zasedenost pomnilnika
  6. Seznam ključev
  7. Nalaganje
- 6. Organizator**
1. Budilka
  2. Koledar
- 7. Aplikacije**
1. Igre
  2. Zbirka
- 8. Pripomočki**
1. Kalkulator
  2. Štoparica
  3. Odštevalnik časa

## **9. Storitve**

1. Domača stran
2. Zaznamki
3. Povez. nalaganja
4. Prejeta obvestila
5. Nastavitve
6. Pojdi na naslov
7. Zbriši zač. pom.

## **10. Pojdi na**

### **11. Storitve SIM<sup>1</sup>**

---

1. Prikazano samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.

## 5. Menijske funkcije

---

### ■ Sporočila (Meni 1)

Pred pošiljanjem besedilnih, slikovnih, večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočil morate shraniti nastavitve za sporočila. Več informacij preberite v razdelku [Nastavitve sporočil](#) na strani 45.



**Opomba:** Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Več podrobnosti o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.


### Besedilna in slikovna sporočila (SMS)


Ustvarjate in pošiljate lahko sporočila, sestavljena iz več običajnih sporočil, ki lahko vsebujejo tudi slike (storitev omrežja). Za ta sporočila boste plačali toliko, kolikor bi stalo pošiljanje ustreznega števila navadnih sporočil. Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona, na primer 120/2. Posebni znaki (na primer šumniki), lahko v sporočilu zavzamejo več prostora. Pri načinu pisanja besedila s predvidevanjem vnosa so lahko uporabljeni posebni znaki.



**Opomba:** Slikovna sporočila lahko pošiljate in prejimate le, če to omogoča mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le združljive naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

## Pisanje in pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši sporočilo*.
2. Napišite sporočilo. Glejte **Pisanje besedila** na strani 27.
  - Če želite v sporočilo vstaviti sliko, telefonsko številko ali ime iz Imenika, pritisnite **Možnosti** in izberite:
    - *Vstavi sliko*. Poiščite zeleno sliko ter pritisnite **Prikaži** in **Vstavi**. Če želite, lahko pred pošiljanjem pritisnete **Možnosti**, da si sporočilo ogledate in ga uredite.
    - *Vstavi številko*. Pritisnite **Išči** ali  in izberite številko.
    - *Vstavi ime*. Poiščite zeleno ime in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Vstavi ime* ali *Podrobnosti*, če želite vstaviti številko ali besedilo, shranjeno z imenom.
  - Če želite za sporočilo uporabiti že pripravljeno predlogo, pritisnite **Možnosti** ter izberite *Uporabi predlogo* in zeleno predlogo.
  - Če želite sporočilo shraniti v mapo *Shranj. predmeti*, *Predloge* ali v eno od map, ki ste jih ustvarili v mapi *Moje mape*, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani sporočilo*.

3. Ko želite sporočilo poslati, pritisnite  ali pa pritisnite **Možnosti** ter izberite *Pošlji*, vpišete številko prejemnika ali jo poiščite v imeniku in pritisnite **OK**.
- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, pritisnite **Možnosti** in izberite *Mož. pošiljanja* ter *Na več imen*. Poiščite prvega prejemnika in pritisnite **Pošlji**. Ko izberete vse prejemnike, pritisnite **Končaj**.
  - Če želite pri pošiljanju sporočila uporabiti vnaprej določene nastavitve, pritisnite **Možnosti** in izberite *Mož. pošiljanja* ter *Profil pošiljanja*.

Poslano sporočilo se shrani v mapo *Poslani predmeti*.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

## Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil


Morda lahko pišete in pošiljate tudi e-poštna sporočila (storitev omrežja). Če želite v imenik shraniti e-poštni naslov, glejte [Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom](#) na strani 51.


1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* ter *Napiši e-poš. SMS*.
2. Vpišete e-poštni naslov prejemnika ali ga priključite iz imenika in pritisnite **OK**.
3. Če želite, lahko vpišete tudi zadevo sporočila, in pritisnite **OK**.
4. Napišete e-poštno sporočilo.
5. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Pošlji e-pošto SMS* in pritisnete **OK**.


## Branje in odgovarjanje na besedilno, slikovno ali e-poštno sporočilo




**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali osebni računalnik.

Ko prejmete sporočilo, se na zaslonu prikaže znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Več informacij o brisanju sporočil preberite v razdelku [Brisanje sporočil](#) na strani 44.

1. Če želite takoj pregledati sporočilo, pritisnite **Prikaži**.  
Če želite odpreti sporočilo pozneje, pritisnite *Izhod*. Če želite prebrati sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* ter *Prejeta sporočila*.
2. Izberite zeleno sporočilo in ga preberite z uporabo tipke za pomikanje. Znak  označuje neprebrano sporočilo.
3. Če želite poslati odgovor na prikazano sporočilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Odgovori*. Izberite
  - *Prazen zaslon*, če želite sporočilo začeti pisati na novo.
  - *Original*, da v odgovor vključite tudi besedilo izvirnega sporočila.
  - *Predloga*, če želite za osnovo sporočila uporabiti že pripravljeno predlogo. Več informacij o predlogah najdete v razdelku [Mape za besedilna in slikovna sporočila](#) na strani 39.

Ko odgovarjate na e-poštno sporočilo, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo, nato napišite odgovor.

4. Če želite poslati odgovor, pritisnite **Možnosti**, izberite *Pošlji* in pritisnite **OK**.  
**Ali:** Dvakrat pritisnite .

### Druge funkcije, ki so dosegljive s tipko Možnosti

Med branjem sporočila so vam s pritiskom na **Možnosti** na voljo naslednje možnosti: *Zbriši*, *Uporabi podrobn.*, *Posreduj*, *Uredi* (za besedilna sporočila)/*Uredi besedilo* (za slikovna sporočila), *Prenesi*, *Preimenuj*, *Kopiraj v koledar*, *Shrani sliko* (za slikovna sporočila), *Podrobnosti spor.*

Izberite

- *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti telefonske številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz sporočila.
- *Kopiraj v koledar*, da prekopirate besedilo sporočila v koledar kot opomnik.
- *Shrani sliko*, če želite sliko iz slikovnega sporočila shraniti v mapo *Predloge*.

### Seznami prejemnikov

Za pošiljanje sporočil določeni skupini ljudi lahko v pomnilniku telefona sestavite seznam prejemnikov. Telefon pošlje sporočilo vsakemu prejemniku posebej. Pošiljanje sporočila na seznam prejemnikov lahko zato stane več kot pošiljanje enemu prejemniku.

Seznami prejemnikov uporabljajo skupni pomnilnik; glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 12.



V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Seznami prejemn.*

- Če želite dodati seznam, pritisnite **Dodaj** (če še ni seznamov) ali **Možnosti** in izberite *Dodaj seznam*. Vnesite ime za seznam.
- Če želite seznamu dodati vizitko, se pomaknite na zeleni seznam, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži seznam*. Pritisnite **Dodaj** (če še ni seznamov) ali **Možnosti** in izberite *Dodaj ime*. Izberite vizitko v pomnilniku telefona ali na kartici SIM.

Ko napišete sporočilo in ga želite poslati prejemnikom na že sestavljenem seznamu, izberite **Možnosti**, *Mož. pošiljanja* in *Pošlji seznamu*.

### **Mape za besedilna in slikovna sporočila**

Če želite odpreti mapo, v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.*, nato pa *Prejeta sporočila*, *Poslani predmeti*, *Shranj. predmeti*, *Predloge* ali *Moje mape*.

- V mapo *Predloge* lahko shranite besedilna sporočila, ki jih želite uporabljati kot osnovo za nova sporočila. Predloge za besedilna sporočila so označene z , za slikovna sporočila pa z .

Če želite predlogo urediti ali zbrisati, jo izberite, pritisnite **Možnosti** in izberite zeleno funkcijo.

- V *Moje mape* lahko ustvarite nove mape za svoja sporočila.

Če želite dodati mapo, pritisnite **Dodaj** (če je seznam map prazen) ali pa pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj mapo*. Če želite mapo zbrisati ali preimenovati, pritisnite **Možnosti** in izberite zeleno funkcijo.

## Večpredstavnostna sporočila (MMS)

Telefon lahko pošilja in prejema večpredstavnostna sporočila, velika do 100 kB (storitev omrežja).



**Opomba:** Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Če je nastavev *Dovolil sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda operaterju ali ponudniku storitev plačali za vsako prejeto sporočilo.

Ko je vzpostavljen klic, ko uporabljate igro ali aplikacijo Java ali ko uporabljate brskalnik prek GSM, večpredstavnostnih sporočil ne morete sprejemati (glejte [Ročni vpis nastavitvev](#) na strani 80).

Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Poslana in prejeta večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 12.

Večpredstavnostno sporočanje je po privzeti nastavitvi ponavadi vključeno.

Videz večpredstavnostnega sporočila je lahko različen, odvisno od naprave, ki ga prejme.


Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

### Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Pred pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila preberite razdelek [Opombe v zvezi s pošiljanjem večpredstavnostnih sporočil](#) na strani 42.




1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila, Večpredstavn. sp. in Napiši sporočilo*.
2. Napišite sporočilo. Glejte **Pisanje besedila** na strani 27.
  - Sliko vstavite v sporočilo tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi*.  
Odpriete mapo v meniju *Galerija* in poiščite zeleno sliko ali zvok, pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi*.
  - Telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil, ki vsebujejo več strani. Novo stran vstavite v sporočilo tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi* in *Stran*. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo in eno sliko.  
Pritisnite **Možnosti** in izberite:
    - *Prejšnja stran, Naslednja stran* ali *Seznam strani*, da se pomikate med stranmi.
    - *Časi strani*, da določite trajanje prikaza vsake strani.
    - *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*, da zamenjate položaj besedila.
  - Če želite vstaviti vizitko ali beležko iz koledarja in jo poslati združljivi napravi, pritisnite **Možnosti** ter izberete *Vstavi* in zeleno možnost.
  - Če želite vstaviti ime ali telefonsko številko iz imenika, pritisnite **Možnosti** ter izberete *Več možnosti, Vstavi ime* in zeleno ime ali *Vstavi številko*.
  - Če želite iz sporočila zbrisati sliko ali stran, pritisnite **Možnosti** in izberite najprej *Zbriši*, potem pa še zeleno funkcijo.

- Če želite sporočilo shraniti v mapo *Shranjeni predm.*, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani sporočilo*.
  - Zadevo sporočila vpišete tako, da pritisnete **Možnosti** ter izberete *Več možnosti* in *Uredi zadevo*.
  - Če si želite ogledati na primer velikost ali prejemnika sporočila, pritisnite **Možnosti**, izberite *Več možnosti* in *Podrobnosti spor..*
  - Celotno sporočilo ali zaporedje strani pred pošiljanjem prikazete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Prikaži*.
3. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji na številko* (ali *Pošlji na e-naslov* ali *Na več imen*).
  4. Vpišete prejemnikovo telefonsko številko ali e-poštni naslov ali ju priključite iz imenika. Pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo.  
 Če ste v 3. koraku izbrali *Na več imen*, pritisnite **Možnosti**, izberite *Poišči številko* ali *Poišči e-naslov* ter izberite posamezne prejemnike. Ko želite sporočilo poslati, pritisnite  ali pa pritisnite **Končaj** in **Možnosti**, potem pa izberite *Pošlji*.

Sporočilo se shrani v mapo *V pošiljanju*, dokler ni poslano. Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavitev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 47.

#### **Opombe v zvezi s pošiljanjem večpredstavnostnih sporočil**

- Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila lahko traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se

prikaže animirani znak  in medtem lahko nemoteno uporabljate večino drugih funkcij telefona.

Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon še nekajkrat poskusil znova.


Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *V pošiljanju* in ga lahko poskusite poslati pozneje.


Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali prek storitve MMS.


## Branje večpredstavostnega sporočila in odgovarjanje nanj




**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko telefon sprejema večpredstavostno sporočilo, je prikazan animirani znak .

Ko je prejetje sporočila končano, se prikaže znak  in izpiše se besedilo *Prejeto večpredstavostno sporočilo*.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za večpredstavostna sporočila poln. Več informacij o brisanju sporočil preberite v razdelku [Brisanje sporočil](#) na strani 44.

1. Če želite takoj pregledati sporočilo, pritisnite **Prikaži**.

Če želite odpreti sporočilo pozneje, pritisnite **Izhod**. Ko želite sporočilo prebrati, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstav. sp.* in *Prejeta sporočila*. S seznama izberite zeleno sporočilo. Znak  označuje neprebrano sporočilo.

2. S pomikanjem preglejte sporočilo. Če sporočilo vsebuje predstavitev, se ta predvaja samodejno.

Pritisnite **Možnosti** za naslednje možnosti: *Prikaži predstavit., Nadaljuj predstav., Prikaži besedilo, Odpri podobo, Zbriši sporočilo, Odgovori | Odgovori vsem, Uporabi podrobn., Posreduj na števil., Posred. na e-nasl. | Posr. na več imen.* Izberite

- *Prikaži besedilo*, da se prikaže besedilo sporočila.
- *Odpri podobo*, da si ogledate sliko v sporočilu. Pritisnite **Možnosti**, da sliko povečate ali pomanjšate, jo shranite v meni *Galerija*, nastavite njen kontrast ali si ogledate njene podrobnosti.

## Brisanje sporočil

Če želite zbrisati besedilno ali večpredstavno sporočilo, ki ga pregledujete, pritisnite **Možnosti** in izberite zeleno funkcijo.

Brisanje vseh sporočil iz ene ali vseh map:


1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila, Besedilna spor.* ali *Večpredstavn. sp.* in *Brisanje sporočil.*
2. Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite zeleno mapo in pritisnite **OK**. Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map za besedilna sporočila, izberite *Vsa sporočila* in pritisnite **OK**.

## Telefonski predal

Telefonski predal je storitev omrežja, na katero se je morda treba naročiti.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Telefonski predal*. Izberite *Št. telefonskega predala*, da shranite številko svojega telefonskega predala, ali *Poslušaj sporočila v telefon. predalu*, da ga pokličete.



**Nasvet:** Za hiter klic telefonskega predala pridržite tipko .

## Info sporočila

Ta storitev omrežja vam omogoča sprejemanje različnih obvestil od ponudnika storitev.

V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Info sporočila*. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev.

## Nastavitve sporočil

### Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila

Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Profil pošiljanja*. Izberite zeleno skupino nastavitvev (profil pošiljanja). Potem izberite

- *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko, ki jo potrebujete za pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil. To številko dobite pri ponudniku storitev.
- *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo*, *E-pošta*, *Pager* ali *Faks* (storitev omrežja).

- *Veljavnost sporočila*, da določite, kako dolgo naj omrežje poskuša dostaviti vaše sporočilo prejemniku (storitev omrežja).
- *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko prejemnika za izbrani profil. Ta nastavek je na voljo, če je nastavek *Sporočilo poslano kot* nastavljena na *Besedilo*.  
Če je nastavek *Sporočilo poslano kot* nastavljena na *E-pošta*, se ta nastavek spremeni v *E-poštni strežnik*, ki omogoča shranjevanje telefonske številke e-poštnega strežnika.
- *Povratnice*, če želite od omrežja zahtevati, naj vam pošlje povratnice za vaša sporočila (storitev omrežja).
- *Uporabi GPRS in Da*, da telefon nastavite tako, da pošilja sporočila prek povezave GPRS, če je to mogoče. Možnost *Povezava GPRS* lahko nastavite na *Neprek. zveza*, glejte *Povezava GPRS* na strani 61.
- *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila.
- *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime profila za pošiljanje. Imena privzetega profila ne morete spremeniti.

### Nastavitve prepisovanja

Telefon lahko nastavite tako, da stara sporočila samodejno zamenjuje z novimi. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Brisanje shran. poslanih sporočil* ali *Brisanje starih prejetih sporočil*. Izberite *Dovoljeno*, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi *Poslani predmeti* ali *Prejeta sporočila*.

## Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp.* Izberite

- *Shrani poslana sporočila* in *Da*, da telefon shrani poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.
- *Povratnice*, če želite od omrežja zahtevati, naj vam pošlje povratnice za vaša sporočila (storitev omrežja).
- *Pomanjšaj podobo*, da zmanjšate sliko, ko jo vstavite v sporočilo.
- *Privzeti časi strani*, da določite privzeto trajanje strani v predstavitvi.
- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil*, da omogočite (*Da*) ali preprečite (*Ne*) prejetje večpredstavnostnih sporočil ali pa jih dovolite le v domačem omrežju (*V dom. omrežju*).
- *Dohodna večpredstavnostna spor.*, da nastavite samodejno nalaganje prejetih večpredstavnostnih sporočil (*Naloži*), če pa tega ne želite, izberite *Zavrni*.  
Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.
- *Nastavitve povezave*, da določite nastavitve brskalnika za sprejemanje novih večpredstavnostnih sporočil. Vključite niz, v katerega želite shraniti nastavitve povezave, nato jih uredite. Glejte tudi [Ročni vpis nastavitvev](#) na strani 80.  
Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali omrežnem operaterju.

- *Dovoli oglase*, da omogočite ali preprečite sprejem oglasov. Ta nastavek ni na voljo, če je nastavek *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljen na *Ne* ali če je nastavek *Dohodna večpred stavnostna spor.* nastavljen na *Zavrni*.

## Nastavljanje velikosti pisave

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Druge nastavitve* in *Velikost pisave*.

## Ukazi za storitve

Svojemu ponudniku storitev lahko pošljete zahteve po storitvah (storitev omrežja). Za dostop do tega menija v pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila* in *Ukazi za storitve*. Vpišite zelene znake in pritisnite **Pošlji**.

## ■ Zadnji klici (Meni 2)

Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem.



## Neodgovorjeni, prejeti in oddani klici

Če si želite ogledati telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*. Izberite

- *Neodgovorjeni klici*, da lahko pregledate seznam zadnjih desetih števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (storitev omrežja).



- *Prejeti klici*, da lahko pregledate seznam zadnjih desetih števil, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja).
- *Klicane številke*, da se izpiše seznam zadnjih dvajsetih števil, ki ste jih klicali. Glejte tudi [Klicanje ene od zadnjih klicanih števil](#) na strani 23.
- *Briši sezname zadnjih klicev*, da zbrisete sezname zadnjih klicev.

### Opombe o neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicih

- Telefon zapisuje neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje, če je vklopljen in v doseg omrežja.
- Ko pritisnete **Možnosti** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite uro in datum klica, uredite ali pokličete zabeleženo številko, jo dodate v imenik ali nanjo pošljete sporočilo.

### Števci stroškov in trajanja klicev



**Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*. Izberite

- *Trajanje klicev*, da preverite približno trajanje dohodnih in odhodnih klicev.
- *Števec podatkov GPRS*, da preverite skupno količino prejetih in poslanih podatkov med uporabo povezave GPRS.
- *Merilnik trajanja povezave GPRS*, da preverite trajanje povezave GPRS.

## ■ Imenik (Meni 3)



Imena in številke lahko shranite v pomnilnik telefona (Imenik) ali v pomnilnik kartice SIM.



Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Imenik*.

Število imen, ki jih lahko shranite, je odvisno od njihove dolžine ter števila in dolžine števk in beležk. Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 250 imen in števk.

Vizitke v imeniku telefona zasedajo skupni pomnilnik, glejte stran 12.

## Drugi načini za dostop do funkcij v tem meniju

Funkcije v tem meniju lahko uporabljate tudi v pripravljenosti, tako da pritisnete **Imenik** ali pa pritisnete **Pojdi na** in nato *Imenik*.

Nekatere funkcije lahko dosežete na naslednji način: V pripravljenosti pritisnite najprej  ali , poiščite zeleno ime, nato pritisnite **Podrobn.**, poiščite številko ali del besedila, pritisnite **Možnosti** in izberite zeleno funkcijo.

Za dostop do imenika med klicem pritisnite **Možnosti** in izberite *Imenik*.


## Izbiranje nastavitve za imenik

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Nastavitve*. Izberite

- *Izbrani pomnilnik*, da izberete uporabljeni imenik. Za priklic imen in števk iz obeh imenikov izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se nova imena in številke shranijo v pomnilnik telefona.

- *Pogled imenika*, da določite način prikaza imen, števil in slik v imeniku. Če izberete na primer *Ime in podoba*, si lahko ogledate imena s priloženimi slikami.
- *Zasedenost pomnilnika* za prikaz podatka, koliko izbranega pomnilnika je še na voljo za imenik.

## Shranjevanje imen in števil


1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Dodaj ime*.
2. Vpišite ime in pritisnite **OK**, da se shrani.
3. Vpišite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino in pritisnite **OK**, da se shrani.
  - Če želite številko uporabljati tudi v tujini, dvakrat pritisnite  za znak +, vpišite vstopno kodo države, območno kodo (brez prve ničle, če je treba) in telefonsko številko.
4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite **Končaj**.






**Nasvet:** Če želite hitro shraniti ime in številko, v pripravljenosti vpišite številko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*.

### Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom



V imeniku telefona lahko shranite različne vrste števil in beležk.

Prva številka, ki jo shranite za ime, postane privzeta. Označena je z okvirjem okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.



2. V pripravljenosti pritisnite  ali .
3. Poiščite zeleno ime in pritisnite **Podrobn..**
4. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj številko*, *Dodaj podrobnost* ali *Spremeni tip*.
  - Če želite dodati telefonsko številko, izberite *Dodaj številko* in vrsto številke. Vpišite številko in pritisnite **OK**, da se shrani.
  - Če želite dodati beležko, izberite *Dodaj podrobnost* in vrsto beležke, na primer *E-naslov*. Posebne znake vstavite s pritiskom na .
  - Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo *Spremeni tip*.
5. V stanje pripravljenosti se vrnete s pritiskom na **Nazaj** in **Izhod**.

### Spreminjanje privzete številke




V pripravljenosti pritisnite  ali , poiščite zeleno ime in pritisnite **Podrobn..** Poiščite številko, ki jo želite določiti za privzeto. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Privzemi*.

### Dodajanje slike shranjenemu imenu ali številki

Imenu ali številki v pomnilniku telefona lahko dodate sliko. Slika se prikaže, ko s shranjene številke prejmete klic.

V pripravljenosti pritisnite  ali , poiščite zeleno ime (in številko) ter pritisnite **Podrobn..** Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj podoba*. Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Poiščite zeleno sliko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani v imenik*.

## Iskanje imena v imeniku



1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Išči*. **Ali**: V pripravljenosti pritisnite  ali .
2. Če želite, vpišite prvih nekaj črk imena.
3. Poiščite želeno ime in pritisnite **Podrobn..** Če je ime shranjeno na kartici SIM, je na vrhu zaslona prikazan znak .
4. Poiščite želeno številko ali beležko, dodano imenu.

## Brisanje vizitk

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Zbriši*. Izberite *Eno za drugim* ali *Zbriši vse*.

Če zbrišete ime in številko, s tem zbrišete tudi dodatne številke, beležke in slike, ki so jima dodani. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

## Brisanje številke, beležke ali slike, dodane imenu

V pripravljenosti pritisnite  ali , poiščite želeno ime (in številko) in pritisnite **Podrobn..** Poiščite želeno številko, beležko ali sliko, pritisnite **Možnosti**, izberite ustrezno funkcijo in pritisnite **OK**.

## Urejanje imena, številke ali beležke

V pripravljenosti pritisnite  ali , poiščite želeno ime in pritisnite **Podrobn..** Poiščite želeno ime, številko, beležko ali sliko in pritisnite **Možnosti**. Izberite želeno funkcijo, na primer *Uredi podrobnost*, da uredite beležko.

## Kopiranje vizitk

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V telefonu shranjenih beležk in slik ni mogoče shraniti na kartico SIM.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Kopiraj*. Izberite smer kopiranja. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke* (na voljo, če kopirate iz telefona). Če želite obdržati izvorna imena in številke, izberite možnost *Ohrani original*, če pa jih želite premakniti, izberite možnost *Premakni original*.

## Druge funkcije v imeniku

Za dostop do naslednjih funkcij v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Imenik*. Izberite



- *Info številke*, da lahko kličete informacijske številke svojega ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM.
- *Številke storitev*, da lahko kličete številke storitev svojega ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (storitev omrežja).
- *Moje številke*, da lahko pregledate telefonske številke, ki so določene vaši kartici SIM, če ta to omogoča.
- *Podskupine*, da lahko imena in številke, shranjene v meniju *Imenik*, urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slička, če prejmete klic s številke, shranjene v podskupini.

Na voljo so naslednje možnosti: *Ime podskupine*, *Tip zvonjenja*, *Logotip podskupine*, *Člani*.

Če ste izbrali **Člani**, pritisnite **Dodaj** (ali pritisnite **Možnosti** in izberite **Dodaj ime**), da podskupini dodate ime. Če želite ime iz podskupine odstraniti, pritisnite **Možnosti** in izberite **Odstrani ime**.

Glejte tudi **Zvoni za** v razdelku **Nastavitve tonov** na strani **57**.

## Hitro klicanje

Katerakoli tipka od  do  lahko deluje kot tipka za hitro klicanje. Če želite klicati s tipkami za hitro klicanje, glejte stran **24**.



## Določanje telefonske številke tipki za hitro klicanje

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite **Imenik** in **Hitro klicanje**. Poiščite zeleno tipko in pritisnite **Določ**. Pritisnite **Išči** ter poiščite ime in številko, ki ju želite določiti tipki.

Če je tipki številka že določena, si jo lahko ogledate ali jo spremenite, tako da pritisnete **Možnosti** in izberete zeleno funkcijo.

## Vizitke

Podatke o osebi, ki jih hranite v imeniku, lahko pošiljate v obliki vizitke.

Vizitke lahko pošiljate združljivim telefonom ali drugim napravam, ki podpirajo standard vCard: V pripravljenosti pritisnite  ali , poiščite zeleno ime in pritisnite **Podrobn..** Pritisnite **Možnosti** ter izberite **Pošlji vizitko** in **Prek SMS** ali **Prek MMS** (storitev omrežja).

Ko prejmete vizitko, pritisnite **Prikaži** in **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in **OK**.

## ■ Nastavitve (Meni 4)



V tem meniju lahko spreminjate različne nastavitve telefona. Nekatere nastavitve v sistemu menijev lahko tudi povrnete na njihove tovarniške vrednosti.

Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*.

### Profili

Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitvev, profilov, ki vam omogočajo prilagoditi tone telefona različnim dogodkom in okoljem.


Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Profili*.

1. Izberite želeni profil.
2. Izberite *Vključi*, *Prilagodi* ali *Omeji*.
  - Za vklop izbranega profila izberite *Vključi*.
  - Če želite profil aktivirati za določen čas, izberite *Omeji* in nastavite končni čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prej aktivni, neomejeno veljavni profil.
  - Če želite spremeniti nastavitve profila, izberite *Prilagodi*. Izberite zeleno nastavitvev in jo spremenite.

Izberite *Zaporedje osvetlitve*, da vklopите osvetlitev zaslona in tipkovnice za nekatere funkcije. Več informacij lahko preberete v razdelku *Svetlobno opozarjanje* na strani 15.



Informacije o drugih nastavitvah lahko preberete v razdelku [Nastavitve tonov](#) na strani 57. Profil lahko z možnostjo *Ime profila* tudi preimenujete. Profila *Splošni* ne morete preimenovati.

V pripravljenosti se izpiše ime trenutno vključenega profila, razen če je izbran profil *Splošni*. Če je profil časovno omejen, je pred njegovim imenom prikazan znak .



**Nasvet:** V stanju pripravljenosti najhitreje izberete profil tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop  in poiščete željeni profil.


## Nastavitve tonov

Tu lahko spremenite ton zvonjenja in nastavitve opozarjanja z vibriranjem za trenutno izbrani profil. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Profili*, glejte stran 56.

**Če želite odpreti ta meni:** V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve tonov*. Izberite

- *Opozarjanje na klic*, da izberete način, kako naj vas telefon opozarja na dohodne klice. Na voljo so možnosti *Zvonjenje*, *Glasnost raste*, *Zvoni enkrat*, *Kratek pisk* in *Izključeno*.  
Ko je pokrovček odprt, telefon predvaja vse tone zvonjenja z naraščajočo glasnostjo.
- *Tip zvonjenja*, da izberete ton, s katerim vas telefon opozori na prejeti klic. Če želite izbrati ton zvonjenja iz menija *Galerija*, izberite možnost *Odpri Galerijo*.

- *Glasnost zvonjenja*, da določite glasnost zvonjenja ob prejemu klicev in sporočil.
- *Opozarjanje z vibriranjem*, da bi vas telefon na sporočila in klice opozarjal z vibriranjem. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik.
- *Ton ob prejemu sporočil*, da izberete ton, s katerim vas telefon opozori na prejeto sporočilo. Če želite ton izbrati s seznama tonov zvonjenja, izberite *Osební ton* in nato želeni ton.
- *Glasnost tonov tipk*, da določite glasnost tonov tipk.
- *Opozorilni toni*, da vas bo telefon zvočno opozoril, na primer tedaj, ko se izprazni baterija.
- *Zvoni za*, da omogočite zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite želeno podskupino ali *Vse klice* in pritisnite **Označi**. Glejte tudi nastavev *Podskupine* v meniju *Imenik*.



Ko je nastavev *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno* in *Ton ob prejemu sporočil* na *Izključeno*, se v pripravljenosti prikaže znak .

### **Dodajanje novih tonov**

Več informacij o razpoložljivosti tonov prek besedilnih (SMS) ali večpredstavnostnih (MMS) sporočil ali prek brskalnika dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Toni se shranijo v meni *Galerija*.

### **Nastavitve zaslona**

Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve zaslona*. Izberite

- *Ozadje*, da telefon v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko.  
Slike za ozadje lahko najdete v meniju *Galerija*. Nove slike lahko shranite na primer iz večpredstavnostnih sporočil.  
Nastavljanje slike za ozadje:
  - Če želite prvič izbrati ozadje ali zamenjati sliko, izberite *Izberi ozadje*. Poiščite zeleno mapo, pritisnite **Odprti** in poiščite zeleno sliko. Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Nastavi za ozadje*.
  - Če ste prej uporabljali ozadje, potem pa izbrali *Izključeno*, izberite *Vključeno*.
- *Barvne sheme*, da določite barvo nekaterih delov zaslona, na primer kazalnika moči signala.
- *Logo operaterja*, da se prikaže ali skrije logotip operaterja, ki je shranjen v telefonu. Če v telefonu ni shranjenega logotipa, ta funkcija ni vidna.  
Informacije o razpoložljivosti logotipov operaterja lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.
- *Zakasnitev ohranjevalnika*, da določite zakasnitev, po kateri se vključi ohranjevalnik zaslona. Ohranjevalnik zaslona je funkcija za varčevanje z energijo, ki se vključi, če je telefon v pripravljenosti nekaj časa neaktiven. Ohranjevalnik zaslona se izključi tudi, ko telefon ni v dosegu omrežja.  
Ohranjevalnik zaslona lahko izključite s pritiskom katerekoli tipke.
- *Svetlost zaslona*, da določite stopnjo osvetljenosti zaslona. S tipkama  in  povečate ali zmanjšate svetlost ter izbiro potrdite s tipko **OK**.

- *Pogled menija*, da določite, kako naj telefon prikazuje glavni meni. Če izberete *Seznam*, so meniji prikazani v obliki seznama. Če izberete *Mreža*, so meniji prikazani v mreži. V mrežnem pogledu se ime menija izpiše na vrhu zaslona.

## Nastavitve ure in datuma

Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve za datum in čas*. Izberite

- *Ura*, da nastavite točen čas, vključite (ali izključite) prikaz ure v pripravljenosti ali izberete 12- ali 24-urni zapis časa. Če baterijo odstranite za dalj časa, boste morda morali znova nastaviti točen čas.

Nastavitve za uro vplivajo na več funkcij, kot so *Sporočila*, *Zadnji klici*, *Budilka* in *Koledar*.

- *Datum*, da izberete prikaz datuma v pripravljenosti, omogočite nastavitvev datuma ter izbiro zapisa in ločila za datum. Če baterijo odstranite za dalj časa, boste morda morali znova nastaviti točen čas.
- *Samonastavljanje ure in datuma*, da se lahko ura in datum samodejno nastavita skladno s trenutno izbranim časovnim pasom (storitev omrežja).

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom.

## Osebne bližnjice

Izberete lahko delovanje desne izbirne tipke v pripravljenosti in funkcij ("osebne bližnjice"), ki so v pripravljenosti na voljo s pritiskom na **Pojdi na** ali v meniju *Pojdi na*.

**Če želite odpreti ta meni:** V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Osebne bližnjice*. Izberite

- *Desna izbirna tipka*, da izberete funkcijo za desno izbirno tipko.
- *Izberi možnosti 'Pojdi na'*, da določite funkcije na seznamu bližnjic. Poiščite funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**. Spremembe shranite s pritiskom na **Končaj** in **Da**.
- *Uredi možnosti 'Pojdi na'*, da spremenite vrstni red funkcij na seznamu. Poiščite zeleno funkcijo, pritisnite **Premakni** in izberite zeleno mesto.

## Povezovanje

V tem meniju lahko določite, kdaj naj se telefon poveže z omrežjem GPRS.

### Povezava GPRS


V tem meniju lahko določite, kdaj naj se telefon poveže z omrežjem GPRS (storitev omrežja). Splošne informacije o storitvi GPRS lahko preberete na strani 16.


**Če želite odpreti ta meni:** V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve*, *Povezovanje* in *GPRS*.


Nastavitev *Povezava GPRS* nastavite na *Neprek. zveza* ali *Po potrebi*.

- Če izberete *Neprek. zveza*, se telefon ob vklopu samodejno prijavi v omrežje GPRS, če je to na voljo.  
Če izberete *Po potrebi*, se telefon prijavi v omrežje GPRS le, kadar uporabljate funkcijo, ki potrebuje storitev GPRS. V tem primeru lahko vzpostavljane povezave traja malo dlje, kot če je izbrana možnost *Neprek. zveza*.

### Znaki GPRS

Če ste za GPRS izbrali način *Neprek. zveza* in je storitev GPRS na voljo, je v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak .

Ko zaženete aplikacijo, ki uporablja GPRS, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem, ki omogoča prenos podatkov, in prikaže se znak .

Če med vzpostavljeno povezavo GPRS začnete ali prejmete klic ali prejmete besedilno sporočilo, se prikaže znak , ki označuje, da je povezava začasno prekinjena. Po končanem klicu poskuša telefon ponovno vzpostaviti povezavo.


### Klicne nastavitve






Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Klicne nastavitve*. Izberite

- *Preusmeritve*, da preusmerite dohodne klice v telefonski predal ali na katero drugo številko (storitev omrežja). Preusmeritve, ki jih vaša kartica SIM ali mobilni operater ne podpirata, morda ne bodo prikazane.  
Izberite zeleno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.

Preusmeritev vključite (*Vključi*), izključite (*Prekliči*) ali preverite, ali je vključena (*Preveri stanje*).

- Če ste izbrali *Vključi*, izberite številko, na katero bodo klici preusmerjeni. Za nekatere preusmeritve lahko izberete tudi zakasnitev pred preusmerjanjem.

Hkrati je lahko aktivnih več različnih preusmeritev. Če je vključena preusmeritev vseh klicev, je v pripravljenosti prikazan znak .

- *Samodejno nastavljanje glasnosti in Vključeno*, da bo telefon med klicem samodejno nastavljal glasnost slušalke na stopnjo, ki ste jo izbrali s tipkama  ali . Če ste na primer v zelo hrupnem okolju, telefon glasnost poveča.
- Če je nastavev *Sprejem klicev s katerokoli tipko* nastavljena na *Vključen*, lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom katerekoli tipke, razen tipke za vklop/izklop  in izbirnih tipk.
- *Samodejno ponovno klicanje*, da telefon po neuspešnem klicu poskusi poklicati še največ desetkrat.
- Če je nastavev *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje od  do , pokličete z daljšim pritiskom ustrezne tipke.
- Če je nastavev *Čakajoči klic* nastavljena na *Vključi*, vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (storitev omrežja).
- Če nastavite funkcijo *Povzetek po klicu* na *Vključen*, bo telefon na kratko izpisal približno trajanje zadnjega klica.

- Če je nastavev *Pošlji lastno številko* nastavljena na *Da*, bo telefon osebi, ki jo kličete, poslal vašo telefonsko številko, če pa je nastavljena na *Ne*, jo bo skrtil. Če izberete nastavev *Privzeta nast.*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjani s svojim ponudnikom storitev. To je storitev omrežja.

## Nastavitve telefona

Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve telefona*. Izberite

- *Jezik telefona*, da določite jezik besedil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik skladno s podatki na kartici SIM.
- *Zasedenost pomnilnika*, da lahko s pomikanjem pregledate prosti pomnilnik, skupni zasedeni pomnilnik in porabo pomnilnika po posameznih funkcijah.
- *Samozaklepanje tipkovnice*, da se tipkovnica po izbrani zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v pripravljenosti. Glejte tudi *Zaklepanje tipkovnice* na strani 26.

Samodejno zaklepanje vključite tako, da najprej izberete *Vključeno* in nato zakasnitev pred zaklepanjem. Če želite izključiti samodejno zaklepanje, izberite *Izključeno*.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

- *Informacija o celici*, da se na zaslonu prikaže, ali je telefon v omrežju tehnologije Micro Cellular Network (MCN) (storitev omrežja).



- *Pozdrav*, da vpišete pozdravno sporočilo, ki ga telefon prikaže ob vklopu. Sporočilo shranite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Shrani*.
- *Izbira operaterja*, da telefon samodejno poišče mobilno omrežje, ki je na voljo (*Samodejna*), lahko pa ga tudi izberete s seznama (*Ročna*).

Izbrano omrežje mora imeti z omrežjem vašega operaterja podpisano pogodbo o gostovanju. Če se izpiše obvestilo *Ni dostopa*, izberite drugo omrežje.

Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.

- *Vklop pomoči*, da telefon prikaže besedila s pomočjo, ki vas vodi po menijskih funkcijah.
- *Ton ob vklopu*, da vključite melodijo, ki se predvaja ob vklopu telefona.

## Nastavitve dodatne opreme

Tu lahko določite privzete nastavitve telefona, ki veljajo, ko je nanj priključena združljiva dodatna oprema.


Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve dodatkov*.

Izberite zeleno dodatno opremo, na primer *Slušalke*. Odvisno od dodatkov so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Privzeti profil* določa profil, ki se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrani dodatek.

- *Samodejni sprejem klicev* omogoča, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
- *Osvetlitev* omogoča vklop ali izklop osvetlitve, izberite *Vključena* ali *Izključeno*.

## Znaki za dodatno opremo, prikazani v pripravljenosti

Ko na telefon priključite združljivo dodatno opremo, se v pripravljenosti na zaslonu prikaže ustrezen znak, na primer .

## Zaščitne nastavitve

Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Zaščitne nastavitve*.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite

- *Zahteva za vnos PIN kode*, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovoljujejo izklopa te funkcije.
- *Zapore klicev*, če želite dohodne ali odhodne klice omejiti (storitev omrežja).
- *Predpisane številke*, da omejite odhodne klice in besedilna sporočila na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča (storitev omrežja).

Ko je vključeno predpisano klicanje, lahko povezavo GPRS uporabljate le za pošiljanje besedilnih sporočil. V tem primeru morata biti številki prejemnika in centra za sporočila na seznamu predpisanih števil.

- *Zaprta skupina uporabnikov*, da določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate (storitev omrežja). Ko uporabljate zaprto skupino uporabnikov, je v pripravljenosti prikazana številka skupine.
- *Področje zaščite*, da določite, kdaj bo telefon zahteval vpis zaščitne kode. Izberite *Telefon*, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.  
Če izberete *Pomnilnik*, bo telefon zahteval zaščitno kodo vedno, ko je uporabljen pomnilnik *Kartica SIM*, ko želite preklopiti pomnilnik na *Telefon* ali *Telefon in SIM* ali kopirati imena in številke iz enega imenika v drugega.  
Ko spremenite to nastavitvev, se številke v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke* zbrisejo.
- *Kode za dostop* omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

## Povrnitev tovarniških nastavitvev

Nekatere nastavitve v sistemu menijev lahko povrnete na njihove prvotne vrednosti.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Povrnitev tovarniških nastavitvev*. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. Ta funkcija ne zbrise podatkov, ki ste jih shranili ali naložili v telefon.

## ■ Galerija (Meni 5)



V tem meniju lahko urejate slike in tone, ki ste jih shranili, na primer iz večpredstavnostnih sporočil. Telefon podpira datoteke v oblikah JPEG in BMP. Te datoteke so urejene po mapah.

Vaš telefon podpira sistem za varovanje avtorskih pravic (DRM) za zaščito naložene vsebine. Vsebino, na primer ton zvonjenja, je mogoče zaščititi in ji določiti nekatere pravice za uporabo, na primer dovoljeno število uporab in določeno trajanje uporabnosti. Pravila so določena z vklopnimi ključi vsebin, ki jih lahko dobite ob prejemu vsebine ali ločeno, odvisno od ponudnika storitev. Te vklopne ključe lahko morda tudi obnovite. Preden sprejmete vsebino ali vklopne ključe, vedno preberite dostavne pogoje zanje, saj morda niso brezplačni.

Galerija uporablja skupni pomnilnik, glejte stran [12](#).

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Galerija*. Prikaže se seznam možnosti.
2. Izberite *Prikaži mape*, da odprete seznam map.

Na voljo so možnosti:

- *Dodaj mapo, Zbriši mapo, Preimenuj mapo*: Dodate lahko novo mapo ali pa zbrisate ali preimenujete že obstoječo. Prednastavljenih map ne morete zbrisati ali preimenovati.
- *Zasedenost pomnilnika*, da si ogledate podatke o razpoložljivem pomnilniku.
- *Seznam ključev*: Tu si lahko ogledate seznam vklopnih ključev, ki so vam na voljo. Poiščite zeleno datoteko in pritisnite **Možnosti**. Če si želite ogledati vklopne ključe, izberite *Podrobnosti*.

- **Nalaganje:** Tu lahko naložite dodatne slike in tone (storitev omrežja). Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite **Več zaznamkov**, da odprete seznam zaznamkov v meniju **Storitve**. Izberite zaznamek zelene strani. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili za storitev.
3. Če želite odpreti mapo, jo poiščite in pritisnite **Odpri**. Prikažejo se datoteke v mapi.  
S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere od funkcij, opisanih v razdelku **Možnosti za datoteke v galeriji** na strani 69.
  4. Če si želite ogledati sliko ali poslušati posnetek, pritisnite **Možnosti** in izberite **Odpri**.

## Možnosti za datoteke v galeriji

Ko izberete ali odprete datoteko, pritisnite **Možnosti** za naslednje funkcije: **Odpri**, **Zbriši**, **Pošlji**, **Uredi podobo**, **Prenesi**, **Preimenuj**, **Nastavi za ozadje**, **Nast. za ton zvonj.**, **Podrobnosti**, **Razvrsti**, **Seznam ključev**. Izberite

- **Pošlji**, če želite datoteko poslati v večpredstavnostnem sporočilu.
- **Uredi podobo**, da v izbrano sliko vstavite besedilo ali sličico ali da sliko obrežete. Pritisnite **Možnosti** in izberite zeleno možnost.

Če ste izbrali **Vstavi besedilo**, vpišite zeleno besedilo, pritisnite **OK** in premikajte besedilo s tipkami za pomikanje. Če pritisnete **Možnosti**, lahko izberete slog, velikost in barvo pisave ter besedilo zavrtite. Če želite potrditi spremembe, pritisnite **Možnosti** in izberite **OK**.

Če ste izbrali *Vstavi sličico*, poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi*. Vstavljeno sliko premikajte s tipkami za pomikanje in pritisnite **OK**.

Če želite spremenjeno sliko shraniti v zapisu GIF, pritisnite **Možnosti**, izberite *Shrani*, uredite ime slike, pritisnite **OK** in izberite želeno mapo.

- *Podrobnosti*, da se izpiše na primer velikost datoteke.
- *Razvrsti*, da razvrstite datoteke in mape po imenu, datumu, zapisu ali velikosti.
- *Seznam ključev*, da posodobite vklopni ključ za izbrano datoteko. Ta možnost je na voljo le, če datoteka podpira posodabljanje ključa.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

## ■ Organizator (Meni 6)



V tem meniju lahko uporabljate vgrajeno budilko in koledar.

Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Organizator*.


### Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času. Budilka deluje tudi, če zaprete pokrovček.

Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Organizator* in *Budilka*.

Če želite nastaviti budilko, izberite *Čas bujenja*, vpišite uro bujenja in pritisnite **OK**. Če želite spremeniti čas bujenja, izberite *Vključena*.

Če želite izbrati melodijo za bujenje, izberite *Melodija za bujenje* in zeleno melodijo.

Ko je budilka vključena, je na zaslonu v pripravljenosti prikazan znak .

## Ob času bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točen čas. Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali če pritisnete **Dremež**, se bujenje ustavi za približno deset minut.


Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

## Koledar

Koledar uporablja skupni pomnilnik, glejte stran 12.

**Če želite odpreti ta meni:** V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Organizator* in *Koledar*. Prikaže se mesečni pregled. Med dnevi, tedni in meseci se lahko pomikate s tipkami za pomikanje.







**Nasvet:** Če želite v pripravljenosti na hitro odpreti koledar, pritisnite .

## Uporaba različnih pogledov koledarja

- **Mesečni pregled:** Ta pogled prikaže tedne v mesecu. Trenutni dan je označen z okvirjem. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite pregledati beležke za izbrani dan (dnevni pregled), pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži dan*.

S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo naslednje možnosti: *Tedenski pregled, Zabeleži, Skoči na datum* in *Nastavitve*. Izberite

- *Nastavitve* za nastavljanje datuma, ure, zapisa in ločila za datum (na primer -), zapisa časa ter prvega dneva v tednu (*Začetek tedna*). Možnost *Samobrisanje* vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbršejo.
- **Dnevni pregled:** Ta pogled prikaže beležke za izbrani dan. Med beležkami se lahko pomikate s pritiskom na  ali , med dnevi pa z  ali . Pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*, da odprete izbrano beležko (pogled beležke).

S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo naslednje možnosti: *Zabeleži, Zbrši, Uredi, Prenesi, Ponovi, Skoči na datum, Pošlji beležko, Kopiraj, Nastavitve*. Izberite

- *Ponovi*, da določite interval za ponavljanje beležke.
- **Pregled beležk:** Ta pogled prikaže beležke za izbrani dan. Pritisnite **Možnosti** za naslednje možnosti: *Uredi, Zbrši, Prenesi, Ponovi, Pošlji beležko, Kopiraj, Nastavitve*.



## Dodajanje beležke v koledar

Novе beležke lahko ustvarjate v mesečnem, tedenskem ali dnevnem pregledu.


V mesečnem ali tedenskem pregledu poiščite želeni dan, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zabeleži*. V dnevnem pregledu pritisnite **Možnosti** in izberite *Zabeleži*.

Izberete lahko naslednje vrste beležk: 🗓️ *Sestanek*, 📞 *Klic*, 📅 *Rojstni dan*, 📧 *Sporočilo*, 📋 *Opomnik*.

Napišite beležko in jo shranite. Če želite na primer shraniti beležko z opozorilom za sestanek, storite naslednje:

Vpišite zadevo sestanka, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*. Vpišite kraj, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*. Vpišite začetni datum in pritisnite **OK**. Vpišite končni datum in pritisnite **OK**. Vpišite začetni čas in pritisnite **OK**. Vpišite končni čas in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *S tonom* ali *Tiho* (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.

## Ko telefon zvočno opozarja na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic 📞, lahko prikazano številko pokličete s pritiskom na .

Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Če pritisnete **Dremež**, se opozarjanje prekine za približno deset minut.

Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.

## ■ Aplikacije (Meni 7)

V tem meniju lahko uporabljate in urejate javanske igre in aplikacije, nameščene v telefonu.



Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*.

Telefon podpira tehnologijo Java 2 Micro Edition (J2ME™), ki je posebej namenjena majhnim elektronskim izdelkom.


Te aplikacije Java morate pred uporabo prenesti v telefon. Aplikacije Java uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 12.

## Igre

V tem meniju lahko igrate igre Java, nameščene v telefonu.

Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Aplikacije* in *Igre*.

Nastavitve za igre: Izberite *Nastavitve*, da nastavite zvoke, osvetlitev in vibracije (*Tresenje*) za igre. Ko je funkcija *Opozarjanje z vibriranjem* v meniju *Nastavitve tonov* izključena, telefon ne bo vibriral, tudi če je funkcija *Tresenje* vključena.

Igro zaženete tako, da izberete *Izberi igro*, poiščete želeno igro in pritisnete  ali pa pritisnete **Možnosti** in izberite *Odpri*. Pritisnite **Možnosti** za enake možnosti kot v meniju *Zbirka*. Nekatere igre bodo hitreje praznile baterijo telefona (telefon boste morda morali priključiti na polnilnik).


Če si želite ogledati količino pomnilnika, ki je na voljo za igre, izberite *Pomnilnik*.

Če želite v telefon naložiti igro, izberite *Nalaganje iger*. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitve*. Izberite zaznamek zelene strani. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili za storitev. Ko igro nalagate, se bo namesto v meni *Zbirka* morda shranila v meni *Igre*.

## Zbirka

V tem meniju lahko uporabljate in urejate v telefonu nameščene javanske aplikacije.

**Če želite odpreti ta meni:** V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Aplikacije* in *Zbirka*.

Za zagon aplikacije izberite *Izberi aplikacijo*. Poiščite želeno aplikacijo ali niz aplikacij. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri* ali pritisnite , da zaženete aplikacijo ali odprete niz aplikacij.

Nekatere aplikacije bodo hitreje praznile baterijo telefona (morda boste telefon morali priključiti na polnilnik).

## Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij

Spodnje funkcije so vam na voljo, če na seznamu aplikacij pritisnete **Možnosti**. Izberite

- *Zbriši*, da zbrišete izbrano aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.
- *Podrobnosti*, da se izpišejo dodatne informacije o aplikaciji.
- *Posodobi različico*, da preverite, ali je prek internetnih storitev na voljo nova različica aplikacije (storitev omrežja).
- *Spletna stran*, da omogočite dostop do internetne strani, ki se nanaša na aplikacijo (storitev omrežja). Ta možnost je na voljo le, če aplikacija vsebuje internetni naslov strani.
- *Spletni dostop* omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Izberite *Vprašaj*, če želite, da telefon pred vzpostavitvijo povezave vpraša za dovoljenje,

*Dovoljeno*, da dovolite vzpostavitev povezave, ali *Ni dovoljeno*, če želite dostop do interneta preprečiti.

- *Poveži prek*, da telefon uporabi izbrane nastavitve za storitve, če jih aplikacija zahteva. Privzete so nastavitve za storitve, ki jih uporablja brskalnik.

## Nalaganje aplikacije Java

Nove aplikacije Java lahko naložite na različne načine:

- V meniju *Zbirka* izberite *Nalaganje aplikacij*. Izpiše se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitve*. Izberite zaznamek zelene strani. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili za storitev.
- V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve*, da odprete stran brskalnika, s katere lahko naložite zeleno aplikacijo Java.
- V meniju *Igre* uporabite funkcijo *Nalaganje iger*.



**Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Ko naložite igro ali aplikacijo, se bo morda namesto v meni *Zbirka* shranila v meni *Igre*.

## Preverjanje stanja pomnilnika

Če si želite ogledati količino pomnilnika, ki je na voljo za aplikacije Java, izberite *Pomnilnik* v meniju *Zbirka*.

## ■ Pripomočki (Meni 8)







### Kalkulator




**Opomba:** Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Kalkulator*.

### Računanje

1. Številke vstavite s tipkami od  do . Decimalno vejico vpišete s pritiskom na .
2. Pritisnite  enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.
3. Za rezultat pritisnite **Možnosti** in izberite *Rezultat*.
4. Z daljšim pritiskom na **Zbriši** kalkulator pripravite na nov izračun.

### Preračunavanje valut

1. Tečaj shranite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od razpoložljivih možnosti za preračunavanje. Vpišite tečaj (decimalno vejico vpišete s tipko ) in pritisnite **OK**.
2. Za preračun vpišite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *V domačo* ali *V tujo*.





**Nasvet:** Za preračun v pripravljenosti vpišite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *V domačo* ali *V tujo*.

## Štoparica

Pritisnite **Meni** ter izberite *Pripomočki* in *Štoparica*.


Izberite *Vmesni časi* ali *Časi krogov* in pritisnite **Začni**. Merjenje zaključite s pritiskom na **Ustavi**. Ko merjenje ustavite, lahko pritisnete **Možnosti** in izberete *Začni*, *Shrani* ali *Ponastavi*. Če izberete *Začni*, se merjenje nadaljuje pri času, ko ste štoparico ustavili. *Ponastavi* ustavi merjenje in vrne čas na ničlo.

Če želite, da se merjenje nadaljuje v ozadju, pritisnite . Med uporabo štoparice je na zaslonu v pripravljenosti prikazan znak .

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča poraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

## Odštevalnik časa

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Odštevalnik časa*. Vnesite želeni čas in pritisnite **OK**. Poleg tega lahko vpišete beležko za opozorilo, spremenite čas ali ustavite odštevalnik.

Med uporabo odštevalnika je na zaslonu v pripravljenosti prikazan znak .

Ko se čas izteče, telefon začne zvočno opozarjati in izpiše beležko. Zvonjenje ustavite s pritiskom katerekoli tipke.

## ■ Storitve (Meni 9)

Ta meni vsebuje brskalnik, ki ga lahko uporabljate za dostop do različnih storitev (storitev omrežja). Med njimi so na primer novice, vremenske napovedi in urniki letov.



**Če želite odpreti ta meni:** V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve*.

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Ta vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo storitev.

Vsestranski brskalniki v vašem telefonu omogoča pregledovanje storitev, ki uporabljajo jezika WML in XHTML.



**Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

## Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitve, ki jo želite uporabljati. Glejte stran [79](#).
2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo. Glejte stran [81](#).
3. Začnite prebirati strani storitve. Glejte stran [82](#).
4. Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte stran [83](#).

## Priprava telefona na brskanje

Nastavitve storitve utegneta dobiti od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v obliki sporočila OTA. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno.

Več informacij o razpoložljivosti in ustreznih nastavitvah dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Nastavitve lahko najdete na primer na njihovi spletni strani.

## Shranjevanje nastavitve za storitve, prejetih v obliki sporočila

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Možnosti** in z izbiro *Shrani*.
- Če želite prejete nastavitve pregledati ali zavreči, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži* ali *Zavrzi*.

## Ročni vpis nastavitve

1. V meniju *Storitve* izberite *Nastavitve*, *Nastavitve povezave* in *Aktivne nastavitve storitev*.
2. Poiščite zeleni nastavitveni niz za povezavo in pritisnite **Vključi**. Nastavitveni niz je zbirka nastavitve, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.
3. Izberite *Uredi aktivne nastavitve storitev*.
4. Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite skladno s podatki, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev ali operaterja.

## Nastavitve videza

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** ter izberite *Druge možnosti* in *Nast. pogleda*. V meniju *Storitve* lahko izberete tudi *Nastavitve* in *Nastavitve pogleda*.
2. Izberite
  - *Prelom vrstic*, da se besedilo razdeli v dve vrstici, če je za prikaz v eni predolgo.
  - *Velikost pisave*, da izberete velikost pisave za strani v brskalniku.
  - *Prikaz slik*, da prikažete ali skrijete slike na straneh brskalnika.



## Nastavitve za piškotke

Telefon lahko nastavite tako, da piškotke sprejema ali zavrača.

Piškotek so podatki, ki jih storitev shrani v začasni pomnilnik telefona, na primer podatki o uporabniku. Piškotki se zbršejo, če zbrisete začasni pomnilnik, glejte stran 85.


1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** ter izberite *Druge možnosti*, *Zaščita in Nast. piškotkov*. V meniju *Storitve* lahko izberete tudi *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in *Piškotki*.
2. Izberite *Dovoli* ali *Zavrni*.

## Vzpostavljanje povezave s storitvijo

1. Najprej vključite niz nastavitve za želeno storitev:

V meniju *Storitve* izberite *Nastavitve* in *Nastavitve povezave*. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*, poiščite želeni niz nastavitve in pritisnite **Vključi**.

2. Vzpostavite povezavo na enega od naslednjih načinov:

- Odprite začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitve: V meniju *Storitve* izberite *Domača stran*. **Ali:** V pripravljenosti za dalj časa pritisnite .
- Izberite zaznamek za storitev: V meniju *Storitve* izberite *Zaznamki* in želeni zaznamek.

Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.





- Vnesite naslov storitve: V meniju *Storitve* izberite *Pojdi na naslov*, vpišite naslov (posebne znake vpišite z ) in pritisnite **OK**.

## Prebiranje strani storitve

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete prebirati strani, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se pri različnih storitvah razlikuje. Sledite navodilom na zaslону.

Če ste za nosilec podatkov izbrali GPRS, glejte [Povezava GPRS](#) na strani 61, kjer so informacije o znakih GPRS, ki se prikažejo med povezavo.

## Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- Po straneh se pomikajte s tipkami za pomikanje.
- Označeni predmet izberete s tipko .
- Za vpisovanje črk in števil uporabite tipke od  do . Za posebne znake pritisnite .

## Možnosti med brskanjem

Med brskanjem so vam na voljo nekatere od spodaj naštetih možnosti. Pritisnite **Možnosti** in izberite zeleno. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.


Na voljo so možnosti: *Odpri*, *Bližnjice*, *Domača stran*, *Dodaj zaznamek*, *Zaznamki* (glejte stran 84), *Povez. nalaganja*, *Shrani v mapo*, *Druge možnosti*, *Osveži*, *Končaj* (če želite povezavo prekiniti, glejte stran 83).

Izberite

- *Domača stran*, da se vrnete na domačo stran ponudnika storitev.

- *Bližnjice*, da odprete nov seznam možnosti, na primer tistih, ki so značilne za stran.
- *Dodaj zaznamek*, da shranite stran v obliki zaznamka.
- *Povez. nalaganja*, da se prikaže seznam zaznamkov za nalaganje vsebine. Za več informacij glejte korak 2 v razdelku *Nalaganje vsebine in aplikacij* na strani 15.
- *Druge možnosti*, da odprete seznam drugih možnosti. Med njimi so na primer *Shrani podobo*, *Uporabi podrobn.* (na primer za kopiranje telefonske številke na strani), *Pojdi na naslov*, *Prejeta obvestila* (glejte stran 84), *Nast. pogleda* (glejte stran 80), *Zaščita* (za varnostne informacije in nastavitve piškotkov), *Zbriši zač. pom.* (glejte stran 85).
- *Osveži*, da znova naložite in osvežite vsebino trenutno odprte strani.

## Prekinjanje povezave s storitvijo

Če želite končati delo z brskalnikom in prekiniti povezavo, pritisnite **Možnosti**, izberite *Končaj* in, ko se izpiše *Neham pregledovati?*, pritisnite **Da. Ali:** Za dalj časa pritisnite .

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte *Izpraznitev začasnega pomnilnika* na strani 85.

## Zaznamki

Uporaba in urejanje naslovov strani, ki ste jih shranili v pomnilnik telefona v obliki zaznamkov:

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Zaznamki* ali izberite *Zaznamki* v meniju *Storitve*.
2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite **Možnosti**.
3. Izberite *Pojdi na*, da obiščete stran, ki je določena z zaznamkom. Zaznamek lahko na primer tudi uredite ali zbrišete, ga pošljete drugemu telefonu, ga shranite v želeno mapo ali ustvarite nov zaznamek.

V vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

## Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek v obliki sporočila OTA, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*, da zaznamek pregledate, *Shrani*, da ga shranite, ali **Izhod**, da ga zavržete.

## Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev (storitev omrežja).

Nastavljanje telefona za sprejem obvestil storitev: V meniju *Storitve* izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za prejeta obvestila*, *Obvestila storitev* in *Vključena*.

Če želite telefon nastaviti tako, da bo samodejno naložil vsebino, na katero kaže obvestilo storitve: V meniju *Storitve* izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za prejeta obvestila*, *Samodejna povezava* in *Vključena*.

Pregledovanje obvestil storitev:

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje v mapi *Prejeta obvestila* v meniju *Storitve*. Ali: Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** ter izberite *Druge možnosti* in *Prejeta obvestila*.
2. Poiščite želeno obvestilo in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Naloži*, da odprete brskalnik in naložite označeno vsebino, *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobnosti o obvestilu, ali *Zbriši*, da ga zbrisete.

## Izpraznitev začasnega pomnilnika

V meniju *Storitve* poiščite *Zbriši zač. pom.*. Ali: Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** ter izberite *Druge možnosti* in *Zbriši zač. pom.*.

## Varnost brskalnika

Nekatere storitve, na primer bančništvo, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

## Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje certifikate ter javne in zasebne ključe. Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z


brskalnikom, in omogoča digitalno podpisovanje. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

V meniju *Storitve* izberite *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite

- *Podrobnosti zaščitnega modula*, da se prikažejo oznaka zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalec in serijska številka.
- Če je nastavev *Zahteva po kodi PIN za modul* nastavljena na *Vključena*, bo telefon ob vsaki uporabi storitev zaščitnega modula zahteval kodo PIN.
- *Spremeni kodo PIN za modul*, da spremenite kodo PIN za modul, če modul to omogoča.

## **Certifikati**

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati izdajatelja in uporabniški certifikati. Dobite jih od ponudnika storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ko je med vzpostavljeno povezavo prikazana ikona varnosti , je prenos podatkov med telefonom in prehodom (ki ga označuje *Naslov IPv* v meniju *Uredi aktivne nastavitve storitev*) šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.



**Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj certifikata ne zagotavlja nikakršne zaščite – za omogočanje povečane varnosti mora upravitelj certifikatov vsebovati pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavitev certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res pripada navedenemu lastniku.

## ■ Pojdi na (Meni 10)

V tem meniju lahko vključite funkcije, ki jih v pripravljenosti odprete s pritiskom na **Pojdi na**.



Če želite odpreti ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Pojdi na*.

Če želite seznamu dodati nove funkcije ali odstraniti obstoječe, glejte **Osebn**  
**bližnjice** na strani 61.

## ■ Storitve SIM (Meni 11)

Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.



## 6. Informacije o bateriji

---

### ■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi od



15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

## ■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia


Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

### Preverjanje pristnosti holograma



1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.

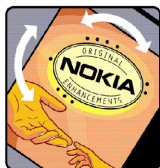

2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



3. Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.



4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prijeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

### **In če baterija ni pristna?**

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Nega in vzdrževanje

---

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.

- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenika in koledarja).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v najbližji pooblaščen servis.

# Dodatni varnostni napotki

---

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

## ■ Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj. Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upošteвайте navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

## ■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih

ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

### **Srčni spodbujevalniki**

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- Telefon imejte vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika;
- Naprave ne prenašajte v naprsnem žepu;
- Napravo držite ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi čim bolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

### **Slušni pripomočki**

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

### **■ Vozila**

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrzgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in

ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

## ■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.





## ■ Klici v sili



**Pomembno:** Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

### Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite .

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev. Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

## ■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA SMERNICAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je bila tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija

ICNIRP, in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična hitrost absorpcije – SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve povprečne vrednosti SAR 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR je lahko med delovanjem nižja. Naprava je namreč izdelana tako, da oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na številne dejavnike, kot je oddaljenost od bazne postaje omrežja. Najvišja vrednost SAR za to napravo, izmerjena po smernicah ICNIRP za uporabo ob ušesu, je 0,54 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.