

Ръководство на потребителя за Nokia 2700 classic

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-561 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и Navi са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени изделия, приложения и услуги за тези изделия може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

Експортен контрол

Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона. Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Съдържание

Безопасност.....6

1. Как да започнем.....7

Поставяне на СИМ картата и батерията.....	7
Изваждане на СИМ картата.....	7
Поставяне на microSD карта.....	7
Изваждане на microSD картата.....	8
Зареждане на батерията.....	8
Антенна.....	8
Слушалка.....	9
Магнити и магнитни полета.....	9
Клавиши и части.....	9
Включване и изключване на телефона.....	10
Режим готовност.....	10
Заклучване на клавиатурата.....	11
Функции без СИМ-карта.....	11
Приложения, които се изпълняват във фонов режим.....	11

2. Обща информация.....11

Информация за вашето устройство.....	11
Услуги на мрежата.....	12
Обща памет.....	13
Кодове за достъп.....	13
Поддръжка на Nokia.....	13

3. Повиквания.....14

Осъществяване и отговаряне на повикване.....	14
Високоговорител.....	14
Набиране на команди за бърз достъп.....	14

4. Писане на текст.....15

Режими за текст.....	15
Традиционно въвеждане на текст.....	15
Въвеждане на предсказуем текст.....	15

5. Придвижване в менютата.....16

6. Съобщения.....16

Текст и мултимедийни съобщения.....	16
Електронна поща.....	17
Бързи съобщения.....	18
Аудиосъобщения Nokia Xpress.....	18
Лафче.....	19
Гласови съобщения.....	19
Настройки за съобщения.....	19

7. Контакти.....20

8. Дневник повиквания20

9. Настройки.....20

Профили.....	20
Тонове.....	21
Дисплей.....	21
Дата и час.....	21
Команди за бърз достъп.....	21
Синхронизация и резервни копия.....	21
Свързване чрез.....	22
Повиквания и телефон.....	23
Гласови команди и гласово набиране.....	24
Акcesoари.....	24
Конфигурация.....	24
Възстановяване на фабрични настройки.....	25

10. Меню на оператора.....25

11. Галерия.....25

12. Мултимедия.....26

Камера и видео.....	26
FM радио.....	27
Гласов рекордер.....	27
Музикален плейър.....	28

13. Приложения.....28

14. Органайзър.....29

Алармен часовник.....	29
-----------------------	----

Календар и списък със задачи.....	29
15. Уеб или Интернет	29
Свързване с Интернет услуга.....	30
16. СИМ услуги.....	30
17. Екологични съвети.....	30
Спестяване на енергия.....	30
Рециклиране.....	31
Научете повече.....	31
Аксесоари.....	32
Батерия.....	32
Информация за батериите и зарядните устройства.....	32
Грижи и поддръжка.....	34
Рециклиране.....	35
Допълнителна информация за безопасност.....	36
Малки деца.....	36
Работна среда.....	36
Медицински устройства.....	36
Моторни превозни средства.....	37
Потенциално взривоопасни среди.....	38
Спешни повиквания.....	38
Сертификационна информация (SAR).....	39
Индекс.....	40

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ


Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

1. Как да започнем

Поставяне на СИМ картата и батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

СИМ картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.

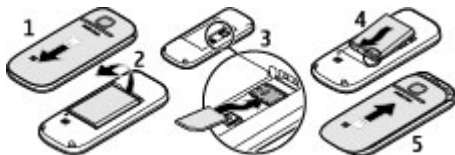

1. Натиснете и плъзнете задния капак към долната част на телефона, и го свалете (1).
2. Извадете батерията (2).
3. Поставете СИМ картата в държача с контактната област обърната надолу (3).
4. Поставете батерията (4) и върнете задния капак на мястото му (5).

Изваждане на СИМ картата



Натиснете пружината за освобождаване (1) и плъзнете СИМ картата навън (2).

Поставяне на microSD карта

Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Вашият телефон поддържа microSD карти с обем до 2 ГБ.



1. Отворете капака на слота за карта с памет.

Как да започнем

2. Поставете картата в слота за карта с памет с обърната нагоре контактна област и я натиснете, докато щракне на място.
3. Затворете капака на слота за карта с памет.

Изваждане на microSD картата



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

Можете да извадите или смените картата с памет, докато устройството е включено, без да го изключвате, но трябва да се уверите, че никое приложение не работи с нея по това време.



Зареждане на батерията

Батерията ви е частично заредена фабрично. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Включете зарядното устройство към устройството.
3. Когато устройството покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното от устройството и след това от контакта на стената.



Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време, като можете да използвате устройството, докато то се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Антенa

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. Както при всяко приемо-предавателно устройство, избягвайте по време на предаване или приемане ненужен допир с антената. Контактът с антената влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Цифрата показва областта на антената, отбелязана в сиво.

Слушалка



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.



Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.


Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Магнити и магнитни полета

Не доближавайте устройството до магнити или магнитни полета.

Клавиши и части

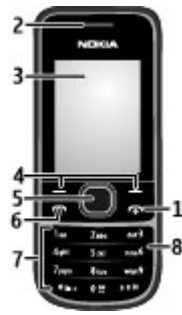1	Клавиш за прекратяване/захранване 	
2	Слушалка	
3	Дисплей	
4	Клавиши за избор	
5	Клавиш Navi™, наричан по-долу клавиш за превъртане	
6	Клавиш за повикване	
7	Клавиатура	
8	Микрофон	

9	Конектор за слушалки/Конектор Nokia AV (3,5 мм)	
10	Конектор за зарядно устройство	
11	Микро USB конектор	
12	Обектив на камерата	
13	Слот за карта с памет	
14	Високоговорител	
15	Отвор за каишка за китка	

Включване и изключване на телефона

За да включите или изключите телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим на готовност.

1	Сила на сигнала на мрежата	
2	Ниво на зареждане на батерията	
3	Име на мрежата или лого на оператора	
4	Функции на клавишите за избор	

Левият клавиш за избор, **Отвори**, ви дава достъп до функциите в списъка с лични команди за бърз достъп. Когато преглеждате списъка, изберете **Опции** > **Избери опции**, за да видите достъпните функции, или изберете **Опции** > **Подреди**, за да подредите функциите в списъка с команди за бърз достъп.

Заклучване на клавиатурата

За да предотвратите неволно натискане на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди, за да заключите клавиатурата.

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете * в рамките на 1.5 секунди. Ако защитата на клавиатурата е включена, въведете кода за защита, когато се изисква.



За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим готовност, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Автом. защита клав. > Включено**.

За да отговорите на повикване, когато клавиатурата е заключена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Функции без СИМ-карта

Някои функции на телефона могат да бъдат използвани и без СИМ-карта, като например функциите за организиране и игри. Някои функции в менюта излизат бледи и не могат да се използват.

Приложения, които се изпълняват във фонов режим

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

2. Обща информация

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи (E)GSM 850, 900, 1800 и 1900 MHz. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до

Обща информация

сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство могат да се различават от дисплея на вашето устройство.

Услуги на мрежата

За да използвате устройството, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Използването на услуги на мрежата е свързано с пренос на данни. Проверете при мобилния си оператор за подробности относно таксите във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е например някои мрежи да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е по искане на вашия мобилен оператор определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, например мултимедийни съобщения (MMS), браузър и приложение за електронна поща, изискват поддръжка на мрежата за тези технологии.

Обща памет

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: мултимедийни съобщения (MMS), приложение за електронна поща, лафче. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват общата памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функцията, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции.

Кодове за достъп

Кодът за защита помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Фабрично зададеният код е 12345. Можете да създадете и промените кода и да настроите телефона да го изисква. Пазете кода си в тайна и го съхранявайте на сигурно място отделно от телефона си. Ако забравите кода и телефонът ви се заключи, той ще трябва да бъде занесен в сервиз, което вероятно ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете с център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили телефона.

ПИН кодът, доставян със СИМ картата, я защитава от неразрешена употреба. ПИН2 кодът се доставя с някои СИМ карти и се изисква за достъп до някои услуги. Ако въведете ПИН или ПИН2 кода неправилно три пъти последователно, от вас ще бъде поискано да въведете ПУК или ПУК2 кода. Ако нямате тези кодове, обърнете се към вашия мобилен оператор.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита на вашата СИМ-карта. ПИН-кодът за подпис може да се изисква за цифровия подпис. Паролата за блокиране е необходима при използване на услугата за блокиране на повиквания.

За да настроите начина, по който телефонът ви да използва кодовете за достъп и настройките за защита, изберете **Меню > Настройки > Защита**.

Поддръжка на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уеб сайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

Услуга за получаване на настройките за конфигурация

Изтеглете безплатни настройки за конфигурация, като MMS, GPRS, имейл и други услуги за модела на вашия телефон от www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Може да намерите PC Suite и сродна информация в уеб сайта на Nokia на адрес www.nokia.com/support.

Услуги на Nokia Care

Ако трябва да се свържете с Nokia Care, проверете списъка на местните центрове за контакт с Nokia Care на адрес www.nokia.com/customerservice.



Поддръжка

За услуги по поддръжката намерете най-близкия център на Nokia Care на адрес www.nokia.com/repair.

3. Повиквания

Осъществяване и отговаряне на повикване

За да осъществите повикване, въведете телефонния номер, включително кода на държавата и областта, ако е необходимо. Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера. Превъртете нагоре, за да усилите, или надолу – за да намалите силата на звука в слушалката по време на телефонното повикване.

За да отговорите на входящо повикване, натиснете клавиша за повикване. За да откажете повикване, без да отговаряте, натиснете клавиша за прекратяване.

Високоговорител

Ако е налично, можете да изберете **Високог.** или **Телефон**, за да използвате високоговорителя или слушалката на телефона по време на повикване.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Набиране на команди за бърз достъп

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране от 2 до 9, изберете **Меню** > **Контакти** > **Бързо набиране**, превъртете до желания номер и изберете **Присвои**. Въведете желания телефонен номер или изберете **Намери** и записан контакт.

За да включите функцията за бързо набиране, изберете **Меню** > **Настройки** > **Повикване** > **Бързо набиране** > **Включено**.

За да осъществите повикване чрез клавиш за бързо набиране, в режим готовност натиснете и задръжте желания цифров клавиш.

4. Писане на текст

Режими за текст

За да въведете текст (например когато пишете съобщения), можете да използвате традиционно въвеждане на текст или въвеждане на предсказуем текст.

Когато пишете текст, натиснете и задръжте **Опции**, за да превключвате между традиционно въвеждане на текст, обозначено с , и въвеждане на предсказуем текст, обозначено с . Не всички езици се поддържат от въвеждането на предсказуем текст.

Главни и малки букви се обозначават от ,  и .

За да сменят между малка и главна буква, натиснете **#**. За да превключите от режим за букви на режим за цифри, обозначен с , натиснете и задръжте **#**, след това изберете **Цифров режим**. За да превключите от режим за цифри на режима за букви, натиснете и задръжте **#**.

За да зададете езика на писане, изберете **Опции** > **Език за писане**.

Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от 2 до 9 неколkokратно, докато се появи желаният символ. Наличните символи зависят от избрания език на писане.

Ако следващата буква, която искате, се намира на същия клавиш, изчакайте да се появи курсорът и въведете буквата.

За да осъществите достъп до най-често срещаните препинателни знаци, натиснете неколkokратно **1**. Натиснете ***** за достъп до списъка със специалните символи.

Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст се осъществява въз основа на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. Започнете да пишете дума, като използвате клавишите **2 до 9**. Натискайте клавиш еднократно за една буква.
2. За да потвърдите дадена дума, превъртете надясно или добавете интервал.
 - Ако думата не е правилна, натиснете ***** неколkokратно и изберете думата от списъка.
 - Ако след думата се появи символът **?**, думата, която възнамерявате да напишете, я няма в речника. За да добавите думата в речника, изберете **Набор**. Въведете думата, като използвате въвеждане на традиционен текст, след което изберете **Запамети**.

Придвижване в менютата

- За да напишете сложни думи, въведете първата част на думата и превъртете надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част на думата и я потвърдете.

3. Започнете да пишете следващата дума.

5. Придвижване в менютата

Функциите на телефона са групирани в менюта. Този документ не съдържа описания на всички функции на менютата или на всички елементи на опциите.

В режим на готовност изберете **Меню** и после желаното меню и подменю. Изберете **Изход** или **Назад**, за да излезете от текущото ниво в структурата на менютата.

Натиснете клавиш за прекратяване, за да се върнете направо в режим на готовност. За да промените изгледа на менюто, изберете **Меню** > **Опции** > **Изглед основ. меню**.

6. Съобщения

Можете да четете, пишете, изпращате и запамятвате текст, мултимедийни, звукови и бързи съобщения и електронна поща. Услугите за съобщения могат да се използват само ако вашата мрежа или доставчик на услуги ги поддържат.

Текст и мултимедийни съобщения

Можете да създадете съобщение и допълнително да прикачите например снимка. Вашият телефон автоматично променя текстово съобщение в мултимедийно съобщение, когато се прикачи файл.

Текстови съобщения

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Мобилният оператор може съответно да таксува това. Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Индикатор в горната част на дисплея показва общия брой на оставащите знаци и броя на необходимите за изпращането съобщения.

Преди да можете да изпращате съобщения, трябва да запазите номера на центъра си за съобщения. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщен.** > **Текст. съобщения** > **Центрове за съобщ.** > **Добави център**, въведете име и номера от доставчика на услугата.

Мултимедийни съобщения

Мултимедийно съобщение може да съдържа текст, картинки, звук или видеоклипове.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За наличност и регистрация към услугата за мултимедийни съобщения (MMS) се свържете с вашия доставчик на услуги. Можете да изтеглите и настройките за конфигурация. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 13.](#)

Създаване на текстово или мултимедийно съобщение

1. Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ.** > **Съобщение.**
2. За да добавите получатели, превъртете до полето **До:** и въведете номера на получателя или имейл адрес или изберете **Добави** за да за избор на получателите от наличните опции. Изберете **Опции** за добавяне на получатели и теми и задаване на опциите за изпращане.
3. Превъртете до полето **Текст:** и въведете текста на съобщението.
4. За да прикачите съдържание към съобщението, превъртете до лентата за прикачени файлове в долната част на дисплея и изберете желаните тип съдържание.
5. За да изпратите съобщението, натиснете **Изпрати.**

Типът на съобщението е показан в горната част на дисплея и се променя автоматично в зависимост от съдържанието на съобщението.

Доставчиците на услуги може да имат различни такси в зависимост от типа на съобщението. За повече информация проверете при вашия доставчик на услуги.

Електронна поща

Осъществете достъп до вашия POP3 или IMAP4 акаунт за електронна поща, като с вашия телефон ще можете да четете, пишете и изпращате електронна поща. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за електронна поща на SMS.

Съобщения

Преди да можете да използвате електронна поща, трябва да имате акаунт за електронна поща и правилните настройки. За да проверите наличиостта на регистрацията (акаунт) и настройките за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща като съобщение за конфигурация.

Помощник за настройка на електронна поща

Помощникът за настройка на електронна поща се стартира автоматично, ако няма зададени в телефона настройки за електронна поща. За да стартирате помощника за настройка на електронна поща за допълнителен акаунт за електронна поща, изберете **Меню > Съобщения** и съществуващия акаунт за електронна поща. Изберете **Опции > Добави пощ. кутия**, за да стартирате помощника за настройка на електронна поща. Следвайте инструкциите на дисплея.

Писане и изпращане на електронна поща

За да напишете електронно съобщение, изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ.** > **Ел. съобщение**. За да прикачите файл към електронна поща, изберете **Опции > Вмъкни**. За да изпратите електронната поща, натиснете клавиша за повикване. Изберете желания акаунт, ако е необходимо.

Изтегляне на електронни съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да изберете режима на изтегляне, изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен.** > **Ел. съобщения > Промени пощ.кутии** и желаната пощенска кутия и **Изтеглям настройки > Режим за изтегляне**.

За да изтеглите електронната поща, изберете **Меню > Съобщения** и желаната пощенска кутия; потвърдете запитването за връзка, ако е необходимо.

Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване.

1. За да напишете бързо съобщение, изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ.** > **Бързо съобщение**.
2. Въведете телефонния номер на получателя, напишете съобщението си (макс. 70 знака) и изберете **Изпрати**.

Аудиосъобщения Nokia Xpress

Създайте и изпратете аудиосъобщения чрез MMS по удобен начин.

1. Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ. > Аудиосъобщение**. Отваря се гласовият рекордер.
2. Запишете вашето съобщение.
3. Въведете един или повече телефонни номера в полето **До:** или изберете **Добави**, за да изтеглите номер.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Лафче

Смгновените съобщения (Лафче, услуга на мрежата) можете да изпращате кратки текстови съобщения на онлайн потребители. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата "Лафче", която искате да използвате. Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тази услуга, за цените и за указания. Менютата са различни в зависимост от доставчика на услугата за "Лафче".

За да се свържете с услугата, изберете **Меню > Съобщения > Лафче** и следвайте указанията на дисплея.

Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата, към която може да е необходимо да се абонирате. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

За да се обадите на вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.

За да промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню > Съобщения > Гласови съобщ. > Номер глас. поща**.

Настройки за съобщения

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен.** и някое от следните:

- **Общи настройки** — да запаметявате в телефона си копия на изпратените съобщения, да презаписвате стари съобщения, ако паметта за съобщения се препълни, и да задавате други предпочитания, свързани със съобщенията
- **Текст. съобщения** — да разрешавате доклади за доставяне, да указвате центровете за съобщения за SMS и SMS електронна поща, да избирате вида поддръжка на символи и да задавате други предпочитания, свързани с текстовите съобщения
- **Мултим. съобщения** — да разрешавате доклади за доставяне, да настройвате външния вид на мултимедийните съобщения, да разрешите получаването на мултимедийни и рекламни съобщения, както и да задавате други предпочитания, свързани с мултимедийните съобщения
- **Ел. съобщения** — за да разрешите получаване на имейл, да зададете размера на изображението в имейл и да настроите другите предпочитания, свързани с електронната поща
- **Съобщ. от мрежата** — да активирате служебни съобщения и да настройвате други предпочитания, свързани със служебните съобщения

7. Контакти

Изберете **Меню > Контакти**.

Можете да съхранявате имена и телефонни номера в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата. В паметта на телефона можете да запаметите контакти с номера и текстови бележки. Имената и телефонните номера, съхранени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

За да добавите контакт, изберете **Имена > Опции > Доб. нов контакт**. За да добавите детайл към контакт, се уверете, че използваната памет е **Телефон** или **Телефон и СИМ**. Изберете **Имена**, превъртете до името и изберете **Детайли > Опции > Добави детайл**.

За да търсите контакт, изберете **Имена** и превъртете през списъка с контакти или въведете първите букви на търсеното име.

За да копирате контакт между паметта на телефона и паметта на СИМ-картата, изберете **Имена**, превъртете до контакта и изберете **Опции > Копирай контакт**. В паметта на СИМ-картата можете да запаметите един телефонен номер за всяко име.

За да изберете паметта на СИМ-картата или на телефона за контактите ви, за да изберете как да се показват имената и номерата в контактите и да видите паметта за контактите, изберете **Настройки**.

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard. За да изпратите визитка, изберете **Имена**, намерете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли > Опции > Изпрати визитка**.

8. Дневник повиквания

За да видите данни за вашите разговори, съобщения, данни и синхронизиране, изберете **Меню > Дневник** и измежду наличните опции.



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

9. Настройки

Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на звънене за различни случаи и среди.

Изберете **Меню > Настройки > Профили**, желания профил и от следните опции:

- **Активирай** — за да активирате избрания профил
- **Промени** — за да промените настройките на профила
- **Въведи време** — за да настроите профила да бъде активен до определен час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

Тонове

Можете да промените настройките за тон на избрания активен профил.

Изберете **Меню > Настройки > Тонове**. Можете да намерите същите настройки в менюто **Профили**.

Ако изберете най-високото ниво на тона на звънене, тонът на звънене достига най-високото си ниво след няколко секунди.

Дисплей

За да видите или зададете тапет, размер на шрифта или други функции, свързани с дисплея на телефона, изберете **Меню > Настройки > Дисплей**.

Дата и час

Изберете **Меню > Настройки > Дата и час**.

За да зададете датата и часа, изберете **Настр. на дата и час**.

За да зададете форматите за дата и часа, изберете **Формат за дата/час**.

За да настроите телефона да актуализира часа и датата автоматично според текущия часови пояс, изберете **Авт.свервяв. дата/час** (услуга на мрежата).

Команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп можете да получите бърз достъп до често използвани функции на телефона. Изберете **Меню > Настройки > Мои бърз дост.**

За да определите една телефонна функция към десния или левия клавиш за избор, изберете **Десен клавиш избор** или **Ляв клавиш избор**.

За да изберете функции за бърз достъп на клавиша за превъртане, изберете **Навигатор**. Превъртете в желаната посока и изберете **Смени** или **Присвои** и функцията от списъка.

Синхронизация и резервни копия

Изберете **Меню > Настройки > Синхр. и архивр.** и някое измежду следните:

- **Пренос данни** — Синхронизирайте или копирайте данни между телефона и друг телефон посредством технологията Bluetooth.

Настройки

- **Създаване на архив** — Създайте резервно копие на избраните данни на картата с памет или на външно устройство.
- **Възстановяване на архив** — Изберете файл с резервно копие, съхраняван на картата с памет или на външно устройство и го възстановете в телефона. Изберете **Опции > Детайли** за информация относно избрания файл с резервно копие.
- **Трансфер на данни** — Синхронизирайте или копирайте избраните данни между телефона и другото устройство, компютър или мрежов сървър (услуга на мрежата).

Свързване чрез

Вашият телефон има няколко функции, които позволяват свързване с други устройства, за да прехвърляте и приемате данни.

Безжична технология Bluetooth

Технологията Bluetooth ви позволява посредством радиовълни да свързвате телефона със съвместимо Bluetooth устройство, намиращо се в рамките на 10 метра.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: общ достъп, "свободни ръце", слушалки, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файлове, свързване с мрежата чрез комутируема връзка, сериен порт, достъп до СИМ, обща размяна на обекти, усъвършенствано аудио разпространение, дистанционно управление на аудио и видео, и общо разпространение на аудио и видео. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрения от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth** и изпълнете следните стъпки:

1. Изберете **Име на моя телефон** и въведете име за вашия телефон.
2. За да активирате връзка Bluetooth, изберете **Bluetooth > Включено**.  показва, че Bluetooth е активно.
3. За да свържете телефона с аудио аксесоар, изберете **Свързване с аудиоаксес.** и устройството, което искате да свържете с телефона.
4. За да свържете телефона с устройство Bluetooth в обхват, изберете **Сдвоени устройства > Добави ново у-во**.

Превъртете до намерено устройство и изберете **Добави**.

Въведете парола (до 16 символа) в телефона и позволете връзката на другото Bluetooth устройство.

Ако се притеснявате за сигурността, изключете функцията Bluetooth или задайте **Видимост мой телефон** на **Скрит**. Приемайте Bluetooth комуникация само от тези, на които имате доверие.

PC връзка с интернет

Използвайте технологията Bluetooth, за да свържете вашия съвместим компютър с Интернет без софтуера PC Suite. Вашият телефон трябва да е активирал доставчик на услуги, който поддържа достъп до Интернет, и вашият компютър трябва да поддържа Bluetooth мрежа в лично пространство (PAN). След като се свържете с услугата за точка за достъп до мрежата (NAP) на телефона и се сдвоите с компютъра си, вашият телефон автоматично отваря връзка за пакети данни с Интернет.

Пакети данни

GPMS е услуга на мрежата, която позволява на мобилни телефони да изпращат и приемат данни през мрежа, базирана на интернет протокол (IP).

За да определите как да използвате услугата, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Връзка пакет данни** и от следните опции:

- **При нужда** — за да установите връзката за пакети данни, когато някое приложение се нуждае. Връзката се затваря, когато приложението се прекрати.
- **Винаги онлайн** — за да се свързвате автоматично с мрежа за пакети данни, когато включите телефона

Можете да използвате телефона си за модем, като го свържете със съвместим компютър, използвайки технология Bluetooth. За детайли вижте документацията на Nokia PC Suite.

Повиквания и телефон

Изберете **Меню > Настройки > Повикване**.

За да прехвърлите входящите си повиквания, изберете **Прехвърл. повикв.** (услуга на мрежата). Относно подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да направите десет опита за свързване на повикването, след неуспешен опит, изберете **Автомат. пренабир.** > **Включено**.

За да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона, изберете **Услуга изчак. повик.** > **Активирай** (услуга на мрежата).

За да зададете дали да се показва вашият номер на лицето, на което звъните, изберете **Изпрати моя номер** (услуга на мрежата).

За да зададете езика на дисплея на вашия телефон, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Езикови настройки > Език на телефона**.

Гласови команди и гласово набиране

Използвайте вашия телефон, като произнасяте гласова команда, и проведете телефонно обаждане, като произнесете име, съхранено в Контакти.

Гласовите команди и гласовото набиране са в зависимост от езика. Гласовото разпознаване не се поддържа за всички езици. За да видите кои езици се поддържат, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Езикови настройки > Език глас. възпроиз.** За да нагласите езика за разпознаване, изберете желанния език.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

За да упражните гласовото разпознаване на вашия телефон за вашия глас, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Глас. разпознаване > Обучен.глас.разпозн..**

За да активирате гласова команда за дадена функция, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Глас. разпознаване > Гласови команди**, опция, и функцията.  сочи, че гласовата команда е активирана.

За да активирате гласовата команда, изберете **Добави**. За да изпълните активираната гласова команда, изберете **Пусни**.

За да управлявате гласовите команди, преминете към дадена функция и изберете **Опции**.

За да използвате гласови команди или гласово набиране, в режим готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Чува се кратък сигнал и на екрана се показва **Говорете сега**. Произнесете командата или името на контакта, който искате да наберете. Ако гласовото разпознаване е успешно, се показва списък на предложените съвпадения. Телефонът изпълнява гласовата команда за първото съвпадение от списъка. Ако това не е правилната команда, преминете към друг запис.

Акcesoари

Това меню или различните опции се показват само ако телефонът е или е бил свързан със съвместим мобилен акcesoар.

Изберете **Меню > Настройки > Акcesoари**. Изберете акcesoар и опция в зависимост от него.

Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени услуги. Вашият доставчик на услуги може също да ви изпрати тези настройки.

Изберете **Меню > Настройки > Конфигурация** и от следните опции:

- **Настр.подразб.конф.** — за да видите доставчиците на услуги, които са запаметени в телефона, и да зададете основен доставчик
- **Актив.подраз.вс.прил.** — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения
- **Предпочит. т.достъп** — за да видите запаметените точки за достъп
- **Свърж. с поддръжка** — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги
- **Настр.Мениджър у-во** — за да позволите или предотвратите получаването на софтуерни актуализации от телефона. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон.
- **Лични настр.конфиг.** — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нов личен акаунт, изберете **Добави** или **Опции > Добави нов**. Изберете вида услуга и въведете исканите параметри. За да активирате личен акаунт, превъртете до него и изберете **Опции > Активирай**.

Възстановяване на фабрични настройки

За да върнете телефона на фабрични настройки, изберете **Меню > Настройки > Възст.зав. настр.** и от следните опции:

- **Възстан. само настр.** — за да нулирате всички настройки за предпочитания, без да изтриете лични данни
- **Възстанови всички** — за да нулирате всички настройки за предпочитания и да изтриете всички лични данни като контакти, съобщения, медия файлове и ключове за активиране

10. Меню на оператора

Осъществете достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга.

11. Галерия

Вашият телефон поддържа система за управление на права върху електронно съдържание (digital rights management-DRM), за да се защити придобитото съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management

Мултимедия

- DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0, заключване на пренасочване OMA DRM 1.0, и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако устройството ви има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате и кодовете за активиране, и съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia PC Suite. Други методи за трансфер може да не прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също да възстановите кодовете за активиране, в случай че файловете на устройството се повредят.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране, и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието, в случай че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

За да видите папките, изберете **Меню > Галерия**.

12. Мултимедия

Камера и видео

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 1200x1600 пиксела.

За повишено бързодействие при заснемане на изображение, настройте камерата да използва по-ниска разделителна способност когато не е поставена карта с памет.

Заснемане на изображение

За да използвате функцията за неподвижно изображение, изберете **Меню > Медия > Камера**, или ако функцията за видео е включена, превъртете наляво или надясно. За да направите снимка, изберете **Снимай**.

За да увеличите или намалите мащаба в режим на камера, превъртете нагоре или надолу.

За да включите самоснимачката или да заснемете изображения в бърза поредица, изберете **Опции** и съответната опция.

За да зададете качеството и разделителната способност на изображенията, или режима и времето за преглед, изберете **Опции** > **Настройки**.

Заснемане на видеоклип

За да използвате функцията за видео, изберете **Меню** > **Медия** > **Видео**. За да започнете заснемане на видеоклип, изберете **Запис**.

Когато заснемате, видео с по-ниско качество може да бъде заснето по-дълго време. За да промените настройките за качество и да зададете максималната дължина на видеоклипа, изберете **Меню** > **Медия** > **Камера** > **Опции** > **Настройки** > **Качество видеоклип** или **Дължина видеоклип**.

FM радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** или в режим готовност натиснете и задръжте *.

Ако вече сте запазили радиостанции, превъртете наляво или надясно, за да превключвате между станциите, или натиснете съответния цифров клавиш от паметта, където се намира желаната станция.

За да търсите съседна станция, натиснете и задръжте клавиша за превъртане наляво или надясно.

За да запазите станцията, която сте настроили, изберете **Опции** > **Запазете станция**.

За да регулирате силата на звука, превъртете нагоре или надолу.

За да оставите радиото да се изпълнява във фонов режим, натиснете клавиша за край. За да затворите радиото, натиснете и задръжте клавиша за край.

Гласов рекордер

За да започнете да записвате, изберете **Меню** > **Медия** > **Рекордер** и виртуалния бутон за запис на дисплея.

Приложения

За да прослушате последния запис, изберете **Опции > Пусни послед. запис**. За да изпратите последния запис използвайки мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Прати послед. запис**.

Музикален плейър

Вашият телефон има музикален плейър за слушане на песни или други MP3 или AAC звукови файлове.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Изберете **Меню > Медия > Музик. плейър**.

За да започнете или спрете временно възпроизвеждането, натиснете средния клавиш за избор.

За да преминете към началото на текущата песен, превъртете наляво.

За да преминете към предишната песен, превъртете наляво два пъти.

За да преминете към следващата песен, превъртете надясно.

За да превъртите, натиснете и задръжте клавиша за превъртане наляво.

За да превъртате бързо напред, натиснете и задръжте клавиша за превъртане надясно.

За да регулирате силата на звука, превъртете нагоре или надолу.

За спиране или пускане на звука на музикалния плейър, натиснете #.

За да оставите музикалния плейър във фонов режим, натиснете клавиша за край.
За да затворите музикалния плейър, натиснете и задръжте клавиша за край.

13. Приложения

Вашият телефон може да включва някои игри и Java приложения, които са специално проектирани за този телефон Nokia.

Изберете **Меню > Приложения**.

За да стартирате игра или приложение, изберете **Игри** или **Колекция**. Превъртете до дадена игра или приложение и изберете **Отвори**.

За да видите количеството налична памет за инсталиране на игри и приложения, изберете **Опции > Състояние памет**.

За да изтеглите игра или приложение, изберете **Опции > Изтегляне > Изтегляне игри** или **Изтегли прилож.** Вашият телефон поддържа приложения J2ME™ Java. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона ви, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Изтеглените приложения могат да се запаметят в **Галерия** вместо в **Приложения**.

14. Органайзър

Алармен часовник

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Аларм. часовн.**

За да включите или изключите алармата, изберете **Аларма:**. За да зададете часа за алармата, изберете **Час за аларма:**. За да настроите телефона да ви предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете **Повтаряне:**. За да изберете или персонализирате тона за аларма, изберете **Тон за аларма:**. За да зададете интервала за повторение, изберете **Интервал повтор.:**.

За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите алармата на телефона да продължи да звъни за минута или изберете **Повтори**, алармата спира за времето, което сте задали като интервал за повторение, и след това отново се задейства.

Календар и списък със задачи

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Календар**. Текущият ден е заграден в рамка. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт.

За да направите календарна бележка, превъртете до датата и изберете **Опции** > **Напиши бележка**.

За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да изтриете всички бележки в календара, изберете **Опции** > **Изтриване бележки** > **Всички бележки**.

За да видите списъка със задачи, изберете **Меню** > **Органайзър** > **Списък задачи**. Списъкът със задачи се показва и подрежда по приоритет. За да добавите или изпратите задача, да маркирате задачата като свършена или да подредите списъка със задачи по краен срок, изберете **Опции**.

15. Уеб или Интернет

Можете да осъществявате достъп до различни Интернет услуги с браузъра на вашия телефон. Начинът на показване на Интернет страници може да се различава поради размера на екрана. Може да не можете да виждате всички детайли на уеб страниците.

В зависимост от телефона, функцията Интернет браузър може да се показва в менюто като "Уеб" или "Интернет", като по-долу се нарича "Уеб".



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За наличността на тези услуги, цени и инструкции се свържете с вашия доставчик на услуги.

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за работа в браузър, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги.

Свързване с Интернет услуга

За да направите връзка към услугата, изберете **Меню > Интернет > Начална стр.**; или в режим на готовност натиснете и задръжте **0**.

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да преглеждате с браузър нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

16. СИМ услуги

Вашата СИМ карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

17. Екологични съвети

Ето няколко съвета как можете да помогнете за защитата на околната среда.



Спестяване на енергия

Когато заредите напълно батерията и откачите зарядното от устройството, не забравяйте да изключите зарядното устройство и от стенния контакт.

Не трябва да зареждате батерията си толкова често, ако направите следното:

- Затворете и изключете приложения, услуги и връзки, когато не ги използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Настройте устройството да влиза в режим за спестяване на енергия след минималния период на бездействие, ако тази функция е налична.
- Изключете ненужни звуци, например тонове на клавиатурата. Задайте силата на звука на устройството на средно ниво.

Рециклиране

Сетихте ли се да рециклирате старото си устройство? 65–80% от материалите в мобилен телефон на Nokia могат да се рециклират. Винаги връщайте вашите стари електронни продукти, батерии и опаковъчни материали в определен за това събирателен пункт. По този начин вие помагате за предотвратяването на неконтролируемото изхвърляне на отпадъци и насърчавате повторното използване на материалите. Проверете как да рециклирате вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.

Може да рециклирате опаковката и ръководството за потребителя във вашия местен пункт за рециклиране.

Научете повече

За повече информация относно екологичните качества на вашето устройство вижте www.nokia.com/ecodeclaration.

Акcesoари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-5C. Nokia може да предложи допълнителни модели батерии за това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-3. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете контакти се означават като: E, EB, X, AR, U, A, C или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство. Използването на неодобрена батерия или зарядно устройство може да породии риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Необичайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не деформирайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности.

Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате оптичните стъкла, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.

- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в специалните събирателни пунктове. По този начин ще допринесете за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и за рециклирането на материали. По-подробна информация можете да намерите от търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. Информирайте се за начините за рециклиране на вашите продукти Nokia на www.nokia.com/werecycle, или чрез мобилно устройство - на www.nokia.mobi/werecycle.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален

Допълнителна информация за безопасност

събирателен пункт в края на техния живот. Изискването важи за Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

Допълнителна информация за безопасност

Няма никел в повърхността на устройството.

Малки деца

Устройството и аксесоарите към него може да съдържат дребни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравните комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство е включено.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има причина да се съмняват, че има смущение.
- Да четат и спазват указанията на производителя на имплантираното устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, консултирайте се с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на автомобилни електронни системи, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация проверете при производителя (или неговия представител) на вашия автомобил или на допълнително добавеното оборудване, ако има такова.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят всяка гаранция, приложима за устройството. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. По отношение на превозни средства, оборудвани с въздушни възглавници, не забравяйте, че въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани или преносими безжични устройства, в зоната над въздушната възглавница или в пространството, в което се отваря въздушната възглавница. Неправилно монтираното в превозното

Допълнителна информация за безопасност

средство безжично оборудване може да доведе до сериозни наранявания при отваряне на въздушната възглавница.

Забранено е да използвате устройството по време на полет със самолет. Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета, да причини смущения в безжичната телефонна мрежа и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до помпите в бензиностанции. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти и участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах. Трябва да се допитате до производителите на превозни средства, използващи втечен газ (като пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да бъде безопасно използвано в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.

- Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "офлайн" или "полет" на активен профил.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
 3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
 4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,84 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да вариат в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

М

microSD карта 7

Н

Nokia Care 13

А

аудиосъобщения 18

Б

батерия

зареждане 8

браузър 29

бързи съобщения 18

бързо набиране 14

В

въвеждане на предсказуем
текст 15

Г

гласови команди 24

гласово набиране 24

гласово разпознаване 24

Гласов рекордер 27

Д

дисплей 21

дневник повиквания 20

допълнителни устройства 24

Е

електронна поща 17

З

заклучване на клавиатурата 11

защита на клавиатурата 11

И

игри 28

интернет 29

К

карта с памет 7

клавиши 9

код за защита 13

кодове за достъп 13

команди за бърз достъп 21

конфигурация 24

Л

лафче 19

Лафче 19

М

меню на оператора 25

Н

настройки 20

дата 21

дисплей 21

конфигурация 24

телефон 23

тонове 21

фабрични 25

час 21

номер на центъра за
съобщения 16

О

организатор 29

П

парола 13

ПИН 13

писане на текст 15

повиквания 14

приложения 28

профили 20

Р

режими за текст 15

режим “офлайн” 11

С

СИМ карта 7

СИМ-карта 11

слушалка 9

съобщения

аудиосъобщения 18

Т

тонове 21

традиционно въвеждане на

текст 15

У

уеб 29

Ц

цифров режим 15

Ч

части 9