

Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-561 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Navi" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

/Τεύχος 1.1 EL

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....6

1. Ξεκινώντας.....7

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	7
Αφαίρεση της κάρτας SIM.....	7
Τοποθέτηση κάρτας microSD.....	7
Αφαίρεση της κάρτας microSD.....	8
Φόρτιση της μπαταρίας.....	8
Κεραία.....	9
Ακουστικά.....	9
Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία.....	9
Πλήκτρα και μέρη.....	10
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	10
Κατάσταση αναμονής.....	10
Κλειδωμα πληκτρολογίου.....	11
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM.....	11
Εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο.....	11

2. Γενικές πληροφορίες.....12

Πληροφορίες για τη συσκευή.....	12
Υπηρεσίες δικτύου.....	12
Κοινόχρηστη μνήμη.....	13
Κωδικοί πρόσβασης.....	13
Υποστήριξη της Nokia.....	14

3. Κλήσεις.....14

Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση.....	14
Μεγάφωνο.....	14
Συντομεύσεις κλήσης.....	15

4. Δημιουργία κειμένου.....15

Λειτουργίες κειμένου.....	15
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου.....	15
Έξυπνη δημιουργία κειμένου.....	16

5. Περιήγηση στα μενού.....16

6. Ανταλλαγή μηνυμάτων.....16

Μηνύματα κειμένου και multimedia.....	17
E-mail.....	18
Στιγμιαία μηνύματα.....	19
Μηνύματα ήχου Nokia Xpress.....	19
Άμεσα μηνύματα.....	19
Μηνύματα ομιλίας.....	19
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	20

7. Επαφές.....20

8. Μητρώο κλήσεων21

9. Ρυθμίσεις.....21

Προφίλ.....	21
Ήχοι.....	21
Οθόνη.....	22
Ημερομηνία και ώρα.....	22
Συντομεύσεις.....	22
Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας.....	22
Συνδεσιμότητα.....	23
Κλήσεις και τηλέφωνο.....	24
Φωνητικές εντολές και φωνητικές κλήσεις.....	24
Αξεσουάρ.....	25
Διαμόρφωση.....	25
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	26

10. Μενού φορέα.....26

11. Έκθεση.....26

12. Πολυμέσα.....27

Κάμερα και βίντεο.....	27
Ραδιόφωνο FM.....	28
Φωνητική εγγραφή.....	28
Αναπαραγωγή μουσικής.....	29

13. Εφαρμογές.....29

14. Ατζέντα.....30

Αφύπνιση.....	30
---------------	----

Ημερολόγιο και λίστα υποχρεώσεων.....	30
--	----

15. Web ή Internet	31
Σύνδεση με υπηρεσία ιστού.....	31

16. Υπηρεσίες SIM.....	31
-------------------------------	-----------

17. Πράσινες συμβουλές.....	31
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	31
Ανακυκλώστε.....	32
Μάθετε περισσότερα.....	32

Εξαρτήματα.....	33
------------------------	-----------

Μπαταρία.....	33
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	33

Προφυλάξεις και συντήρηση.....	35
Ανακύκλωση.....	36

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....	37
Μικρά παιδιά.....	37
Περιβάλλον λειτουργίας.....	37
Ιατρικές συσκευές.....	37
Οχήματα.....	38
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	39
Επείγουσες κλήσεις.....	39
Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ).....	40

Ευρετήριο.....	41
-----------------------	-----------

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ


Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

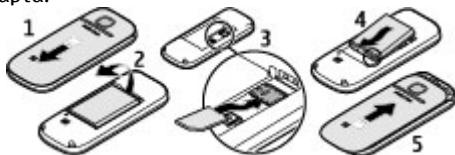

1. Πιέστε και σύρετε το πίσω κάλυμμα προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου, για να το αφαιρέσετε (1).
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (2).
3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω (3).
4. Τοποθετήστε την μπαταρία (4) και το πίσω κάλυμμα (5).

Αφαίρεση της κάρτας SIM




Πιέστε την ασφάλεια (1) και σύρετε προς τα έξω την κάρτα SIM (2).

Τοποθέτηση κάρτας microSD

Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες microSD με χωρητικότητα μέχρι 2 GB.



1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.
2. Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή κάρτας μνήμης, με την επιφάνεια των επαφών στραμμένη προς τα πάνω και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.

Αφαίρεση της κάρτας microSD



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης όσο το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία χωρίς να χρειάζεται να το απενεργοποιήσετε, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι καμία εφαρμογή δεν πραγματοποιεί εκείνη τη στιγμή πρόσβαση στην κάρτα μνήμης.



Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει προφορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Αν η συσκευή σας εμφανίζει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα ακόλουθα.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
3. Όταν η συσκευή εμφανίσει πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και μετά από την πρίζα.

Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όσο φορτίζει. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.



Κεραία

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Το σχήμα δείχνει την περιοχή της κεραίας με γκριζο.



Ακουστικά



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.


Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία

Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.

Πλήκτρα και μέρη

1	Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης 
2	Ακουστικό τηλεφώνου
3	Οθόνη
4	Πλήκτρα επιλογής
5	Το πλήκτρο Navi™ εφεξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης
6	Πλήκτρο κλήσης
7	Πληκτρολόγιο
8	Μικρόφωνο

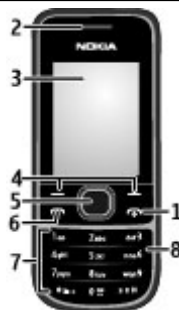

9	Υποδοχή ακουστικού/Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
10	Υποδοχή φορτιστή
11	Υποδοχή Micro USB
12	Φακός κάμερας
13	Υποδοχή κάρτας μνήμης
14	Μεγάφωνο
15	Οπή ιμάντα καρπού



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχετε πληκτρολογήσει κανένα χαρακτήρα, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1	Ισχύς σήματος δικτύου	
2	Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας	
3	Όνομα δικτύου ή λογότυπο φορέα	
4	Λειτουργίες πλήκτρων επιλογής	

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής, **Μετάβ.**, σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε λειτουργίες στην προσωπική σας λίστα συντομεύσεων. Όταν προβάλλετε τη λίστα, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογές**, για να προβάλετε τις διαθέσιμες λειτουργίες, ή πατήστε **Επιλογές** > **Οργάνωση**, για να αναδιατάξετε τις λειτουργίες στη λίστα συντομεύσεων.

Κλειδωμα πληκτρολογίου

Για να αποφύγετε το τυχαίο πάτημα πλήκτρων, επιλέξτε **Μενού** και πιάστε * μέσα σε 3,5 δευτερόλεπτα, για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε το * εντός 1,5 δευτερολέπτου. Εάν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας όταν σας ζητηθεί.



Για να ορίσετε το αυτόματο κλειδωμα του πληκτρολογίου μετά από προκαθορισμένο χρόνο, όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου** > **Ενεργοποιημένο**.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τοποθετήσετε κάρτα SIM, όπως οι λειτουργίες της Ατζέντας και τα παιχνίδια. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται αμυδρά στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

2. Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 MHz. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου, προβλέπεται μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει

οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως μηνύματα πολυμέσων (MMS), αναζήτηση και εφαρμογή e-mail, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για τις τεχνολογίες αυτές.

Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: μηνύματα multimedia (MMS), εφαρμογή e-mail, άμεσα μηνύματα. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε.

Κωδικοί πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας σας βοηθά να προστατεύετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός ασφαλείας είναι 12345. Μπορείτε να δημιουργήσετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.

Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM προστατεύει την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν τους διαθέτετε, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το PIN μονάδας απαιτείται για την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM. Το PIN υπογραφής ενδέχεται να απαιτείται για την

Κλήσεις

ψηφιακή υπογραφή. Ο κωδικός φραγλής απαιτείται όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας φραγής κλήσεων.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

Υποστήριξη της Nokia

Επισκεφθείτε τις τοποθεσίες www.nokia.com/support ή την τοπική διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia για την τελευταία έκδοση του παρόντος οδηγού, επιπλέον πληροφορίες, λήψεις, και υπηρεσίες σχετικές με το προϊόν σας Nokia.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη δωρεάν ρυθμίσεων διαμόρφωσης όπως MMS, GPRS, e-mail, και άλλες υπηρεσίες για το μοντέλο της συσκευής σας, στις τοποθεσίες www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Μπορείτε να βρείτε το PC Suite και σχετικές πληροφορίες στην διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia στις διευθύνσεις www.nokia.com/support.

Υπηρεσίες Nokia Care

Εάν πρέπει να έρθετε σε επαφή με τις Υπηρεσίες Nokia Care, ανατρέξτε στη λίστα των τοπικών κέντρων Nokia Care, στις διευθύνσεις www.nokia.com/customerservice.



Συντήρηση

Για υπηρεσίες συντήρησης, ανατρέξτε στο πλησιέστερο σημείο Nokia Care, στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair.

3. Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, καθώς και τον κωδικό χώρας και τον κωδικό περιοχής, εάν απαιτούνται. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό. Κάντε κύλιση προς τα πάνω για να αυξήσετε ή προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση ήχου των ακουστικών στη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απορρίψετε την κλήση χωρίς να απαντήσετε, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Μεγάφωνο

Εάν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφ.** ή **Κανονικό** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό στη διάρκεια μιας κλήσης.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Συντομεύσεις κλήσης

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις**, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και επιλέξτε **Αντιστχ..** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε ή επιλέξτε **Αναζήτ.** και μια αποθηκευμένη επαφή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε.

4. Δημιουργία κειμένου

Λειτουργίες κειμένου

Για να εισαγάγετε κείμενο (για παράδειγμα, όταν γράφετε μηνύματα) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου ή πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Όταν δημιουργείτε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογές** για εναλλαγή μεταξύ παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου, με την ένδειξη  και πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη . Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις  και .

Για να αλλάξετε τους χαρακτήρες σε πεζά-κεφαλαία, πατήστε **#**. Για να αλλάξετε από αλφαβητική σε αριθμητική λειτουργία με την ένδειξη , πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα δημιουργίας, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής**.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από 2 έως 9, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας.

Αν το επόμενο γράμμα που επιθυμείτε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και εισαγάγετε το γράμμα.

Περιήγηση στα μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πιο κοινά σημεία στίξης και ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε επανειλημμένα το **1**. Για να ανοίξετε τη λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε *****.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε επίσης νέες λέξεις.

- Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια λέξη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα.
- Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά ή προσθέστε ένα κενό.
 - Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πιάστε επανειλημμένα ***** και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.
 - Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, τότε η λέξη που σκοπεύετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Καταχωρίστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ.**.
 - Για γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και μεταβείτε δεξιά για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο τμήμα της λέξης και επιβεβαιώστε την.
- Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

5. Περιήγηση στα μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Στον παρόντα οδηγό δεν περιγράφονται όλες οι λειτουργίες μενού ή τα στοιχεία επιλογής.

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** και το μενού και υπομενού που θέλετε. Επιλέξτε **Έξοδος** ή **Πίσω** για έξοδο από το τρέχον επίπεδο μενού. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να επιστρέψετε απευθείας στην κατάσταση αναμονής. Για να αλλάξετε την προβολή μενού, επιλέξτε **Μενού** > **Επιλογές** > **Εμφ. κύριου μενού**.

6. Ανταλλαγή μηνυμάτων

Μπορείτε να διαβάσετε, να γράψετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, multimedia, ήχου, στιγμιαία μηνύματα και e-mail. Οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Μηνύματα κειμένου και multimedia

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά να επισυνάψετε, για παράδειγμα, μια εικόνα. Το τηλέφωνό σας μετατρέπει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα multimedia όταν επισυναφθεί αρχείο.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μια ένδειξη στο πάνω μέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθμό χαρακτήρων που υπολείπονται και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Για να μπορέσετε να στείλετε μηνύματα, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου > Κέντρα μηνυμάτων > Νέο κέντρο**, πληκτρολογήστε ένα όνομα και τον αριθμό από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, ήχο ή κλιπ βίντεο.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για τη διαθεσιμότητα και εγγραφή στην υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 14.](#)

Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή multimedia

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα**.
2. Για να προσθέσετε παραλήπτες, μεταβείτε στο πεδίο **Προς:** και πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, ή επιλέξτε **Προσθ.** για να

Ανταλλαγή μηνυμάτων

επιλέξτε παραλήπτες από τις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Επιλογές** για να προσθέσετε παραλήπτες και θέματα και να ορίσετε τις επιλογές αποστολής.

3. Μεταβείτε στο πεδίο **Κείμενο**: και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Για να επισυνάψετε περιεχόμενο στο μήνυμα, μεταβείτε στη γραμμή συννημμένων στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε.
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**

Ο τύπος μηνύματος εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης και αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να εφαρμόζουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες.

E-mail

Αποκτήστε πρόσβαση στο λογαριασμό σας e-mail POP3 ή IMAP4 με το τηλέφωνό σας για να διαβάσετε, να γράψετε και να αποστείλετε e-mail. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε e-mail, πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό e-mail και τις σωστές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του e-mail.

Οδηγός ρύθμισης E-mail

Ο οδηγός ρύθμισης e-mail εκκινείται αυτόματα εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης για πρόσθετο λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον υφιστάμενο λογαριασμό e-mail. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη γραμ/κιβ.** για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Για να συντάξετε ένα e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα e-mail**. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο σε ένα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή**. Για να αποστείλετε το e-mail, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε.

Λήψη μηνυμάτων e-mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να επιλέξετε τη μέθοδο ανάκτησης, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ.** > **Μηνύματα e-mail > Επεξ. γραμ/κιβωτίων** και το γραμματοκιβώτιο που θέλετε και **Ρυθμίσεις λήψης > Τρόπος ανάκτησης**.

Για να κάνετε λήψη μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και το γραμματοκιβώτιο που θέλετε. Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε το ερώτημα για σύνδεση.

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους.

1. Για να γράψετε ένα στιγμιαίο μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Στιγμιαίο μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, γράψτε το μήνυμά σας (μέχρι 70 χαρακτήρες) και επιλέξτε **Αποστ..**

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Εύκολος τρόπος δημιουργίας και αποστολής μηνύματος ήχου χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μηνυμάτων MMS.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η φωνητική εγγραφή.
2. Εγγραφή μηνύματος.
3. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Προς:** ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Άμεσα μηνύματα

Με τα άμεσα μηνύματα (IM, υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αποστέλλετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε χρήστες που βρίσκονται σε σύνδεση. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία IM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας αυτής, τις χρεώσεις και τις οδηγίες. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών IM.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία πρέπει να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, πιάστε και κρατήστε πατημένο το **1**.

Επαφές

Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας > Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ.** και από τα ακόλουθα:

- **Γενικές ρυθμίσεις** — για να αποθηκεύετε αντίγραφα των απεσταλμένων μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας, να αντικαθιστάτε παλιά μηνύματα εάν η μνήμη των μηνυμάτων είναι πλήρης και να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα
- **Μηνύματα κειμένου** — για να επιτρέπετε την παράδοση αναφορών, να ρυθμίζετε τα κέντρα μηνυμάτων για τα SMS SMS e-mail, για να επιλέγετε τον τύπο υποστήριξης χαρακτήρων και για να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα κειμένου
- **Μηνύμ. multimedia** — για να επιτρέπετε την παράδοση αναφορών, να ρυθμίζετε την εμφάνιση των μηνυμάτων πολυμέσων, για να επιτρέπετε τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων και για να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα πολυμέσων
- **Μηνύματα e-mail** — για να επιτρέπετε τη λήψη e-mail, να ρυθμίζετε το μέγεθος των εικόνων στα e-mail, και να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα e-mail
- **Μηνύμ. υπηρεσίας** — για να ενεργοποιείτε μηνύματα υπηρεσιών και να ρυθμίζετε προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα υπηρεσιών

7. Επαφές

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM. Στη μνήμη του τηλεφώνου μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

Για να προσθέσετε μια επαφή, επιλέξτε **Ονόματα > Επιλογές > Προσθήκη επαφής**. Για να προσθέσετε λεπτομέρειες σε μια επαφή, βεβαιωθείτε ότι η χρησιμοποιούμενη μνήμη είναι στη ρύθμιση **Τηλέφωνο** ή **Τηλέφωνο και SIM**. Επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε στο όνομα και στη συνέχεια επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων**.

Για να κάνετε αναζήτηση μιας επαφής, επιλέξτε **Ονόματα** και κάντε κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος.

Για να αντιγράψετε μια επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM, επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή επαφής**. Στη μνήμη της κάρτας SIM μπορείτε να αποθηκεύετε μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου ανά όνομα.

Για να επιλέξετε τη μνήμη της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου για τις επαφές σας, για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στις επαφές και για να εμφανίσετε τη χωρητικότητα της μνήμης για τις επαφές, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard. Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, επιλέξτε **Ονόματα**, αναζητήστε την επαφή, τα στοιχεία της οποίας θέλετε να αποστείλετε, και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Αποστολή στοιχείων**.

8. Μητρώο κλήσεων

Για να δείτε πληροφορίες για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα δεδομένα και το συγχρονισμό σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο** και από τις διαθέσιμες επιλογές.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

9. Ρυθμίσεις

Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται προφίλ, τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε με ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**, το προφίλ που θέλετε και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργοποίηση** — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ
- **Διαμόρφωση** — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ
- **Παροδικό** — για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ λήγει και ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**.

Αν επιλέξετε την υψηλότερη ένταση ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στην υψηλότερη ένταση μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Οθόνη

Για να προβάλετε ή να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, το μέγεθος της γραμματοσειράς ή άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με την οθόνη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση**.

Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα**.

Για να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα, επιλέξτε **Ημερομηνία και ώρα**.

Για να ορίσετε τις μορφές της ημερομηνίας και της ώρας, επιλέξτε **Μορφή ημ/νίας**.

Για να ορίσετε την αυτόματη ενημέρωση της ώρας και της ημερομηνίας από το τηλέφωνο ανάλογα με την τρέχουσα ώρα ζώνης, επιλέξτε **Αυτόμ. ενημ. ώρας** (υπηρεσία δικτύου).

Συντομεύσεις

Με τις προσωπικές συντομεύσεις, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου**.

Για να εκχωρήσετε μία λειτουργία του τηλεφώνου στο δεξί ή στο αριστερό πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Δεξί πλήκ. επιλογής** ή **Αριστερό πλ. επιλ.**.

Για να επιλέξετε λειτουργίες συντόμευσης για το πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε **Πλήκτρο περιήγησης**. Κάντε κύλιση προς την κατεύθυνση που θέλετε και επιλέξτε **Αλλαγή** ή **Αντιστ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. και αντίγ.** και στη συνέχεια από τα παρακάτω:

- **Μεταφορά** — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε τα επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός άλλου τηλεφώνου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth.
- **Δημ. αντίγ. ασφ.** — Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας για της κάρτας μνήμης ή για μια εξωτερική συσκευή.
- **Επαναφ. αντίγ.** — Επιλέξτε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας που είναι αποθηκευμένο στο της κάρτας μνήμης ή στο σε μια εξωτερική συσκευή και πραγματοποιήστε επαναφορά του στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία** για πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.
- **Μεταφορά δεδ.** — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε τα επιλεγμένα δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και μια άλλη συσκευή, έναν υπολογιστή ή έναν διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Συνδεσιμότητα

Το τηλέφωνό σας έχει διάφορες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να συνδέεστε με άλλες συσκευές για μετάδοση και λήψη δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνό σας, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, με μια συμβατή συσκευή Bluetooth σε απόσταση μέχρι 10 μέτρα (32 πόδια).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: γενική πρόσβαση, hands-free, ακουστικά, push αντικειμένου, μεταφορά αρχείου, δικτύωση dial-up, σειριακή θύρα, πρόσβαση στη SIM, γενική ανταλλαγή αντικειμένων, προηγμένη κατανομή ήχου, τηλεχειρισμός ήχου και εικόνας και γενική κατανομή ήχου και εικόνας. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth** και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε **Όνομα τηλεφ. μου** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.
3. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με κάποιο εξάρτημα ήχου, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημ. ήχου** και τη συσκευή στην οποία θέλετε να το συνδέσετε.
4. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά, επιλέξτε **Αξιοπίστες συσκευές > Προσθ. νέας συσκ..**

Μεταβείτε σε μια συσκευή που βρήκατε και επιλέξτε **Προσθ..**

Εισαγάγετε έναν κωδικό (έως 16 χαρακτήρες) στο τηλέφωνό σας και επιτρέψτε τη σύνδεση με την άλλη συσκευή Bluetooth.

Εάν σας απασχολεί το θέμα της ασφάλειας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ορίστε τη ρύθμιση **Ορατότητα τηλ. μου** σε **Κρυφό**. Να δέχεστε την επικοινωνία μέσω Bluetooth μόνο από άτομα που εμπιστεύεστε.

Σύνδεση υπολογιστή στο internet

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέσετε τον συμβατό υπολογιστή σας στο Internet χωρίς το λογισμικό PC Suite. Στο τηλέφωνό σας πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ένας φορέας παροχής υπηρεσιών που υποστηρίζει την πρόσβαση στο Internet, και ο υπολογιστής σας πρέπει να υποστηρίζει προσωπικό δίκτυο (PAN)

Ρυθμίσεις

Bluetooth. Μετά τη σύνδεση με την υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) του τηλεφώνου και τη ζεύξη με τον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτου δεδομένων στο Internet.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General packet radio service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει στα κινητά τηλέφωνα να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα μέσω δικτύου που βασίζεται σε πρωτόκολλο Internet (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όταν απαιτείται** — για δημιουργία της σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν απαιτείται από μια εφαρμογή. Η σύνδεση απενεργοποιείται όταν τερματίζεται η εφαρμογή.
- **Συνεχής σύνδεση** — για αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ συνδέοντάς το σε ένα συμβατό υπολογιστή με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Nokia PC Suite.

Κλήσεις και τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις**.

Για προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Προώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε δέκα απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα, επιλέξτε **Αυτόμ. επανάκληση > Ναι**.

Για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για εισερχόμενες κλήσεις ενώ μιλάτε, επιλέξτε **Αναμονή κλήσης > Ενεργοποίηση** (υπηρεσία δικτύου).

Για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας στο πρόσωπο που καλείτε, επιλέξτε **Αποστ. στοιχ. μου** (υπηρεσία δικτύου).

Για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου**.

Φωνητικές εντολές και φωνητικές κλήσεις

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας λέγοντας μια φωνητική εντολή και πραγματοποιήστε μια κλήση λέγοντας ένα όνομα που έχετε αποθηκεύσει στις Επαφές.

Οι φωνητικές εντολές και οι φωνητικές κλήσεις εξαρτώνται από τη γλώσσα. Η αναγνώριση ομιλίας δεν υποστηρίζεται σε όλες τις γλώσσες. Για να δείτε ποιες γλώσσες υποστηρίζονται, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις**

γλώσσας > Γλώσσα αναγνώρ.. Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα αναγνώρισης, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Για να εκπαιδεύσετε την αναγνώριση ομιλίας του τηλεφώνου σας ώστε να αναγνωρίζει τη φωνή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναγνώριση ομιλίας > Εκμάθ. αναγν. ομιλ..**

Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή για μια λειτουργία, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναγνώριση ομιλίας > Φωνητικές εντολές**, ένα χαρακτηριστικό και τη λειτουργία. Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι η φωνητική εντολή έχει ενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Προσθ..** Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Αναπαρ..**

Για να διαχειριστείτε τις φωνητικές εντολές, μεταβείτε σε μια λειτουργία και επιλέξτε **Επιλογές**.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές ή φωνητική κλήση σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένας σύντομος ήχος και εμφανίζεται το μήνυμα **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**. Πείτε την εντολή ή το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση ομιλίας είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με προτεινόμενα αποτελέσματα που ταιριάζουν. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή του πρώτου αποτελέσματος στη λίστα. Εάν δεν είναι η σωστή εντολή, μεταβείτε σε άλλη καταχώριση.

Αξεσουάρ

Αυτό το μενού και οι διάφορες επιλογές του εμφανίζονται μόνο εάν το τηλέφωνο είναι ή ήταν συνδεδεμένο με συμβατό αξεσουάρ κινητού τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και μια επιλογή ανάλογα με το αξεσουάρ.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για ορισμένες λειτουργίες. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προεπ. ρυθμ. διαμ.** — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο και να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών
- **Προεπ.σε όλες τις εφ.** — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές

Μενού φορέα

- **Προτιμ. σημ. πρόσβ.** — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης
- **Σύνθ. σε υποστήριξη** — για να κάνετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών
- **Ρυθμ. διαχείρ. συσκ.** — για να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε τη λήψη ενημερώσεων λογισμικού από το τηλέφωνο. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε.
- **Προσ. ρυθμ. διαμόρ.** — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε έναν νέο προσωπικό λογαριασμό, επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές > Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας και εισαγάγετε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Για να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνο πίσω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. ρυθμ.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επαναφ. ρυθμ. μόνο** — για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτιμήσεων χωρίς διαγραφή των προσωπικών δεδομένων
- **Επαναφορά όλων** — για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτιμήσεων και διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και πλήκτρα ενεργοποίησης.

10. Μενού φορέα

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας.

11. Έκθεση

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία του περιεχομένου που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που

προστατεύεται με WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να προβάλλετε τους φακέλους, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

12. Πολυμέσα

Κάμερα και βίντεο

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 1200x1600 pixel.

Για ταχύτερη λειτουργία κατά τη λήψη φωτογραφιών, ρυθμίστε την κάμερα έτσι ώστε να χρησιμοποιεί χαμηλότερη ανάλυση όταν δεν υπάρχει κάρτα μνήμης τοποθετημένη.

Αποτύπωση εικόνας

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωτογραφίας, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα**, ή, εάν η λειτουργία βίντεο είναι ενεργοποιημένη, πραγματοποιήστε κύλιση στα αριστερά ή τα δεξιά. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη**.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη λειτουργία κάμερας, πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Πολυμέσα

Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ή να τραβήξετε φωτογραφίες με γρήγορη διαδοχική λήψη, επιλέξτε **Επιλογές** και την κατάλληλη επιλογή.

Για να ορίσετε την ποιότητα και την ανάλυση της εικόνας ή τη λειτουργία και το χρόνο προεπισκόπησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Βίντεο**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Εγγραφή**.

Κατά την εγγραφή, εάν η ποιότητα του βίντεο είναι χαμηλή, η εγγραφή μπορεί να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ποιότητας και να ορίσετε τη μέγιστη διάρκεια του βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ποιότητα κλιπ βίντεο** ή **Διάρκεια βίντεο κλιπ**.

Ραδιόφωνο FM

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο** ή, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το *.

Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των σταθμών ή πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θέση του σταθμού που θέλετε στη μνήμη.

Για να κάνετε αναζήτηση για γειτονικό σταθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό στον οποίο έχετε συντονιστεί, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθ.κ. σταθμού**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να συνεχίσει το ραδιόφωνο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να κλείσετε το ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Φωνητική εγγραφή

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Φων. εγγραφή** και το εικονικό κουμπί εγγραφής που εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να ακούσετε την τελευταία εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. τελ. ηχογρ..**
 Για να αποστείλετε την τελευταία εγγραφή μέσω μηνύματος multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. τελ. ηχογρ..**

Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε τραγούδια ή άλλα αρχεία ήχου MP3 ή AAC.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Μουσική.**

Για έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το μεσαίο πλήκτρο επιλογής.

Για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος κομματιού, κάντε κύλιση προς τα αριστερά.

Για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι, κάντε κύλιση προς τα αριστερά δύο φορές.

Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, κάντε κύλιση προς τα δεξιά.

Για κίνηση προς τα πίσω, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά.

Για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για σίγαση ή κατάργηση της σίγασης της αναπαραγωγής, πατήστε #.

Για να συνεχίσει η αναπαραγωγή μουσικής να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

13. Εφαρμογές

Στο λογισμικό του τηλεφώνου σας ενδέχεται να περιλαμβάνονται ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές Java που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το τηλέφωνο Nokia.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές.**

Για να κάνετε εκκίνηση ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής, επιλέξτε **Παιχνίδια ή Συλλογή.** Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα.**

Για να προβάλετε τη μνήμη που είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές > Κατάσταση μνήμης.**

Για να κάνετε λήψη ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις παιχνιδιών ή Λήψεις εφαρμογών.** Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές

Ατζέντα

J2ME™ Java. Πριν από τη λήψη της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εφαρμογές που έχετε λάβει στην **Έκθεση** αντί για τις **Εφαρμογές**.

14. Ατζέντα

Αφύπνιση

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ειδοποίηση:**. Για να ορίσετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ωρα αφύπνισης:**. Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση σε συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη:**. Για να επιλέξετε ή να προσαρμόσετε τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης:**. Για να ορίσετε το χρόνο αναβολής της αφύπνισης, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής:**.

Για να διακόψετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Ημερολόγιο και λίστα υποχρεώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο**. Η τρέχουσα ημέρα εμφανίζεται σε πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση ημερολογίου, μεταβείτε στην ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα σημείωση**.

Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις από το ημερολόγιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. σημειώσεων > Όλες οι σημειώσεις**.

Για να προβάλετε τη λίστα υποχρεώσεων, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Λίστα υποχρ.**. Η λίστα υποχρεώσεων εμφανίζεται ταξινομημένη κατά προτεραιότητα. Για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να στείλετε μια σημείωση, για να επισημάνετε μια σημείωση ως έτοιμη ή για να ταξινομήσετε τη λίστα υποχρεώσεων κατά προθεσμία, επιλέξτε **Επιλογές**.

15. Web ή Internet

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες Internet. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στις σελίδες web.

Ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε, η λειτουργία περιήγησης στο web ενδέχεται να εμφανίζεται ως Web ή Internet στο μενού, ενώ στο εξής θα αναφέρεται ως Web.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα ρυθμίσεων από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σύνδεση με υπηρεσία ιστού

Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Αρχική σελίδα**, ή, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση στην υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των αριθμητικών πλήκτρων ενδέχεται να διαφέρει στις διάφορες υπηρεσίες. Ακολουθήστε τους οδηγούς κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

16. Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

17. Πράσινες συμβουλές

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως και έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από τη συσκευή, να θυμάστε να αποσυνδέετε το φορτιστή και από την πρίζα.

Πράσινες συμβουλές

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά την μπαταρία σας αν κάνετε τα εξής:

- Κλείστε και απενεργοποιήστε εφαρμογές, υπηρεσίες και συνδέσεις όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από την ελάχιστη περίοδο αδράνειας, εφόσον είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας.
- Απενεργοποιήστε ήχους που δεν είναι απαραίτητοι, όπως των πλήκτρων. Ορίστε την ένταση ήχου της συσκευής σε μέτριο επίπεδο.

Ανακυκλώστε

Θυμηθήκατε να ανακυκλώσετε την παλιά συσκευή σας; 65-80% των υλικών ενός κινητού τηλεφώνου Nokia μπορούν να ανακυκλωθούν. Να επιστρέψετε πάντα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Έτσι, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Ανατρέξτε στους τρόπους ανακύκλωσης προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή www.nokia.mobi/werecycle.

Μπορείτε να ανακυκλώσετε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές ιδιότητες της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Εξαρτήματα



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-5C. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθηες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη

Μπαταρία

διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στύλο φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Προφυλάξεις και συντήρηση

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Συμβουλευτείτε πως να ανακυκλώνετε τα προϊόντα σας Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle, ή με περιήγηση από κινητή συσκευή στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς

κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης του προϊόντος www.nokia.com/environment.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστά (7/8 ίντσες) μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που

καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

- Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
 3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 Βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,84 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

Σύμβολα/Αριθμητικά

ρυθμίσεις 21

E

e-mail 18

N

Nokia Care 14

P

PIN 13

A

ακουστικά 9

AM 19

άμεσα μηνύματα 19

αναγνώριση ομιλίας 24

ανταλλαγή μηνυμάτων

μηνύματα ήχου 19

αξεσουάρ 25

αριθμητική λειτουργία 15

αριθμός κέντρου μηνυμάτων 17

ατζέντα 30

Δ

δημιουργία κειμένου 15

διαδίκτυο 31

διαμόρφωση 25

E

εισαγωγή παραδοσιακού
κειμένου 15

εφαρμογές 29

H

ήχοι 21

I

ιστός 31

K

κάρτα microSD 7

κάρτα SIM 7, 11

κάρτα μνήμης 7

κλείδωμα πληκτρολογίου 11

κλήσεις 14

κωδικός 13

κωδικός ασφαλείας 13

κωδικός πρόσβασης 13

Λ

λειτουργία εκτός σύνδεσης 11

λειτουργίες κειμένου 15

M

μενού φορέα 26

μέρη 10

μήνυμα ήχου 19

μητρώο κλήσεων 21

μπαταρία

φόρτιση 8

O

οθόνη 22

Π

παιχνίδια 29

πλήκτρα 10

πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου 16

πρόγραμμα περιήγησης 31

προφίλ 21

P

ρυθμίσεις

διαμόρφωση 25

εργοστασιακές 26

ημερομηνία 22

ήχοι 21

οθόνη 22

τηλέφωνο 24

ώρα 22

Σ

στιγμιαία μηνύματα	19
συντομεύσεις	22

Τ

ταχεία κλήση	15
--------------	----

Φ

φωνητικές εντολές	24
φωνητικές κλήσεις	24
Φωνητική εγγραφή	28