

Brukerhåndbok for Nokia 2700 classic

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-561-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java

POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

/1.1. utgave NO

Innhold

Sikkerhet.....	6	Talemeldinger.....	18
1. Kom i gang.....	7	Meldingsinnstillinger.....	18
Sette inn SIM-kort og batteri.....	7	7. Kontakter.....	18
Ta ut SIM-kortet.....	7	8. Anropslogg	19
Sette inn et microSD-kort.....	7	9. Innstillinger.....	19
Ta ut microSD-kortet.....	8	Profil.....	19
Lade batteriet.....	8	Tonekontroll.....	19
Antenne.....	8	Display.....	19
Hodetelefon.....	8	Dato og tid.....	20
Magneter og magnetiske felt.....	9	Snarveier.....	20
Taster og deler.....	9	Synkronisering og sikkerhetskopiering.....	20
Slå telefonen på og av.....	10	Tilkobling.....	20
Ventemodus	10	Anrop og telefon.....	22
Tastelås.....	10	Talekommandoer og taleanrop.....	22
Funksjoner uten SIM-kort.....	10	Ekstraustyr.....	23
Programmer kjører i bakgrunnen.....	11	Konfigurerings.....	23
2. Generell informasjon.....	11	Gjenopprette fabrikkinnstillinger.....	23
Om enheten.....	11	10. Operatørmeny.....	23
Nettverkstjenester.....	11	11. Galleri.....	24
Delt minne.....	12	12. Medier.....	24
Tilgangskoder.....	12	Kamera og video.....	24
Nokia-støtte.....	12	FM-radio.....	25
3. Anrop.....	13	Taleopptaker.....	26
Foreta og besvare et anrop.....	13	Musikkspiller.....	26
Høytaler.....	13	13. Programmer.....	26
Snarveier for oppringing.....	13	14. Organiserer.....	27
4. Skrive tekst.....	14	Klokkealarm.....	27
Tekstmodi.....	14	Kalender og gjøremål.....	27
Tradisjonell skrivning.....	14	15. Internett	27
Logisk skrivning.....	14	Koble til en Internett-tjeneste.....	28
5. Navigere i menyene.....	15	16. SIM-tjenester.....	28
6. Meldinger.....	15		
Tekst- og multimediemeldinger.....	15		
E-post.....	16		
Direktemeldinger.....	17		
Nokia Xpress-lydmeldinger.....	17		
Chat.....	17		

17. Miljøvennlige tips.....	28
Spare strøm.....	28
Resirkulering.....	28
Mer informasjon.....	29
Tilbehør.....	30
Batteri.....	30
Batteri- og laderinformasjon.....	30
Stell og vedlikehold.....	32
Retur.....	33
Ytterligere sikkerhetsinformasjon.....	33
Små barn.....	33
Driftsmiljø.....	33
Medisinsk utstyr.....	34
Kjøretøy.....	34
Områder med eksplosjonsfare.....	35
Nødsamtaler.....	35
Sertifiseringsinformasjon (SAR).....	36
Stikkordregister.....	37

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE


Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

1. Kom i gang

Sette inn SIM-kort og batteri

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

SIM-kortet og kontaktene kan lett få skader (riper, bøyning), så vær forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut kortet.

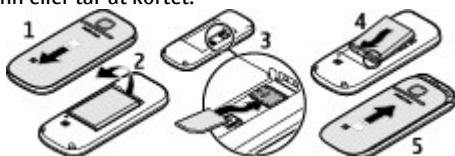

1. Trykk og skyv bakdekselet nedover på telefonen, og fjern det (1).
2. Fjern batteriet (2).
3. Sett inn SIM-kortet i holderen slik at kontaktområde vender ned i holderen (3).
4. Sett inn batteriet (4), og sett bakdekselet tilbake på plass (5).

Ta ut SIM-kortet



Trykk på utløserfjæren (1) og skyv ut SIM-kortet (2).

Sette inn et microSD-kort

Bruk bare compatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er compatible med denne enheten. Kort som ikke er compatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Telefonen har støtte for microSD-kort med kapasitet på opptil 2 GB.



1. Åpne dekkelet til minnekortsporet.
2. Sett inn kortet i minnekortsporet med kontaktflaten opp, og trykk på det til det låses på plass.
3. Lukk dekkelet til minnekortsporet.

Ta ut microSD-kortet



Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

Du kan fjerne eller bytte ut minnekortet mens telefonen er i bruk å slå av enheten, men du må kontrollere at minnekortet for øyeblikket ikke brukes av noe program.



Lade batteriet

Batteriet er blitt delvis oppladet på fabrikken. Gjør følgende hvis enheten indikerer lavt ladenivå:

1. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.
2. Koble laderen til enheten.
3. Når enheten indikerer fullt ladenivå, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømkontakten på veggen.

Det er ikke nødvendig å lade batteriet i et bestemt antall timer, og du kan bruke enheten mens den lades. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller du kan bruke telefonen.



Antenne

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Som ved alle radiosendere, må antenneområdet ikke berøres unødvendig når den mottar eller sender signaler. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og at batterilevetiden reduseres.

Figuren viser antenneområdet markert med grått.



Hodetelefon



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.



Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.


Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Magneter og magnetiske felt

Hold enheten borte fra magneter eller magnetiske felt.

Taster og deler

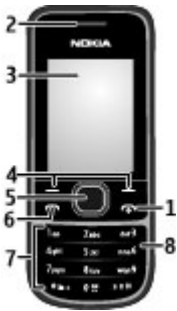1	Avslutt/av/på-tast 	
2	Ørestykke	
3	Display	
4	Valgtaster	
5	Navi™-tast, heretter omtalt som blatast	
6	Ringetast	
7	Tastatur	
8	Mikrofon	
9	Headsettkontakt/Nokia AV-kontakt (3,5 mm)	
10	Laderkontakt	
11	Mikro USB-kobling	
12	Kameralinse	
13	Minnekortspor	
14	Høytaler	
15	Hull til håndleddsstropp	

Slå telefonen på og av

Du slår telefonen på eller av ved å holde inne av/på-tasten.

Ventemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus.

1	Signalstyrke for nettverket	
2	Nivå for batterilading	
3	Nettverksnavn eller operatørlogo	
4	Funksjoner for valgtaster	

Venstre valgtast, **Gå til**, gir deg tilgang til funksjonene i din personlige liste over snarveier. Mens du viser listen, velger du **Valg** > **Foreta valg** for å vise tilgjengelige funksjoner, eller **Valg** > **Organiser** for å ordne funksjonene i listen over snarveier.

Tastelås

Hvis du vil forhindre at tastene trykkes uten at det er meningen, velger du **Meny** og trykker på * innen 3,5 sekunder for å låse tastaturet.

Du låser opp tastaturet ved å velge **Opphev** og trykke på * innen 1,5 sekunder. Hvis sikkerhetstastelåsen er på, taster du inn sikkerhetskoden når du blir bedt om det.

Du angir at tastaturet skal låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i ventemodus, ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Automatisk tastelås** > **På**.



Hvis du vil besvare et anrop når tastaturet er låst, trykker du ringetasten. Når du avslutter samtalen eller avviser anropet, låses tastaturet automatisk.

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Funksjoner uten SIM-kort

Enkelte funksjoner på telefonen kan brukes uten å sette inn et SIM-kort, for eksempel Organiserer-funksjoner og spill. Enkelte funksjoner kan være tonet ned i menyene og kan ikke brukes.

Programmer kjører i bakgrunnen

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

2. Generell informasjon

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene (E)GSM 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til webområder som tilhører tredjeparter. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten. Områder som tilhører tredjeparter, har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du velger å besøke slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Bruk av nettverkstjenester involverer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Generell informasjon

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Noen funksjoner på denne enheten, for eksempel multimediemeldinger (MMS), surfing og e-postprogram krever nettverksstøtte for slik teknologi.

Delt minne

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: multimediemeldinger (MMS), e-postprogram, øyeblikksmeldinger. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. Hvis dette skjer, sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter.

Tilgangskoder

Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan opprette og endre koden og stille inn telefonen slik at koden må oppgis. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggskostnader kan påløpe. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller telefonleverandøren din.

PIN-koden som blir levert med SIM-kortet, beskytter kortet mot uautorisert bruk. PIN2-koden som blir levert med enkelte SIM-kort, kreves for å få tilgang til enkelte tjenester. Hvis du angir PIN- eller PIN2-koden feil tre ganger på rad, blir du bedt om å angi PUK- eller PUK2-koden. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke har disse.

Modul-PIN kreves for å få tilgang til informasjon i sikkerhetsmodulen på SIM-kortet. Signatur-PIN kan kreves for den digitale signaturen. Sperrepassordet kreves når du bruker anropssperring.

Velg **Meny > Innstillinger > Sikkerhet** for å angi hvordan telefonen bruker tilgangskodene og sikkerhetsinnstillingene.

Nokia-støtte

Sjekk www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde for å finne den nyeste versjonen av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet.

Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

Last ned kostnadsfrie konfigureringsinnstillinger som MMS, GPRS, e-post og andre tjenester for telefonmodellen din på www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Du kan finne PC Suite og relatert informasjon på Nokias webside på www.nokia.com/support.

Nokia Care-tjenester

Hvis du trenger å kontakte Nokia Care-tjenester, kan du sjekke listen over lokale Nokia Care-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.



Vedlikehold

For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia Care-kontaktsenter på www.nokia.com/repair.

3. Anrop

Foreta og besvare et anrop

Du foretar et anrop ved å taste inn telefonnummeret, inkludert landskode og retningsnummer hvis dette er nødvendig. Trykk ringetasten for å ringe nummeret. Bla opp for å øke eller ned for å senke volumet i ørestykket eller headsettet under telefonsamtalen.

Du besvarer et innkommende anrop ved å trykke ringetasten. Du avviser et anrop uten å svare på det ved å trykke avslutningstasten.

Høyttaler

Hvis det er tilgjengelig, kan du velge **Høyttaler** eller **Normal** for å bruke høyttaleren eller ørestykket på telefonen under en samtale.



Advarsel: Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Snarveier for oppringing

Du kan tilordne et telefonnummer til én av talltastene 2 til 9 ved å velge **Meny** > **Kontakter** > **Hurtigvalg**, bla til det ønskede nummeret og velge **Tildel**. Tast inn det ønskede telefonnummeret, eller velg **Søk** og en lagret kontakt.

Du slår på hurtigvalgfunksjonen ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Anrop** > **Hurtigvalg** > **På**.

Du foretar et anrop med hurtigvalg ved å holde den ønskede talltasten inne i ventemodus.

4. Skrive tekst

Tekstmodi

For å skrive inn tekst (for eksempel når du skriver meldinger) kan du bruke tradisjonell skriving eller skriving med ordforslag.

Når du skriver tekst, trykker du på og holder nede **Valg** for å skifte mellom tradisjonell skriving, som angis med , og skriving med ordforslag, som angis med . Ikke alle språk støttes av skriving med ordforslag.

Store og små bokstaver angis med ,  og .

Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du på **#**. For å bytte fra bokstav- til tallmodus, som angis med , trykker du på og holder nede **#** og velger

Tallmodus. Hold nede **#** for å veksle fra tall- til bokstavmodus.

Hvis du vil angi skrivespråk, velger du **Valg** > **Skrivespråk**.

Tradisjonell skriving

Trykk på en nummertast, 2-9, flere ganger til ønsket tegn vises. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises og taster deretter inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn eller spesialtegn, trykker du nummertasten **1** gjentatte ganger. Trykk på ***** for å åpne en liste med spesialtegn.

Logisk skriving

Skriving med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord med tastene **2** til **9**. Trykk hver tast bare én gang for hver bokstav.
2. Du bekrefter et ord ved å bla til høyre eller legge inn et mellomrom.
 - Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på ***** flere ganger, og velger ordet fra listen.
 - Hvis tegnet **?** vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**. Tast inn ordet med tradisjonell skriving, og velg **Lagre**.
 - For å skrive et sammensatt ord taster du inn den første delen av ordet og bekrefter det ved å bla til høyre. Skriv den siste delen av ordet, og bekreft det.
3. Begynne å skrive neste ord.

5. Navigere i menyene

Telefonfunksjonene er gruppert i menyer. Ikke alle menyfunksjoner eller -alternativer blir beskrevet her.

I ventemodus velger du **Meny** og ønsket meny og undermeny. Velg **Avslutt** eller **Tilbake** for å gå ut av det gjeldende menynivået. Trykk på avslutningstasten for å gå direkte tilbake til ventemodus. Hvis du vil endre menyvisningen, velger du **Meny** > **Valg** > **Hovedmenyvisning**.

6. Meldinger

Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia-, lyd-, flash- og e-postmeldinger. Meldingstjenestene kan bare brukes hvis nettverket eller tjenesteleverandøren støtter dem.

Tekst- og multimediemeldinger

Du kan lage en melding og legge ved for eksempel et bilde. Telefonen endrer automatisk en tekstmelding til en multimediemelding når en fil legges ved.

Tekstmeldinger

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

En indikator øverst i displayet viser totalt antall gjenværende tegn og antall meldinger som kreves for sending.

Før du kan sende meldingene, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **Tekstmeldinger** > **Meldingsentraler** > **Legg til sentral**, skriv inn et navn og nummeret fra tjenesteleverandøren.

Multimediemeldinger

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilder og lyd- eller videoklipp.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet eller hvis du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten (MMS). Du kan også laste ned konfigurasjonsinnstillinger. [Se Nokia-støtte, s. 12.](#)

Opprette en tekst- eller multimediemelding

1. Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding > Melding**.
2. Hvis du vil legge til mottakere, kan du bla til feltet **Til:** og skrive inn mottakerens nummer eller e-postadresse eller velge **Legg til** for å velge mottakere fra de tilgjengelige alternativene. Velg **Valg** for å legge til mottakere og emner og for å angi alternativer for sending.
3. Bla til feltet **Tekst:**, og skriv inn meldingsteksten.
4. Hvis du vil legge ved innhold med meldingen, kan du bla til vedleggslinjen nederst på displayet og velge ønsket type innhold.
5. Du sender meldingen ved å trykke **Send**.

Meldingstypen indikeres øverst på displayet og endres automatisk avhengig av innholdet i meldingen.

Tjenesteleverandører kan ta forskjellig betalt, avhengig av meldingstypen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

E-post

Du kan bruke telefonen til å få tilgang til POP3- eller IMAP4-e-postkontoen din og lese, skrive og sende e-postmeldinger. Dette e-postprogrammet er forskjellig fra SMS-e-postfunksjonen.

Før du kan bruke e-postfunksjonen, må du ha en e-postkonto og de riktige innstillingene. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for e-postkontoen, kan du kontakte leverandøren av e-posttjenesten. Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-post som en konfigureringsmelding.

Veiviser for e-postoppsett

Veiviseren for e-postoppsett starter automatisk hvis det ikke er angitt e-postinnstillinger i telefonen. Du starter oppsettsveiviseren for ytterligere e-postkontoer ved å velge **Meny > Meldinger** og eksisterende e-postkonto. Velg **Valg > Legg til postkasse** for å starte veiviseren for e-postoppsett. Følg instruksjonene på displayet.

Skrive og sende en e-postmelding

Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding > E-postmelding** for å skrive en e-postmelding. Du legger en fil ved e-postmeldingen ved å velge **Valg > Sett inn**. Du

sender e-postmeldingen ved å trykke på ringetasten. Velg ønsket konto hvis dette er nødvendig.

Laste ned e-post



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Du velger hentemodus ved å velge **Meny > Meldinger > Meldingsinnst. > E-postmeldinger > Rediger postkasser**, ønsket postkasse og **Nedlastingsinnst. > Hentemodus**.

Du laster ned e-postmeldinger ved å velge **Meny > Meldinger** og ønsket postkasse. Bekreft forespørselen om tilkobling hvis dette er nødvendig.

Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises straks du mottar dem.

1. Hvis du vil skrive en flash-melding, velger du **Meny > Meldinger > Opprett melding > Direktemelding**.
2. Skriv inn mottakerens telefonnummer, skriv meldingen din (maksimalt 70 tegn), og velg **Send**.

Nokia Xpress-lydmeldinger

Lag og send en lydmelding med MMS på en praktisk måte.

1. Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding > Lydmelding**. Taleopptakeren åpnes.
2. Spill inn meldingen.
3. Angi ett eller flere telefonnumre i feltet **Til**, eller velg **Legg til** for å hente et nummer.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Chat

Med chat-funksjonen (chat, nettverkstjeneste) kan du sende korte tekstmeldinger til personer som er tilkoblet. Du må abonnere på en tjeneste og registrere deg for den chat-tjenesten du vil bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for denne tjenesten, priser og instruksjoner. Menyene kan variere i henhold til chat-leverandøren.

For å koble til tjenesten, velg **Meny > Meldinger > Chat** og følg instruksjonene på displayet.

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne **1**.

Du kan redigere nummeret til talepostkassen ved å velge **Meny > Meldinger > Talemeldinger > Nummer talepostk..**

Meldingsinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger > Meldingsinnst.** og fra følgende:

- **Generelle innst.** — for å lagre kopier av sendte meldinger i telefonen, overskrive gamle meldinger hvis meldingsminnet blir fullt og gjøre innstillinger for andre alternativer relatert til meldinger
- **Tekstmeldinger** — for å tillate leveringsrapporter, stille inn meldingssentre for SMS og SMS-e-post, velge tegnstøttetype og gjøre innstillinger for andre alternativer relatert til tekstmeldinger
- **Multimediemeldinger** — for å tillate leveringsrapporter, stille inn visning av multimediemeldinger, tillate mottak av multimediemeldinger og reklame, og gjøre innstillinger for andre alternativer relatert til multimediemeldinger
- **E-postmeldinger** — for å tillate e-postmottak, angi bildestørrelsen i e-poster og gjøre innstillinger for andre alternativer for e-post
- **Tjenestemeldinger** — for å aktivere tjenestemeldinger og gjøre innstillinger for alternativer relatert til tjenestemeldinger

7. Kontakter

Velg **Meny > Kontakter**.

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonminnet og på SIM-kortet. I telefonminnet kan du lagre kontakter med telefonnumre og tekstelementer. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, er angitt med .

Du legger til en kontakt ved å velge **Navn > Valg > Legg til ny kontakt**. Når du skal legge til detaljer for en kontakt, forsikrer du deg om at minnet som er i bruk, er **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Velg **Navn**, bla til navnet, og velg **Detaljer > Valg > Legg til detalj**.

Du søker etter en kontakt ved å velge **Navn** og bla gjennom en liste med kontakter eller taste inn de første bokstavene i navnet.

Du kopierer en kontakt mellom telefonminnet og SIM-kortminnet ved å velge **Navn**, bla til kontakten og velge **Valg > Kopier kontakt**. På SIM-kortminnet kan du bare lagre ett telefonnummer for hvert navn.

Du velger SIM-kortminne eller telefonminne for kontaktene, velger hvordan navnene og numrene i Kontakter skal vises, og viser minnekapasiteten for kontakter ved å velge **Innstillinger**.

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden. Du sender et visittkort ved å velge **Navn**, søke etter kontakten som du vil sende informasjon om, og velge **Detaljer** > **Valg** > **Send visittkort**.

8. Anropslogg

Hvis du vil vise informasjon om samtaler, meldinger, data og synkronisering, velger du **Meny** > **Logg** og fra de tilgjengelige alterantivene.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

9. Innstillinger

Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse med ringetoner i for forskjellige hendelser og miljøer.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Profiler**, den ønskede profilen og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Aktiver** — for å aktivere den valgte profilen
- **Tilpass** — for å endre profilinnstillingene
- **Tidsbestemt** — for å angi at profilen skal være aktiv i en bestemt periode. Når utløpstiden for profilen nås, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsangitt.

Tonekontroll

Du kan endre lydinnstillingene for den valgte aktive profilen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Toner**. Du finner de samme innstillingene på **Profiler** -menyen.

Hvis du har valgt det høyeste ringevolumet, vil ringetonen nå det høyeste volumet etter noen sekunder.

Display

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Display** hvis du vil vise eller justere bakgrunnen, skriftstørrelsen eller andre funksjoner knyttet til telefondisplayet.

Dato og tid

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Dato og tid**.

Du angir dato og klokkeslett ved å velge **Innst. for dato og tid**.

Du angir format for dato og klokkeslett ved å velge **Dato- og tidsformat**.

Du angir at telefonen skal oppdatere klokkeslett og dato automatisk i henhold til gjeldende tidssone, ved å velge **Autooppd. av tid** (nettverkstjeneste).

Snarveier

Med personlige snarveier får du rask tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte. Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Pers. snarveier**.

Hvis du vil tildele en telefonfunksjon til høyre eller venstre valgtast, velger du **Høyre valgtast** eller **Venstre valgtast**.

Hvis du vil velge snarveifunksjoner for blatasten, velger du **Navigeringstast**. Bla til ønsket retning, og velg **Endre** eller **Tildel** og en funksjon fra listen.

Synkronisering og sikkerhetskopiering

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Synk./sikk.kop.** og blant følgende:

- **Telefonoverf.** — Synkroniser og kopier utvalgte data mellom telefonen din og en annen telefon ved hjelp av Bluetooth-teknologi.
- **Oppr. s.hetskopi** — Opprett en sikkerhetskopi av utvalgte data på minnekortet eller på en ekstern enhet.
- **Gj.opp. sikk.kop.** — Velg en sikkerhetskopifil som er lagret på minnekortet eller på en ekstern enhet, og gjenopprett den på telefonen. Velg **Valg** > **Detaljer** hvis du vil ha informasjon om den valgte sikkerhetskopifilen.
- **Dataoverføring** — Synkroniser eller kopier utvalgte data mellom telefonen og en annen enhet, PC eller nettverksserver (nettverkstjeneste).

Tilkobling

Telefonen har flere funksjoner for å koble til andre enheter for sending og mottak av data.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Ved hjelp av Bluetooth-teknologi kan du koble telefonen, ved hjelp av radiobølger, til en kompatibel Bluetooth-enhet innenfor 10 meters rekkevidde.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: generisk tilgang, håndfri, hodetelefoner, object push, filoverføring, ekstern pålogging, seriell port, SIM-tilgang, generisk objektutveksling, avansert lydistribusjon, fjernkontroll for lyd og bilde samt generisk lyd- og bildedistribusjon. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-

teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth** og gjør følgende:

1. Velg **Navn på min telefon** og skriv inn et navn for telefonen.
2. Hvis du skal aktivere Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth > På**.  angir at Bluetooth er aktivt.
3. Hvis du skal koble telefonen din til ekstrautstyr for lyd, velger du **Koble til ekstr.uts. lyd** og enheten som du skal koble til.
4. Velg **Sammenkobl. enh. > Legg til ny enhet** for å sammenkoble telefonen din med eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.

Blå deg fram til en av enheten som er funnet, og velg **Legg til**.

Angi et passord (inntil 16 tegn) på telefonen, og tillat tilkoblingen på den andre Bluetooth-enheten.

Hvis du er opptatt av sikkerheten, kan du slå av Bluetooth-funksjonen eller sette **Telefonens synlighet** til **Skjult**. Godta kun Bluetooth-kommunikasjon fra dem du stoler på.

PC-tilkobling til Internett

Bruk Bluetooth-teknologi til å koble en kompatibel datamaskin til Internett uten PC Suite-programmet. Telefonen må ha aktivert en tjenesteleverandør som støtter Internett-tilgang, og PC-en må støtte Bluetooth PAN (Personal Area Network). Når du har koblet til nettverkstilgangspunkt-tjenesten (NAP) på telefonen og sammenkoblet med PC-en, vil telefonen automatisk åpne en pakke-datatil kobling til Internett.

Pakke data

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internett-protokollbasert nettverk (IP-nettverk).

Hvis du vil angi hvordan tjenesten brukes, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Pakke data > Pakke datatil kobling** og blant følgende alternativer:

- **Ved behov** — for å opprette en pakke datatil kobling når et program trenger det. Tilkoblingen lukkes når programmet avsluttes.
- **Alltid tilkoblet** — for å koble til et pakke datanettverk automatisk når du slår på telefonen

Du kan bruke telefonen som et modem ved å koble den til en kompatibel PC via Bluetooth-teknologi. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til Nokia PC Suite.

Anrop og telefon

Velg **Meny > Innstillinger > Anrop**.

Du viderekobler alle innkommende anrop ved å velge **Viderekobling** (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Velg **Gjenta anrop autom.** > **På** for å angi at telefonen skal gjøre ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Velg **Samtale venter > Aktiver** (nettverkstjeneste) for å angi at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale.

Velg **Send anrops-ID** (nettverkstjeneste) for å angi om telefonnummeret ditt skal vises til personen du ringer til.

Du angir displayspråk for telefonen ved å velge **Meny > Innstillinger > Telefon > Språkinnstillinger > Telefonspråk**.

Talekommandoer og taleanrop

Bruk telefonen din ved å si en talekommando og gjør et anrop ved å si et navn som er lagret i Kontakter.

Talekommandoer og taleanrop er språkavhengig. Stemmegjenkjenning støttes ikke på alle språk. For å se hvilke språk som støttes, velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Språkinnstillinger > Gjenkjenningsspråk**. Velg ønsket språk, for å stille inn språket som skal gjenkjennes.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

For å trene stemmegjenkjenningen til telefonen til din stemme, velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Talegjenkjenning > Oppl. i talegjenkj.**

For å aktivere en talekommando for en funksjon, velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Talegjenkjenning > Talekommandoer**, og funksjonen.  indikerer at talekommandoen er aktivert.

For å aktivere talekommandoen, velg **Legg til**. For å spille av den aktiverte talekommandoen, velg **Spill av**.

For å administrere talekommandoene, bla til en funksjon og velg **Valg**.

For å bruke talekommandoer eller taleanrop i hvilemodus, trykk og hold nede den høyre valgtasten. Du får høre en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si kommandoen eller navnet på kontakten du vil ringe. Hvis stemmegjenkjennelsen er vellykket, vil en liste med foreslåtte matcher vises. Telefonen spiller av talekommandoen på første match på listen. Hvis dette ikke er riktig kommando, bla ned for en annen oppføring.

Ekstraustyr

Denne menyen og de forskjellige valgene vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt mobilt ekstraustyr.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Ekstraustyr**. Velg ekstraustyr, og et alternativ avhengig av ekstraustyret.

Konfigurerings

Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for enkelte tjenester. Det kan også hende at tjenesteleverandøren kan sende deg disse innstillingene.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Konfigurerings** og blant følgende alternativer:

- **Std. konfig.innst.** — for å vise tjenesteleverandørene som er lagret i telefonen, og angi en standard tjenesteleverandør
- **Akt. std. i alle prog.** — for å aktivere standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer
- **Foretr. tilgangspkt.** — for å vise de lagrede tilgangspunktene
- **Koble til support** — for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren
- **Innst. enhetsbeh.** — for å tillate eller hindre telefonen i å motta programvareoppdateringer. Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen.
- **Brukerdef. konfig.innst.** — for å legge til nye personlige kontoer for flere tjenester manuelt, og aktivere eller slette dem. Hvis du vil legge til en ny personlig konto, velger du **Legg til** eller **Valg** > **Legg til ny**. Velg tjenestetype, og angi de nødvendige parametrene. Hvis du vil aktivere en personlig konto, blar du til den og velger **Valg** > **Aktiver**.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene i telefonen ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Gjen. fabr.innst.** og blant følgende alternativer:

- **Gjenoppr. bare innst.** — for å gjenopprette preferanseinnstillinger uten å slette personlige data
- **Gjenopprett alt** — for å gjenopprette alle preferanseinnstillinger og slette alle personlige data, for eksempel kontakter, meldinger, mediefiler og aktiveringsnøkler

10. Operatørmeny

Få tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren. Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding.

11. Galleri

Telefonen støtter et DRM-system (Digital Rights Management) for beskyttelse av hentet innhold. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 sperre mot videresending (forward lock) og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia PC Suite. Andre overføringsmetoder kan ikke overføre aktiveringsnøklerne som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert. Det kan også hende at du må gjenopprette aktiveringsnøklerne hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både aktiveringsnøklerne og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister aktiveringsnøklerne og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister aktiveringsnøklerne eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil vise mappene, velger du **Meny** > **Galleri**.

12. Medier

Kamera og video

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 1200 x 1600 piksler.

For raskere betjening når du tar et bilde, angir du at det skal brukes lavere oppløsning i kameraet når et minnekort ikke er satt inn.

Ta et bilde

Hvis du vil bruke stillbildefunksjonen, velger du **Meny > Media > Kamera**. Hvis videofunksjonen er aktivert, blar du til venstre eller høyre. Hvis du vil ta et bilde, velger du **Ta bilde**.

Hvis du vil zoome inn eller ut i kameramodus, ruller du opp eller ned.

Hvis du vil aktivere selvutløseren eller ta bilder i rask rekkefølge, velger du **Valg** og ønsket valg.

Hvis du vil angi bildekvalitet, bildeoppløsning eller visningsmodus og -tid, velger du **Valg > Innstillinger**.

Spille inn et videoklipp

Velg **Meny > Media > Video** for å bruke videofunksjonen. Hvis du vil begynne å spille inn et videoklipp, velger du **Spill inn**.

Hvis du filmer med lavere kvalitet, kan du spille inn lengre filmklipp. For å endre kvalitetsinnstillingene og sette maksimal lengde på videoklippene velger du **Meny > Media > Kamera > Valg > Innstillinger > Videoklippkvalitet**, eller **Lengde på videoklipp**.

FM-radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Velg **Meny > Media > Radio**, eller i ventemodus, trykk og hold inne *.

Hvis du allerede har lagret radiostasjoner, blar du til venstre eller høyre for å skifte mellom stasjonene eller trykker den tilhørende nummertasten for minneposisjonen til en ønsket stasjon.

Hvis du vil søke etter en nabostasjon, trykker du og holder blatasten mot venstre eller høyre.

Hvis du vil lagre stasjonen du har stilt inn, velger du **Valg > Lagre kanal**.

Hvis du vil justere volumet, blar du opp eller ned.

Hvis du vil at radioen skal spille i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten. Hold inne avslutningstasten for å lukke radioen.

Taleopptaker

Du starter innspillingen ved å velge **Meny** > **Media** > **Taleopptaker** og den virtuelle innspillingstasten på displayet.

Du lytter til den siste innspillingen ved å velge **Valg** > **Spill av siste**. Hvis du vil sende den siste innspillingen i en multimediemelding, velger du **Valg** > **Send siste**.

Musikkspiller

Telefonen har en musikkspiller, slik at du kan lytte til sanger eller andre MP3- eller AAC-lydfiler.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Velg **Meny** > **Media** > **Musikkavspiller**.

Trykk valgtasten i midten for å starte avspilling eller stanse den midlertidig.

Bla til venstre for å hoppe til begynnelsen av den gjeldende sangen.

Bla til venstre to ganger for å hoppe til forrige sang.

Bla til høyre for å hoppe til neste sang.

Hold inne blatasten til venstre for å spole tilbake.

Hold inne blatasten til høyre for å spole fremover.

Hvis du vil justere volumet, blar du opp eller ned.

Trykk # hvis du vil dempe eller slå av dempingen på musikkspilleren.

Hvis du vil at musikkspilleren skal spille i bakgrunnen, trykker du avslutningstasten. Hold inne avslutningstasten for å lukke musikkspilleren.

13. Programmer

Programvaren for telefonen kan inkludere noen spill og Java-programmer som er utviklet spesielt for denne Nokia-telefonen.

Velg **Meny** > **Programmer**.

Du starter et spill eller program ved å velge **Spill** eller **Samling**. Bla til et spill eller program, og velg **Åpne**.

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, velger du **Valg** > **Minnestatus**.

Du laster ned et spill eller program ved å velge **Valg** > **Nedlastinger** > **Spillnedlastinger** eller **Programnedlastinger**. Telefonen støtter J2ME™ Java-

programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen før du laster det ned.



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Nedlastede programmer kan også være lagret i **Galleri** i stedet for **Programmer**.

14. Organiserer

Klokkealarm

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Klokkealarm**.

Du slår alarmen på eller av ved å velge **Alarm**:. Du stiller inn tidspunktet for alarmen ved å velge **Alarmtid**:. Hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken, velger du **Repeter**:. Du velger eller tilpasser alarmtonen ved å velge **Alarmtone**:. Du stiller inn tidsavbrudd for slumreintervallet ved å velge **Slumreintervall**:.

Velg **Stopp** for å stoppe alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i slumreintervallet før den begynner igjen.

Kalender og gjøremål

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**. Gjeldende dag er innrammet. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme.

Du lager et kalendernotat ved å bla til en dato og velge **Valg** > **Lag notat**.

Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du **Vis**. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du **Valg** > **Slett notater** > **Alle notater**.

Hvis du vil se gjøremålene, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Gjøremål**. Gjøremålene vises og sorteres etter prioritet. Hvis du vil legge til, slette eller sende et notat, markere et notat som utført eller sortere gjøremålene etter frist, velger du **Valg**.

15. Internett

Du kan få tilgang til forskjellige Internett-tjenester via telefonens nettleser. Utseendet til Internett-sidene kan variere avhengig av skjermstørrelse. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

På noen av telefonene kan funksjonen for surfing på Internett vises som Internett på menyen, heretter kalt Internett.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

SIM-tjenester

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og instruksjoner.

Det kan hende at du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for surfing som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Koble til en Internett-tjeneste

Velg **Meny** > **Internett** > **Hjem** for å koble til tjenesten, eller trykk og hold inne **0** i ventemodus

Når du er koblet til tjenesten, kan du begynne å surfe på sidene. Funksjonene til telefonastene kan variere for forskjellige tjenester. Følg tekstveiledningene på telefondisplayet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

16. SIM-tjenester

Det kan hende at SIM-kortet inneholder ytterligere tjenester. Du får tilgang til denne menyen kun hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

17. Miljøvennlige tips

Her er tips om hvordan du kan bidra til å verne om miljøet.



Spare strøm

Når batteriet er fulladet og du har koblet enheten fra laderen, husk da samtidig på å ta laderen ut av stikkontakten.

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte dersom du:

- lukker og avslutter programmer, tjenester og tilkoblinger når de ikke brukes.
- reduserer lysstyrken i displayet.
- angir at enheten skal gå i strømsparingsmodus etter en kort periode uten aktivitet, dersom dette er mulig på enheten din.
- deaktiverer unødige lyder, f.eks. tastetoner. angir volumet på enheten til en gjennomsnittlig nivå.

Resirkulering

Husket du å resirkulere den gamle enheten? 65–80 % av materialet i en Nokia-telefon kan resirkuleres. Husk alltid å levere elektroniske produkter, batterier og emballasje til miljøstasjoner. På denne måten kan du være med på å hindre ukontrollert avhending

og fremme gjenbruk av materialer. Se hvordan du kan resirkulere Nokia-produktene dine på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.

Du kan kaste pappemballasjen og gamle brukerhåndbøker i papirdunken.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecodeclaration.

Tilbehør



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5C. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-3. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av kontakten. Kontakttypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, deformere, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik lekkasje.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker.

Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrapstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta alltid sikkerhetskopii av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbake stille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicedest for å få utført service.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner mer detaljert informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. Se hvor du kan returnere dine Nokia-produkter på www.nokia.com/werecycle, eller på www.nokia.mobi/werecycle hvis du bruker nettleseren på en mobil enhet.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/environment.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Overflaten på enheten er nikkelfri.

Små barn

Enheten og tilbehøret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 centimeter fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helseentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helseentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret når den trådløse enheten er slått på.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av det medisinske utstyret for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Slå av den trådløse enheten umiddelbart hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Lese og følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininsprøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsetstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken

fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, kan forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Ta kontakt med produsentene av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (slik som propan og butan) for å finne ut om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av slike kjøretøy.

Nødsamtaler



Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten vil forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profil fra frakoblet modus eller flymodus til en aktiv profil.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,84 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

anrop 13
anropslogg 19

B

batteri
lading 8

C

chat 17
Chat 17

D

del 9
direktemeldinger 17
display 19

E

ekstraustyr 23
e-post 16

F

frakoblet modus 10

H

headset 8
hurtigvalg 13

I

innstillinger 19
display 19
fabrikk 23
konfigurering 23
telefon 22
tid 20
toner 19
innstillinger
dato 20
Internett 27
Internett- 27

K

konfigurering 23

L

leser 27
lydmeldinger 17

M

meldinger
lydmeldinger 17
microSD-kort 7
minnekort 7

N

Nokia Care 12
nummer til meldingssentral 15

O

operatørmeny 23
organiserer 27

P

passord 12
PIN 12
profiler 19
programmer 26

S

sikkerhetskode 12
SIM-kort 7, 10
Skrive inn tekst 14
skrivning med ordforslag 14
snarveier 20
spill 26
stemmegjenkjenning 22

T

taleanrop 22
talekommandoer 22
taleopptaker 26
tallmodus 14

Stikkordregister

tastelås 10

taster 9

tekstmodi 14

tilgangskode 12

toner 19

tradisjonell skriving 14