

Brukerhåndbok for Nokia 2710

Innhold		Anropslogg	18
Sikkerhet	4	Innstillinger	18
Brukerstøtte	5	Profiler	18
Komme i gang	5	Tonekontroll	18
Sette inn SIM-kort og batteri	5	Display	18
Sett inn et microSD-kort	5	Dato og tid	18
Ta ut microSD-kortet	6	Snarveier	19
Lade batteriet	6	Synkronisering og sikkerhetskopiering	19
GSM-antenne	7	Tilkobling	19
Headsett	8	Anrop og telefon	20
Koble til en USB-datakabel	8	Ekstraustyr	21
Magneter og magnetiske felt	8	Konfigurering	21
Taster og deler	9	Gjenopprette fabrikkinnstillinger	21
Tilgangskoder	10	Operatørmeny	22
Slå av eller på	10	Galleri	22
Startdisplay	10	Programmer	22
Tastelås	11	Alarmklokke	22
Bruke enheten uten et SIM-kort	11	Kalender og gjøremål	22
Programmer kjører i bakgrunnen	11	Tilbehør	23
Anrop	11	Kamera og video	23
Foreta og besvare et anrop	11	FM-radio	24
Høytaler	12	Taleopptaker	25
Snarveier for oppringing	12	Mediespiller	25
Skrive tekst	12	Kart	26
Tekstmodi	12	Om Kart	26
Tradisjonell skrivning	13	Innledning	27
Logisk skrivning	13	Navigere til et mål	28
Navigere i menyene	13	Internett	30
Meldinger	14	Koble til en Internett-tjeneste	31
Tekst- og multimediemeldinger	14	SIM-tjenester	31
Direktemeldinger	15	Grønne tips	31
Nokia Xpress lydmeldinger	15	Spar energi	31
Nokia Mail	15	Resirkuler	32
Talemeldinger	16	Lær mer	32
Meldingsinnstillinger	17		
Kontakter	17		

Produkt- og sikkerhetsinformasjon	32
--	-----------

Stikkordregister	40
-------------------------	-----------

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT



Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER



Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE



Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Brukerstøtte

Når du vil lære mer om hvordan du bruker et produkt eller er usikker på hvordan en enhet skal fungere, gå til www.nokia.com/support eller www.nokia.mobi/support (hvis du bruker en mobilenhet).

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt. Slå av enheten og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter omtrent et minutt, og slå på enheten.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
- Oppdater enhetsprogramvaren.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Gå til www.nokia.com/repair. Før du sender enheten til reparasjon, skal du alltid sikkerhetskopiere dataene i enheten.

Komme i gang

Sette inn SIM-kort og batteri

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrappt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet, og når du setter det inn eller tar det ut.



- 1 Skyv bakdekselet nedover og ta det av (1).
- 2 Ta ut batteriet (2).
- 3 Sett inn SIM-kortet. Pass på at kontaktområdet vender ned, og at det avkuttete hjørnet på SIM-kortet vender mot bunnen av enheten (3, 4, 5).
- 4 Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen (6, 7).


Sett inn et microSD-kort

Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.



Telefonen støtter microSD-kort med en kapasitet på opptil 16 GB.

Et kompatibelt minnekort kan følge med enheten, og er kanskje allerede satt inn i den. Hvis ikke gjør du som følger:

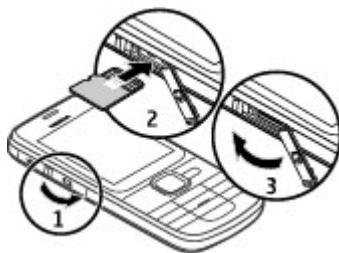

- 1 Åpne dekkelet til minnekortsporet.
- 2 Sett kortet i minnekortsporet med kontaktflaten opp, og trykk til det låses på plass.
- 3 Lukk dekkelet til minnekortsporet.

Ta ut microSD-kortet

Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

Du kan fjerne eller bytte ut minnekortet mens telefonen er i bruk å slå av enheten, men du må kontrollere at minnekortet for øyeblikket ikke brukes av noe program.



Lade batteriet

Batteriet er blitt delvis oppladet på fabrikken. Gjør følgende hvis enheten indikerer lavt ladenivå:



- 1 Koble laderen til en strømkontakt på veggen.
- 2 Koble laderen til enheten.
- 3 Når enheten indikerer fullt ladeivå, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømkontakten på veggen.

Det er ikke nødvendig å lade batteriet i et bestemt antall timer, og du kan bruke enheten mens den lades. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller du kan bruke telefonen.

GSM-antenne



Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

Figuren viser GSM-antenneområdet markert med grått.

Headsett

Advarsel:

Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.



Koble til en USB-datakabel

Koble en kompatibel USB-datakabel til USB-kontakten. Du må kanskje kjøpe en USB-datakabel separat.




Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > USB-datakabel** og ønsket modus for å endre USB-innstillingene.


Magneter og magnetiske felt

Hold enheten borte fra magneter eller magnetiske felt.

Taster og deler

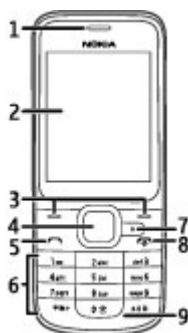

- 1 Ørestykke
- 2 Display
- 3 Valgtaster
- 4 Navi™-tasten (blatasten)
- 5 Ringetast
- 6 Tastatur
- 7 Karttast
- 8 Avslutnings-/av/på-tast
- 9 Mikrofon

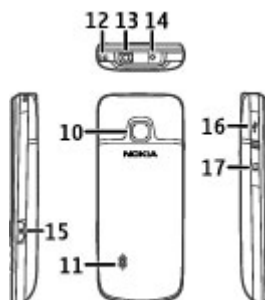

- 10 Kameralinse
- 11 Høyttaler
- 12 Hull til håndledsstropp
- 13 Hodetelefonkontakt/Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 14 Laderkontakt
- 15 Utløsertast
- 16 Kontakt for mikro-USB-kabel

17 Minnekortspor

Tilgangskoder

Med sikkerhetskoden kan du beskytte enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan endre koden og angi at enheten skal be om koden. Hold koden hemmelig, og oppbevar den på et trygt sted separat fra enheten. Hvis du glemmer koden og enheten blir låst, må det utføres vedlikehold på enheten. Dette kan medføre ekstrakostnader, og alle personlige data på enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Nokia Care eller forhandleren du kjøpte enheten av.

PIN-koden som blir levert med SIM-kortet, beskytter kortet mot uautorisert bruk. PIN2-koden som blir levert med enkelte SIM-kort, kreves for å få tilgang til enkelte tjenester. Hvis du angir PIN- eller PIN2-koden feil tre ganger på rad, blir du bedt om å angi PUK- eller PUK2-koden. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke har disse.


Modul-PIN kreves for å få tilgang til informasjon i sikkerhetsmodulen på SIM-kortet. Signatur-PIN kan kreves for den digitale signaturen. Sperrepassordet kreves når du bruker anropssperring.

Velg **Meny > Innstillinger > Sikkerhet** for å angi hvordan enheten bruker tilgangskodene og sikkerhetsinnstillingene.

Slå av eller på

Hold inne av/på-tasten.

Startdisplay

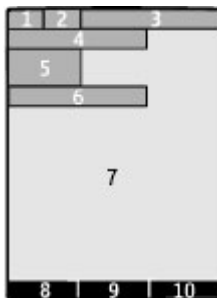

- 1 Signalstyrke for nettverket
- 2 Status for batterilading
- 3 Indikatorer
- 4 Nettverksnavn eller operatørlogo
- 5 Klokke

- 6 Dato (hvis startskjermmodus er deaktivert)
- 7 Display
- 8 Funksjon for venstre valgtast
- 9 Funksjon for blatasten
- 10 Funksjon for høyre valgtast

Tastelås

Låse tastaturet

Velg **Meny**, og trykk * innen 2,5 sekunder.

Låse opp tastaturet

Velg **Opphev**, og trykk * innen 1,5 sekunder. Tast inn låsekoden om nødvendig.

Besvare et anrop når tastaturet er låst

Trykk på ringetasten. Tastaturet låses automatisk når du avslutter eller avviser et anrop.

Angi automatisk tastelås

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Automatisk tastelås** > **På**, og angi hvor lang tid som skal gå før tastaturet låses.

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Bruke enheten uten et SIM-kort

Enkelte funksjoner på enheten kan brukes uten at du trenger å sette inn et SIM-kort, for eksempel spill. Funksjoner som ikke er tilgjengelige i frakoblet profil, kan ikke velges på menyene.

Programmer kjører i bakgrunnen

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Programmer som vanligvis kjører i bakgrunnen, er for eksempel Radio og Musikkspiller.

Anrop

Foreta og besvare et anrop

Ring

Tast inn telefonnummeret, inkludert landskoden og retningsnummeret om nødvendig, og trykk på ringetasten.

Besvare et innkommende anrop

Trykk på ringetasten.

Avvise et anrop

Trykk på avslutningstasten.

Justere volumet

Under et anrop blar du opp eller ned.

Høytaler

Hvis det er tilgjengelig, kan du velge **Høytaler** eller **Håndsett** for å bruke høytaleren eller ørestykket på telefonen under en samtale.

Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høytaleren er på.

Snarveier for oppringing

Tilordne et telefonnummer til en talltast

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Mer** > **Hurtigvalg**, bla til ønsket tall (2–9) og velg **Tildel**.
Tast inn telefonnummeret, eller velg **Søk** og en lagret kontakt.

Aktivere hurtigvalg

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Anrop** > **Hurtigvalg** > **På**.

Ringe ved hjelp av hurtigvalg

I startskjermbildet holder du inne ønsket talltast.

Skrive tekst

Tekstmodi

For å skrive inn tekst (for eksempel når du skriver meldinger) kan du bruke tradisjonell skrivning eller skrivning med ordforslag.

Når du skriver tekst, trykker du på og holder nede **Valg** for å skifte mellom tradisjonell skrivning, som angis med , og skrivning med ordforslag, som angis med . Ikke alle språk støttes av skrivning med ordforslag.

Store og små bokstaver angis med **Abc**, **abc** og **ABC**.

Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du på **#**. For å bytte fra bokstav- til tallmodus, som angis med **123**, trykker du på og holder nede **#** og velger **Tallmodus**. Hold nede **#** for å veksle fra tall- til bokstavmodus.

Hvis du vil angi skrivespråk, velger du **Valg** > **Skrivespråk**.

Tradisjonell skriving

Trykk på en nummertast, 2-9, flere ganger til ønsket tegn vises. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises og taster deretter inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn eller spesialtegn, trykker du på talltasten **1** gjentatte ganger. Trykk på ***** for å åpne en liste med spesialtegn. Du setter inn et mellomrom ved å trykke på **0**.

Logisk skriving

Skriving med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

- 1 Begynn å skrive et ord med tastene **2** til **9**. Trykk hver tast bare én gang for hver bokstav.
- 2 Du bekrefter et ord ved å bla til høyre eller legge inn et mellomrom.
 - Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på ***** flere ganger, og velger ordet fra listen.
 - Hvis tegnet ? vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**. Tast inn ordet med tradisjonell skriving, og velg **Lagre**.
 - For å skrive et sammensatt ord taster du inn den første delen av ordet og bekrefter det ved å bla til høyre. Skriv den siste delen av ordet, og bekreft det.
- 3 Begynne å skrive neste ord.

Navigere i menyene

Enhetsfunksjonene er gruppert i menyer. Ikke alle menyfunksjoner eller -alternativer blir beskrevet her.

I startdisplayet velger du **Meny** og ønsket meny og undermeny.

Gå ut av det gjeldende menynivået.

Velg **Avslutt** eller **Tilbake**.

Gå tilbake til startdisplayet

Trykk på avslutningstasten.

Endre menyvisningen

Velg **Meny** > **Valg** > **Hovedmenyvisning**.

Meldinger

Lag og motta meldinger, slik som tekst- og multimediemeldinger, med enheten. Meldingstjenestene kan bare brukes hvis nettverket eller tjenesteleverandøren støtter dem.

Tekst- og multimediemeldinger

Du kan lage en melding og legge ved for eksempel et bilde. Telefonen endrer automatisk en tekstmelding til en multimediemelding når en fil legges ved.

Tekstmeldinger

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Totalt antall gjenstående tegn og antall meldinger som sendes, vises på displayet.

For at du skal kunne sende meldinger, må riktig meldingssenternummer være lagret på enheten. Vanligvis angis dette nummeret som standard gjennom SIM-kortet.

Hvis du vil angi nummeret manuelt, gjør du følgende:

- 1 Velg **Meny > Meldinger > Mer > Meld.innstill. > Tekstmeldinger > Meldingssentral.**
- 2 Skriv inn navnet og nummeret du har fått fra tjenesteleverandøren.

Multimediemeldinger

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilder og lyd- eller videoklipp.

Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og abonnement for MMS-tjenesten.

Opprette en melding

- 1 Velg **Meny > Meldinger > Opprett meld..**
- 2 Skriv meldingen.

Hvis du vil sette inn et spesialtegn eller et smiletegn, velger du **Valg > Sett inn symbol**.

Du legger ved et objekt i meldingen ved å velge **Valg > Sett inn objekt**. Meldingstypen endres automatisk til multimediemelding.

- 3 Du legger til mottakere ved å velge **Send til** og en mottaker.
Du skriver inn et telefonnummer eller en e-postadresse manuelt ved å velge **Nr. eller e-post**. Skriv inn et telefonnummer, eller velg **E-post** og skriv inn en e-postadresse.
- 4 Velg **Send**.

Multimediemeldinger angis med et ikon øverst i displayet.

Tjenesteleverandører kan ta forskjellig betalt avhengig av meldingstypen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises med en gang ved mottak.

Velg **Meny > Meldinger**.

- 1 Velg **Mer > Andre meld. > Direktemelding**.
- 2 Skriv inn meldingen.
- 3 Velg **Send til** og en kontakt.

Nokia Xpress lydmeldinger

Opprett og send lydmeldinger med MMS på en enkel måte.

Velg **Meny > Meldinger**.

- 1 Velg **Mer > Andre meld. > Lydmelding**. Taleopptakeren åpnes.
- 2 Hvis du vil spille inn meldingen din, velger du .
- 3 Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du .
- 4 Velg **Send til** og en kontakt.

Nokia Mail

Få tilgang til e-postkontoen din for å lese, skrive og sende e-post ved hjelp av enheten. Dette e-postprogrammet er forskjellig fra SMS-e-postfunksjonen.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle regioner.

Før du kan bruke e-post, må du ha en e-postkonto hos en e-postleverandør. Kontakt e-postleverandøren om tilgjengelighet og riktige innstillinger. Det kan hende du mottar konfigureringsinnstillingene for e-post som en konfigureringsmelding.

Veiviser for e-postkonfigurerings

Veiviseren for e-postkonfigurerings startes automatisk hvis e-postinnstillinger ikke er angitt i enheten. Velg **Meny > Meldinger og E-post > Ny konto** for å legge til en ny e-postkonto. Følg instruksjonene.

Skrive og sende en e-post

Du kan skrive e-posten før du kobler til e-posttjenesten.

- 1 Velg **Meny > Meldinger > Mer > E-post og Opprett e-post**.
- 2 Skriv inn mottakerens e-postadresse, emnet og meldingen. Hvis du vil legge ved en fil, velger du **Valg > Sett inn**.
- 3 Hvis du har definert flere e-postkontoer, velger du kontoen du vil sende e-posten fra.
- 4 Velg **Send**.

Lese og svare på en e-post

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Velg **Meny > Meldinger**.

Laste ned e-postoverskrifter

Velg e-postkonto.

Laste ned en e-post og vedlegg

Velg en e-post og **Åpne** eller **Hent**.

Svare på eller videresende en e-post

Velg **Valg > Besvar** eller **Videresend**.

Koble fra e-postkontoen

Velg **Valg > Koble fra**. Tilkoblingen til e-postkontoen avsluttes automatisk etter at den har vært inaktiv i en periode.

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Ringe talepostkassen

Trykk og hold **1** inne.

Redigere talepostkassen

Velg **Meny > Meldinger > Mer > Talemeldinger og Nr. talepostkasse**.

Meldingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger og Mer** > **Meld.innstill..**

Velg blant følgende:

Generelle innst. — Angi skriftstørrelsen for meldinger, og aktiver grafiske smilefjes og leveringsrapporter.

Tekstmeldinger — Konfigurer meldingssentraler for tekstmeldinger og SMS-e-post.

Multimediemeld. — Tillat leveringsrapporter og mottak av multimediemeldinger og reklame, og konfigurer andre innstillinger som er knyttet til multimediemeldinger.

Tjenestemeldinger — Aktivere tjenestemeldinger og konfigurere innstillinger knyttet til tjenestemeldinger.

Kontakter

Du kan lagre navn og telefonnumre i enhetsminnet og på SIM-kortet. I enhetsminnet kan du lagre kontakter med numre og tekstelementer. Navn og numre som er lagret på SIM-kortet, er angitt med .

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Navn.**

Legge til en kontakt

Velg **Valg** > **Legg til ny kontakt.**

Legge til detaljer for en kontakt

Sørg for at minnet som er i bruk er enten **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Bla til en kontakt og velg **Detaljer** > **Valg** > **Legg til detalj.**

Søke etter en kontakt

Velg **Navn**. Bla gjennom kontaktlisten eller skriv inn de første tegnene i kontaktens navn.

Kopiere en kontakt mellom enhetsminnet og SIM-kortet

Velg **Navn**, bla til kontakten og velg **Valg** > **Mer** > **Kopier kontakt**. På SIM-kortet kan du bare lagre ett telefonnummer for hvert navn.

Vil du velge SIM-kortet eller enhetsminnet for kontaktene, velge hvordan navnene og numrene i kontaktlisten vises, eller vise kapasiteten for kontaktminnet, velger du **Innstillinger** og ønsket alternativ.

Du kan sende og motta en persons kontakthinformatjon som et visittkort fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standard.

Send et visittkort

Velg en kontakt, og velg **Valg** > **Mer** > **Visittkort** og et sendealternativ.

Anropslogg

Hvis du vil vise informasjon om samtaler, meldinger, data og synkronisering, velger du **Meny > Logg** og fra de tilgjengelige alternativene.

Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Innstillinger

Profiler

Venter du på et anrop, men har ikke mulighet til å la enheten ringe? Det finnes forskjellige innstillingsgrupper kalt profiler. Disse kan du tilpasse med ringetoner for ulike hendelser og omgivelser.

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler**.

Veg profilen du vil bruke, og blant følgende alternativer:

Aktiver — Aktiver profilen.

Tilpass — Endre profilinnstillingene.

Tidsbestemt — Angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt. Når tiden som er angitt for profilen har utløpt, aktiveres den forrige profilen som ikke er tidsinnstilt.

Tonekontroll

Du kan endre lydinnstillingene for den valgte aktive profilen.

Velg **Meny > Innstillinger > Toner**. Du kan finne de samme innstillingene i **Profiler-menyen**.

Display

Velg **Meny > Innstillinger > Display** hvis du vil vise eller justere bakgrunnen, skriftstørrelsen eller andre funksjoner knyttet til enhetsdisplayet.

Dato og tid

Velg **Meny > Innstillinger > Dato og tid**.

Angi dato og klokkeslett

Velg **Innst. dato og tid**.

Angi format for dato og klokkeslett

Velg **Dato-/tidsformat**.

Oppdatere klokkeslettet automatisk i henhold til gjeldende tidssone
 Velg **Autooppd. av tid** (nettverkstjeneste).

Snarveier

Med personlige snarveier får du rask tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte.

Velg **Meny > Innstillinger > Pers. snarveier**.

Tilordne telefonfunksjoner til valgtastene

Velg **Høyre valgtast** eller **Venstre valgtast** og en funksjon fra listen.

Velge snarveifunksjoner for blatasten

Velg **Navigeringstast**. Bla til ønsket retning, og velg **Endre** eller **Tildel** og en funksjon fra listen.

Synkronisering og sikkerhetskopiering

Velg **Meny > Innstillinger > Synk./sikk.kop..**

Velg blant følgende:

Telefonoverf. — Synkroniser eller kopier de valgte dataene, for eksempel kontakter, kalenderoppføringer, notater eller meldinger, mellom din enhet og en annen enhet.

Oppr. s.hetskopi — Sikkerhetskopier utvalgte data.

Gj.oppr. sikk.kopi — Gjenopprett data fra sikkerhetskopi. Hvis du vil vise detaljene for en sikkerhetskopifil, velger du **Valg > Detaljer**.

Dataoverføring — Synkroniser eller kopier utvalgte data mellom enheten og en nettverksserver (nettverkstjeneste).

Tilkobling

Telefonen har flere funksjoner for å koble til andre enheter for sending og mottak av data.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med Bluetooth-teknologi kan du ved hjelp av radiobølger koble enheten til kompatible Bluetooth-enheter eller -utstyr som er innen 10 meter fra enheten.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

- 1 Velg **Navn på min tlf.**, og skriv inn et navn for enheten.
- 2 Velg **Bluetooth > På**.  angir at Bluetooth er aktivert.
- 3 Hvis du vil koble enheten til et lydtillbehør, velger du **Kobl. til ekst.uts. lyd** og enheten du vil koble til.

- 4 Hvis du vil sammenkoble enheten med hvilken som helst Bluetooth-enhet innen rekkevidde, velger du **Sammenkobl. enh.** > **Legg til ny enh.**

Bla til en funnet enhet, og velg **Legg til**.

Skriv inn et passord (opptil 16 tegn) på enheten, og tillat tilkoblingen på den andre Bluetooth-enheten.

Hvis du er bekymret for sikkerheten, deaktiverer du Bluetooth-funksjonen eller setter **Telefonens synlighet** til **Skjult**. Godta Bluetooth-kommunikasjon kun fra mennesker du kjenner.

Koble PC-en til Internett

Du kan bruke Bluetooth-teknologi til å koble en kompatibel PC til Internett uten PC Suite-programvaren. Enheten må kunne koble til Internett (nettverkstjeneste), og PC-en må ha støtte for Bluetooth-teknologi. Når enheten er koblet til NAP-tjenesten (Network Access Point) og sammenkoblet med PC-en, åpner den automatisk en pakke-datatilkobling til Internett.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: generell tilgang, håndfri, headset, object push, filoverføring, ekstern pålogging, seriell port, SIM-tilgang og generell objektutveksling. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Pakke data

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internett-protokollbasert nettverk (IP-nettverk).

Hvis du vil angi hvordan tjenesten skal brukes, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Pakke data** > **Pakke-datatilko bl.** og blant følgende alternativer:

Ved behov — for å opprette en pakke-datatilkobling når et program trenger det. Tilkoblingen lukkes når programmet avsluttes.

Alltid tilkoblet — for å koble til et pakke-datanettverk automatisk når du slår på telefonen

Anrop og telefon

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Anrop**.

Videre koble innkommende anrop

Velg **Videre kobling** (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Automatisk ringe på nytt ti ganger etter et mislykket oppringingsforsøk
 Velg **Gjenta anr. autom.** > **På.**

Få varsel om innkommende anrop under en samtale
 Velg **Samtale venter** > **Aktiver** (nettverkstjeneste).

Vise eller skjule nummeret ditt for personen du ringer til
 Velg **Send anrops-ID** (nettverkstjeneste).

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon.**

Angi displayspråk
 Velg **Språkinnstillinger** > **Telefonspråk.**

Ekstraustyr

Denne menyen er tilgjengelig bare hvis kompatibelt ekstraustyr er eller har vært koblet til enheten.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Ekstraustyr.** Velg ønsket ekstraustyr og et alternativ (avhengig av ekstraustyret).

Konfigurering

Du kan konfigurere enheten med innstillinger som kreves for enkelte tjenester. Det kan også hende at tjenesteleverandøren kan sende deg disse innstillingene.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Konfigurering.**

Velg blant følgende:

Std. konfig.innst. — Vis tjenesteleverandørene som er lagret i enheten, og angi en standard tjenesteleverandør.

Akt. std. i alle prog. — Aktiver standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer.

Foretr. tilgangspkt. — Vis de lagrede tilgangspunktene.

Br.def. konf.innst. — Legg til nye personlige kontoer for flere tjenester, og aktiver eller slett kontoene. Hvis du vil legge til en ny personlig konto, velger du **Legg til** eller **Valg** > **Legg til ny.** Velg tjenestetype, og angi den nødvendige informasjonen. Hvis du vil aktivere en personlig konto, blar du til kontoen og velger **Valg** > **Aktiver.**

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene i teleofnen ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Gj.oppr. innst.** og deretter blant følgende:

Gj.opp. bare innst. — Gjenopprette alle preferanseinnstillinger uten å slette personlige data.

Alt — Gjenopprette alle preferanseinnstillinger og slette alle personlige data, for eksempel kontakter, meldinger, mediefiler og aktiveringsnøkler.

Operatørmeny

Få tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren. Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding.

Galleri

I Galleri kan du administrere bilder, videoklipp og musikkfiler.

Vise innholdet i Galleri

Velg **Meny** > **Galleri**.

Programmer

Alarmklokke

Du kan angi at en alarm skal ringe på et bestemt tidspunkt.

Stille inn alarmen

- 1 Velg **Meny** > **Programmer** > **Klokkealarm**.
- 2 Slå på alarmen og angi klokkeslettet for alarmen.
- 3 Hvis du vil sende en alarm på bestemte dager i uken, velger du **Repeter**: > **På** og dagene.
- 4 Velg alarmtone. Hvis du velger radioen som alarmtone, kobler du headsettet til enheten.
- 5 Angi slumreintervall, og velg **Lagre**.

Stanse alarmen

Velg **Stopp**. Hvis du lar alarmen ringe i ett minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i slumreintervallet, før den begynner igjen.

Kalender og gjøremål

Velg **Meny** > **Kalender**. Gjeldende dag er innrammet. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme.

Sende et kalendernotat

Bla til datoen og velg **Valg** > **Lag notat**.

Vise detaljene for et notat

Bla til et notat, og velg **Vis**.

Slette alle notater i kalenderen

Velg **Valg** > **Slett notater** > **Alle notater**.

Vise gjøremålene

Velg **Meny** > **Programmer** > **Gjøremål**.

Gjøremålene vises og sorteres etter prioritet. Hvis du vil legge til, slette eller sende et notat, markere et notat som utført eller sortere gjøremålene etter frist, velger du **Valg**.

Tilbehør

Det kan hende enheten inneholder spill og Java™-programmer som er utviklet spesielt for den.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Tilbehør**.

Åpne et spill eller program

Velg **Spill**, **Samling** eller minnekortet, og et spill eller et program.

Vise tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner

Velg **Valg** > **Minnestatus**.

Laste ned et spill eller program

Velg **Valg** > **Nedlastinger** > **Spillnedlastinger** eller **Programnedlastinger**.

Enheten støtter J2ME™ Java-programmer. Kontroller at et program er kompatibelt med enheten før du laster det ned.

Viktig: Du må bare installere og bruke programmer og annen programvare fra kilder du stoler på. Programmer fra upålitelige kilder kan inneholde ondsinnet programvare som går inn på data som er lagret på enheten din, skader deg økonomisk eller skader enheten.

De nedlastede programmene kan også lagres i Galleri i stedet for Programmer.

Kamera og video

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 1200x1600 piksler.

Kameramodus**Bruke stillbildefunksjonen**

På startskjermen trykker du på utløsertasten.

Zoom inn eller ut

Bla opp eller ned.

Ta et bilde

Trykk på utløsertasten.

Angi visningsmodus og -tid

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Visningstid for bilde**.

For å aktivere selvutløseren, eller ta bilder i en rask sekvens, velger du **Valg** og ønsket alternativ.

Videomodus

Bruke videofunksjonen

Trykk og hold nede utløsertasten.

Starte innspilling av et videoklipp

Trykk på utløsertasten.

Bytte mellom kamera- og videomodus

I kamera- eller videomodus blar du til venstre eller høyre.

FM-radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Radio**, eller hold inne * på startdisplayet.

Søke etter en nabokanal

Hold inne blatasten til venstre eller høyre.

Lagre en kanal

Still inn på ønsket kanal, og velg **Valg** > **Lagre kanal**.

Skifte mellom lagrede kanaler

Bla til venstre eller høyre for å skifte mellom kanaler, eller trykk på nummertasten som tilsvarer kanalnummeret til ønsket kanal.

Justere volumet

Bla opp eller ned.

La radioen spille i bakgrunnen

Trykk på avslutningstasten.

Lukke radioen

Hold inne avslutningstasten.

Taleopptaker

Velg **Meny** > **Programmer** > **Taleopptaker**.

Starte innspilling

Velg innspillingsikonet.

Starte innspilling under en samtale

Velg **Valg** > **Mer** > **Spill inn**. Hold telefonen i normal posisjon ved øret ved innspilling av en samtale. Innspillingen lagres i Innspillinger-mappen i Galleri.

Lytte til siste innspilling

Velg **Valg** > **Spill av siste**.

Sende siste innspilling i en multimediemelding

Velg **Valg** > **Send siste**.

Mediespiller

Enheten har en mediespiller, slik at du kan lytte til sanger eller andre MP3- eller AAC-lydfiler.

Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Mediespiller**.

Starte eller stanse avspilling midlertidig

Trykk på blatasten.

Hoppe til begynnelsen av gjeldende sang

Bla til venstre.

Hoppe til forrige sang

Bla to ganger til venstre.

Hoppe til neste sang

Bla til høyre.

Spole bakover i gjeldende sang

Hold inne blatasten til venstre.

Spole fremover i gjeldende sang

Hold inne blatasten til høyre.

Justere volumet

Bla opp eller ned.

Slå lyden på mediespilleren av eller på

Trykk #.

La mediespilleren spille i bakgrunnen

Trykk på avslutningstasten.

Avslutte mediespilleren

Hold inne avslutningstasten.

Kart**Om Kart**

Velg Meny > Kart.

Med Kart kan du se på kart over ulike byer og land, søke etter adresser og interessante steder samt vise din nåværende posisjon, hvis dette er mulig. Du kan også planlegge reiseruter og få trinnvis veiledning for navigering.

Hvis det finnes kart på enheten eller på et minnekort, kan du se på dem uten en Internett-tilkobling. Når du søker i et område som ikke dekkes av kartene du allerede har lastet ned på enheten, blir et kart for området automatisk lastet ned via Internett. Du blir kanskje bedt om å velge et tilgangspunkt som skal brukes for Internett-tilkoblingen.

Nedlasting av kart kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføring.

Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land, og tilbys kanskje bare på utvalgte språk.

Velg blant følgende når du åpner Kart:

Gjeldende pos. — Vis din nåværende posisjon.

Nye steder — Vis posisjonene du har sett på.

Finn adresse — Søk etter en bestemt adresse.

Veiviser — Vis retningen til et bestemmelsessted, i en rett linje.

Lagrede steder — Finn en posisjon du har lagret på enheten.

Planlegg rute — Planlegg en rute.

Innstillinger — Angi Kart-innstillingene.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innledning

Om lokaliseringsmetoder

I Kart vises din posisjon på kartet ved hjelp av GPS eller A-GPS.

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigeringssystem som brukes til å beregne din posisjon. A-GPS (Assisted GPS) er en nettverkstjeneste som bruker lokal nettverksinformasjon til å forbedre hastigheten og nøyaktigheten ved GPS-lokalisering.

Nedlasting av A-GPS-data innebærer dataoverføring via tjenesteleverandørens nettverk. Ved nettveksling, det vil si når du befinner deg utenfor tjenesteleverandørens nettverk, kan dataoverføringskostnadene være høyere enn forventet. Derfor brukes ikke A-GPS som standard ved nettveksling, men dette betyr at det kan ta lengre tid å beregne din posisjon enn når du bruker A-GPS.

Hvis du vil bruke A-GPS ved nettveksling, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > GPS > Internett-ass. GPS**. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføring.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

GPS-mottaker

Hvis enheten har en innebygd GPS-mottaker, kan du bruke denne sammen med Kart.

Bruk av den innebygde GPS-mottakeren kan medføre økt batteriforbruk.

Bruke en ekstern GPS-mottaker

- 1 Lad den compatible GPS-mottakeren helt opp, og slå den på.
- 2 Opprett en Bluetooth-tilkobling mellom enheten og GPS-mottakeren.
- 3 Plasser GPS-mottakeren slik at den har fri sikt mot himmelen.
- 4 Åpne Kart-programmet, og velg den eksterne GPS-mottakeren.

Det kan ta flere minutter å opprette den første GPS-tilkoblingen. Påfølgende tilkoblinger går raskere, men hvis du ikke har brukt GPS på flere dager eller hvis du er langt fra det forrige stedet du brukte den, kan det ta en stund å finne et sterkt satellittsignal.

Du kan også bruke Kart uten en GPS-mottaker til å bla gjennom kart, søke etter adresser og steder samt planlegge ruter.

Navigere til et mål**Planlegge en rute**

Planlegg reisen, opprett en rute og vis den på kartet før du drar.

Velg **Meny** > **Kart**.

- 1 Velg **Planlegg rute**.
- 2 Velg **Startsted**, og velg din nåværende posisjon, en lagret eller nylig brukt posisjon, et sted fra kartet eller en bestemt adresse som startpunkt for ruten.
- 3 Velg **Destinasjon** og sluttpunktet for ruten.

Vise ruten på kartet

Velg **Valg** > **Vis rute** > **Vis kart**.

Navigere til målet

Velg **Valg** > **Vis rute** > **Valg** > **Start navigering**.

Vise detaljene for ruten

Velg **Valg** > **Rute** > **Rutebeskrivelse**.

Fjerne ruten

Velg **Valg** > **Rute** > **Fjern rute**.

Navigere til et mål

Du kan få trinnvise anvisninger når du kjører eller går.

Velg **Meny** > **Kart**.

- 1 Velg **Planlegg rute**, og opprett en rute.
- 2 Velg **Valg** > **Vis rute** > **Valg** > **Start navigering**.
- 3 Godta ansvarsfraskrivelsen hvis du blir bedt om det.
- 4 Velg spørk for taleveiledning hvis du blir bedt om det.

Nedlasting av taleveiledningsfiler kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste). Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Gjenta taleveiledningen

Velg **Gjenta**.

Slå av lyden på taleveiledningen

Velg **Valg** > **Demp lyd**.

Hvis du avviker fra den angitte ruten, planlegger enheten automatisk en ny rute.


Stoppe navigeringen

Velg **Stopp**.

Navigere til fots


Velg **Innstillinger** > **Ruteinnstillinger** > **Rutevalg** > **Til fots**. Dette optimaliserer rutene du oppretter for navigering til fots.

Kjørenavigeringsvisning

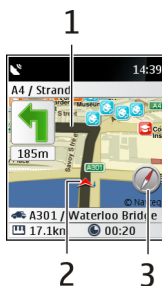

- 1 Rute
- 2 Din posisjon og retningen du beveger deg i
- 3 Kompass

Gånavigeringsvisning

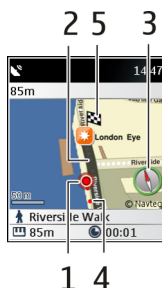

- 1 Din posisjon
- 2 Ruten som skal følges
- 3 Kompass
- 4 Ditt rutespor – viser hvor du har gått.
- 5 Mål

Vise retningen til målet

Hvis du befinner deg utenfor allfarvei, eller ikke har kartene over området nedlastet på enheten, kan du vise retningen til reisemålet.

Velg **Meny > Kart**.

- 1 Velg **Veiviser**.
- 2 Angi reisemålet ved å velge det aktuelle alternativet.
- 3 Velg ønsket posisjon.

Den rette linjen markerer den retteste ruten og korteste avstanden til reisemålet. Eventuelle hindringer eller høydeforskjeller på ruten ignorerer, for eksempel bygninger og naturlige hindringer.

Røde punkter viser ruten du har gått eller kjørt, slik at du kan finne ut hvor du befinner deg og bevege deg i riktig retning.

Internett

Du kan få tilgang til forskjellige Internett-tjenester via telefonens nettleser. Utseendet til Internett-sidene kan variere avhengig av skjermstørrelse. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

På noen av telefonene kan funksjonen for surfing på Internett vises som Internett på menyen, heretter kalt Internett.

Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og instruksjoner.

Det kan hende at du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for surfing som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Koble til en Internett-tjeneste

Velg **Meny > Internett > Hjem**. Du kan også holde inne **0** i ventemodus.

Når du er koblet til tjenesten, kan du begynne å surfe på sidene. Funksjonene til telefontastene kan variere for forskjellige tjenester. Følg tekstveiledningene på telefondisplayet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

SIM-tjenester

Det kan hende at SIM-kortet inneholder ytterligere tjenester. Du får tilgang til denne menyen kun hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Grønne tips



Her følger noen tips om hvordan du kan bidra til å beskytte miljøet.

Spar energi

Trekk ut laderkontakten fra strømuttaket når batteriet er fulladet og du har koblet laderen fra enheten.

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukker og deaktiverer programmer, tjenester og tilkoblinger når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.
- Stiller inn enheten slik at den settes i strømsparemodus etter en viss tid uten aktivitet, hvis denne funksjonen finnes i enheten din.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel tastatur- og ringetoner.

Resirkuler

Nesten alle materialene i en Nokia-telefon kan resirkuleres. På www.nokia.com/werecycle kan du lese om hvordan du resirkulerer Nokia-produkter. Hvis du bruker en mobilenhet, ser du www.nokia.mobi/werecycle.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.

Lær mer

Se www.nokia.com/ecodeclaration hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Generell informasjon

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene (E)GSM 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.

Advarsel:

Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

Delt minne

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: multimediemeldinger (MMS), e-postprogram, øyeblikkelige meldinger. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene. Hvis enheten viser en melding om at minnet er fullt, kan du slette noen av dataene som er lagret i det delte minnet.

DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 viderekoblingslås, og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

Tilbehør**Advarsel:**

Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrastyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrastyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrastyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri**Batteri- og laderinformasjon**

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5C. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-3. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstraustyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller ved hjelp av en mobilenhet nokia.mobi/werecycle.

Om Digital Rights Management

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Eiere av innhold kan bruke ulike typer DRM-teknologier til å beskytte sine åndsrettigheter, herunder beskyttelse av opphavsrett. Denne enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 viderekoblingslås, og OMA DRM 2.0. Hvis en DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Ved å fjerne slik tilgang, kan det være at tilhørende DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold som er beskyttet med andre typer DRM eller innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert, ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensene hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Overflaten på enheten er nikkelfri.

Små barn

Enheden og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnstrøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruisekontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstørsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasjon eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleums-gass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler

Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til en aktiv profil.
- 2 Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
- 3 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 4 Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)**Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.**

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,80 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader**ERKLÆRING OM SAMSVAR**

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-586-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Reproduksjon, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i noen form er forbudt uten skriftlig samtykke fra Nokia. Nokia har en policy om kontinuerlig utvikling. Nokia forbeholder seg retten til endre og forbedre ethvert produkt som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjonen som er kodet i samsvar med MPEG-4 Visual Standard, av en forbruker som utfører privat og ikke-kommersiell aktivitet, samt (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video fra en godkjent videoleverandør. Det gis ikke lisens, verken direkte eller indirekte, til noe annen bruk. Kontakt MPEG LA, LLC for ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk i forbindelse med markedsføring og intern og kommersiell bruk. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

INNHOLEDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLEDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tilknyttede tjenester kan variere fra sted til sted. Kontakt din Nokia-forhandler for ytterligere detaljer og informasjon om tilgjengelige språk. Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt lover og bestemmelser om eksport i USA og andre land. Omgåelse av loven er forbudt.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIJERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende til vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

3.1. utgave N0

Stikkordregister**A**

anrop	11
anropslogg	18

B

batteri	5
— lading	6
bildemodus	23
Bluetooth	19

D

dato og klokkeslett	18
direktemeldinger	15
displayinnstillinger	18

E

ekstraustyr	21
e-post	15, 16

F

fabrikkinnstillinger	21
frakoblet profil	11

G

Galleri	22
gjøremål	22

H

headset	8
hurtigvalg	12

I

indikatorer	10
indikator for batteriladenivå	10
innstillinger	18
— telefon	20
innstillinger, display	18
Internett	30
Internett-	30

K

kabeltilkobling	8
kalender	22
kamera	23
Kart	26
— GPS-mottaker	27
— lokalisering	27
— navigere	28, 29, 30
— ruter	28
konfigurering	21
kontakter	17
kundestøtte	5

L

leser	30
lydmeldinger	15

M

mediespiller	25
meldinger	14
meldingsinnstillinger	17
menyer	13
microSD-kort	5
minnekort	5

N

Nokia-støtteinformasjon	5
nummer til meldingssentral	14

O

operatørmeny	22
--------------	----

P

passord	10
PIN-kode	10
post	15, 16
profiler	18
programmer	22

S

signalstyrkeindikator	10
sikkerhetskode	10
sikkerhetskopiere data	19
SIM-kort	5, 11

Skrive inn tekst	12
skrivning med ordforslag	13
skru enheten av/på	10
slå enheten av/på	10
snarveier	19
spill	23
starte/avslutte enheten	10
synkronisering	19

T

talemeldinger	16
taleopptaker	25
tallmodus	12
tastaturlås	11
tastelås	11
taster	9
tekstmeldinger	14
tekstmodi	12
tilbehør	23
tilgangskoder	10
toner	18
tradisjonell skrivning	13

U

USB-tilkobling	8
----------------	---

V

videomodus	23
visittkort	17