

Nokia 2720 fold מדריך למשתמש

15	הודעות מיידיות
15	הודעות קוליות
15	הגדרות הודעה

15	אנשי קשר
----	----------

16	יומן שיחות
----	------------

16	הגדרות
16	פרופילים
16	צלילים
17	תצוגה
17	תאריך ושעה
17	קיצורים
17	סינכרון וגיבוי
17	קישוריות
19	שיחה וטלפון
19	אבזרים
19	תצורה
20	שחזור הגדרות יצרן

20	תפריט מפעיל
----	-------------

20	גלריה
----	-------

21	מדיה
21	מצלמה ווידאו
21	רדיו FM
22	רשמקול
22	נגן מוסיקה

23	יישומים
----	---------

24	ארגונית
24	שעון מעורר
24	לוח-שנה ורשימת מטלות

25	אינטרנט
25	חיבור לשירות אינטרנט

25	שירותי SIM
----	------------

26	עצות "ירוקות"
26	חיסכון באנרגיה
26	מיחזור

תוכן

4	בטיחות
---	--------

5	תחילת השימוש
---	--------------

5	הכנסת כרטיס SIM וסוללה
5	טעינת הסוללה
6	אנטנה
6	דיבורית אישית
6	מגנטים ושדות מגנטיים
7	מקשים וחלקים
7	הפעלה וכיבוי
7	מצב המתנה
8	פונקציות לחצן עוצמת קול כאשר הכיסוי סגור
8	נעילת מקשים
9	פונקציות ללא כרטיס SIM
9	יישומים הפועלים ברקע

9	מידע כללי
---	-----------

9	אודות ההתקן שלך
9	שירותי רשת
10	זיכרון משותף
10	קודי גישה
10	תמיכה

10	שיחות
----	-------

10	ביצוע שיחה ומענה לשיחה
11	רמקול
11	קיצורי דרך לחיוג

11	כתיבת טקסט
----	------------

11	מצבי טקסט
12	קלט טקסט רגיל
12	קלט טקסט חזוי

12	ניווט בתפריטים
----	----------------

12	הודעות
----	--------

12	הודעות טקסט ומולטימדיה
13	דואר אלקטרוני
14	הודעות הבק
14	הודעות שמע Nokia Xpress

מידע נוסף 26

אביזרים 27

סוללה 27

מידע על הסוללה והמטען 27

שמירה על ההתקן שברשותך 28

מיחזור 28

מידע בטיחות נוסף 28

ילדים קטנים 28

סביבת הפעלה 28

מכשירים רפואיים 28

כלי רכב 29

סביבת חומרי נפץ 29

שיחות חירום 29

מידע אישור (SAR) 29

אינדקס 30

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

**זהירות בדרכים קודמת לכל**

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

**הפרעות**

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

**כבה באזורים שיש בהם הגבלה**

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפוצים.

**שירות מוסמך**

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

**אביזרים וסוללות**

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

**עמידות במים**

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.



תחילת השימוש

הכנסת כרטיס SIM וסוללה

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

כרטיס ה-SIM והמגעים שעליו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, לפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, הכנסתו או הסרתו.



- 1 לחץ והחלק את הכיסוי האחורי אל עבר חלקו התחתון של הטלפון כדי להסיר אותו (1).
- 2 הסר את הסוללה (2).
- 3 פתח את מחזיק כרטיס ה-SIM (3), הכנס את כרטיס ה-SIM כאשר פני המגעים פונים כלפי מטה (4) וסגור את המחזיק (5).
- 4 הכנס את הסוללה (6) והשב את הכיסוי האחורי למקומו (7).

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:



- 1 חבר את המטען לשקע בקיר.
 - 2 חבר את המטען להתקן.
 - 3 כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.
- אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווך הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

אנטנה



בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מגגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

האיור מציג את אזור האנטנה מסומן באפור.

דיבורית אישית

אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

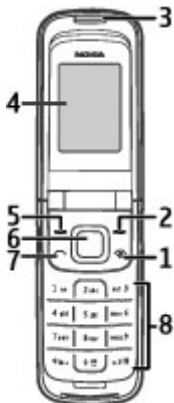
בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

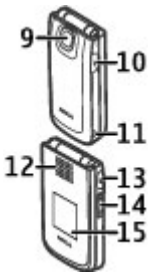
אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

מגנטים ומשדות מגנטיים

הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.

מקשים וחלקים

	1	מקש סיום/הפעלה
	2	מקש בחירה ימני
	3	אוזנייה
	4	תצוגה ראשית
	5	מקש בחירה שמאלי
	6	מקש Navi™; להלן מקש גלילה
	7	מקש שיחה
	8	לוח מקשים

	9	עדשת מצלמה
	10	מחבר דיבורית אישית/מחבר Nokia AV (2.5 מ"מ)
	11	פתח לרצועת היד
	12	רמקול
	13	מחבר מטען
	14	לחצני עוצמת קול
	15	תצוגה חיצונית

הפעלה וכיבוי

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי.

מצב המתנה

כאשר הטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

	1	עוצמת אות רשת
	2	מידת הטעינה של הסוללה
	3	שם הרשת או לוגו המפעיל
	4	הפעולות של מקשי הבחירה

מקש הבחירה השמאלי, קיצורים, מאפשר לך לגשת לפונקציות ברשימת הקיצורים האישית שלך. בעת הצגת הרשימה, בחר אפשרו' < בחירת אפשרויות כדי להציג את הפונקציות הזמינות, או בחר אפשרו' < ארגון כדי לארגן את הפונקציות ברשימת הקיצורים שלך.

פונקציות לחצן עוצמת קול כאשר הכיסוי סגור

הפעלת התצוגה החיצונית

לחץ על מקש עוצמת הקול.

כוונון עוצמת הקול

השתמש במקשי עוצמת הקול כאשר התצוגה החיצונית מופעלת.

השתקת הצלצול של שיחה נכנסת

לחץ על מקש עוצמת הקול.

דחיית שיחה נכנסת

לחץ לחיצה ממושכת על מקש עוצמת קול.

נעילת מקשים

נעילת לוח המקשים

בחר תפריט ולחץ על * בתוך 3.5 שניות כדי לנעול את לוח המקשים.

ביטול נעילת המקשים

בחר פתיחה ולחץ על * בתוך 1.5 שניות. אם האבטחה לנעילת המקשים מופעלת, הזן את קוד האבטחה כאשר תתבקש.

הגדרת נעילת מקשים אוטומטית

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטומטית < הפעלה והגדר את פרק הזמן שלאחריו המקשים ננעלים.

מענה לשיחה כאשר לוח המקשים נעול

לחץ על מקש החיוג. כשאתה מסיים או דוחה שיחה, לוח המקשים ננעל אוטומטית.

כשהתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

פונקציות ללא כרטיס SIM

ניתן להשתמש בפונקציות מסוימות של הטלפון, דוגמת פונקציות ארגוניות ומשחקים, ללא הכנסת כרטיס SIM. חלק מהפונקציות מעומעמות בתפריטים ולא ניתן להשתמש בהן.

יישומים הפועלים ברקע

השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

מידע כללי**אודות ההתקן שלך**

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות E-GSM 900 ו-1800 MHz. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

אזהרה:

כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשימושו בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

זיכרון משותף

התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש בזיכרון משותף: הודעות מולטימדיה (MMS), יישום דואר אלקטרוני, צ'אט. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול להקטין את נפח הזיכרון שזמין עבור התכונות האחרות. אם ההתקן שברשותך מציג הודעה שהזיכרון מלא, מחק חלק מהמידע השמור בזיכרון המשותף.

קודי גישה

קוד האבטחה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את הטלפון לבקש את הקוד. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון וייתכן שחולו עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק הטלפון.

קוד ה-PIN, המצורף לכרטיס ה-SIM, מגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ה-PIN2, המצורף לכרטיסי SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים. אם תזין קוד PIN או קוד PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או קוד PUK2. אם קודים אלה לא נמצאים ברשותך, פנה לספק השירות שלך.

PIN מודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה של כרטיס ה-SIM שלך. קוד ה-PIN החתימה עשוי להידרש לחתימה הדיגיטלית. סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת השיחות.

כדי לקבוע כיצד הטלפון ישתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר **תפריט < הגדרות > אבטחה**.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כאשר אינך בטוח כיצד ההתקן צריך לפעול, עיין במדריך למשתמש או בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia או בהתקן נייד, www.nokia.mobi/support.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן המקוריות כפי שמוסבר במדריך למשתמש.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. בקר בכתובת www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

שיחות**ביצוע שיחה ומענה לשיחה****ביצוע שיחה**

הזן את מספר הטלפון, לרבות קידומת המדינה ואזור החיוג, במידת הצורך, ולחץ על מקש השיחה.

מענה לשיחה נכנסת

לחץ על מקש החיוג.

דחיית שיחה

לחץ על מקש הסיום.

כוונון עוצמת הקול

במהלך שיחת טלפון, השתמש במקשי עוצמת הקול.

רמקול

אם פונקציות אלה זמינות, תוכל לבחור **רמקול** או **רגיל** כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת של הטלפון במהלך שיחה.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

קיצורי דרך לחיוג

הקצאת מספר טלפון למקש מספר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר**, גלול אל מספר רצוי (2-9) ובחר **הקצאה**. הוץ את מספר הטלפון הרצוי, או בחר **חיפוש** ואחר כך בחר **איש קשר** שמור.

הפעלת חיוג מהיר

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה** < **חיוג מהיר** < **הפעלה**.

ביצוע שיחה באמצעות חיוג מהיר

במצב ההמתנה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש המספר הרצוי.

כתיבת טקסט

מצבי טקסט

כדי להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות), תוכל להשתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי.

כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש **אפשרו'** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמסומן על ידי , לבין קלט טקסט חזוי, שמסומן על ידי . קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות.

מצב התווים מסומן על ידי **ABC**, **אבג**, או **אבג**.

כדי לשנות את רישיות התווים, לחץ **#**. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי **123**, לחץ והחזק את המקש **#** ואחר כך בחר **מצב נומרי**. כדי לעבור ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש **#**.

כדי לקבוע את שפת הכתיבה, בחר **אפשרו'** < **שפת כתיבה**.

קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 9-2) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות.

כדי לגשת לסימני הפיסוק ולתווים השכיחים ביותר, לחץ שוב ושוב על המקש 1. כדי לגשת לרשימת התווים המיוחדים, לחץ *.

קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

1 התחל להזין מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד כדי להוסיף אות אחת.

2 כדי לאשר מילה כלשהי, נווט ימינה או הוסף רווח.

- אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה.
- אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר איות. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ואחר כך בחר שמירה.
- לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק האחרון של המילה, ואשר את המילה.

3 התחל לכתוב את המילה הבאה.

ניווט בתפריטים

פונקציות הטלפון מקובצות בתפריטים. לא כל פונקציות התפריט או פריטי האפשרויות מתוארים כאן.

מצב המתנה, בחר תפריט ואת התפריט או תפריט המשנה הרצויים. בחריציאה או חזרה כדי לצאת מרמת התפריט הנוכחית. לחץ על מקש הסיום כדי לחזור ישירות למצב המתנה. כדי לשנות את תצוגת התפריט, בחר תפריט < אפשרו' > תצוגת תפריט ראשי.

הודעות

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה, שמע ו-Flash, והודעות דואר אלקטרוני. ניתן להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת או ספק השירות שלך תומכים בהם.

הודעות טקסט ומולטימדיה

תוכל ליצור הודעה ולצרף לה תמונה, לדוגמה, אם תרצה. הטלפון יהפוך באופן אוטומטי הודעת טקסט להודעת מולטימדיה לאחר צירוף קובץ.

הודעות טקסט

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים

בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

מחוון בחלק העליון של המסך מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה.

כדי לשלוח הודעות, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות שלך. בחר **תפריט < ש' הודעות >** **הגדרות הודעה < הודעות טקסט > מוקדי הודעות < הוספת מוקד**, הזן שם כלשהו ואחר כך הזן את המספר שקיבלת מספק השירות.

הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, תמונות, וקליפי שמע או קליפי וידיאו.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

לקבלת מידע על זמינות וכדי להרשם כמנוי לשירות הודעות מולטימדיה (MMS), פנה אל ספק השירות שלך. תוכל להוריד מהרשת את הגדרות התצורה הדרושות.

יצירת הודעת טקסט או מולטימדיה

- 1 בחר **תפריט < ש' הודעות > יצירת הודעה < הודעה**.
 - 2 כדי להוסיף נמענים לשדה **אל:** וכדי להזין מספר דואר אלקטרוני של נמען או בחר **הוספה כדי לבחור נמענים** מהאפשרויות הזמינות. בחר **אפשרו' כדי להוסיף נמענים** ונשאים ולהגדיר אפשרויות שליחה.
 - 3 גלול לשדה **טקסט:** והזן את טקסט ההודעה.
 - 4 כדי להוסיף תוכן להודעה, גלול לסרגל הקבצים המצורפים בחלקה התחתון של התצוגה ובחר את סוג התוכן הרצוי.
 - 5 כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**.
- סוג ההודעה מצוין בחלקה העליון של התצוגה ומשתנה אוטומטית בהתאם לתוכן ההודעה.
- ספקי השירות עשויים לחייב באופן שונה בהתאם לסוג ההודעה. לקבלת פרטים, פנה לספק השירות.

דואר אלקטרוני

גש לחשבון הדואר האלקטרוני מסוג POP3 או IMAP4 עם ההתקן שלך כדי לקרוא, לכתוב ולשלוח דואר אלקטרוני. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS.

לפני שתוכל להשתמש בדואר אלקטרוני, ודא שיש לך את ההגדרות הנכונות. לבדיקת הזמינות וההגדרות של חשבון הדואר שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה.

אשף הגדרת דואר אלקטרוני

אשף אשף הגדרת הדואר מופעל אוטומטית אם לא נקבעו הגדרות דואר אלקטרוני בטלפון. כדי להפעיל את אשף ההגדרה לחשבון דואר אלקטרוני נוסף, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** ואת חשבון הדואר האלקטרוני הקיים. בחר **אפשרו'** < **הוספת תא דואר** כדי להפעיל את אשף הגדרת הדואר. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני**כתיבת דואר אלקטרוני**

בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת דואר**.

צירוף קובץ לדואר האלקטרוני

בחר **אפשרו'** < **הוספה**.

שליחת הדואר האלקטרוני

לחץ על מקש החיגו. בחר את החשבון הרצוי במידת הצורך.

הורדת דואר אלקטרוני

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

בחירת מצב אחזור

בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר** < **תאי דואר** ואת תא הדואר הרצוי ובחר **הגדרות הורדה** < **מצב אחזור**.

הורדת דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **ש' הודעות** ואת תא הדואר הרצוי. אשר את בקשת ההתחברות, אם היא מופיעה.

הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן.

- 1 לכתובת הודעת הבזק חדשה, בחרתפריט < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**.
- 2 הזן את מספר הטלפון של הנמען, כתוב את ההודעה (70 תווים לכל היותר) ובחר **שליחה**.

הודעות שמע Nokia Xpress

צור ושלח הודעת שמע בדרך נוחה בעזרת MMS.

- 1 בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשמקול יופעל.
- 2 הקלט את ההודעה.
- 3 הזן מספר טלפון אחד או יותר בשדה **אלי**, או בחר **הוספה** כדי לשלוף מספר כלשהו.
- 4 לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

הודעות מיידיות

באמצעות שירות ההודעות המיידיות (IM, שירות רשת) ניתן לשלוח הודעות טקסט קצרות למשתמשים מקוונים. עליך להירשם כמנוי לשירות ההודעות המיידיות שבו ברצונך להשתמש. לקבלת מידע על הזמינות של שירות זה, תמחור והוראות שימוש, פנה לספק השירות שלך. התפריטים עשויים להשתנות בהתאם לספק ההודעות המיידיות.

כדי להתחבר לשירות, בחר **תפריט < ש' הודעות > הודעות מיידיות (IM)** ופעל על פי ההוראות שעל הצג.

הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

חיוג לתא הדואר הקולי

לחץ לחיצה ממושכת על 1.

עריכת מספר תא דואר קולי

בחר **תפריט < ש' הודעות > הודעות קוליות < מספר תא דואר קולי**.

הגדרות הודעה

בחר **תפריט < ש' הודעות > הגדרות הודעה**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

הגדרות כלליות — כדי לשמור עותקים של הודעות שנשלחו בטלפון, כדי לדרוס הודעות ישנות כשיזכרון ההודעות מתמלא וכדי לקבוע מאפיינים אחרים שקשורים להודעות

הודעות טקסט — כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי לקבוע מוקדי הודעות ל-SMS ולדואר SMS, כדי לבחור את סוג התמיכה בתווים וכדי לקבוע מאפיינים אחרים שקשורים להודעות טקסט

הודעות מולטימדיה — כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי להגדיר את המראה של הודעות מולטימדיה, כדי לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה ופרסומות וכדי לקבוע מאפיינים אחרים שקשורים להודעות מולטימדיה

הודעות דואר — כדי לאפשר קבלת דואר אלקטרוני, כדי לקבוע את גודל התמונה בהודעות דואר אלקטרוני וכדי לקבוע מאפיינים אחרים שקשורים לדואר אלקטרוני

הודעות שירות — כדי להפעיל הודעות שירות ולקבוע מאפיינים שקשורים להודעות שירות

אנשי קשר

בחר **תפריט < אנשי קשר**.

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. בזיכרון הטלפון, באפשרותך לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. שמות ומספרי טלפון השמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים בסמל .

הוספת איש קשר

בחר **שמות < אפשרו' > הוספת א'קשר חדש**.

הוספת פרטים לאיש קשר

ודא שהזיכרון הנמצא בשימוש הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. בחר **שמות**, נווט אל השם ובחר **פרטים** < **אפשרו'** < **הוספת פרטים**.

חיפוש איש קשר

בחר **שמות** וגלול ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם.

העתקת איש קשר בין זיכרון הטלפון לבין כרטיס זיכרון ה-SIM

בחר **שמות**, גלול אל איש הקשר ובחר **אפשרו'** < **העתקת איש קשר**. בזיכרון כרטיס ה-SIM, ניתן לשמור מספר טלפון אחד עבור כל שם.

כדי לבחור את כרטיס ה-SIM או את זיכרון הטלפון עבור אנשי הקשר, כדי לבחור כיצד השמות והמספרים ברשימת אנשי הקשר מוצגים וכדי להציג את קיבולת הזיכרון עבור אנשי קשר, בחר **הגדרות**.

באפשרותך לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור מהתקן תואם, אשר תומך vCard בתקן.

שליחת כרטיס ביקור

בחר **שמות**, חפש את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח ובחר **פרטים** < **אפשרו'** < **שליחת כר' ביקור**.

יומן שיחות

כדי להציג מידע על שיחות, הודעות, נתונים וסינכרון, בחר **תפריט** < **יומן** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

הגדרות**פרופילים**

הטלפון שברשותך כולל מספר קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שתוכל להתאים אישית בעזרת סוגי צלילים לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**, את הפרופיל הרצוי ומבין האפשרויות הבאות:

הפעלה — הפעלת הפרופיל שנבחר

התאמה — כדי לשנות את הגדרות הפרופיל

מתוזמן — כדי לקבוע שהפרופיל יפעל לפרק זמן מסוים. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר תפריט < הגדרות > צלילים. ניתן למצוא הגדרות זהות בתפריט פרופילים.

תצוגה

כדי להציג או להתאים תמונת הקרע, גודל גופן או תכונות אחרות הקשורות לתצוגת הטלפון, בחר תפריט < הגדרות > תצוגה.

תאריך ושעה

בחר תפריט < הגדרות > תאריך ושעה.

הגדרת התאריך והשעה

בחר הגדרות תאריך ושעה.

הגדרת תבנית התאריך ותבנית השעה

בחר הגדרות תבנית תאריך ושעה.

הגדרת הטלפון לעדכן את השעה ואת התאריך באופן אוטומטי לפי אזור הזמן הנוכחי

בחר עדכון זמן ותאריך אוטומטי (שירות רשת).

קיצורים

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

בחר תפריט < הגדרות > הקיצורים שלי.

הקצאת פונקציות טלפון למקשי הבחירה

בחר מקש בחירה ימני או מקש בחירה שמאלי ופונקציה מהרשימה.

בחר פונקציות קיצור עבור מקש הגלילה

בחר מקש ניווט. נווט לכיוון הרצוי ובחר שינוי או הקצאה ופונקציה מהרשימה.

סינכרון וגיבוי

בחר תפריט < הגדרות > סינכרון וגיבוי ומבין האפשרויות הבאות:

החלפת טלפון — סנכרן או העתק נתונים שנבחרו בין הטלפון שלך לטלפון אחר.

העברת נתונים — סנכרן או העתק נתונים שנבחרו בין הטלפון להתקן אחר, המחשב או שרת רשת (שירות רשת).

קישוריות

הטלפון כולל מספר תכונות המאפשרות התחברות להתקנים אחרים כדי לשדר ולקבל נתונים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון, באמצעות גלי רדיו, להתקן Bluetooth תואם בטווח של 10 מטרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR אשר תומך הפרופילים הבאים: גישה כללית, החלפה כללית של אובייקטים, דיבורית, אוזניות, דחיפת אובייקטים, העברת קבצים, רשת חיוג, יישום גילוי שירות, גישה ל-SIM ויציאה טורית. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצורים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות משך חייה.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth ופעל בהתאם לשלבים הבאים:

- 1 בחר **שם הטלפון שלי**, ואחר כך הזן שם לטלפון שברשותך.
 - 2 כדי להפעיל קישוריות Bluetooth בחר Bluetooth < **הפעלה**.  מציין כי Bluetooth פעיל.
 - 3 כדי לחבר את הטלפון לאביזר העשרת רדיו, בחר **חיבור אביזרי העשרת שמע** ואת ההתקן שברצונך לחבר.
 - 4 כדי להתאים את הטלפון שברשותך להתקן Bluetooth אחר שנמצא בטווח קליטה, בחר **התקנים מותאמים** < **הוסף התקן חדש**.
גלול להתקן שנמצא ובחר **הוספה**.
- הזן קוד הפעלה (עד 16 תווים) בטלפון שברשותך, ואפשר את החיבור בהתקן ה-Bluetooth האחר.

אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית ה-Bluetooth או העבר את הפונקציה **אופן איתור הטלפון שלי למצב נסתר**. אשר תקשורת Bluetooth רק מאנשים שאתה בוטח בהם.

חיבור PC לאינטרנט

השתמש בטכנולוגיית Bluetooth כדי לחבר מחשב תואם לאינטרנט ללא שימוש בתוכנת PC Suite. בטלפון חייב להיות ספק שירות מופעל התומך בגישה לאינטרנט ועל המחשב לתמוך ב-Bluetooth personal area network (PAN). לאחר התחברות לשירות נקודת הגישה לאינטרנט (NAP) של הטלפון, והתאמה עם המחשב, הטלפון פותח אוטומטית חיבור נתוני מנות לאינטרנט.

נתוני מנות

GPSS (General packet radio service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol או IP).

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **חיבור נתוני מנות** ומבין האפשרויות הבאות:

בשעת הצורך — כדי ליצור את חיבור נתוני המנות כשישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.

תמיד מקוון — כדי להתחבר באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשאתה מפעיל את הטלפון

תוכל להשתמש בטלפון שברשותך כמודם על ידי חיבורו למחשב תואם PC באמצעות Bluetooth. לפרטים, עיין בתיעוד של Nokia PC Suite.

שיחה וטלפון

בחר תפריט < הגדרות < שיחה.

הפניית שיחות נכנסות

בחר הפנית שיחה (שירות רשת). לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

ביצוע חיוג חוזר אוטומטי 10 פעמים לאחר ניסיון לא מוצלח

בחר חיוג חוזר אוטומטי < הפעלה.

קבלת הודעה על שיחות נכנסות במהלך שיחה

בחר שיחה ממתינה < הפעלה (שירות רשת).

הצגה או הסתרה של מספר הטלפון שלך לאדם שאליז אתה מתקשר

בחר שליחת זיהוי מתקשר שלי (שירות רשת).

מענה לשיחות נכנסות על-ידי פתיחת הכיסוי

בחר מענה כשהכיסוי נפתח < הפעלה.

בחר תפריט < הגדרות < טלפון.

הגדרת שפת התצוגה

בחר הגדרות שפה < שפת הטלפון.

הגדרת ההתקן למעבר למצב המתנה בעת סגירת הכיסוי

בחר טיפול בהגדרות סגירת כיסוי < מעבר להמתנה.

אביזרים

תפריט זה והאפשרויות השונות שלו יוצגו רק אם הטלפון מחובר (או חובר בעבר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר תפריט < הגדרות < אביזרי העשרה. בחר אביזר ואפשרות בהתאם לאביזר.

תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות שדרושות לשירותים מסוימים. ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלה. ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלו.

בחר תפריט < הגדרות < הגדרת תצורה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל — כדי להציג את ספקי השירותים ששמורים בטלפון ולקבוע ספק ברירת מחדל לשירות

הפעל ב' מחדל בכל היישו' — כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים

נקודת גישה מועדפת — כדי להציג את נקודות הגישה שנשמרו

הגדרות מנהל התקנים — כדי לאפשר לטלפון או למנוע ממנו קבלה של עדכוני תוכנה. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.

הגדרות תצורה אישיות — כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, בחר **הוסף חדש** או **אפשרו' < הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך הזן את הפרמטרים הדרושים. כדי להפעיל חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרו' < מופעל**.

שחזור הגדרות יצרן

כדי להחזיר את הטלפון להגדרות היצרן, בחר **תפריט < הגדרות < שחזור הגדרות יצרן** ומבין האפשרויות הבאות:

שחזור הגדרות בלבד — כדי לאפס כל ההגדרות מבלי למחוק נתונים אישיים

שחזור הכל — כדי לאפס את כל הגדרות המועדפות ולמחוק את כל הנתונים האישיים, כגון אנשי קשר, הודעות, קובצי מדיה ומקשי הפעלה.

תפריט מפעיל

גש לפורטל שירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. גש לפורטל השירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות.

גלריה

הטלפון שברשותך תומך במערכת ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. תמיד בדוק את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, מכיוון שהם עשויים להיות כרוכים בתשלום.

ניהול הרשאות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. עם התקן זה תוכל לגשת לתוכן שמוגן על ידי OMA DRM 1.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים שמוגנים על ידי הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia PC Suite כדי לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן.

ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר יחד עם התוכן, כדי להמשיך להשתמש בתוכן שמוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך לשחזר את מפתחות ההפעלה, אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

הצגת תוכן הגלריה
בחר תפריט < גלריה.

מדיה

מצלמה ווידאו

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1,024x1,280 פיקסלים.

מצב מצלמה

שימוש בפונקציית תמונת הסטילס
בחר תפריט < מדיה < מצלמה.

הגדלה או הקטנה
גלול מעלה או מטה.

צילום תמונה
בחר צילום.

הגדרת מצב התצוגה המקדימה והזמן
בחר אפשרו' < הגדרות < משך תצוגה מקדימה.

להפעלת הטיימר העצמי או לצילום תמונות ברצף מהיר, בחר אפשרו' ואת האפשרות הרצויה.

מצב וידאו

שימוש בפונקציית הווידאו
בחר תפריט < מדיה < וידאו.

התחלת הקלטה של וידאו קליפ
בחר הקלטה.

בעת הקלטה, ניתן להקליט וידאו באיכות נמוכה למשך זמן ארוך יותר. לשינוי הגדרות האיכות ולהגדרת משך הזמן המרבי של הווידאו קליפ, בחר תפריט < מדיה < מצלמה < אפשרו' < הגדרות < איכות וידאו קליפ או אורך קליפ וידאו.

החלפה בין מצב מצלמה למצב וידאו

במצב מצלמה או במצב וידאו, גלול שמאלה או ימינה.

רדיו FM

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר **תפריט < מדיה > רדיו**. לחילופין, במצב המתנה, ולחץ והחזק את *.

חיפוש תחנה שכנה

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה שמאלה או ימינה.

שמירת תחנה

בחר את הסגנון הרצוי ובחר **אפשרו' < שמירת תחנה**.

מעבר בין תחנות שונות

גלול מעלה או מטה כדי לעבור בין תחנות, או לחץ על מקש המספר המתאים של מיקום הזיכרון של תחנה רצויה.

כוונון עוצמת הקול

השתמש במקשי עוצמת הקול.

השאת הרדיו מופעל ברקע

לחץ על מקש הסיום.

סגירת הרדיו

לחץ ממושכות על מקש הסיום.

רשמקול

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כששיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

התחלת ההקלטה

בחר **תפריט < מדיה > רשמקול** ואת לחצן ההקלטה בתצוגה.

האזנה להקלטה האחרונה

בחר **אפשרו' < הקלטה אחרונה**.

שליחת ההקלטה האחרונה בהודעת מולטימדיה

בחר **אפשרו' < שלח הקלטה אחרונה**.

נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה להאזנה לשירים או קובצי קול אחרים בתבנית MP3 או AAC.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר תפריט < מדיה < נגן מוזיקה.

הפעלה או השהיה של השמעה
לחץ על מקש הגלילה.

דילוג לתחילת השיר הנוכחי
גלול שמאלה.

דילוג אל השיר הקודם
גלול שמאלה פעמיים.

דילוג אל השיר הבא
גלול ימינה.

הרצה לאחורה של השיר הנוכחי
לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה שמאלה.

הרצה קדימה של השיר הנוכחי
לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה ימינה.

כוונון עוצמת הקול
השתמש במקשי עוצמת הקול.

השתקה או ביטול השתקה של נגן המוזיקה
לחץ על #.

השארת נגן המוזיקה מופעל ברקע
לחץ על מקש הסיום.

סגירת נגן המוזיקה
לחץ ממושכות על מקש הסיום.

יישומים

ייתכן שתוכנת הטלפון שלך כוללת כמה משחקים ויישומי Java™ שתוכננו במיוחד עבור טלפון Nokia זה.

בחר תפריט < יישומים.

פתיחת משחק או יישום
בחר משחקים או אוסף. נווט אל משחק או אל יישום כלשהו, ובחר פתיחה.

הצגת כמות הזיכרון הזמינה עבור התקנות משחקים ויישומים
בחר אפשרו' < מצב זיכרון.

הורדת משחק או יישום

בחר אפשרו' < הורדות < הורדות משחקים או הורדות יישומים.

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java מסוג J2ME™. דא שהיישום תואם לטלפון שברשותך לפני שאתה מוריד אותו.

חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

יישומים שהורדו עשויים להישמר תחת גלריה במקום תחת יישומים.

ארגונית**שעון מעורר**

בחר תפריט < ארגונית < שעון מעורר.

הפעלה או ביטול הפעלה של תזכורת

בחר תזכורת:.

הגדרת שעת התזכורת

בחר שעת תזכורת:.

הגדרת הטלפון להשמעת תזכורת בימים נבחרים בשבוע

בחר חזרה:.

התאמה אישית של צליל ההתראה

בחר צליל שעון מעורר:.

הגדר את פרק הזמן עבור התראת הנודניק

בחר פסק זמן נודניק:.

הפסקת הצלצול

בחר עצירה.

אם תניח לטלפון להשמיע את צליל השעון המעורר במשך דקה או תבחר נודניק, הצלצול ייפסק למשך פרק זמן הנודניק ויתחדש לאחר מכן.

לוח-שנה ורשימת מטלות

בחר תפריט < ארגונית < לוח-שנה. היום הנוכחי מוקף במסגרת. אם קיימות הערות כלשהן המוגדרות להיום, היום מוצג בהדגשה.

הוספת הערת לוח שנה

גלול אל התאריך ובחר אפשרו' < כתיבת הערה.

הצגת פרטי הערה

גלול אל הערה ובחר הצגה.

מחיקת כל ההערות מלוח השנה

בחר אפשרו' < מחיקת הערות < כל ההערות.

הצגת רשימת המטלות

בחר תפריט < ארגונית < רשימת מטלות.

רשימת המטלות מוצגת ומאוחסנת לפי סדר עדיפות. כדי להוסיף, למחוק או לשלוח הערה, לציין את ההערה כבוצעה או כדי למיין את רשימת המטלות לפי מועד סיום, בחר אפשרו'.

אינטרנט

באפשרותך לגשת לשירותי אינטרנט שונים באמצעות דפדפן הטלפון. המראה של דפי האינטרנט עשוי להשתנות בשל גודל המסך. ייתכן שלא תצליח לראות את כל הפרטים בדפי האינטרנט.

בהתאם לטלפון שברשותך, פונקציית הגלישה באינטרנט עשויה להיות מוצגת בתפריט כ'רשת' או 'אינטרנט', ותיקרא בעתיד 'אינטרנט'.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

למידע על זמינות שירותים אלה, מחיר והוראות, פנה לספק השירות.

ייתכן שתקבל הגדרות תצורה הנדרשות לשם גלישה בצורת הודעת תצורה מספק השירות.

חיבור לשירותי אינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט < בית. לחלופין, במצב ההמתנה, לחץ לחיצה ממושכת על 0.

לאחר ביצוע החיבור לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפי השירות. פונקציות מקשי הטלפון עשויות להשתנות בשירותים שונים. בצע את הנחיות הטקסט בתצוגת הטלפון. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

עצות "ירוקות"



להלן עצות לגבי האופן שבו תוכל לתרום לשמירה על איכות הסביבה.

חיסכון באנרגיה

לאחר שטענת את הסוללה במלואה וניתקת את המטען מההתקן, נתק את המטען מהשקע בקיר.

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור והשבת יישומים, שירותים וחיבורים כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לוח מקשים וצלצולים.

מיחזור

רוב החומרים שמהם עשוי טלפון של Nokia ניתנים למיחזור. בדוק כיצד ניתן למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/werecycle, או בהתקן נייד, בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.

מחזר אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

נילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרס תאי סוללות או סוללות. במקרה של מילת סוללה, הימנע ממגע של נחל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מצע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

מק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנחלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן נפגמות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

אזהרה:

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאבזרים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באבזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, מילה או מפגע אחר.

למידע על הזמינות של אבזרים מאושרים, פנה אל המשוך שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אבזר כלשהו, אחז בחלק ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא Nokia BL-4CT. עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-3, מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקן. סוג התקן מצוין על ידי אחד מאלה: UB, E, EB, X, AR, U, A, C, K או U.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאינו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי קרול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רורית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלדיות יש למחור במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment

מידע בטחונות נוסף

הציפי של התקן זה אינו מכיל ניקל.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהיטב יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מהגוף. כל נתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להישאף אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמצגים בו שלטים שנחשבים אולי לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפריברטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לאופן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.

שמירה על ההתקן שברשותך

ההתקן שברשותך חונקן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי נוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיר חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם בטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי מסיסים או בטרנגנים חזקים. לניקוי המשמש של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באננטה המסופקת או באננטה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- השתמש במנענים בתוך מבנה.
- גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.

המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף הייעודיים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת nokia.mobi/werecycle.

- כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.

- להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
- להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
- שנה את הפרופיל מלא-מקון או מניסה לפרופיל פעיל כלשהו.

- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
- 3 הונ את מספר החירום הרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספרי חירום משתנים בהתאם למיקום.
- 4 לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בירת התאונה. אל נתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצאו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כלולות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במחומי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשירה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנועד כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לחנות ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.96 W/kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף "מידע מוצר" (product information) באתר www.nokia.com.

- כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עולים להיות מסוכנים ועולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל היצור האלחוטי שנתון ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחזן ואל תישא נזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקן טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזהרה שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזהרות שבהם אזהרה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב משתמשים בגז פחמימי מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום

חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הפועלים. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל חסמוקל את התקן סלולרי בלבד לניחול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחות חירום:

11	מצבי טקסט
11	מצב כתיבת ספרות
9	מצב לא-מקוון
7	מקשים
10	משאבי תמיכה
23	משחקים

נ	
8	נעילת מקשים

ס	
	סוללה
5	— טעינה
10	סיסמה

ע	
19	עזרים

פ	
16	פרופילים

צ	
15	צ'אט
16	צלילים

ק	
10	קוד אבטחה
10	קוד גישה
17	קיצורים
12	קלט טקסט חזוי
12	קלט טקסט רגיל

ר	
22	רשמקול

ש	
10	שיחות

ת	
20	תפריט מפעיל
17	תצוגה
19	תצורה

אינדקס

P	
10	PIN

א	
25	אינטרנט
24	ארגונית

ד	
13	דואר אלקטרוני
6	דיבורית אישית
25	דפדפן

ה	
16	הגדרות
20	— הגדרות יצרן
19	— טלפון
16	— צלילים
17	— שעה
17	— תאריך
17	— תצוגה
19	— תצורה
	הודעות
14	— הודעות שמע
14	הודעות הבזק
15	הודעות מיידיות
14	הודעות שמע

ח	
11	חיוג מהיר
7	חלקים

י	
16	יומן שיחות
23	יישומים

כ	
9, 5	כרטיס SIM
11	כתיבת טקסט

מ	
10	מידע תמיכה של Nokia
12	מספר מוקד הודעות

הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia. התכן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתכן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי.

על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

HE 9216129/גירסה 2.0

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-519 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2009 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People - Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוצגים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושפרים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (1) לשימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שנוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) לשימוש בקשר עם MPEG-4 ממסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתאים לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו שום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנוקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת על ידי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.