

Οδηγός χρήσης Nokia 2760

9203339

Τεύχος 2 EL

CE 0434

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα,
Η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το
RM-258 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις

απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα «Nokia», «Nokia Connecting People», «Xpress-on» και «Navi» είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Η άδεια χρήσης MPEG4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΈΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με την Οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων μερών που παρέχονται με τη συσκευή σας μπορεί να έχουν δημιουργηθεί και να ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν συνεργάζονται ή έχουν σχέση με τη Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα αυτών των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

9203339/Τεύχος 2 EL

Περιοχόμενα

Για την ασφάλειά σας	7
Γενικές πληροφορίες	14
Κωδικοί πρόσβασης	14
Υποστήριξη Nokia στον ιστό.....	15
1. Ξεκινώντας	16
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	16
Φόρτιση της μπαταρίας.....	18
Θέση κανονικής λειτουργίας.....	20
2. Το τηλέφωνό σας	21
Πλήκτρα και μέρη.....	21
Ιμάντας καρπού.....	23
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	23
Κατάσταση αναμονής	24
Λειτουργία επίδειξης	25
Κλείδωμα πληκτρολογίου	25
3. Λειτουργίες κλήσης	26
Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσης.....	26
Ταχείες κλήσεις.....	27
Μεγάφωνο	28
4. Εγγραφή κειμένου	29

5. Λειτουργίες μενού	31
Μηνύματα.....	31
Επαφές.....	47
Μητρώο	50
Ρυθμίσεις	51
Μενού φορέα	66
Έκθεση.....	67
Πολυμέσα.....	67
Ατζέντα.....	73
Εφαρμογές	76
Ιστός.....	77
Υπηρεσίες SIM	84
6. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	84
Φόρτιση και αποφόρτιση.....	84
Dhailh llaachd aoclnvieótētan edatanitv Nokia	87
7. Εξαρτήματα	90
Φροντίδα και συντήρηση.....	91
Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας	95

Για την ασφάλειά σας

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

Για την ασφάλειά σας



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στις θέσεις που περιγράφονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο GSM 900 και GSM 1800. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου.

Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας.

Για την ασφάλειά σας

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Κάποιες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως τα μηνύματα multimedia (MMS), ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω του προγράμματος περιήγησης, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για αυτές τις τεχνολογίες.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο κωδικός PIN που παρέχεται με την κάρτα SIM προστατεύει την κάρτα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν έχετε αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου της περιοχής σας.

Γενικές πληροφορίες

Ο κωδικός PIN της μονάδας είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM. Ο κωδικός PIN υπογραφής ενδέχεται να απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ο κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία φραγής κλήσεων.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια** για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

■ Υποστήριξη Nokia στον ιστό

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του οδηγού χρήσης, επιπλέον πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.



Σημείωση: Διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή πριν αφαιρέσετε


το κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε το κάλυμμα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με το κάλυμμα τοποθετημένο.

1. Πιέστε και σπρώξτε το πίσω κάλυμμα προς το πάνω άκρο του τηλεφώνου για να το αφαιρέσετε (1).

Ξεκινώντας

2. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, ανασηκώστε την όπως φαίνεται (2).
3. Ανασηκώστε προσεκτικά τη θήκη της κάρτας SIM από την υποδοχή του τηλεφώνου και ανοίξτε το κάλυμμα (3).
4. Εισαγάγετε την κάρτα SIM, έτσι ώστε η λοξότμητη γωνία να βρίσκεται στην πάνω αριστερή πλευρά και η περιοχή με τις χρυσές επαφές να είναι στραμμένη προς τα κάτω (4). Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM και πιέστε τη μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (5).
5. Εισαγάγετε την μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας (6).

6. Ευθυγραμμίστε το πίσω κάλυμμα με το πίσω μέρος του τηλεφώνου. Σπρώξτε και πιέστε το προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου για να το ασφαλίσετε (7).

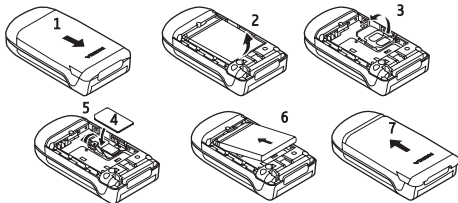

■ Φόρτιση της μπαταρίας



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.


Ξεκινώντας

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από το φορτιστή AC-3.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με την μπαταρία BL-4B.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα ρεύματος.
2. Ανασηκώστε το κάλυμμα στο πάνω μέρος του τηλεφώνου.
3. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο.

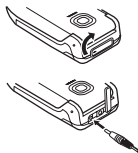


■ Θέση κανονικής λειτουργίας

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων,

μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.




Για παράδειγμα, αποφεύγετε να αγγίζετε την κυψελοειδή κεραία κατά τη διάρκεια των κλήσεων. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.


2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη


- Ακουστικό (1)
- Κύρια οθόνη (2)
- Πλήκτρα επιλογής (3)
- Πλήκτρο Navi™
(στο εξής πλήκτρο κύλισης) (4)
- Πλήκτρο κλήσης (5)
- Πλήκτρο τερματισμού και
πλήκτρο λειτουργίας (6)
- Υποδοχή φορτιστή (7)
- Υποδοχή ακουστικών (8)

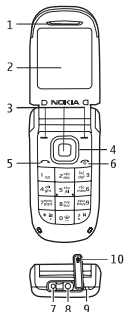

- Οπή για τον ιμάντα καρπού (9)
- Κάλυμμα για υποδοχές σύνδεσης (10)
- Μίνι οθόνη (11)
- Φακός κάμερας (12)



Σημείωση: Μην αγγίζετε αυτή την υποδοχή καθώς προορίζεται για χρήση μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό τεχνικής εξυπηρέτησης.

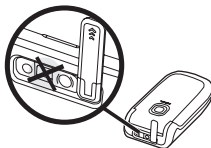

Προειδοποίηση: Το πλήκτρο κύλισης της συσκευής ενδέχεται να περιέχει νικέλιο. Η συνεχής έκθεση του δέρματος στο νικέλιο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργία.

■ Ιμάντας καρπού

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε τον ιμάντα καρπού όπως φαίνεται στην εικόνα. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.



■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Δείτε την ενότητα Πλήκτρα και μέρη, σελίδα 22.


■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής:

Ισχύς σήματος δικτύου (1)

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας (2)

Ονομασία του δικτύου ή λογότυπο φορέα (3)

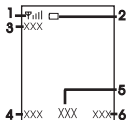

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι **Μετάβ.** (4) για να εμφανίσετε τις λειτουργίες στη λίστα προσωπικών συντομεύσεων. Κατά την προβολή της λίστας, επιλέξτε **Επιλογές** > *Επιλογές* για να εμφανίσετε τη λίστα των διαθέσιμων λειτουργιών που μπορείτε να προσθέσετε στη λίστα επιλογών. Επιλέξτε *Οργάνωση* > **Μετακίν.** και τη θέση για να αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στην προσωπική σας λίστα συντομεύσεων.

Μενού (5) και *Ονόματα* (6)

■ Λειτουργία επίδειξης

Για να ξεκινήσετε τη χρήση του τηλεφώνου χωρίς την κάρτα SIM, αποδεχτείτε την προτροπή *Εκκίνηση τηλεφώνου χωρίς κάρτα SIM*. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του τηλεφώνου για τις οποίες δεν απαιτείται η κάρτα SIM.

Στη λειτουργία επίδειξης, είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

■ Κλείδωμα πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Μενού** και πατήστε το * για γρήγορο κλείδωμα του πληκτρολογίου ώστε να αποτραπεί τυχαίο πάτημα των πλήκτρων. Για να απαντήσετε σε κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο παραμένει κλειδωμένο. Για ξεκλείδωμα, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε γρήγορα το *.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου* > *Ενεργοποιημένο* για να ορίσετε αυτόματα κλείδωμα του πληκτρολογίου μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής εάν είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο κωδικός χώρας, εάν χρειάζεται. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό. Με κύλιση δεξιά μπορείτε να αυξήσετε και με κύλιση αριστερά να

Λειτουργίες κλήσης

μειώσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για απόρριψη της κλήσης χωρίς απάντηση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το καπάκι.

Για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση με το καπάκι ανοιχτό, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* > *Απάντ. με άνοιγ. τηλ.* > *Ναι*.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Ταχείες κλήσεις*, μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου κλήσης και επιλέξτε *Αντιστχ.*. Εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε *Αναζήτ.* για επιλογή ενός αριθμού τηλεφώνου από τις Επαφές.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* > *Ταχεία κλήση* > *Ναι*.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο.

■ **Μεγάφωνο**

Εάν διατίθενται, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφ.** ή **Κανονικό** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Εγγραφή κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο χρησιμοποιώντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου () ή την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου (). Για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (από το 1 έως το 9) μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου καθώς γράφετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το #, και επιλέξτε *Με πρόβλεψη* ή *Χωρίς πρόβλεψη*.

Αν χρησιμοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα. Εάν η εμφανιζόμενη λέξη είναι αυτή που θέλετε, πατήστε **O** και γράψτε την επόμενη λέξη. Για αλλαγή της λέξης, πατήστε το * επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε. Σε περίπτωση εμφάνισης του χαρακτήρα ? μετά τη λέξη, η λέξη δεν

περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου) και στη συνέχεια επιλέξτε **Αποθήκ..**

Συμβουλές για την εγγραφή κειμένου: για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο **0**. Για άμεση αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου, πατήστε το **#** επανειλημμένα, ελέγχοντας την ένδειξη στο πάνω μέρος της οθόνης. Για προσθήκη αριθμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο. Για να εμφανιστεί μια λίστα ειδικών χαρακτήρων όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε *****. Αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *****.

5. Λειτουργίες μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Η συγκεκριμένη ενότητα δεν περιλαμβάνει περιγραφή όλων των λειτουργιών μενού ή των επιλογών.

Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** και το επιθυμητό μενού και υπομενού. Επιλέξτε **Έξοδος** ή **Πίσω** για έξοδο από το τρέχον επίπεδο μενού. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για απευθείας επιστροφή στην κατάσταση αναμονής. Για αλλαγή της προβολής μενού, επιλέξτε **Μενού > Επιλογές > Εμφ. κύριου μενού > Λίστα ή Πλέγμα**.

■ Μηνύματα

Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.





Σημείωση: Η συσκευή σας μπορεί να δηλώσει ότι το μήνυμά σας εστάλη στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να μη δηλώσει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και multimedia

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου > Κέντρα μηνυμάτων.**

Εάν η κάρτα SIM που έχετε υποστηρίζει περισσότερα από ένα κέντρα μηνυμάτων, επιλέξτε ή προσθέστε εκείνο που θέλετε να χρησιμοποιείτε. Ίσως χρειαστεί

Λειτουργίες μενού

να πάρετε τον αριθμό κέντρου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίς. μηνυμ.* > *Μηνύμ. multimedia* και από τα παρακάτω:

Επιτρέπ. λήψη MMS – Επιλέξτε *Όχι, Ναι*, ή *Στο οικείο δίκτυο* για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia.

Ρυθμίσεις διαμόρφ. για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών για την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* για να δείτε τους λογαριασμούς που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών και να επιλέξετε αυτόν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής της υπηρεσίας.

Επιτρ. οι διαφημίσεις – για να επιλέξετε εάν θα επιτρέπτε τη λήψη μηνυμάτων που θεωρούνται διαφημίσεις. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρέπ. λήψη MMS* έχει οριστεί σε *Όχι*.

Λειτουργία δημ. MMS > Περιορισμένη – για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να μην επιτρέπει τύπο περιεχομένου που μπορεί να μην υποστηρίζεται από το δίκτυο ή από τη συσκευή λήψης σε ένα μήνυμα multimedia. Επιλέξτε *Ελεύθερη* για να επιτρέπονται τέτοια περιεχόμενα. Ωστόσο, η συσκευή λήψης μπορεί να μην λάβει σωστά το μήνυμα.

Μέγ. εικ. (με περιορ.) ή Μέγ. εικ. (ελεύθερο) – για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα μήνυμα multimedia όταν η *Λειτουργία δημ. MMS* έχει οριστεί σε *Περιορισμένη* ή *Ελεύθερη*.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο,

Λειτουργίες μενού

περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μια ένδειξη στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζει το σύνολο των αριθμών των χαρακτήρων που απομένουν και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή. Για παράδειγμα, 673/2 σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη 673 χαρακτήρες και ότι το μήνυμα θα σταλεί ως μια σειρά 2 μηνυμάτων.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά.

Μηνύματα multimedia

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες και κλιπ ήχου.

Δημιουργία κειμένου ή μηνύματος multimedia

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Νέο μήνυμα* > *Μήνυμα*. Για να προσθέσετε παραλήπτες, μετακινηθείτε στο πεδίο *Προς:* και εισαγάγετε τον αριθμό του παραλήπτη ή επιλέξτε **Προσθ.** για να επιλέξετε παραλήπτες από τις διαθέσιμες επιλογές. Για να προσθέσετε παραλήπτες με Κοινοποίηση ή Κρυφή κοινοποίηση, πατήστε **Επιλογές** > *Προσθ. παραλήπτη* > *Κοινοποίηση* ή *Κρυφή κοινοποίηση*. Για να εισαγάγετε κείμενο μηνύματος, μετακινηθείτε στο πεδίο *Κείμενο:* και εισαγάγετε το κείμενο. Για να προσθέσετε ένα θέμα στο μήνυμα, πατήστε

Λειτουργίες μενού

Επιλογές > Προσθήκη θέματος και εισαγάγετε το θέμα. Για να επισυνάψετε περιεχόμενο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > Εισαγωγή και τον επιθυμητό τύπο της επισύναψης. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ο τύπος μηνύματος αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος. Λειτουργίες που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλαγή του τύπου μηνύματος από μήνυμα κειμένου σε μήνυμα multimedia περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις εξής:

Επισύναψη αρχείου στο μήνυμα.

Αίτημα για αναφορά παράδοσης.

Ρύθμιση προτεραιότητας σε υψηλή ή χαμηλή.

Προσθήκη παραλήπτη με κοινοποίηση ή κρυφή κοινοποίηση ή θέματος στο μήνυμα.

Όταν αλλάξει ο τύπος μηνύματος σε μήνυμα multimedia, το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίσει στιγμιαία το μήνυμα *Ο τύπος μηνύματος άλλαξε σε MMS*, και το κείμενο της κεφαλίδας του παραθύρου επεξεργασίας μηνύματος να αλλάξει σε *Νέο MMS*. Ελέγξτε το κείμενο της κεφαλίδας για τον τύπο του μηνύματος.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να έχουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα (υπηρεσία δικτύου) είναι μηνύματα κειμένου τα οποία εμφανίζονται στιγμιαία μόλις ληφθούν.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Νέο μήνυμα* > *Στιγμιαίο μήνυμα*.

Άμεσα μηνύματα

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία δικτύου άμεσων μηνυμάτων (IM) για την αποστολή σύντομων και απλών μηνυμάτων κειμένου σε συνδεδεμένους χρήστες, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία και να έχετε συνδεθεί. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ανάλογα με την υπηρεσία IM, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό. Επίσης, κάποια εικονίδια

και κείμενα που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από εκείνα που εμφανίζονται στη δική σας συσκευή.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ..** Επιλέξτε τη ρύθμιση σύνδεσης και το λογαριασμό που θέλετε και εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία, πατήστε **Επιλογές** και μπορεί να έχετε τις διαθέσιμες επιλογές:

Προσθήκη επαφής – για να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών σας

Ομάδες (εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυο) – για να προβάλετε μια λίστα των δημόσιων ομάδων, να αναζητήσετε μια ομάδα ή να δημιουργήσετε μια ομάδα

Αναζήτηση – για να αναζητήσετε χρήστες ή ομάδες

Αποθηκ. συζητήσεις – για να προβάλετε τις αποθηκευμένες συνομιλίες

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία, η κατάσταση σας, όπως τη βλέπουν οι άλλοι χρήστες, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης: *Κατάστ. μου: Συνδ., Κατάστ. μου: Κατειλ. ή Κατ.: Εκτός σύνδ.* Για να αλλάξετε την κατάστασή σας, επιλέξτε **Αλλαγή**.

Λειτουργίες μενού

Ανάλογα με την κατάσταση τους, οι επαφές σας ομαδοποιούνται σε φακέλους *Σε σύνδεση* και *Εκτός σύνδ.* Τα ληφθέντα μηνύματα ή οι προσκλήσεις κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς περιόδου λειτουργίας IM αποθηκεύονται στο φάκελο *Συζητήσεις*. Για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

-  εμφανίζει ένα νέο μήνυμα ομάδας.
-  εμφανίζει ένα αναγνωσμένο μήνυμα ομάδας.
-  εμφανίζει ένα νέο άμεσο μήνυμα.
-  εμφανίζει ένα αναγνωσμένο άμεσο μήνυμα.
-  εμφανίζει μια πρόσκληση.

Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση, περιηγηθείτε στην επιθυμητή επαφή στο φάκελο *Σε σύνδεση* ή *Εκτός σύνδεσης* και επιλέξτε **Συνομιλ.**

Κατά τη λήψη ενός άμεσου μηνύματος ή μιας πρόσκλησης σε κατάσταση αναμονής, για να τα διαβάσετε, επιλέξτε **Ανάγν.** Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, πατήστε τα κατάλληλα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε κείμενο και να απαντήσετε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να το στείλετε. Κατά την ανάγνωση μιας πρόσκλησης, για να την κάνετε δεκτή, επιλέξτε **Αποδοχή** και για να την απορρίψετε, πατήστε **Επιλογές** > *Απόρριψη*.

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς περιόδου λειτουργίας, για να αποθηκεύσετε τη συζήτηση, πατήστε **Επιλογές** > *Αποθήκ. συζήτησης*.

Για να αποκλείσετε τη λήψη μηνυμάτων από μια συγκεκριμένη επαφή, μετακινηθείτε στην επαφή σε ένα φάκελο και επιλέξτε **Επιλογές** > *Φραγή επαφής*. Κατά την προβολή ενός φακέλου, για να αναιρέσετε μια επαφή, πατήστε **Επιλογές** > *Λίστα φραγμένων*, μετακινηθείτε στην επαφή που επιθυμείτε και επιλέξτε **Αναίρεση**.

Μήνυμα ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για τη δημιουργία και αποστολή μηνύματος ομιλίας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μηνύματα ήχου.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Νέο μήνυμα* > *Μήνυμα ήχου*. Ενεργοποιείται η λειτουργία ηχογράφησης. Όταν ολοκληρώσετε την ηχογράφηση ενός μηνύματος ήχου, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στο πεδίο *Προς:* για να στείλετε το μήνυμα. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις *Επαφές*, επιλέξτε **Προσθ.** > *Επαφές*. Για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε **Επιλογές**.

Κατά τη λήψη μηνυμάτων ήχου από το τηλέφωνό σας, για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αναπαρ..** Εάν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αναπαρ..** Για να ακούσετε το

μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**. Επιλέξτε **Επιλογές** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Το μήνυμα ήχου αναπαράγεται μέσω του ακουστικού από προεπιλογή. Πατήστε **Επιλογές > Μεγάφωνο** για να επιλέξετε το μεγάφωνο.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε, ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και λεπτομερείς πληροφορίες.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας**.

Εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου) για να σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στον συμβατό λογαριασμό

Λειτουργίες μενού

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το τηλέφωνό σας. Για να είναι δυνατή η αποστολή και ανάκτηση των όποιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να αποκτήσετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μήνυμα διαμόρφωσης. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 και IMAP4.

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα*, μετακινηθείτε στο *Γραμ/κιβ. e-mail*, και πατήστε **Επιλογές** > *Προσθήκη γραμ/κιβ. > Οδηγός ρύθμ. e-mail*, *Από χρήστη ή Χρήση αποθηκ. ρυθμ..*

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail*.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα e-mail**. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή**. Για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε εάν είναι απαραίτητο.

Για να επιλέξετε την κατάσταση ανάκτησης, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail > Επεξ. γραμ/κιβωτίων** και το επιθυμητό γραμματοκιβώτιο και πατήστε **Ρυθμίσεις λήψης > Τρόπος ανάκτησης > Μόνο κεφαλίδες, Πλήρες e-mail** ή **Μόνο κείμενο e-mail** (μόνο για διακομιστή IMAP4).

Για λήψη, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και το επιθυμητό γραμματοκιβώτιο. Επιβεβαιώστε το ερώτημα για σύνδεση αν είναι απαραίτητο.

Λειτουργίες μενού

Αν ο τρόπος ανάκτησης έχει οριστεί σε *Μόνο κεφαλίδες*, για να κάνετε λήψη ολόκληρου του μηνύματος, σημάνετε τις κεφαλίδες του επιθυμητού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραμματοκιβώτιο και πατήστε

Επιλογές > *Ανάκτηση επιλεγμ..*

■ Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM. Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .



Για αναζήτηση συγκεκριμένης επαφής, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα > Επιλογές > Αναζήτ..**

Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που αναζητάτε. Για προσθήκη νέας επαφής, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα > Επιλογές > Προσθήκη επαφής**. Για προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών σε μια επαφή, βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείτε είναι *Τηλέφωνο* ή *Τηλέφωνο και SIM*. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων**.

Για αντιγραφή νέας επαφής, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα > Επιλογές > Αντιγραφή επαφής**. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και το αντίστροφο. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο έναν τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

Λειτουργίες μενού

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard. Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Αποστολή στοιχείων > Με multimedia, Με μήνυμα κειμένου ή Με Bluetooth**. Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευσή τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για απόρριψη των προσωπικών στοιχείων, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**.

Πατήστε **Μενού > Επαφές > Ρυθμίσεις** και κάντε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή μνήμης – για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας

Προβολή επαφών – για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και αριθμών στις Επαφές

Κατάσταση μνήμης – για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Μητρώο

Καταγράφονται οι αναπάντητες, οι ληφθείσες και οι εξερχόμενες κλήσεις εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.



Μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις *Επαφές*, ή να στείλετε μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό.

Για να δείτε τις πληροφορίες για τις κλήσεις σας, πατήστε **Μενού** > *Μητρώο* > *Αναπάντ. κλήσ., Ληφθ. κλήσεις* ή *Εξερχόμ. κλήσεις*. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις ανά ημερομηνία, επιλέξτε *Μητρ. κλήσεων*. Για να προβάλλετε τις επαφές στις οποίες στείλατε μηνύματα τελευταία, επιλέξτε *Παραλήπτες μην..*

Λειτουργίες μενού

Επιλέξτε **Μενού** > *Μητρώο* > *Διάρκεια κλήσεων*, *Μετρ. πακ. δεδ. ή Χρον. σύνδ. δεδ.* για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε *Σβήσ. μητρώων*. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας.

■ Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου από το συγκεκριμένο μενού. Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Επαναφ. ρυθμ..*



Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, που λέγονται προφίλ, για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προφίλ*, το επιλεγμένο προφίλ και *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ, *Διαμόρφωση* για να διαμορφώσετε το προφίλ ή *Παροδικό* για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα είναι ενεργό το προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Ρυθμίσεις ήχων

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ήχοι*, και αλλάξτε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες επιλογές για το ενεργό προφίλ. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ήχους κλήσης σε μορφή MP3. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ηχογραφήσεις σας ως ήχους κλήσης.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από επιλεγμένη ομάδα καλούντων, επιλέξτε *Ειδοποίηση για:*.

Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά. Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομ. μου* και ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Δεξί πλήκ. επιλογής ή *Αριστερό πλ. επιλ.* – για να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία του τηλεφώνου στο δεξί ή στο αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Πλήκτρο περιήγησης – για να επιλέξετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε στο πλήκτρο κύλισης που θέλετε και επιλέξτε **Αλλαγή** ή **Αντιστχ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

Ρυθμίσεις κλήσεων και τηλεφώνου

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* και κάντε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Πρωώθηση κλήσης (υπηρεσία δικτύου) για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αυτόμ. επανάκληση > *Ναι* – για να πραγματοποιήσετε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα κλήσης

Αναμονή κλήσης > *Ενεργοποίηση* – και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου)

Λειτουργίες μενού

Αποστ. στοιχ. μου (υπηρεσία δικτύου) – για να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας στο άτομο που καλείτε

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* και ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας > *Γλώσσα τηλεφώνου* – για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη

Χειρισμός αναδίπλ. > *Μετάβ. σε αναμονή* – για να θέσετε το τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής με το καπάκι ανοιχτό. Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο δεν επηρεάζεται.

Ρυθμίσεις οθόνης

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας με την εξοικονόμηση ενέργειας, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κύρια οθόνη* > *Εξοικον. ενέργειας* > *Ενεργοποίηση*. Όταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου, εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας σε λειτουργία νάρκης, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κύρια οθόνη* > *Λειτουργία νάρκης* > *Ενεργοποίηση*. Η οθόνη απενεργοποιείται όταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της μίνι οθόνης, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Μίνι οθόνη*.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ημ/νία και ώρα*.

Επιλέξτε *Ημερομηνία και ώρα* για να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα. Επιλέξτε *Μορφή ημ/νίας* για να ορίσετε τις μορφές ημερομηνίας και ώρας. Επιλέξτε *Αυτόμ. ενημ. ώρας* (υπηρεσία δικτύου) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας.

Συνδεσιμότητα

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση συσκευών Bluetooth. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και τις τοπικές αρχές.

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 που υποστηρίζουν τα παρακάτω προφίλ: handsfree, ακουστικά, προώθηση αντικειμένων, μεταφορά αρχείων, σύνδεση μέσω τηλεφώνου, σύνδεση συγχρονισμού και σειριακή θύρα. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Με την τεχνολογία Bluetooth έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε το τηλέφωνο σε μια συμβατή συσκευή Bluetooth σε ακτίνα 10 μέτρων. Οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με τη χρήση ραδιοκυμάτων, συνεπώς, το τηλέφωνό σας και οι άλλες συσκευές δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε ευθεία, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Bluetooth* και ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Λειτουργίες μενού

Bluetooth > Ναι ή Όχι – για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

Αναζήτ. εξαρτ. ήχου – για να αναζητήσετε συμβατές συσκευές ήχου Bluetooth

Αξιόπιστες συσκευές – για να αναζητήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός της ακτίνας των 10 μέτρων. Επιλέξτε **Νέα** για να καταχωρίσετε τη συσκευή Bluetooth που βρίσκεται εντός της ακτίνας. Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε έναν συμφωνημένο κωδικό πρόσβασης Bluetooth της συσκευής (έως 16 χαρακτήρες) για να ορίσετε τη συσκευή στο τηλέφωνό σας. Μόνο την πρώτη φορά που συνδέεστε στη συσκευή πρέπει να δώσετε τον κωδικό αυτό. Το τηλέφωνό σας συνδέεται στη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ενεργές συσκευές – για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή

Ορατότητα τηλ. μου ή Όνομα τηλεφ. μου – για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης του τηλεφώνου σας σε άλλες συσκευές Bluetooth

Αν σας απασχολεί η ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ορίστε **Ορατότητα τηλ. μου** σε **Κρυφό**. Να δέχεστε πάντα επικοινωνία μέσω Bluetooth μόνο από τους χρήστες με τους οποίους συμφωνείτε.

GPRS

Το GPRS (General Packet Radio Service) (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet. Οι εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιούν GPRS είναι τα MMS, η περιήγηση, και η λήψη εφαρμογών Java.

Λειτουργίες μενού

Πριν χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία GPRS, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας GPRS και τη συνδρομή σε αυτή. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις GPRS για κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιείται με το GPRS. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Σύνδεση πακ. δεδομ.* Επιλέξτε *Συνεχής σύνδεση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εντάσσεται αυτόματα σε δίκτυο GPRS κατά την ενεργοποίηση του. Επιλέξτε *Όταν απαιτείται* έτσι ώστε η εγγραφή και η σύνδεση GPRS να πραγματοποιούνται όταν απαιτούνται από μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί GPRS και να διακόπτονται με τον τερματισμό της εφαρμογής.

Μεταφορά δεδομένων

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων (π.χ. ημερολόγιο, στοιχεία επαφών και σημειώσεις) σε άλλη συμβατή συσκευή ή σε απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Λίστα επαφών μεταφοράς

Για να αντιγράψετε ή να συγχρονίσετε τα δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται στη λίστα των επαφών μεταφοράς.

Για να προσθέσετε νέα επαφή στη λίστα (π.χ. έναν αριθμό κινητού), πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομ.* > **Επιλογές** > *Νέα επαφή μεταφ.* > *Συγχρονισμός τηλ. ή Αντιγραφή τηλεφώνου*, και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο μεταφοράς.

Μεταφορά δεδομένων με συμβατή συσκευή

Για συγχρονισμό, χρησιμοποιήστε σύνδεση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η άλλη συσκευή για τη λήψη των δεδομένων.

Για να ξεκινήσει η μεταφορά δεδομένων, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομ.* και την επαφή μεταφοράς από τη λίστα εκτός από *Συγχρ. με διακομ.* ή *Συγχρον. με Η/Υ*. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, γίνεται αντιγραφή ή συγχρονισμός των επιλεγμένων δεδομένων.

Συγχρονισμός από συμβατό Η/Υ

Για να συγχρονίσετε δεδομένα από ημερολόγιο, σημειώσεις και επαφές, εγκαταστήστε το λογισμικό PC Suite της Nokia στον Η/Υ. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για το συγχρονισμό και ξεκινήστε το συγχρονισμό από τον Η/Υ.

Συγχρονισμός από διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε απομακρυσμένο διακομιστή Internet, εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για αυτή την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ξεκινήσετε το συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφ. δεδομένων* > *Συγχρ. με διακομ..*

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Το στοιχείο συμβατού κινητού εξαρτήματος εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με αυτό.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εξαρτήματα* και το διαθέσιμο εξάρτημα. Εάν υπάρχει, μπορείτε να επιλέξετε *Αυτόματη απάντηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να απαντά στις εισερχόμενες

Λειτουργίες μενού

κλήσεις αυτόματα. Αν η *Ειδοπ. εισερχ. κλήσ.* έχει οριστεί σε *Σύντομος ήχος* ή *Όχι*, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου χρειάζονται κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ως μήνυμα διαμόρφωσης, ή να πληκτρολογήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Διαμόρφωση* και επιλέξτε ένα από τα εξής:

Προεπίλ. ρυθμ. διαμ. – για να προβάλλετε τη λίστα των φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου, τα στοιχεία των οποίων είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο (ο προεπιλεγμένος φορέας έχει επισημανθεί).

Προεπ.σε όλες τις εφ. – για να ορίσετε τις εφαρμογές ώστε να χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις του προεπιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Προτιμ. σημ. πρόσβ. – για να επιλέξετε κάποιο άλλο σημείο πρόσβασης. Συνήθως χρησιμοποιείται το σημείο πρόσβασης του προτιμώμενου χειριστή δικτύου σας.

Σύνδ. σε υποστήριξη – για τη λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για εισαγωγή, προβολή και επεξεργασία των ρυθμίσεων με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Διαμόρφωση* > *Προσ. ρυθμ. διαμόρ.*

■ **Μενού φορέα**

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το μενού είναι ανάλογο με τον εκάστοτε φορέα. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Ο φορέας μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου.

■ Έκθεση

Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε θέματα, γραφικά, ηχογραφήσεις και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.



Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το σύστημα DRM (digital rights management) για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης του όποιου περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη τους, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** > **Θέματα, Γραφικά, Ήχοι, Αρχεία μουσ., Ηχογραφήσεις και Ληφθ. αρχεία.**

■ Πολυμέσα

Κάμερα και βίντεο

Χάρη στην ενσωματωμένη κάμερα, μπορείτε να πάρετε φωτογραφίες ή να τραβήξετε βίντεο κλιπ.



Λήψη φωτογραφίας

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 640x480 pixel.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σταθερής εικόνας, πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Κάμερα*, ή εάν η λειτουργία βίντεο είναι ενεργοποιημένη, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να κάνετε λήψη μιας εικόνας, επιλέξτε **Λήψη**.

Πατήστε **Επιλογές** για να ορίσετε *Νυχτερ. λειτ. ενεργή* αν ο φωτισμός είναι χαμηλός, *Χρονόμετρο* για να ορίσετε το χρονόμετρο, *Διαδοχ. λειτ. ενεργή* για να κάνετε λήψη εικόνων σε γρήγορη διαδοχή ή *Ρυθμίσεις* > *Χρόνος προεπ. εικόν.* για να ρυθμίσετε τη λειτουργία και τον χρόνο προεπισκόπησης.

Εγγραφή βίντεο κλιπ

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βίντεο, πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Κάμερα* > **Επιλογές** > *Βίντεο* ή αν η λειτουργία της κάμερας είναι ενεργοποιημένη, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, πατήστε **Εγγραφή**. Για να κάνετε παύση της εγγραφής, πατήστε **Παύση**, για να συνεχίσετε την εγγραφή επιλέξτε **Συνέχεια**. Για να διακόψετε την εγγραφή πατήστε **Διακοπή**.

Για να ορίσετε η διάρκεια του βίντεο κλιπ που μπορείτε να τραβήξετε, επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Κάμερα* > **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* > *Διάρκεια βίντεο κλιπ*.

Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να ηχογραφήσετε τμήματα ομιλίας, ήχο, ή μια ενεργή κλήση. Αυτό είναι χρήσιμο για την ηχογράφηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου προκειμένου να τα καταγράψετε αργότερα.

Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Φων. εγγραφή* και το εικονικό κουμπί εγγραφής στην οθόνη θα αρχίσει την εγγραφή. Για έναρξη της ηχογράφησης κατά τη διάρκεια κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > *Εγγραφή*. Όταν ηχογραφείτε μια κλήση, κρατήστε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Η ηχογράφηση αποθηκεύεται στο φάκελο *Έκθεση* > *Ηχογραφήσεις*. Για να ακούσετε την πιο πρόσφατη ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αναπαρ. τελ. ηχογρ..*

Για αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης με χρήση μηνύματος multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποστ. τελ. ηχογρ..*

Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μια κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Ραδιόφωνο*, ή στην κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *.

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, μεταβείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε σταθμό ή πατήστε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα της θέσης μνήμης για τον σταθμό που επιθυμείτε.

Για να αναζητήσετε κάποιον γειτονικό σταθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο κύλισης.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό στον οποίο έχετε συντονιστεί, πατήστε **Επιλογές** > *Αποθήκ. σταθμού*.

Για να προσαρμόσετε την ένταση, πατήστε **Επιλογές** > *Ένταση ήχου*.

Για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή του ραδιοφώνου στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να τερματίσετε τη λειτουργία του ραδιόφωνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

■ Ατζέντα

Αφύπνιση, ημερολόγιο και λίστα υποχρεώσεων



Για να χρησιμοποιήσετε την αφύπνιση, πατήστε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση** και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ειδοποίηση: – για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση

Ωρα αφύπνισης: – για να ρυθμίσετε την ώρα για την αφύπνιση

Επανάληψη: – για να ρυθμίσετε την αφύπνιση σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας

Ήχος αφύπνισης: – για να επιλέξετε ή να προσαρμόσετε τον ήχο αφύπνισης

Χρόνος αναβολής: – για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνουν η ένδειξη *Αφύπνιση!* και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Επιλέξτε **Διακοπή** για να διακόψετε την αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για όσο διάστημα του έχετε ορίσει και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο αφύπνισης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την

Λειτουργίες μενού

ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις, επιλέξτε **Προβολή**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή ανά μήνα ή ανά εβδομάδα και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγρ. σημειώσεων*. Στις άλλες επιλογές ενδέχεται να περιλαμβάνεται η δημιουργία, διαγραφή, επεξεργασία και μετακίνηση μιας σημείωσης, ή η αντιγραφή σημείωσης σε άλλη ημέρα, η αποστολή σημείωσης απευθείας στο ημερολόγιο άλλου συμβατού τηλεφώνου, ως μήνυμα κειμένου ή ως επισύναψη.

Πατήστε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Λίστα υποchr..* Η λίστα υποχρεώσεων εμφανίζεται και ταξινομείται ανά προτεραιότητα. Πατήστε **Επιλογές** και μπορείτε να κάνετε προσθήκη, διαγραφή ή αποστολή μιας σημείωσης, επισήμανση μιας σημείωσης ως ολοκληρωθείσας ή ταξινόμηση της λίστας υποχρεώσεων με βάση την ημερομηνία.

■ Εφαρμογές

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.



Για να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Κατάσταση μνήμης**. Για εκκίνηση παιχνιδιού ή εφαρμογής, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Παιχνίδια**, ή **Συλλογή**. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για να πραγματοποιήσετε λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις παιχνιδιών ή Λήψεις εφαρμογών**. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν προχωρήσετε σε λήψη.

Λειτουργίες μενού



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Όταν λαμβάνετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο μενού *Έκθεση* αντί για το μενού *Εφαρμογές*.

■ Ιστός

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Σύνδεση με υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας έχουν αποθηκευτεί και ενεργοποιηθεί.

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία, ανοίξτε τη σελίδα εκκίνησης (για παράδειγμα, την αρχική σελίδα του φορέα παροχής της υπηρεσίας), πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Αρχική σελίδα*, ή στην κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν σελιδοδείκτη, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*. Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας, ενεργοποιήστε άλλο σετ ρυθμίσεων υπηρεσίας και ξαναπροσπαθήστε. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τελευταία διεύθυνση URL, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Τελ. δ/νση Ιστού*. Για να εισαγάγετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Μετάβ. σε δ/νση*. Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Λειτουργίες μενού

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της.

Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Σημειώστε ότι αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου, ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά την κλήση, το τηλέφωνο προσπαθεί να επαναλάβει τη σύνδεση GPRS.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να υπάρχουν φορτωθεί σελιδοδείκτες και συνδέσεις για δικτυακούς τόπους (site) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Μπορεί επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι δικτυακοί τόποι τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia, και ως εκ τούτου, η Nokia δεν αποδέχεται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τους τόπους αυτούς. Αν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους τόπους αυτούς, πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενό τους.

Ρυθμίσεις εμφάνισης προγράμματος περιήγησης

Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις εμφάνισης*. Επιλέξτε *Αναδίπλ. κειμένου* > *Ναι* για να επιτρέπεται η συνέχιση του κειμένου στην επόμενη γραμμή. Αν επιλέξετε *Όχι*, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο. Επιλέξτε *Εμφάνιση εικόνων* > *Όχι*, και οι εικόνες που περιέχονται στη σελίδα δεν θα προβληθούν. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής

Λειτουργίες μενού

σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης, πατήστε *Ειδοποιήσεις > Ειδοπ. μη ασφ. σύνδ.* > *Ναι*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο, επιλέξτε *Ειδοπ. μη ασφ. στοιχ.* > *Ναι*. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για να επιλέξετε το σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για την προβολή σελίδων προγράμματος περιήγησης οι οποίες δεν περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες ή για να επιλέξετε να χρησιμοποιείται πάντα κωδικοποίηση UTF-8 κατά την αποστολή μιας διεύθυνσης Ιστού σε συμβατό τηλέφωνο, επιλέξτε *Κωδικοπ. χαρακτήρ..*

Cookies και προσωρινή μνήμη

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να διαγραφούν τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. ασφαλείας* > *Cookies* > *Αποδοχή* ή *Απόρριψη*.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωπικής μνήμης, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σβήσ. προσ. μν..*

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (υπηρεσία δικτύου) (προωθούμενα μηνύματα) που σας έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Εμφάν..** Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μετακινείται στο φάκελο *Εισερχ. υπηρεσ..* Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας, πατήστε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. εισερχ. υπηρ. > Μηνύματα υπηρσ. > Ναι.**

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές μέσω Internet, ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



6. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος φόρτισης είναι σημαντικά μικρότερος από τον κανονικό, αντικαταστήστε τη μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκυκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15° C και 25° C (59° F και 77° F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0° C.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

■ **Δηγαίln Ιλέαχdo αοcλντιεότηtan edatanitv Nokia**

Αια την ασφάλιάσan χρησιedddilίtl δάντα αοcλντιεέν
edataniln Nokia. Αια να βιβαιuclίtl ότι η edatanía san línai
αοcλντιeT edatanía Nokia, aadhάστl την adó
lξdoσiδδdτηένd αντιdνόsudd την Nokia eai lλέαξtl την
ltieέαta el td dlóanaseea aedldoctnταν τα danaseátu βTeατα:

Η ldiτοχTn dldeλTnuση των βheάτυn dln addtlίlί adóλοτη
lξασφάλιση αια την αοcλντιeότητα την edatanían. Αν έχltl

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία σας δεν είναι αμερικανική εταιρεία Nokia, θα πρέπει να την χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας σας. Η αμερικανική εταιρεία της Nokia θα σας βοηθήσει να αλλάξετε τις οδηγίες της εταιρείας σας από τις οδηγίες της εταιρείας σας. Αν δεν έχετε βρει τις οδηγίες της εταιρείας, μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Έλαχτη διάρκεια ζωής



1. Όταν αλλάξετε την μπαταρία, πρέπει να βλέπετε από τη μία πλευρά της Nokia τη χείρα που αγγίζει το ένα από τα άλλα δύο από την άλλη πλευρά του Nokia Original Enhancements.

αξιοδοάν την. Ενδέχεται αέση να εαασΤσι άση εάcl
έσηση T laáσηση ddo ισχύδον αια τη σσηeloT.

Αια dληισόTηTη dληndφdηTη σηTιεά el τη σσηTιεήn
eδαTηTη Nokia, TdισελclίTη TηT ddddclσίa
www.nokia.com/battery.

7. Εξαρτήματα

Πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Φροντίδα και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.

Φροντίδα και συντήρηση

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς

Φροντίδα και συντήρηση

της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Αδόνηρη

Δ διασπασθέντων εαδών αδονησεάτων στο δημόν, την δημόν Τ τη σοσελοασία σαν οδινσεόει ότι όλα τα ηλετηνιέα και ηλετηνιέα δημόντα, εδαταίνονται και σοσσυνηοτέν δημόν να αδοηνίδονται οι ιδιεδύν εαδών στο τέλν της διάπησης συτη τον. Η αδαίτηση συτ Ιφανεόειται στην Ιονδαίε Τ Ένωση και οι άλλα εένη όδο οδάνχον σοστεατα διαχυνισεδύ αδοηνεάτων. Εην αδοηνίδονται αοτά τα δημόντα στα αδοηνεατα το δτεδο. Εατά την Ιδιστηνφ Τ των δημόντων στον εατάλληλον σταεδύν σολλατην αδοβλτων, σοεβάλλεται στην δαντεδόση της ανιξέλαετην αδόνηρη και δηνυλίτη την ανασεύεση ολιετην.

Πηισσότην δληνηφνην διατίθενται από τον δυλητην το δημόντην, την τεδιδέη ανχέν διαχλίση αδοβλτων, τον Ιενεδύν δηανισεδύν Ιέαχδο δανασατην Τ τον τεδιδέ σαν αντηνόςουδ Nokia. Αια την Πηιβαλλντιε Τ ΔΤλυση το δημόντην Τ δημόν αια την Ιδιστηνφ Τ το δημόντην σαν δο δν χηησεδδιδίτη, αναπνέξτε στην δληνηφνην δο αφρηδύν σοαεληνεά τη χτην σαν στη διλύκωση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

■ Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί καλής ποιότητας σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα.

Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών.

Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη συσκευή όπως βηματοδότης ή εμφυτευμένος καρδιακός απινιδωτής, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν πως προκαλούνται παρεμβολές.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ιατρικής συσκευής με μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να διαπιστώσετε αν η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κοντινή απόσταση.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και

προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή.
Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP) για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 watts/kilogram (W/kg). Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,97 W/kg.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Η χρήση αξεσουάρ και εξαρτημάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνότητων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.