

Nokia 2760 –puhelimien käyttöohje

9203341

2. painos FI

CE 0434

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA
OYJ vakuuttaa täten, että RM-258-tyyppinen
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten

vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a

personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen edistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden ja niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite täyttää direktiivin 2002/95/EY vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Laitteen mukana toimitetut kolmannen osapuolen sovellukset voivat olla sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen luomia ja omistamia, jotka eivät millään tavalla liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai teollisoikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai niiden ohjemateriaaleissa esitetystä tiedoista. Nokia ei anna näille sovelluksille mitään takuuta. SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSY Y, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONDLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. KÄYTTÄJÄ LISÄKSI HYVÄKSY, ETTÄ NOKIA JA SEN EMO-, SISAR- JA TYTÄRYHTIÖT EIVÄT ANNA MITÄÄN LUPAUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI TUOTTEEN OMISTUSOIKEUDESTA, MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUS EI LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

9203341/2. painos FI

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi.....	7
Yleisiä tietoja.....	13
Tunnusluvut	13
Nokian tuotetuki Internetissä.....	14
1. Alkuvalmistelut	15
SIM-kortin ja akun asentaminen.....	15
Akun lataaminen	17
Normaali käyttöasento.....	18
2. Puhelimen esittely.....	19
Näppäimet ja osat.....	19
Rannehina.....	21
Puhelimen virran kytkeminen tai katkaiseminen.....	21
Valmiustila	21
Esittelytila	22
Näppäimistön lukitseminen	23
3. Puhelutoiminnot	24
Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen.....	24
Pikavalinnat	25
Kaiutin	25
4. Tekstin kirjoittaminen.....	26

Sisältö

5. Valikkotoiminnot	28
Viestipalvelu	28
Osoitekirja	40
Loki	43
Asetukset	44
Operaattorikohtainen valikko	57
Galleria	57
Media	58
Ajanhallinta	62
Sovellukset	64
Web	66
SIM-palvelut	70
6. Tietoa akuista	71
Lataaminen ja purkaminen	71
Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten	73
7. Lisälaitteet	76
Huolto-ohjeita	76
Turvallisuutta koskevia lisätietoja	80

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEeseen TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

Turvallisuutesi vuoksi



SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä laitetta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä laitetta räjäytystyömaalla.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain laitteen käyttöohjeiden mukaisissa asennoissa. Älä koske antennialueisiin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista laitteeseen tallennetuista tiedoista.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että laitteen puhelintoiminto on päällä ja että laite on verkon kuuluvuusalueella. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja valmiustilaan palaamiseen. Näppäile hätänumero ja paina soitonäppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 900- ja GSM 1800 -verkossa.

Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata lakeja ja paikallisia käytäntöjä sekä kunnioita muiden yksityisyyttä ja oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin,

kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monien ominaisuuksien käyttö edellyttää verkon erityistoimintoja. Nämä toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa. Joissakin verkoissa täytyy ehkä sopia erikseen palveluntarjoajan kanssa, ennen kuin verkkopalveluja voi käyttää.

Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa ohjeita ja tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on voitu myös määrittää erityisasetuksia, kuten normaalia poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Turvallisuutesi vuoksi

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyskäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Jotkin laitteen toiminnot, kuten multimediasivut, etäsynkronointi ja Internetin käyttäminen selaimella, edellyttävät, että verkko tukee näitä tekniikoita.

Yleisiä tietoja

■ Tunnusluvut

Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä.

SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä. Joidenkin SIM-korttien mukana tulee PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyihin palveluihin. Jos syötät väärän PIN- tai PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, puhelin pyytää sinua syöttämään PUK- tai PUK2-koodin. Jos sinulla ei ole PUK- tai PUK2-koodia, pyydä ne paikalliselta palveluntarjoajalta.

Suojausmoduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöä varten. Allekirjoituksen PIN-koodia tarvitaan digitaalisen allekirjoituksen tekemiseen. Puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestopalvelun käyttämiseen.

Valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > *Suojaukset* voit määrittää puhelimen tunnusluku- ja suojausasetukset.

■ Nokian tuotetuki Internetissä

Tämän ohjeen viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

1. Alkuvalmistelut

■ SIM-kortin ja akun asentaminen

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja tai muu myyjä.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.




Huom! Katkaise virta ja irrota laite laturista tai muusta laitteesta aina ennen kuoren poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat

kuoren. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuori on paikallaan.

1. Irrota takakuori painamalla ja työntämällä sitä puhelimen yläosaa kohti (1).
2. Irrota akku nostamalla sitä kuvassa näkyvällä tavalla (2).
3. Nosta SIM-kortin pidikettä varovasti puhelimen sormiaukon puoleisesta päästä ja avaa kansi (3).

Alkuvalmistelut

4. Aseta SIM-kortti siten, että viisto kulma osoittaa vasemmalle ylös ja kullanvärinen kontaktipinta on alaspäin (4). Sulje SIM-kortin pidike ja lukitse se paikalleen painamalla sitä (5).
5. Aseta akku akkupaikkaan (6).
6. Aseta takakansi puhelimen takaosan suuntaisesti. Lukitse kansi paikalleen liu'uttamalla ja työntämällä sitä puhelimen alaosaan kohti (7).

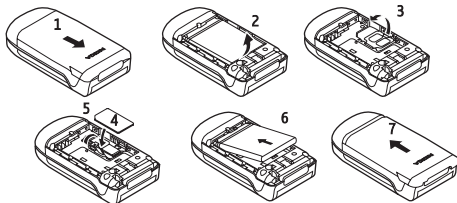

■ Akun lataaminen



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa.


Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain laturin AC-3 kanssa.

Tässä laitteessa voidaan käyttää vain BL-4B-akkuja.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Nosta kantta puhelimen yläreunasta.
3. Kytke laturi puhelimeen.

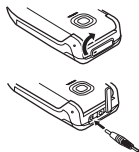


■ Normaali käyttöasento

Laitteessa on sisäinen antenni.



Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin


tarpeetonta koskettamista, kun antennia käytetään. Vältä esimerkiksi matkapuhelimen antennin koskettamista puhelun aikana. Lähetin- tai vastaanotinantennin koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.



2. Puhelimen esittely


■ Näppäimet ja osat

- Kuuloke (1)
- Päänäyttö (2)
- Valintanäppäimet (3)
- NaviTM-näppäin (selausnäppäin) (4)
- Soittonäppäin (5)
- Lopetusnäppäin ja virtanäppäin (6)
- Laturin liitântä (7)
- HF-laitteen liitântä (8)

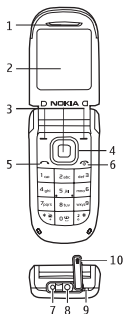


Puhelimen esittely

- Rannehihnan kiinnitysreikä (9)
- Liitäntöjen kansi (10)
- Pikkunäyttö (11)
- Kameran linssi (12)



Huom! Älä kosketa tätä liitäntää, koska se on tarkoitettu vain valtuutetun huoltohenkilöstön käyttöön.

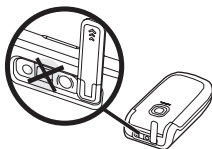

Varoitus: Tämän laitteen selausnäppäin voi sisältää nikkeliä. Ihon jatkuva altistuminen nikkeliä saattaa johtaa nikkeliallergiaan.

■ Rannehihna

Poista takansi ja aseta rannehihna paikalleen kuvan osoittamalla tavalla. Aseta takakansi paikalleen.



■ Puhelimen virran kytkeminen tai katkaiseminen

Voit kytkeä puhelimeen virran tai katkaista sen pitämällä virtanäppäintä alhaalla. Katso Näppäimet ja osat, sivu 19.


■ Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis, etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia:

Verkon signaalin voimakkuus (1)

Akun varaustaso (2)

Verkon nimi tai operaattorin tunnus (3)

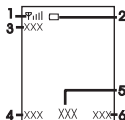

Puhelimen esittely

Valitsemalla **Siirry** (4) näet omassa linkkiluettelossasi olevat toiminnot. Kun valitset luetteloa katsellessa **Valinnat** > *Tee valinnat*, näet toiminnot, jotka voit lisätä valintaluetteloon. Valitsemalla **Järjestä** > **Siirrä** ja sijainnin voit järjestää pikavalintaluettelon toiminnot uudelleen.

Valikko (5) ja **Nimet** (6)

■ Esittelytila

Voit käynnistää puhelimen ilman SIM-korttia hyväksymällä valinnan *Käynnistätkö puhelimen ilman SIM-korttia?*. Voit käyttää sellaisia puhelimen toimintoja, joissa ei tarvita SIM-korttia.

Esittelytilassa voi olla mahdollista soittaa laitteeseen ohjelmoituihin virallisiin hätänumeroihin.

■ Näppäimistön lukitseminen

Valitsemalla **Valikko** ja painamalla nopeasti näppäintä * voit lukita näppäimistön ja estää näppäinten painamisen vahingossa. Kun näppäinlukko on päällä, voit vastata puheluun painamalla soittonäppäintä. Näppäimistö jää lukituksi, kun lopetat tai hylkääät puhelun. Poista näppäinlukko valitsemalla **Avaa** ja painamalla nopeasti näppäintä *.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelin* > *Autom. näppäinlukko* > *Käytössä*, jos haluat asettaa puhelimen näppäimistön lukittumaan tietyn viiveen kuluttua automaattisesti.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

3. Puhelutoiminnot

■ Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Voit soittaa puhelun kirjoittamalla puhelinnumeron ja tarvittaessa myös suuntanumeron. Lisää numeroon tarvittaessa kansainvälinen suuntanumero. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä. Voit lisätä kuulokkeen tai HF-laitteen äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla oikealle ja pienentää äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle.

Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla soittonäppäintä. Voit hylätä puhelun vastaamatta siihen painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla puhelimen kannen.

Jos haluat vastata puheluun avaamalla puhelimen kannen, valitse **Valikko** > **Asetukset** > *Puhelut* > *Vastaa, kun kansi av.* > *Käytössä.*

■ Pikavalinnat

Kun haluat määrittää puhelinnumerolle jonkin pikavalintanäppäimen, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Pikavalinnat*. Siirry haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle ja valitse *Valitse*. Syötä halumasi puhelinnumero tai valitse *Etsi*, jos haluat valita puhelinnumeron osoitekirjasta.

Kun haluat ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelut* > *Pikavalinta* > *Käytössä*.

Kun haluat soittaa valmiustilassa pikavalintanäppäimellä, paina pitkään haluamaasi numeronäppäintä.

■ Kaiutin

Jos kaiutin on käytettävissä, voit käyttää kaiutinta tai puhelimen kuuloketta puhelun aikana valitsemalla **Kaiutin** tai **Puhelin**.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

4. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä käyttämällä ennakoivaa () tai perinteistä tekstinsyöttöä (). Kun haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, paina näppäintä (1 - 9) toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön. Voit siirtyä ennakoivaan tekstinsyöttöön kirjoituksen aikana tai poistaa sen käytöstä painamalla pitkään #-näppäintä ja valitsemalla *Ennustava syöttö* tai *Ei ennustav. syöttöä*.

Kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, kirjoita kukin kirjain painamalla näppäintä kerran. Jos näytössä näkyy haluamasi sana, paina 0-näppäintä ja kirjoita seuraava sana. Voit vaihtaa sanaa painamalla näppäintä * toistuvasti, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön. Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan valitsemalla **Sana**, kirjoittamalla sanan (perinteistä syöttöä käyttämällä) ja valitsemalla **Tallenna**.

Vihjeitä tekstin kirjoittamista varten: Kun haluat lisätä välilyönnin, paina O-näppäintä. Voit vaihtaa tekstinsyöttötapaa nopeasti painamalla näppäintä # toistuvasti, kunnes haluamasi syöttötavan kuvake näkyy näytön yläreunassa. Voit lisätä numeron painamalla haluamaasi numeronäppäintä pitkään. Voit avata erikoismerkkien luettelon painamalla näppäintä * käyttäessäsi perinteistä tekstinsyöttöä ja painamalla pitkään näppäintä * käyttäessäsi ennakoivaa tekstinsyöttöä.

5. Valikkotoiminnot

Puhelimen toiminnot on ryhmitelty eri valikkoihin. Tässä kohdassa ei esitellä kaikkia valikkotoimintoja tai valintoja.

Valitse valmiustilassa **Valikko** ja haluamasi valikko ja alavalikko. Voit poistua nykyiseltä valikkotasolta valitsemalla **Poistu** tai **Takaisin** ja palata suoraan valmiustilaan painamalla lopetusnäppäintä. Voit vaihtaa valikkonäkymää valitsemalla **Valikko** > **Valinnat** > *Päävalikkonäkymä* > *Luettelo* tai *Ruudukko*.

■ Viestipalvelu

Viestipalveluja voi käyttää vain, jos verkkosi tai palveluntarjoajasi tukee niitä.





Huom! Laite voi ilmoittaa, kun viestisi on lähetetty laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Laite ei välttämättä kuitenkaan ilmoita, onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä. Lisätietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Teksti- ja multimediaviestien asetukset

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Tekstiviestit* > *Viestikeskukset*. Jos SIM-korttisi tukee useita viestikeskuksia, valitse tai lisää keskus, jota haluat käyttää. Sinun on ehkä pyydyttävä keskuksen numero palveluntarjoajalta.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Multimediaviestit* ja määritä seuraavat asetukset:
Multim. vastaanotto – Valitse multimediapalvelun käyttöasetukseksi *Ei*, *Kyllä* tai *Kotiverkossa*.

Valikkotoiminnot

Palveluasetukset – Valitse, jos haluat valita multimediasivustien hakemisessa oletusarvoisesti käytettävän palveluntarjoajan. Kun haluat katsella palveluntarjoajan tarjoamia tilejä ja valita tilin, jota haluat käyttää, valitse *Tili*. Voit ehkä saada asetukset määrittämissä palveluntarjoajalta.

Mainosten vast.otto – Valitse, jos haluat sallia mainosviestien vastaanottamisen. Tämä asetus ei tule näkyviin, jos *Multim. vastaanotto* -kohtaan on määritetty asetukseksi *Ei*.

Multimediasivustit. > *Rajoitettu* – Valitse, jos et halua, että puhelin vastaanottaa sellaisia multimediasivustejä, joiden sisältöä verkko tai vastaanottava laite ei tue. Valitse *Vapaa*, jos haluat vastaanottaa tällaisen sisällön, vaikka vastaanottava laite ehkä vastaanota sitä kokonaisuudessaan.

Kuvan koko (rajoit.) tai *Kuvan koko (vapaa)* – määrittää multimediasivustiin lisättävän kuvan koon, kun *Multimediasivustit* -asetuksena on *Rajoitettu* tai *Vapaa*.

Tekstiviestit

Laitteella voidaan lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahden tai useamman viestin sarjana.

Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksentti- tai muita erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Näytön yläosassa on ilmoitus, kuinka monta merkkiä on jäljellä ja kuinka monta viestiä tarvitaan lähettämiseen. Esimerkiksi 673/2 tarkoittaa, että merkkejä on jäljellä 673 ja että viesti lähetetään 2 viestin sarjana.

Vilkkuva -symboli ilmaisee, että viestimusti on täynnä. Ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä, sinun pitää poistaa vanhoja viestejä.

Multimediaviestit

Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu matkapuhelinverkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva ylittää rajan, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Multimediaviestit voi sisältää tekstiä, kuvia ja äänileikkeitä.

Teksti- tai multimediaviestin luominen

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Viesti*. Lisää vastaanottajia siirtymällä *Vastaanottaja*:-kenttään ja syötä vastaanottajan numero tai valitse vastaanottajat käytettävissä olevista asetuksista valitsemalla **Lisää**. Lisää kopion tai piilokopion vastaanottaja valitsemalla **Valinnat** > *Lisää vastaanottaja* > *Kopio* tai *Piilokopio*. Kirjoita viesti siirtymällä *Teksti*:-kenttään ja kirjoittamalla teksti.

Lisää viestin aihe valitsemalla **Valinnat** > *Lisää aihe* ja kirjoita aihe. Liitä viestiin sisältöä valitsemalla **Valinnat** > *Lisää* ja haluamasi liitetyyppi. Lähetä viesti painamalla soittinäppäintä.

Viestityyppi muuttuu automaattisesti viestin sisällön mukaan. Viestityyppi voi vaihtua tekstiviestistä multimediaviestiksi esimerkiksi seuraavien toimintojen vuoksi:

Viestiin lisätään liitetiedosto.

Pyydetään välitystiedot.

Viestin tärkeysasteeksi valitaan suuri tai pieni.

Viestiin lisätään kopion tai piilokopion vastaanottaja tai aihe.

Kun viestityyppi vaihtuu multimediaviestiksi, puhelimesta voi näkyä hetken aikaa teksti *Viesti muutettu multimedia-viestiksi* ja viestin muokkausikkunan otsikoksi muuttuu *Uusi multimedia*. Voit tarkistaa viestityypin otsikosta.

Valikkotoiminnot

Palveluntarjoajien maksut voivat vaihdella viestityypin mukaan. Tarkista yksityiskohtaiset tiedot palveluntarjoajalta.

Flash-viestit

Flash-viestit (verkkopalvelu) ovat tekstiviestejä, jotka näytetään heti.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Flash-viesti*.

Pikaviestit

Voit lähettää pikaviesteinä (verkkopalvelu) lyhyitä ja yksinkertaisia viestejä verkkokäyttäjille. Tämä palvelu on tilattava ja siihen on kirjauduttava. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.



Huom! Kaikissa pikaviestipalveluissa ei ole käytettävissä kaikkia tässä ohjeessa kuvattuja ominaisuuksia. Myös osa kuvakkeista ja näyttöteksteistä voi olla erilaisia.

Muodosta yhteys palveluun valitsemalla **Valikko** > *Viestit* > *Chat*. Valitse yhteysasetus ja tili ja syötä käyttäjätunnus ja salasana.

Kun olet muodostanut yhteyden, valitse **Valinnat**, jolloin seuraavat asetukset voivat olla käytettävissä:

Lisää nimi – voit lisätä nimiä osoitekirjaan.

Ryhmät (jos verkko tukee) – voit tarkastella julkisia ryhmiä tai etsiä tai luoda ryhmiä.

Etsi – voit etsiä käyttäjiä tai ryhmiä.

Tallennetut keskust. – voit katsella tallennettuja keskusteluja.

Kun käyttäjä on yhteydessä palveluun, tilarivillä näkyy tila, jossa muut näkevät käyttäjän olevan: *Oma tila: online*, *Oma tila: varattu* tai *Tila: ei tavoitettav.* Voit muuttaa oman tilasi valitsemalla **Muuta**.

Valikkotoiminnot

Yhteystiedot on ryhmitelty tilan mukaisesti *Online-* ja *Offline-*kansioihin. Pikaviesti-istunnon aikana vastaanotetut viestit tai kutsut tallennetaan *Keskustelut-*kansioon. Voit laajentaa tai pienentää kansion siirtymällä siihen ja selaamalla oikealle tai vasemmalle.

 ilmaisee uutta ryhmäviestiä.

 ilmaisee luettua ryhmäviestiä.

 ilmaisee uutta pikaviestiä.

 ilmaisee luettua pikaviestiä.

 ilmaisee kutsua.

Kun haluat käynnistää keskustelun, siirry online- tai offline-kansiossa olevaan yhteystietoon ja valitse **Chat**.

Kun vastaanotat pikaviestin tai kutsun valmiustilassa, valitse **Lue**. Voit vastata viestiin, kun luet sitä, syöttämällä tekstiä vastaavilla numeronäppäimillä ja lähettämällä viestin painamalla soittonäppäintä. Voit hyväksyä kutsun, kun luet sen, valitsemalla **Hyväksy**. Jos haluat hylätä kutsun, valitse **Valinnat > Hylkää**.

Voit tallentaa keskustelun istunnon aikana valitsemalla **Valinnat** > *Tallenna keskustelu*.

Voit estää tietyltä henkilöltä tulevat viestit siirtymällä kansiossa kyseiseen yhteystietoon ja valitsemalla **Valinnat** > *Estä*. Voit poistaa yhteystiedon eston kansiota tarkastellessa valitsemalla **Valinnat** > *Estettyjen lista*, siirtymällä yhteystietoon ja valitsemalla **Ei estoa**.

Ääniviestit

Voit luoda ja lähettää ääniviestin multimediaviestipalvelun avulla.

Multimediaviestipalvelun on oltava käytössä, jotta voit käyttää ääniviestitoimintoja.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Ääniviesti*. Äänitys-sovellus avautuu. Kun olet äänittänyt ääniviestin, kirjoita vastaanottajan puhelinnumero *Vastaanottaja*: -kenttään viestin lähettämistä varten. Voit etsiä puhelinnumeron kohdasta *Osoitekirja* valitsemalla **Lisää** > *Nimi*. Voit katsella käytettävissä olevia valintoja valitsemalla **Valinnat**.

Valikkotoiminnot

Kun puhelin vastaanottaa ääniviestejä, voit avata viestin valitsemalla **Toista** tai, jos viestejä on tullut enemmän kuin yksi, valitsemalla **Näytä > Toista**. Voit kuunnella viestin myöhemmin valitsemalla **Poistu**. Saat käytettävissä olevat asetukset näkyviin valitsemalla **Valinnat**. Ääniviesti toistetaan oletusarvoisesti puhelimen kuulokkeen kautta. Valitse kaiutin valitsemalla **Valinnat > Kaiutin**.

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Vastaajapalvelun numeron ja lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Valitse **Valikko > Viestit > Ääniviestit**.

Sähköpostisovellus

Sähköpostisovellus käyttää pakettidatayhteyttä (verkkopalvelu), ja voit käyttää sen avulla yhteensopivaa sähköpostitiliäsi puhelimella. Ennen kuin voit lähettää ja hakea sähköpostiviestejä, sinun on hankittava sähköpostitili ja määritettävä tarvittavat asetukset.

Voit mahdollisesti saada sähköpostin kokoonpanoasetukset määrittämissä. Puhelin tukee POP3- ja IMAP4-sähköpostipalvelimia.

Voit luoda uuden sähköpostitilin valitsemalla **Valikko > Viestit**, siirtymällä kohtaan *S.postilaatikko* ja valitsemalla **Valinnat > Lisää postilaatikko > Sähköpostitoiminto, Luo manuaalisesti tai Käytä tall. asetuksia**.

Voit käyttää sähköpostiasetuksia valitsemalla **Valikko > Viestit > Viestiasetukset > Sähköpostiviestit**.

Voit kirjoittaa sähköpostiviestin valitsemalla **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Sähköpostiviesti**. Voit liittää sähköpostiviestiin liitteen valitsemalla **Valinnat > Lisää**. Lähetä sähköposti painamalla soittinäppäintä. Valitse tarvittaessa tili.

Valikkotoiminnot

Valitse hakutapa valitsemalla **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Sähköpostiviestit* > *Muokkaa postilaat.* ja haluamasi postilaatikon. Valitse lopuksi *Latausasetukset* > *Hakutapa* > *Vain otsikot, Koko viesti* tai *Pelkkä teksti* (vain IMAP4-palvelin).

Voit ladata tietoja valitsemalla **Valikko** > *Viestit* ja haluamasi postilaatikon. Vahvista tarvittaessa yhteyskysely.

Jos hakutilan asetuksena on *Vain otsikot*, voit ladata koko sähköpostin merkitsemällä ladattavien sähköpostien otsikot postilaatikossa ja valitsemalla **Valinnat** > *Hae valitut*.

■ Osoitekirja

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen ja SIM-kortin muistiin.



Puhelimen muistiin on mahdollista tallentaa yhteystietojen numerot ja tekstitietoja. SIM-kortin muistiin tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ilmaisee -symboli.

Kun haluat etsiä nimen, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet* > **Valinnat** > *Etsi*. Etsi nimi selaamalla osoitekirjaa tai kirjoita etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain. Voit lisätä uuden nimen valitsemalla **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet* > **Valinnat** > *Lisää uusi nimi*. Jos haluat lisätä nimiin muita tietoja, varmista, että käytössä oleva muisti on joko *Puhelin* tai *Puhelin ja SIM*. Siirry sen nimen kohdalle, johon haluat liittää uuden puhelinnumeron tai määritetekstin, ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > *Lisää tietoja*.

Voit kopioida nimen valitsemalla **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet* > **Valinnat** > *Kopioi nimi*. Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin. SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joista kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero.

Valikkotoiminnot

Voit lähettää yhteystietoja niin sanottuina käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä siitä. Kun lähetät käyntikortin, etsi nimi, jonka tiedot haluat lähettää ja valitse **Tiedot > Valinnat > Lähetä käyntikortti > Multimedia, Tekstiviesti tai Bluetooth**. Kun saat käyntikortin, valitse **Näytä > Tallenna**, jos haluat tallentaa sen puhelimen muistiin. Jos et halua tallentaa käyntikorttia, valitse **Poistu > Kyllä**.

Valitse **Valikko > Osoitekirja > Asetukset** ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Käytettävä muisti – voit valita SIM-kortin tai puhelimen muistin nimiä varten.

Osoitekirjanäkymä – voit valita, miten osoitekirjassa olevat nimet ja numerot näytetään.

Muistin tila – voit tarkastella vapaata ja käytettyä muistia.

■ Loki

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneet, vastatut ja soitetut puhelut vain, jos verkkosi tukee kyseisiä toimintoja ja puhelin on päällä sekä verkon kuuluvuusalueella.



Voit tarkastella puhelun päivämäärää ja kellonaikaa, poistaa puhelinnumeron luettelosta, muokata numeroa, tallentaa numeron *Osoitekirja*-sovelluksessa tai lähettää numeroon viestin.

Voit katsella puhelutietojasi valitsemalla **Valikko > Loki > Vastaamatt. puh., Vastatut puhelut tai Soitetut puhelut**. Jos haluat katsella aikajärjestyksessä puheluita, joihin olet viimeksi vastannut tai jättänyt vastaamatta tai numeroita, joihin olet soittanut, valitse *Puhelutiedot*. Jos haluat katsella sellaisia nimiä, joihin olet viimeksi lähettänyt viestejä, valitse *Viestien v.ottajat*.

Valikkotoiminnot

Kun haluat nähdä likimääräisiä tietoja viimeaikaisista yhteyksistä, valitse **Valikko** > *Loki* > *Puhelujen kestot*, *Datalaskuri* tai *Datayht.laskuri*.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

Voit poistaa viime puhelujen lokitiedot valitsemalla *Poista lokitiedot*. Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa.

■ Asetukset

Tässä valikossa voit määrittää puhelimen eri asetuksia. Kun haluat palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Alkup. asetukset*.



Profiilit

Puhelimessa on asetusryhmiä eli profiileja, joiden avulla voit muokata puhelimen äänet eri tilanteita ja ympäristöjä varten.

Voit ottaa valitun profiilin käyttöön valitsemalla

Valikko > *Asetukset* > *Profiilit* ja valitsemalla profiilin ja lopuksi *Ota käyttöön*. Voit muokata profiilia valitsemalla *Muokkaa* ja määrittää, milloin käytössä oleva profiili päättyy valitsemalla *Ajastettu*. Kun profiilille määritetty aika päättyy, edellinen ajastamaton profiili otetaan käyttöön.

Ääniasetukset

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Äänet* ja muuta jotain käytettävissä olevista asetuksista: Puhelimesi tukee mp3-muotoisia soittoääniä. Voit myös asettaa jonkin nauhoituksistasi soittoääneksi.

Valitsemalla *Hälyttävät puhelut*: voit määrittää puhelimen soimaan vain silloin, kun puhelu tulee valitulta soittajaryhmältä.

Omat pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi puhelintoimintoihin. Valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinn.** ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Oikea valintanäppäin tai *Vasen valintanäppäin* – voit määrittää jonkin puhelimen toiminnon oikean tai vasemman valintanäppäimen toiminnoksi.

Ohjausnäppäin – selausnäppäimen pikavalinnat. Siirry haluamasi selausnäppäimen kohdalle, valitse **Muuta** tai **Valitse** ja haluamasi toiminto luettelosta.

Puhelu- ja puhelinasetukset

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelut** ja valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Soitonsiirto (verkkopalvelu) – voit siirtää saapuvia puheluita. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Autom. soitontoisto > *Käytössä* – voit määrittää, että puhelin soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.

Koputuspalvelu > *Ota käyttöön* – voit määrittää, että verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana (verkkopalvelu).

Oman nro:n lähetys (verkkopalvelu) – voit määrittää, näkeekö henkilö, jolle soitat, puhelinnumerosi.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelin* ja valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Kieliasetukset > *Puhelimen kieli* – voit määrittää puhelimen näyttökielen.

Kannen sulkemiset. > *Siirry valmiustilaan* – Voit määrittää puhelimen siirtymään valmiustilaan, kun kansi suljetaan. Tämä ei vaikuta taustalla suoritettaviin sovelluksiin.

Näyttöasetukset

Jos haluat säästää akkuvirtaa, valitse **Valikko > Asetukset > Päänäyttö > Virransäästö > Käytössä**. Puhelimen näyttöön tulee digitaalinen kello, jos puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.

Jos haluat säästää akkuvirtaa virransäästötilassa, valitse **Valikko > Asetukset > Päänäyttö > Virransäästötila > Käytössä**. Näyttö sammuu, jos puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.

Voit muokata pikkunäytön asetuksia valitsemalla **Valikko > Asetukset > Pikkunäyttö**.

Aika- ja päivämääräasetukset

Valitse **Valikko > Asetukset > Pvm ja aika**. Määritä aika ja päivämäärä valitsemalla *Pvm- ja aika-asetuks.*. Määritä ajan ja päivämäärän esitysmuoto valitsemalla *Ajan ja pvm:n muoto*. Valitse *Ajan autom. päivitys* (verkkopalvelu), jos haluat määrittää kellonajan ja päivämäärän päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa olet.

Yhteydet

Langaton Bluetooth-tekniikka

Joissain maissa on Bluetooth-laitteiden käyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja saat laitteen myyjältä ja paikallisilta viranomaisilta.

Tämä laite on Bluetooth Specification 2.0 -yhteensopiva, ja se tukee seuraavia profiileja: handsfree, kuuloke, object push, tiedonsiirto, puhelinverkkoyhteydet, synkronointiyhteys ja sarjaportti. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita. Näin varmistat muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteensopivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot tai sellaisten jättäminen päälle taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Valikkotoiminnot

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa yhteyden puhelimella 10 metrin etäisyydellä olevaan yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen. Koska Bluetooth-tekniikka käyttää viestintään radioaaltoja, puhelimen ja muiden laitteiden välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä, joskin erilaiset esteet, kuten seinät ja muut elektroniset laitteet, voivat häiritä yhteyttä.

Bluetooth-yhteyden määrittäminen

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Yhteydet* > *Bluetooth* ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Bluetooth > *Käytössä* tai *Ei käytössä* – voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

 osoittaa, että Bluetooth on otettu käyttöön.

Etsi ääniläslaitteet – voit etsiä yhteensopivia Bluetooth-äänilaitteita.

Laiteparit – voit etsiä kantaman alueella olevia Bluetooth-laitteita. Saat luettelon kaikista kantaman alueella olevista Bluetooth-laitteista valitsemalla **Uusi**. Valitse laite ja **Pariksi**. Syötä laitteen Bluetooth-tunnus (enintään 16 merkkiä) ja muodosta laitteesta pari puhelimen kanssa. Tämä tunnus on ilmoitettava vain, kun laitteeseen muodostetaan yhteys ensimmäisen kerran. Puhelin muodostaa yhteyden laitteeseen ja tiedonsiirron voi aloittaa.

Nykyiset yhteydet – voit tarkistaa, mikä Bluetooth-yhteys on käytössä.

Puhelimen näkyvyys tai *Oman puhelimen nimi* – voit määrittää, miten puhelin näkyy muissa Bluetooth-laitteissa.

Jos haluat varmistaa suojauksen, poista Bluetooth-toiminto käytöstä tai määritä **Puhelimen näkyvyys** -asetukseksi **Piilotettu**. Hyväksy Bluetooth-yhteys aina vain hyväksytyiltä henkilöiltä.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service, verkkopalvelu) on tiedonsiirtotekniikka, joka mahdollistaa tietoverkkojen (kuten Internetin) langattoman käytön. GPRS-tekniikkaa voi käyttää multimediaviesti- ja Web-selainsovelluksissa sekä Java-sovellusten lataamisessa.

Ennen kuin voit käyttää GPRS-tekniikkaa, pyydä tietoja GPRS-palvelun saatavuudesta ja tilaamisesta verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Tallenna kaikkien GPRS-yhteyden kautta käytettävien sovellusten GPRS-asetukset. Tietoja palvelun hinnoista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteys**. Valitse *Jatkuva*, jos haluat puhelimen rekisteröityvän automaattisesti GPRS-verkkoon, kun kytket puhelimeen virran.

Valitse *Tarvittaessa*, ja puhelin rekisteröityy GPRS-verkkoon ja GPRS-yhteys muodostetaan vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys suljetaan, kun suljet sovelluksen.

Tiedonsiirto

Puhelimella voi siirtää tietoja, kuten kalenterimerkintöjä, yhteystietoja ja muistiinpanoja, yhteensopivaan tietokoneeseen, johonkin muuhun yhteensopivaan laitteeseen tai Internet-etäpalvelimeen (verkkopalvelu).

Siirtoyhteysluettelo

Jos haluat kopioida tai synkronoida puhelimen tietoja, toisen laitteen nimen ja asetusten on oltava siirtoyhteysluettelossa.

Voit lisätä luetteloon uuden siirtoyhteystiedon (esimerkiksi matkapuhelinnumeron) valitsemalla **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Valinnat > Lisää nimi > Synkronointi** tai **Kopiointi** ja syöttämällä siirtotyypin mukaiset asetukset.

Tiedonsiirto yhteensopivan laitteen kanssa

Käytä synkronointiin langatonta Bluetooth-yhteyttä. Toisen laitteen on oltava valmis vastaanottamaan tietoja.

Aloita tiedonsiirto valitsemalla **Valikko** > *Asetukset* > *Yhteydet* > *Tiedonsiirto* ja siirtoyhteystieto jostain muusta kuin *Palvelinsynkron.*- tai *PC-synkronointi*-luettelosta. Valitut tiedot kopioidaan tai synkronoidaan asetusten mukaisesti.

Synkronointi yhteensopivasta tietokoneesta

Jos haluat synkroida kalenterimerkintöjä, muistiinpanoja ja yhteystietoja, asenna tietokoneeseen puhelinkohtainen Nokia PC Suite -ohjelmisto. Käytä synkronointiin langatonta Bluetooth-tekniikkaa ja käynnistä synkronointi tietokoneesta.

Synkronointi palvelimelta

Jos haluat käyttää Internet-etäpalvelinta, tilaa synkronointipalvelu. Lisätietoja ja palvelussa tarvittavat asetukset saat palveluntarjoajalta.

Käynnistä synkronointi puhelimesta valitsemalla

Valikko > *Asetukset* > *Yhteydet* > *Tiedonsiirto* > *Palvelinsynkron..*

Lisälaiteasetukset

Yhteensopiva lisälaite näkyy valikossa vain, jos sellainen on tai on ollut liitettyä puhelimeen.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Lisälaitteet* ja valitse sitten käytettävissä oleva lisälaite. Jos *Automaatt. vastaus* -asetuksen voi valita, voit määrittää puhelimen vastaamaan automaattisesti saapuviin puheluihin. Jos *Soittotapa*-kohtaan on määritetty asetukseksi *Piippaus* tai *Äänetön*, automaattinen vastaus ei toimi.

Palveluasetukset

Joitakin verkkopalveluja varten puhelimeen pitää määrittää oikeat palveluasetukset. Asetukset voivat olla SIM-kortilla, voit hankkia ne palveluntarjoajalta määritysviestinä tai voit syöttää ne itse.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Palveluasetukset* ja jokin seuraavista:

Oletuspalveluasetuks. – voit tuoda näkyviin puhelimeen tallennettujen palveluntarjoajien luettelon (oletuspalveluntarjoaja on korostettu).

Käytä oletusasetuksia – voit määrittää sovellukset käyttämään oletusarvoisen palveluntarjoajan asetuksia.

Ensisij. yhteysosoite – voit valita toisen yhteysosoitteen. Tavallisesti käytetään ensisijaisen verkko-operaattorin yhteysosoitetta.

Yhdistä tukeen – voit ladata palveluasetukset palveluntarjoajalta.

Voit määrittää, tarkastella ja muokata asetuksia manuaalisesti valitsemalla **Valikko > Asetukset > Palveluasetukset > Omat palveluasetuks..**

■ Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Tämä valikko on operaattorikohtainen. Valikon nimi ja symboli riippuvat operaattorista. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisältöä palveluviestillä. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta.

■ Galleria

Tässä valikossa voit hallita teemoja, kuvia, tallenteita ja ääniä. Nämä tiedostot on järjestelty kansioihin.



Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän avulla. Lue aina toimitusehdot, ennen kuin hankit sisältöä tai sisällön käyttöavaimen, koska niistä voidaan veloittaa.

Valitse **Valikko** > *Galleria* > *Teemat, Grafiikka, Äänet, Musiikki, Äänitteet ja Vast.ot. tiedost.*

■ Media

Kamera ja video



Voit ottaa kuvia tai tallentaa videoleikkeitä puhelimen kameralla.

Kuvan ottaminen

Laitteesi tukee kuvien ottamista 640x480 pikselin tarkkuudella.

Voit ottaa valokuvan valitsemalla **Valikko** > *Media* > *Kamera* tai, jos videotointi on käytössä, selaamalla vasemmalle tai oikealle. Voit ottaa kuvan valitsemalla **Kuvaa**.

Valitsemalla **Valinnat** voit ottaa käyttöön heikkoon valaistukseen sopivan yökuvaustilan *Yökuvaus käyttöön* -asetuksella, itselaukaisimen *Itselaukaisin*-asetuksella tai nopean sarjakuvauksen *Sarjakuv. käyttöön* -asetuksella tai voit määrittää esikatselun tilan ja keston asetuksella *Asetukset* > *Kuvan esikats. kesto*.

Videoleikkeen tallentaminen

Voit kuvata videota valitsemalla **Valikko** > *Media* > *Kamera* > **Valinnat** > *Video* tai, jos kameratoiminto on käytössä, selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Käynnistä videotallennus valitsemalla **Nauhoita**.

Keskeytä tallennus valitsemalla **Tauko**, jatka tallennusta valitsemalla **Jatka** ja pysäytä tallennus valitsemalla **Lopeta**.

Voit määrittää videoleikkeen enimmäispituuden valitsemalla **Valikko** > *Media* > *Kamera* > **Valinnat** > *Asetukset* > *Videoleikkeen pituus*.

Äänitys

Voit äänittää puhetta, ääntä tai käynnissä olevan puhelun. Voit käyttää tätä toimintoa esimerkiksi nimen ja puhelinnumeron tallentamiseen, jotta voit kirjoittaa ne myöhemmin muistiin.

Valikkotoiminnot

Käynnistä tallennus valitsemalla **Valikko** > *Media* > *Äänitys* ja virtuaalitallennusnäppäin. Jos haluat käynnistää äänityksen puhelun aikana, valitse **Valinnat** > *Äänitä*. Kun äänität puhelun, pidä puhelinta normaalissa asennossa korvan lähellä. Tallenne tallennetaan valikkoon *Galleria* > *Äänitteet*. Voit kuunnella viimeisimmän tallenteen valitsemalla **Valinnat** > *Toista viime nauhoit..* Voit lähettää viimeisimmän tallenteen multimediaviestinä valitsemalla **Valinnat** > *Lähetä viime nauh..*

Radio

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopiva HF-laite tai muu vastaava lisälaite, jotta FM-radio toimisi kunnolla.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Valitse **Valikko > Media > Radio** tai, jos puhelin on valmiustilassa, paina pitkään *-näppäintä.

Jos olet jo tallentanut radioasemia, voit siirtyä asemasta toiseen selaamalla tai näppäilemällä aseman muistipaikan numeron.

Voit etsiä aseman viereisiä asemia painamalla pitkään vasenta tai oikeata selausnäppäintä.

Voit tallentaa aseman, jota kuuntelet, valitsemalla **Valinnat > Tallenna kanava**.

Voit säätää äänenvoimakkuutta valitsemalla

Valinnat > Äänenvoimakkuus.

Jos haluat kuunnella radiota taustalla, paina lopetusnäppäintä. Voit sulkea radion painamalla pitkään lopetusnäppäintä.

■ Ajanhallinta

Herätyskello, kalenteri ja tehtävälista



Jos haluat käyttää herätyskelloa, valitse

Valikko > Ajanhallinta > Herätyskello ja jokin seuraavista:

Hälytys: — voit ottaa herätyksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä.

Herätysaika: — voit määrittää herätysajan.

Toista: — voit määrittää puhelimen hälyttämään valittuina viikonpäivinä.

Hälytysääni: – voit valita hälytysäänen tai mukauttaa sitä.

Torkun aika: – voit määrittää torkkuhälytyksen aikavälin.

Puhelimesta kuuluu hälytysääni ja näytössä vilkkuu teksti *Herätys!* ja kellonaika, vaikka puhelin olisi pois päältä. Voit lopettaa hälytyksen valitsemalla **Lopeta**. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy määritetyn torkkuhälytyksen aikaväliksi ja alkaa sitten uudelleen.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänen soittamisen. Jos valitset **Lopeta**, laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puheluja varten. Voit sulkea laitteen valitsemalla **Ei** tai soittaa ja vastaanottaa puheluja valitsemalla **Kyllä**. Älä valitse **Kyllä**-vaihtoehtoa, kun matkapuhelimen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Kalenteri*. Nykyinen päivä on kehystetty. Jos päivälle on merkintöjä, päivä on lihavoitu. Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse **Näytä**. Jos haluat poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse ensin kuukausi- tai viikkonäkymä ja sitten **Valinnat** > *Poista merkinnät*. Muilla toiminnoilla voit lisätä, poistaa tai siirtää merkinnän, muokata sitä tai kopioida sen toiseen päivään. Voit myös lähettää merkinnän suoraan yhteensopivan puhelimen kalenteriin tekstiviestinä tai liitteenä.

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Tehtävälista*. Tehtävälistan merkinnät näytetään tärkeyden mukaan. Kun valitset **Valinnat**, voit lisätä, poistaa ja lähettää merkinnän, merkitä merkinnän tehdyksi tai lajitella tehtävälistan määräpäivän mukaan.

■ Sovellukset

Puhelimessa voi olla pelejä ja Java-sovelluksia, jotka on suunniteltu erityisesti tätä Nokia-puhelinta varten.



Jos haluat nähdä, paljonko muistia on käytettävissä pelien ja sovellusten asentamista varten, valitse **Valikko > Sovellukset > Valinnat > Muistin tila**. Voit käynnistää pelin tai sovelluksen valitsemalla **Valikko > Sovellukset > Pelit** tai *Kokoelma*. Siirry pelin tai sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**. Voit ladata pelin tai sovelluksen valitsemalla **Valikko > Sovellukset > Valinnat > Lataaminen > Pelin lataus** tai *Sovelluksen lataus*. Puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia. Ennen kuin lataat sovelluksen, varmista, että se on yhteensopiva puhelimen kanssa.



Tärkeää: Asenna sovelluksia vain sellaisista lähteistä, jotka tarjoavat riittävän suojauksen vahingollisia ohjelmia vastaan.

Kun noudat sovelluksen, se voi tallentua *Galleria*-valikkoon *Sovellukset*-valikon sijasta.

■ Web

Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia langattomia Internet-palveluja. Tietoa näiden palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Yhteyden muodostaminen palveluun

Tarkista, että palveluasetukset on tallennettu ja että ne ovat käytössä.

Voit muodostaa yhteyden palveluun ja avata aloitussivun, kuten palveluntarjoajan kotisivun, valitsemalla **Valikko** > *Web* > *Aloitussivulle*.

Vaihtoehtoisesti voit pitää **O**-näppäintä painettuna valmiustilassa. Voit valita kirjanmerkin valitsemalla **Valikko** > *Web* > *Kirjanmerkit*. Jos kirjanmerkki ei toimi

nykyisillä palveluasetuksilla, ota käyttöön jokin muu palveluasetusryhmä ja yritä uudelleen. Voit siirtyä viimeksi käytettyyn URL-osoitteeseen valitsemalla **Valikko > Web > Viime Web-os.** Voit syöttää palvelun osoitteen valitsemalla **Valikko > Web > Siirry.**

Voit lopettaa selailun ja katkaista yhteyden painamalla pitkään lopetusnäppäintä.

Kun olet luonut yhteyden palveluun, voit selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jos siirtotieksi on valittu GPRS, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy selaamisen aikana symboli . Jos vastaanotat puhelun tai tekstiviestin tai soitat puhelun GPRS-yhteyden aikana, näytön vasempaan yläkulmaan tulee -symboli merkiksi siitä, että GPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa). Puhelun jälkeen puhelin yrittää muodostaa GPRS-yhteyden uudestaan.

Valikkotoiminnot

Laitteeseen on voitu asentaa valmiiksi kolmannen osapuolen verkkosivustoihin liittyviä kirjanmerkkejä tai linkkejä. Voit käyttää laitteella myös muita kolmannen osapuolen sivustoja. Kolmansien osapuolten sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja tai vastaa niistä. Jos päätät käyttää niitä, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten.

Selaimen ulkoasetukset

Valitse valmiustilassa **Valikko > Web > Asetukset > Ulkoasetukset**. Valitse *Tekstin rivitys > Käytössä*, jos haluat, että teksti jatkuu seuraavalla rivillä. Jos valitset *Ei käytössä*, teksti näkyy lyhennettynä. Jos valitset *Näytä kuvat > Ei*, sivuilla olevia kuvia ei näytetä. Voit määrittää puhelimen hälyttämään, kun suojattu yhteys muuttuu suojaamattomaksi selaamisen aikana valitsemalla *Hälytykset > Suojaam. yht. hälytys > Kyllä*. Valitse *Suojaam. koht. hälyt.* > *Kyllä*, jos haluat määrittää puhelimen hälyttämään, kun suojatulla sivulla on suojaamattomia kohteita. Nämä hälytykset eivät takaa suojattua yhteyttä. Valitsemalla *Merkistön*

koodaus voit valita merkistön, jota puhelin käyttää sellaisilla selainsivuilla, joilla merkistöä ei ole määritetty. Voit myös valita, käytetäänkö UTF-8-koodausta aina, kun Web-osoite lähetetään yhteensopivaan puhelimeen.

Evästeet ja välimuisti

Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen selaimen välimuistiin. Tietopaketti voi sisältää käyttäjän tiedot tai selaimen asetukset. Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen. Voit sallia tai estää evästeiden vastaanoton valitsemalla **Valikko > Web > Asetukset > Suojausasetukset > Evästeet > Sallittuja** tai **Eivät sallittuja**.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin. Kun haluat tyhjentää välimuistin, valitse **Valikko > Web > Tyhj. välimuisti**.

Palveluviestit

Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä (Push-viestejä) (verkkopalvelu). Voit lukea tämän palveluviestin valitsemalla **Näytä**. Jos valitset **Poistu**, viesti tallentuu *Palveluviestit*-valikkoon. Jos haluat määrittää puhelimen vastaanottamaan palveluviestejä, valitse **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Palveluviestien aset.* > *Palveluviestit* > *Käytössä*.

Selaimen tietoturva

Tietoturvatoimintoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten pankkipalveluissa ja verkkokaupoissa. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvarvarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

■ SIM-palvelut

Käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.



6. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun latausaika on huomattavasti tavallista lyhyempi, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkuja käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkuja kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkuja ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Tietoa akusta

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura tai revi akun soluja tai akkuja. Mikäli akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele iho tai silmät välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

■ Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Varmistaaksesi, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen



1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.



2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun. Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

7. Lisälaitteet

Lisälaitteita ja -varusteita koskevia käytännön ohjeita

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Kun irrotat lisälaitteen tai -varusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennetut lisälaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa monimutkaisia auton lisälaitteita.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Huolto-ohjeita

- Puhdista linssit, (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

■ Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkaa, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta. Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajien suositus on, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytmihäiriötahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Henkilöiden, joilla on kyseisiä laitteita, kannattaa toimia seuraavasti:

- Laite kannattaa aina pitää yli 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta, kun langaton laite on päällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laitetta kannattaa pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos epäilet laitteen häiritsevän lääketieteellistä laitetta, katkaise laitteesta virta välittömästi.
- Lue kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan antamat ohjeet ja noudata niitä.

Jos sinulla on kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen ja langattoman laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä, ota yhteys lääkäriin.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa. Tarkista sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko laitetta käyttää turvallisesti niiden läheisyydessä.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.
Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet.
Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina soittonäppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta. Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudospainoa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,97 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.