

Priročnik za uporabo telefona Nokia 2760

9203376

2. izdaja SL

CE 0434

IZJAVA O SKLADNOSTI NOKIA CORPORATION
izjavlja, da je ta izdelek RM-258 skladen
z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi
določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem
naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Navi so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna
znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij
utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati,
distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega
dovoljenja družbe Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software
from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio
License (i) for personal and noncommercial use in connection
with information which has been encoded in compliance with
the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in
a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted
or shall be implied for any other use. Additional information, including that
related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained
from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo videoposnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih videovsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Oglejte si stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Ta naprava je v skladu z Direktivo 2002/95/ES o omejevanju uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Aplikacije drugih proizvajalcev, ki jih prejmete z napravo, so morda ustvarile fizične ali pravne osebe, ki niso povezane z družbo Nokia, in so tudi njihovi lastniki. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za aplikacije drugih proizvajalcev. Nokia zato ne prevzema obveznosti za kakršnokoli podporo končnim uporabnikom ali funkcionalnost aplikacij niti za informacije v teh aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za aplikacije drugih proizvajalcev. Z UPORABO APLIKACIJ POTRBUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. POTRBUJETE TUDI, DA NITI NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, ALI DA APLIKACIJA NE KRŠI NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC.

9203376/2. izdaja SL

Kazalo

Za vašo varnost	7
Splošne informacije	12
Kode za dostop.....	12
Spletna podpora Nokia.....	13
1. Prvi koraki	14
Vstavljanje kartice SIM in baterije	14
Polnjenje baterije	16
Normalni položaj delovanja	17
2. Vaš telefon	18
Tipke in deli.....	18
Pašček za zapestje	20
Vklop ali izklop telefona.....	20
Način pripravljenosti	20
Predstavitveni način.....	21
Zaklepanje tipkovnice	21
3. Klicne funkcije	22
Klicanje in sprejem klica	22
Hitro klicanje.....	23
Zvočnik.....	23
4. Pisanje besedila.....	24

K a z a l o

5. Menijske funkcije	25
Pošiljanje sporočil	26
Imenik.....	38
Dnevnik	40
Nastavitve	41
Meni operaterja	54
Galerija.....	54
Mediji.....	55
Pripomočki	59
Aplikacije	61
Splet.....	62
Storitve SIM	66
6. Informacije o bateriji	67
Polnjenje in praznjenje	67
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	69
7. Dodatna oprema	72
Nega in vzdrževanje.....	72
Dodatni varnostni napotki	76

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.

Z a v a š o v a r n o s t



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v položajih, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte območja, kjer je antena, po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklapljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbriše in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 900 in GSM 1800. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Da bi lahko uporabljali nekatere funkcije naprave, kot so pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS), oddaljena sinhronizacija in dostop do interneta z brskalnikom, mora omrežje podpirati tehnologije, na katerih temeljijo te funkcije.

Splošne informacije

■ Kode za dostop

Varnostna koda ščiti telefon pred nepooblaščenno uporabo.

Kartici SIM je priložena koda PIN, ki kartico ščiti pred nepooblaščenno uporabo. Za dostop do določenih storitev je potrebna koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM. Če kodo PIN ali PIN2 trikrat zaporedoma vnesete napačno, ste pozvani k vnosu kode PUK ali PUK2. Če ju nimate, se obrnite na lokalnega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje lahko potrebujete pri digitalnem podpisovanju. Geslo za zapore potrebujete za storitev zapore klicev.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost*, da nastavite, kako naj telefon uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve.

■ Spletna podpora Nokia

Obiščite www.nokia.com/support ali lokalno spletno mesto Nokia, kjer boste našli najnovejšo različico priročnika za uporabo, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

1. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.




Opomba: Pred menjavo pokrovčka napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovček, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno

hranite in uporabljajte s pritrjenim pokrovčkom.

1. Pritisnite na zadnji pokrovček, potisnite ga proti zgornjemu delu telefona in snemite (1).
2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete, kot je prikazano (2).

3. Previdno dvignite držalo kartice SIM iz telefona in odprite sklopni pokrovček (3).
4. Vstavite kartico SIM tako, da je njen poševni kot na zgornji levi strani, priključki zlate barve pa so obrnjeni navzdol (4). Zaprite držalo kartice SIM in ga pritisnite, da se zaskoči (5).
5. Baterijo vstavite v režo za baterijo (6).
6. Zadnji pokrovček poravnajte z zadnjo stranjo telefona. Potisnite ga proti spodnjemu delu telefona, da se zaskoči (7).

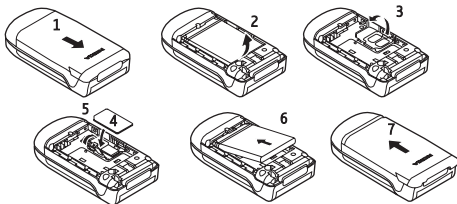

■ Polnjenje baterije




Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Naprava je namenjena uporabi s polnilnikom AC-3.

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-4B.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1. Polnilnik vtaknite v stensko vtičnico.
2. Dvignite pokrovček na zgornji strani telefona.
3. Polnilnik vključite v telefon.

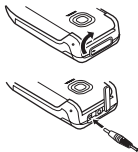


■ Normalni položaj delovanja

Ta naprava ima notranjo anteno.



Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem med tem,


ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, in hitrejše praznjenje baterije.




2. Vaš telefon

■ Tipke in deli

- Slušalka (1)
- Glavni zaslon (2)
- Izbirne tipke (3)
- tipka Navi™ (v nadaljevanju tipka za pomikanje) (4)
- Klicna tipka (5)
- Tipka za konec in tipka za vklop/izklop (6)
- Priključek za polnilnik (7)
- Priključek za slušalke (8)

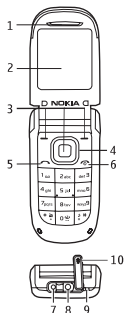


- Luknjica za pašček za zapestje (9)
- Pokrovček za priključke (10)
- Mini zaslon (11)
- Objektiv fotoaparata (12)



Opomba:

Priključka se ne dotikajte, saj je namenjen izključno uporabi pooblaščenih serviserjev.

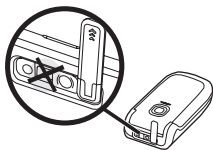

Opozorilo: Tipka za pomikanje te naprave lahko vsebuje nikelj. Dolgotrajna izpostavljenost niklju lahko povzroči alergijo na ta element.

■ Pašček za zapestje

Odstranite zadnji pokrovček in vstavite pašček za zapestje, kot je prikazano. Zadnji pokrovček namestite nazaj.



■ Vklop ali izklop telefona

Za vklop ali izklop telefona pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop. Oglejte si razdelek Tipke in deli, str. 18.

■ Način pripravljenosti

Ko uporabnik še ni ničesar vpisal, je telefon v načinu pripravljenosti:


Moč omrežnega signala (1)

Napolnjenost baterije (2)

Ime omrežja ali logotip operaterja (3)

Leva izbirna tipka je **Bližnjice** (4)

in se uporablja za ogled funkcij na seznamu bližnjic. Ko vidite seznam,

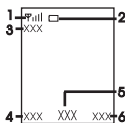

pritisnite **Možnosti** > *Izberi možnosti* za ogled funkcij, ki so na voljo in ki jih lahko dodate na seznam možnosti; izberite *Razvrsti* > **Premakni** in mesto za preureditev funkcij s seznama bližnjic.

Meni (5) in *Imena* (6)

■ Predstavitveni način

Če želite telefon vklopiti brez kartice SIM, sprejmite *Naj se telefon zažene brez kartice SIM?*. Uporabljajte tiste funkcije telefona, ki ne zahtevajo kartice SIM.

V predstavitvenem načinu lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

■ Zaklepanje tipkovnice

Izberite **Meni** in nato takoj pritisnite *, da zaklenete tipkovnico in tako preprečite naključne pritiske na tipke. Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene. Če želite telefon odkleniti, izberite **Odkleni** in nato takoj pritisnite *.

Klicne funkcije

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Samozaklepanje tipk* > *Vključeno*, da nastavite, da se tipkovnica samodejno zaklene po prednastavljeni zakasnitvi, ko je telefon v načinu pripravljenosti.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje in sprejem klica

Če želite klicati, vnesite telefonsko številko in po potrebi tudi omrežno skupino. Po potrebi vnesite tudi klicno številko države. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko. Za zvišanje glasnosti slušalke med klicem pomaknite tipko v desno, za znižanje pa v levo.

Če želite odgovoriti na dohodni klic, pritisnite klicno tipko. Če želite zavrni klic, pritisnite tipko za konec ali zaprite preklop.

Če želite sprejemati dohodne klice tako, da odprete preklap, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* > *Sprej. z odpir. pokr.* > *Vključeno*.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje*, pomaknite se do zelene številke za hitro klicanje in izberite *Določi*. Vnesite zeleno telefonsko številko ali izberite *Poišči*, da izberete telefonsko številko iz imenika.

Če želite vklopiti funkcijo za hitro klicanje, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* > *Hitro klicanje* > *Vključeno*.

Če želite klicati z uporabo tipk za hitro klicanje, ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite in pridržite zeleno številsko tipko.

■ Zvočnik

Če je na voljo, lahko izberete **Zvočnik** ali **Običajno** in med klicem uporabite zvočnik ali slušalko.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

4. Pisanje besedila

Besedilo lahko vnašate s pomočjo slovarja () in na običajni način (). Za običajen način vnosa besedila pritisnite številsko tipko (1 do 9), dokler se ne prikaže želeni znak. Če želite med pisanjem vklopiti ali izklopiti slovar, pritisnite in pridržite # ter izberite *Predvidev. je vključ.* ali *Predvidev. je izključ.*

Ko uporabljate slovar, za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Če je prikazana beseda ustrezna, pritisnite **O** in napišite naslednjo besedo. Če želite besedo spremeniti, pritisnite *, dokler se ne pojavi zelena beseda. Če se za besedo prikaže ?, besede ni v slovarju. Če želite besedo dodati v slovar, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (na običajni način) in izberite **Shrani**.

Nasveti za pisanje besedila: Če želite vstaviti presledek, pritisnite **0**. Če želite hitro spremeniti način vnosa besedila, pritisnite **#** in preverite indikator na vrhu zaslona. Če želite vnesti številko, pritisnite in pridržite zeleno številsko tipko. Če želite med običajnim načinom vnašanja besedila pridobiti seznam posebnih znakov, pritisnite *****; če uporabljate način vnosa s slovarjem, pritisnite in pridržite *****.

5. Menijske funkcije

Telefonske funkcije so združene v menije. Vse menijske funkcije in izbirni elementi tukaj niso opisani.

V načinu pripravljenosti izberite **Meni** ter zeleni meni in podmeni. Izberite **Izhod** ali **Nazaj**, da zapustite trenutno raven menija. Za neposredno vrnitev v način pripravljenosti pritisnite tipko za konec. Če želite spremeniti pogled menija, izberite **Meni > Možnosti > Prikaz glavn. menija > Seznam** ali **Mreža**.

■ Pošiljanje sporočil

Storitve sporočil lahko uporabljate le, če jih podpira ponudnik omrežja ali storitev.



Opomba: Naprava vas lahko obvesti, da je bilo sporočilo poslano na vprogramirano številko centra za sporočila, ne pa tudi, ali je že prispelo do naslovnika. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Besedilna sporočila* > *Centri za sporočila*. Če kartica SIM podpira več kot en center za sporočila, izberite ali dodajte tistega, ki ga želite uporabljati. Morda boste morali številko centra pridobiti od ponudnika storitev.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Večpredstavn. spor.* in nato izberite med:

Dovoli prejem MMS – Izberite *Ne*, *Da* ali *V domačem omrežju* za uporabo večpredstavnostnih storitev.

Nastavitve konfigur. – za izbiro privzetega ponudnika storitev za prejemanje večpredstavnostnih sporočil.

Izberite *Račun*, da si ogledate račune, ki jih ponuja ponudnik storitev, in izberete tistega, ki ga želite uporabljati. Ponudnik storitev vam nastavitev lahko pošlje v obliki sporočila o konfiguraciji.

Dovoli oglase – za izbiro, ali naj bo dovoljeno sprejemanje oglasnih sporočil. Nastavitev se ne prikaže, če je *Dovoli prejem MMS* nastavljeno na *Ne*.

Način ustv. večpr. sp. > *Omejeno* – za nastavitev telefona, da ne dovoli vsebino večpredstavnostnega sporočila, ki je take vrste, da je ne podpira omrežje ali naprava, ki jo prejme. Izberite *Prosto*, da omogočite tako vsebino, vendar naprava, ki jo bo prejela, sporočila morda ne bo sprejela pravilno.

Menijske funkcije

Velikost slik (omej.) ali *Velikost slik (prosto)* – za določitev velikosti slike, ki jo lahko vstavite v večpredstavnostno sporočilo, ko je *Način ustv. večpr. sp.* nastavljeno na *Omejeno* ali *Prosto*.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Indikator na vrhu zaslona prikazuje skupno število preostalih znakov in število sporočil za pošiljanje. Na primer, 673/2 pomeni, da je na voljo še 673 znakov in da bo sporočilo poslano v nizu 2 sporočil.

Utripajoča ikona  označuje, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred prejemanjem novih sporočil izbrišite nekaj starih.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, slike in zvočne posnetke.

Ustvarjanje besedilnih in večpredstavnostnih besedil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Sporočilo*. Če želite dodati prejemnike, se pomaknite na polje **Za:** in vnesite številko prejemnika ali izberite **Dodaj**, da izberete med prejemniki, ki so na voljo. Če želite dodati prejemnike Kp ali Skp, izberite **Možnosti** > *Dodaj prejemnika* > *Kopija* ali *Skrita kopija*.

Menijske funkcije

Za vnos besedila sporočila se pomaknite na polje *Besedilo*: in vnesite besedilo. Da določite zadevo sporočila, izberite **Možnosti** > *Dodaj zadevo* in vnesite zadevo. Če želite sporočilu pripeti vsebino, izberite **Možnosti** > *Vstavi* in želeno vrsto priponke. Da pošljete sporočilo, pritisnite klicno tipko.

Vrsta sporočila se samodejno spremeni glede na vsebino sporočila. Dejanja, ki lahko povzročijo, da se vrsta sporočila spremeni iz besedilnega v večpredstavnostno, so med drugim:

Sporočilu pripnete datoteko.

Zahtevate poročilo o dostavi.

Nastavite prednost sporočila na visoko ali nizko.

Sporočilu dodate prejemnika Kp ali Skp ali pa zadevo.

Ko se vrsta sporočila spremeni v večpredstavnostno sporočilo, lahko telefon na kratko prikaže *Sporočilo spremenjeno v večpredstavnostno* in besedilo glave okna za urejanje sporočila se spremeni v *Novo večpredstavn. sporočilo*. V besedilu glave preverite vrsto sporočila.

Ponudniki storitev lahko različne vrste sporočil zaračunavajo različno. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

Brzjavke

Brzjavke (omrežna storitev) so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Brzjavka*.

Neposredna sporočila

Če želite pošiljati neposredna sporočila (IM) (omrežna storitev), tj. kratka, preprosta sporočila uporabnikom na spletu, se morate naročiti na storitev in se prijaviti vanjo. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.



Opomba: Morda ne boste imeli dostopa do vseh funkcij, ki so opisane v tem priročniku, in nekatere ikone in besedilo na zaslonu se lahko razlikuje, odvisno od storitve IM.

Če se želite povezati s storitvijo, izberite **Meni > Sporočila > Pomenki**. Izberite želeno nastavitev povezave in račun ter vnesite uporabniški ID in geslo.

Ko se povežete s storitvijo, izberite **Možnosti** in na voljo je lahko:

Dodaj vizitko – za dodajanje stikov v imenik

Skupine (če to podpira omrežje) – za ogled javnih skupin, iskanje skupine ali ustvarjanje le-te

Poišči – za iskanje uporabnikov ali skupin

Shranjeni pomenki – za ogled shranjenih zgodovin klepetov

Ko ste povezani s storitvijo, je vaše stanje, kot ga vidijo drugi, prikazano v vrstici stanja: *Moje st.: Na zvezi, Moje stanje: Zased.* ali *Moje st.: Skrita pov.* Če želite svoje stanje spremeniti, izberite **Spremeni**.

Vaši stiki so glede na stanje razvrščeni v mapah *Na zvezi* in *Brez povez..* Sporočila ali povabila, prejeta med aktivno sejo IM, se shranijo v mapo *Pogovori*. Če želite mapo razširiti ali strniti, se pomaknite nanjo ter se pomaknite desno ali levo.

 označuje novo sporočilo skupine.

 označuje prebrano sporočilo skupine.

 označuje novo neposredno sporočilo.

 označuje prebrano neposredno sporočilo.

 označuje povabilo.

Menijske funkcije

Če želite začeti pogovor, se pomaknite na želeni stik v mapi za dosegljive stike ali za stike brez povezane in izberite **Pomenek**.

Če prejmete neposredno sporočilo ali povabilo v načinu pripravljenosti in ga želite prebrati, izberite **Prikaži**.

Če ste prebrali sporočilo in želite nanj odgovoriti, pritisnite ustrezne številske tipke, da vnesete besedilo, in pritisnite klicno tipko, da ga pošljete. Če ste prebrali povabilo in ga želite sprejeti, izberite **Sprejmi**; če ga želite zavrniti, pa **Možnosti** > *Zavrni*.

Če želite med aktivno sejo shraniti pogovor, izberite **Možnosti** > *Shrani pogovor*.

Če želite blokirati sporočila določenega stika, se pomaknite do tega stika v mapi in izberite **Možnosti** > *Blokiraj pošiljatelja*. Če si ogledujete mapo in želite odblokirati stik, izberite **Možnosti** > *Seznam blokiranih*, pomaknite se na želeni stik in izberite **Odblokir..**

Zvočno sporočilo

Če želite ustvariti in poslati avdio sporočilo, lahko uporabite storitev večpredstavnostnih storitev. Preden lahko uporabite zvočna sporočila, morate aktivirati storitve večpredstavnostnih sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik. Ko ste posneli avdio sporočilo, vpišite prejemnikovo telefonsko številko v polje *Za:* za pošiljanje sporočila. Če želite pridobiti telefonsko številko iz *Imenik*, izberite **Dodaj** > *Imenik*. Za ogled možnosti, ki so voljo, izberite **Možnosti**.

Ko telefon prejme zvočno sporočilo in želite le-tega odpreti, izberite **Predvajaj**. Če prejmete več sporočil, izberite **Prikaži** > **Predvajaj**. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**. Izberite **Možnosti** za ogled možnosti, ki na voljo. Zvočno sporočilo se samodejno predvaja prek slušalke. Izberite **Možnosti** > *Zvočnik*, da izberete zvočnik.

Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Za številko telefonskega predala in podrobne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Telefon. predal*.

E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev) in omogoča dostop do združljivega e-poštnega računa iz vašega telefona. Preden lahko pošljete ali prejmete e-pošto, morate pridobiti e-poštni račun in zahtevane nastavitve. Konfiguracijske nastavitve e-pošte lahko prejmete kot sporočilo s konfiguracijo. Telefon podpira e-poštna strežnika POP3 in IMAP4.

Če želite ustvariti e-poštni račun, izberite **Meni** > *Sporočila*, pomaknite se na *E-poštni nabiral*. in izberite **Možnosti** > *Dodaj nabiralnik* > *E-poštni čarovnik*, *Ustvari ročno* ali *Uporabi shranj. nast.*

Za dostop do nastavitev e-pošte izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *E-pošta*.

Če želite napisati e-pošto, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *E-poštno sporočilo*. Če želite e-pošti pripeti datoteko, izberite **Možnosti** > *Vstavi*. Da pošljete e-pošto, pritisnite klicno tipko. Po potrebi izberite želeni račun.

Če želite izbrati način nalaganja, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *E-pošta* > *Uredi nabiralnike* in želeni nabiralnik ter *Nastavitve nalaganja* > *Način nalaganja* > *Samo glave sporočil*, *Cela sporočila* ali *Samo besedilo* (samo za strežnik IMAP4).

Za prenos izberite **Meni** > *Sporočila* in želeni nabiralnik ter po potrebi potrdite poizvedbo o povezavi.

Če je način nalaganja nastavljen na *Samo glave sporočil* in želite prenesti celo e-poštno sporočilo, označite glavo zelene e-pošte v nabiralniku in izberite **Možnosti** > *Naloži označena*.

■ Imenik



Imena in telefonske številke lahko shranite v pomnilnik telefona in v pomnilnik kartice SIM. V pomnilnik telefona lahko shranite stike s telefonskimi številkami in besedilne beležke. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena s simbolom .

Če želite poiskati stik, izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnosti** > *Poišči*. Pomikajte se po imeniku ali vnesite prvo črko iskanega imena. Če želite dodati nov stik, izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko*. Če želite stiku dodati več podatkov, poskrbite, da uporabljate pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Pomaknite se do imena, ki mu želite dodati novo številko ali besedilno beležko, in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Dodaj podrobnost*.

Če želite stik prekopirati, izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnosti** > *Kopiraj vizitko*. Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena s po eno telefonsko številko.

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati poslovno vizitko, poiščite stik, katerega podatke želite poslati, in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Pošlji vizitko* > *Prek MMS*, *Prek SMS* ali *Prek Bluetooth*. Ko prejmete poslovno vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite poslovno vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in nato izberite med:

Izbrani pomnilnik – za izbiro, ali naj se za stike uporabi kartica SIM ali pomnilnik telefona

Menijske funkcije

Pogled imenika – za izbiro, kako naj bodo prikazana imena in številke v stikih

Stanje pomnilnika – za ogled količine prostega in zasedenega pomnilnika

■ Dnevnik

Telefon beleži zgrešene, prejete in odhodne klice, če to podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in znotraj območja omrežne storitve.



Lahko si ogledate datum in uro klica, urejate ali izbrišete telefonsko številko s seznama, shranite številko v *Imenik* ali pošljete sporočilo na to številko.

Če si želite ogledati podatke o klicih, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Neodgovorj. klici*, *Prejeti klici* ali *Klicane številke*. Če si želite ogledati zadnje zgrešene in prejete klice ter klicane številke v kronološkem zaporedju, izberite *Dnevnik klicev*. Če si želite

ogledati stike, ki ste jim nazadnje poslali sporočila, izberite *Prejemniki spor..*

Izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Trajanje klicev*, *Merilnik podatk.* ali *Števec pak. pren.* za približne podatke o zadnjih komunikacijah.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi ponudnik storitev, se lahko razlikuje, odvisno od značilnosti omrežja, zaokroževanja, davkov itd.

Če želite izbrisati seznam zadnjih klicev, izberite *Počisti seznane*. Tega ukaza ni mogoče razveljaviti.

■ Nastavitve

V tem meniju lahko spreminjate različne nastavitve telefona. Če želite ponastaviti določene nastavitve menija na prvotne vrednosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Obnovi tov. nast..*



Profili

Telefon ima različne skupine nastavitvev, imenovane profili, za katere lahko prilagodite tone telefona za različne dogodke in okolja.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili*, želeni profil in *Vključi* za aktiviranje želenega profila, *Prilagodi* za prilagoditev profila ali *Omeji* za nastavitve časa poteka aktivnega profila. Po preteku časa, ki je bil nastavljen za profil, se aktivira prejšnji profil brez časovne omejitve.

Nastavitve tonov

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni* in spremenite katero koli od možnosti, ki so na voljo za aktivni profil. Telefon podpira tone zvonjenja v obliki zapisa mp3. Posnetke lahko nastavite tudi kot tone zvonjenja.

Če želite nastaviti zvonjenje samo za izbrano skupino klicateljev, izberite *Opozori za:*.

Moje bližnjice

Osebnе bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona. Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* in nato izberite med:

Desna izbirna tipka ali *Leva izbirna tipka* – za dodajanje funkcije telefona desni ali levi izbirni tipki.

Navigacijska tipka – za ustvarjanje bližnjic do funkcij za tipko za pomikanje. Pomaknite se do želene tipke za pomikanje, izberite **Spremeni** ali **Določi** in funkcijo s seznama.

Klicne nastavitve in nastavitve telefona

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in nato izberite med:

Preusmeritve (omrežna storitev) – za preusmerjanje dohodnih klicev. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

Menijske funkcije

Samod. ponovno klic. > *Vključeno* – za nastavitve, da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.

Čakajoči klic > *Vključi* – da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev).

Pošlji lastno številko (omrežna storitev) – da nastavite, ali naj se klicanemu prikaže vaša številka.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* in nato izberite med:

Jezikovne nastavitve > *Jezik telefona* – za nastavitve jezika prikaza za telefon.

Nast. zapiranja pokr. > *Pojdi v pripravljen.* – za nastavitve, da se telefon preklopi v način pripravljenosti, ko zaprete prekllop. Na aplikacije, ki se lahko izvajajo v ozadju, to ne vpliva.

Nastavitve zaslona

Če želite varčevati z energijo baterije z načinom varčevanja z energijo, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Glavni zaslon* > *Varčevanje z baterijo* > *Vključeno*.

Če funkcij telefona določen čas ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura.

Če želite varčevati z energijo baterije v načinu dremeža, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Glavni zaslon* > *Speči način* > *Vključeno*. Če funkcij telefona določen čas ne uporabljate, se zaslon izklopi.

Če želite spremeniti nastavitve mini zaslona, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Mali zaslon*.

Nastavitve ure in datuma

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum*. Izberite *Nast. ure in datuma*, da nastavite datum in uro. Izberite *Zapis ure in datuma*, da nastavite obliko zapisa datuma in ure. Izberite *Samod. nastavlj. ure* (omrežna storitev), da nastavite samodejno posodobitev ure in datuma glede na trenutni časovni pas.

Povezovanje

Brezžična tehnologija Bluetooth

V nekaterih državah je lahko uporaba naprav Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri prodajalcu in lokalnih oblasteh.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira te profile: prostoročna uporaba, slušalke, dostava predmetov, prenos datotek, omrežje na klic, povezava za sinhronizacijo in zaporedna vrata. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Tehnologija Bluetooth omogoča povezavo telefona z združljivo napravo Bluetooth, oddaljeno do 10 metrov. Ker naprave, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, komunicirajo prek radijskih valov, ni treba, da so telefon in druge naprave v vašem neposrednem vidnem polju, kljub temu pa povezavo lahko motijo ovire, kot so stene, ali druge elektronske naprave.

Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* in nato izberite med:

Bluetooth > *Vključen* ali *Izključen* – za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije Bluetooth.  označuje, da je Bluetooth aktiviran.

Poišči zvočne dodat. – za iskanje združljivih avdio naprav Bluetooth.

Menijske funkcije

Seznanjene naprave – za iskanje naprav Bluetooth, ki so znotraj dosega. Izberite **Novo** za seznam naprav Bluetooth, ki so znotraj dosega. Izberite napravo in **Seznani**. Vnesite dogovorjeno kodo naprave za Bluetooth (do 16 znakov), da napravo združite s telefonom. To kodo je treba vnesti samo ob prvi povezavi z napravo. Telefon se poveže z napravo in začnete lahko s prenosom podatkov.

Aktivne naprave – za ugotavljanje, katera povezava Bluetooth je trenutno aktivna.

Vidnost mojega telef. ali *Ime mojega telefona* – za nastavitve, kako naj bo telefon prikazan drugim napravam Bluetooth.

Če vas skrbi zaradi varnosti, izklopite funkcijo Bluetooth ali nastavite **Vidnost mojega telef.** na **Skrit**. Sprejmite komunikacije prek povezave Bluetooth samo od tistih, s katerimi ste dogovorjeni.

GPRS

GPRS (General packet radio service; omrežna storitev) je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet. Aplikacije, ki uporabljajo GPRS so MMS-ji, brskalnik in nalaganje aplikacij Java.

Pred uporabo GPRS se pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev pozanimajte o razpoložljivosti in naročnini na storitve GPRS. Shranite nastavitve GPRS za vse aplikacije, ki uporabljajo to storitev. Za informacije o cenah se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Paketna povezava*. Izberite *Neprekinjena zveza*, če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje GPRS. Če izberete *Po potrebi*, se prijava in povezava GPRS vzpostavi, ko aplikacija to potrebuje, in se končata, ko aplikacijo zaprete.

Prenos podatkov

Telefon omogoča prenos podatkov (na primer koledarja, podatkov o stikih in beležk) z združljivim osebnim računalnikom, drugo združljivo napravo ali oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Seznam stikov za prenos

Če želite prekopirati ali sinhronizirati podatke iz telefona, morajo biti ime naprave in nastavitve na seznamu stikov za prenos.

Če želite na seznam dodati nov stik za prenos (na primer mobilni telefon), izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > **Možnosti** > *Dodaj viz. za prenos* > *Sinhronizacija telef.* ali *Kopiranje med telefoni* in vnesite nastavitve, ki ustrezajo vrsti prenosa.

Prenos podatkov z združljivo napravo

Za sinhronizacijo uporabite povezavo z brezžično tehnologijo Bluetooth. Druga naprava mora imeti aktivirano sprejemanje podatkov.

Da zaženete prenos podatkov, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* in stik za prenos s seznama, ki pa ni *Sinh. s strežnikom* ali *Sinhr. z računaln..* V skladu z nastavitvami se izbrani podatki prekopirajo ali sinhronizirajo.

Sinhronizacija iz združljivega osebnega računalnika

Če želite sinhronizirati podatke iz koledarja, beležk in stikov, v računalnik namestite programsko opremo Nokia PC Suite za vaš tip telefona. Za sinhronizacijo uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth. Sinhronizacijo zaženite v računalniku.

Sinhronizacija iz strežnika

Če želite uporabljati oddaljeni internetni strežnik, se naročite na storitev sinhronizacije. Za več informacij in nastavitve, ki so potrebne za to storitev, se obrnite na ponudnika storitev.

Da zaženete sinhronizacijo iz telefona, izberite

Meni > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinh. s strežnikom*.

Nastavitve dodatne opreme

Element združljive dodatne opreme je prikazan le, če je bil telefon že priključen nanj.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Dodatna oprema* in razpoložljivo dodatno opremo. Če je na voljo, lahko izberete *Samodejni sprejem*, da telefon nastavite tako, da samodejno sprejema dohodne klice. Če je *Opoz. na dohod. klice* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, telefon ne bo samodejno sprejemal dohodnih klicev.

Konfiguracijske nastavitve

Za nekatere omrežne nastavitve so v telefonu potrebne konfiguracijske nastavitve. Pridobite nastavitve s kartice SIM ali od ponudnika storitev v obliki sporočila s konfiguracijo ali pa ročno vnesite osebne nastavitve.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* in nato izberite med:

Privzete nast. konfigur. – za ogled seznama ponudnikov storitev, shranjenih v telefonu (označen je privzeti servisni ponudnik).

Vkl. privz. v vseh apl. – za nastavitve aplikacij tako, da uporabljajo nastavitve privzetega ponudnika storitev.

Prednostna dost. toč. – za izbiro druge vstopne točke. Običajno je treba uporabiti vstopno točko prednostnega mobilnega operaterja.

Povezava s podporo – za prenos konfiguracijskih nastavitvev od ponudnika storitev.

Menijske funkcije

Če želite nastavitve ročno vnesti, si jih ogledati in urejati, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* > *Osebne nastav. konf.*

■ Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate do portala storitev svojega mobilnega operaterja. Meni je odvisen od operaterja. Ime in ikono določi operater. Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij lahko dobite pri mobilnem operaterju.

■ Galerija

V tem meniju lahko urejate teme, grafike, posnetke in tone. Te datoteke so urejene v mapah.



Telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačne.

Izberite **Meni** > *Galerija* > *Teme, Grafike, Toni, Glasbene dat., Zvočni posnetki in Prejete datot.*

■ Mediji

Fotoaparati in video



Z vgrajenim fotoaparatom lahko fotografirate in snemate videoposnetke.

Fotografiranje

Z napravo lahko zajemate slike z ločljivostjo 640 x 480 slikovnih pik.

Če želite uporabiti funkcijo fotografiranja, izberite

Meni > *Predstavnost* > *Kamera*; če je vklopljena funkcija videa, pa se pomaknite levo ali desno.

Da posnamete sliko, izberite **Slikaj**.

Izberite **Možnosti**, da nastavite *Vključi nočni način*, če je temno, *Samosprožilec*, da nastavite samosprožilec, *Vključi zapored. slik*, da boste slike posneli v hitrem zaporedju, ali *Nastavitve* > *Trajanje predogl. sl.*, da nastavite način predogleda in uro.

Snemanje videoposnetka

Če želite uporabiti funkcijo videa, izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Kamera* > **Možnosti** > *Video*; če je vklopljena funkcija fotoaparata, pa se pomaknite levo ali desno. Da začnete snemati videoposnetek, izberite **Snemaj**. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Zač. ust.**; za nadaljevanje snemanja izberite **Nadaljuj**; za ustavitev snemanja pa **Ustavi**.

Če želite nastaviti dolžino videoposnetka, ki ga boste lahko posneli, izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Kamera* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Dolžina video posn.*

Snemalnik glasu

Posnamete lahko dele govora, zvok ali aktivni klic. To funkcijo lahko koristno uporabite tako, da posnamete ime in telefonsko številko, ki si jo boste pozneje zapisali.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik* in navidezni gumb za snemanje na zaslonu, da začnete snemati. Če želite začeti s snemanjem med klicem,

izberite **Možnosti** > *Snemaj*. Ko snemate klic, držite telefon v normalnem položaju ob ušesu. Posnetek se shrani v mapo *Galerija* > *Zvočni posnetki*. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnosti** > *Predvaj. zadnji posn.* Če želite z večpredstavnostnim sporočilom poslati zadnji posnetek, izberite **Možnosti** > *Pošlji zadnji posn.*

Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Radio*; če je telefon v stanju pripravljenosti, pa pritisnite in pridržite *.

Menijske funkcije

Če ste že shranili radijske postaje, med njimi preklaplajte s pomikanjem gor in dol ali pa pritisnite ustrezne številске tipke za mesto, kjer je shranjena zelena postaja.

Če želite poiskati sosednjo postajo, pritisnite in pridržite levo ali desno tipko za pomikanje.

Če želite postajo, ki jo poslušate, shraniti, pritisnite **Možnosti** > *Shrani postajo*.

Če želite nastaviti glasnost, pritisnite **Možnosti** > *Glasnost*.

Če želite, da radio igra v ozadju, pritisnite tipko za konec. Če želite radio izklopiti, pritisnite in pridržite tipko za konec.

■ Pripomočki

Budilka, koledar in seznam opravi



Če želite uporabiti budilko, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka* in nato izberite med:

Opozorilo – za vklop in izklop budilke

Čas bujenja – za nastavitev budilke

Ponavljanje – za nastavitev, da vas telefon opozori ob izbranih dnevih v tednu

Ton budilke – za izbiro ali prilagoditev zvonjenja budilke

Omejitev dremeža – za nastavitev časovne omejitve dremeža

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bosta utripala napis *Bujenje!* in trenutni čas, tudi če je telefon izključen. Izberite **Ustavi**, da ustavite zvonjenje. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za nastavljeni čas dremeža, potem pa se nadaljuje.

Menijske funkcije

Če je naprava ob nastavljenem času za budilko izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas naprava vpraša, ali jo želite aktivirati za klice. Izberite **Ne** za izklop naprave ali **Da** za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite **Da**, kadar lahko mobilni telefon povzroči motnje ali nevarnost.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je prikazan krepko. Če želite prebrati beležke, izberite **Prikaži**. Če želite izbrisati vse beležke v koledarju, izberite pogled meseca ali tedna, in **Možnosti** > *Zbriši vse beležke*. Lahko tudi ustvarite, izbrišete, urejate in premikate beležko, jo prekopirate na drug dan ali pošljete neposredno v koledar drugega združljivega telefona v obliki besedilnega sporočila ali pripone.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*. Seznam opravil je prikazan in razporejen po prioriteti. Izberite **Možnosti** in po želji dodajte, izbrišite ali pošljite beležko, jo označite kot opravljeno ali pa seznam opravil razporedite po roku.

■ Aplikacije

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger in aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.



Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Stanje pomnilnika*. Za zagon igre ali aplikacije izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre* ali *Zbirka*. Pomaknite se na igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**. Če želite prenesti igro ali aplikacijo, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Nalaganje* > *Naloži igre* ali *Naloži aplikacije*. Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte le aplikacije iz virov, ki zagotavljajo zadostno zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Ko prenesete aplikacijo, se bo morda shranila v meni *Galerija*, namesto v meni *Aplikacije*.

■ Splet

Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.

Informacije o razpoložljivosti, cenah in tarifah teh storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Povezava s storitvijo

Poskrbite, da so nastavitve storitev shranjene in aktivirane.

Da vzpostavite povezavo s storitvijo, odprite prvo stran (na primer domačo stran ponudnika storitev), izberite **Meni** > *Splet* > *Domača stran*; če je telefon v načinu pripravljenosti, pa pritisnite in pridržite **0**. Za dostop do zaznamka izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*. Če zaznamek ne deluje s trenutno

izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitev in poskusite znova. Za dostop do zadnjega spletnega naslova izberite **Meni** > *Splet* > *Zadnji spl.naslov*. Če želite vnesti naslov storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Pojdi na naslov*.

Če želite končati z brskanjem in prekiniti povezavo, pritisnite in pridržite tipko za konec.

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po njenih straneh. Funkcija tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikuje. Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Če ste za nosilec izbrali GPRS, se v zgornjem levem vogalu zaslona med uporabo brskalnika prikaže indikator . Če med vzpostavljeno povezavo GPRS kličete ali prejmete klic ali sporočilo, se v zgornjem levem delu zaslona prikaže indikator , ki označuje, da je povezava GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti povezavo GPRS.

Menijske funkcije

Naprava ima morda prednameščene zaznamke in povezave na spletna mesta tretjih oseb. Prek naprave imate dostop tudi do spletnih mest tretjih oseb. Spletna mesta tretjih oseb niso povezana z družbo Nokia in Nokia zanje ne jamči in ne odgovarja. Če se odločite za dostop do takih mest, izvedite varnostne ukrepe, tudi glede njihovih vsebin.

Nastavitve videza brskalnika

V načinu pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza*. Izberite *Prelom vrstic* > *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, bo besedilo skrajšano. Če izberete *Prikaz slik* > *Ne*, se slike na straneh ne bodo prikazovale. Če želite nastaviti, da vas telefon opozori, ko se varna povezava med brskanjem spremeni v nezaščiten, izberite *Opozorila* > *Opoz. ob nezašč. pov.* > *Da*. Če želite nastaviti, da vas telefon opozori, če varna stran vsebuje element, ki ni varen, izberite *Opoz.ob nevarn.pred.* > *Da*. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Če želite prednastaviti prikaz spletnih strani, ki same ne vsebujejo informacije

o načinu prikaza, ali izbrati, naj telefon vedno, ko pošiljate spletne naslove v združljiv telefon, uporablja kodiranje UTF-8, izberite *Kodiranje znakov*.

Piškotki in začasni pomnilnik

Piškotek je podatek, ki ga stran shrani v začasni pomnilnik brskalnika telefona. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše priljubljene spletne strani. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler ne počistite začasnega pomnilnika. Da dovolite ali preprečite sprejemanje piškotkov, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki* > *Dovoli* ali *Zavrni*.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, izberite **Meni** > *Splet* > *Izpraz. zač. pom.*

Prejeta obvestila

Telefon lahko sprejema obvestila o storitvah (omrežna storitev; dostavljena sporočila), ki jih pošilja vaš ponudnik storitev. Če želite obvestilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se sporočilo pomakne v *Prejeta obvestila*. Če želite nastaviti, da telefon sprejema sporočila o storitvah, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastav. prej. storitev* > *Obvestila storitev* > *Vključena*.

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, kot sta bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

■ **Storitve SIM**

Kartica SIM lahko nudi dodatne storitve. Za informacije se obrnite na ponudnika storitev.



6. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas polnjenja znatno skrajša, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Informacije o bateriji

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte celic ali baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba korakov tega postopka ne ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če zaradi kakranega koli razloga mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Informacije o bateriji

Preverjanje pristnosti holograma



1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma atiri pike.

In ce baterija ni pristna?

Ce ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najblilji pooblaaceni servis ali v pooblaaceno trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroci neucinkovito delovanje ter poakoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi iznici garancijo in molnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

7. Dodatna oprema

Koristni napotki v zvezi z dodatno opremo

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebje.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.

Nega in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite, tako da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.



Odstranjevanje

Simbol precrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrnjeni na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji in drugod, kjer so na voljo sistemi ločenega zbiranja odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnosite jih na zbirališče, da preprečite akodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudite sonaravno ponovno uporabo materialnih virov. Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe

Nokia. Okoljsko deklaracijo izdelka ali navodila za odstranitev neuporabnega izdelka lahko preberete v razdelkih za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com

Dodatni varnostni napotki

■ Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palcev). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj. Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitениh medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo brezžične naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je na primer srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam medicinske naprave. Osebe s takimi napravami:

- naj imajo brezžično napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave, ko je brezžična naprava vklopljena;
- naj brezžične naprave ne nosijo v naprsnem žepu;

Dodatni varnostni napotki

- naj brezžično napravo držijo nasprotni strani od medicinske naprave, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference;
- naj brezžično napravo takoj izklopijo, če sumijo, da prihaja do interference;
- naj preberejo in upoštevajo nasvete proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate vprašanja o uporabi brezžične naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se posvetujte z zdravnikom.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Dodatni varnostni napotki

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pred uporabo v vozilu, ki za gorivo uporablja tekoči plin (npr. propan ali butan), se posvetujte s proizvajalcem vozila.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zбриše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Dodatni varnostni napotki

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Dodatni varnostni napotki

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitve SAR na 2,0 vata/kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,97 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.