

Nokia 2760 Kullanım Kılavuzu

9203381

2. Baskı TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ İşbu belgeyle NOKIA CORPORATION, bu RM-258 ürününün Directive 1999/5/EC yönetmeliğinin gerekli şartnamelerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını şu adreste bulabilirsiniz:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Xpress-on ve Navi Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal

and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to

promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

Bu cihaz elektrik ve elektronik donanımlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımı kısıtlamasıyla ilgili 2002/95/EC sayılı Direktife uygundur.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

CE 0434

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluřu

Det Norske Veritas Region Norge

Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000, Faks: +358 7180 38226

9203381/2. Baskı TR

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	9
Genel bilgiler	14
Giriş kodları.....	14
Web'de Nokia desteği	15
1. Başlarken.....	16
SIM kartı ve bataryayı takma	16
Bataryayı şarj etme.....	18
Normal çalışma konumu	19
2. Telefonunuz.....	20
Tuşlar ve parçalar	20
Bileklik	22
Telefonu açma veya kapama.....	22
Bekleme modu	22
Demo modu.....	23
Tuş takımı kilidi.....	23
3. Arama işlevleri.....	24
Arama yapma ve aramayı cevaplama.....	24
Hızlı aramalar	25
Hoparlör	26
4. Metin yazma	26

5. Menü işlevleri	27
Mesajlaşma	28
Rehber	40
Arama kaydı	42
Ayarlar	43
Operatör menüsü.....	56
Galeri	56
Medya	57
Ajanda	61
Uygulamalar	63
Web	64
SIM servisleri	69
6. Batarya bilgileri	70
Bataryayı şarj etme ve boşaltma	70
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	72
7. Donanımlar	75
Bakım ve onarım	76
Ek güvenlik bilgileri	79

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonar "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



PARAZİT

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.

Güvenliğiniz için



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca ürün belgelerinde açıklanan konumlarda kullanın. Anten alanlarına gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Cihazınızda kayıtlı tüm bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, GSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerinin kullanılabilmesi için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede

bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel bir yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, multimedya mesajları (MMS), uzak senkronizasyon ve tarayıcıyla İnternet erişimi gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korur.

Telefonla verilen PIN kodu, kartınızın izinsiz kullanılmasını önler. Bazı PIN kartlarıyla verilen PIN2 kodu, belirli servislere erişim için gerekir. PIN veya PIN2 kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz PUK veya PUK2 kodunuz istenir. Bunlar sizde yoksa yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Modül PIN kodu, SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN kodu, dijital imza için gerekebilir. Arama kısıtlama servisi kullanılırken kısıtlama şifresi gerekir.

Telefonunuzun giriş kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** ögesini seçin.

■ Web'de Nokia desteği

Kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.



Not: Kapağı çıkarmadan önce her zaman cihazı kapatıp, şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapağı değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapağı takılmış olarak saklayın ve kullanın.

1. Kapağı çıkarmak için arka kapağa bastırıp telefonun üstüne doğru itin (1).
2. Bataryayı çıkarmak için gösterildiği şekilde kaldırın (2).

3. SIM kart tutucusunu çıkıntısından tutarak dikkatle kaldırın ve kapağı açın (3).
4. SIM kartı, kesik köşesi sol üst tarafa gelecek ve altın renkli temas alanı aşağı bakacak şekilde takın (4). SIM kart tutucusunu kapatın ve yerine oturması için bastırın (5).
5. Bataryayı, batarya yuvasına yerleştirin (6).
6. Arka kapağı telefonun arkasıyla hizalayın. Kilitlemek için arka kapağı telefonun alt tarafına doğru kaydırarak itin (7).

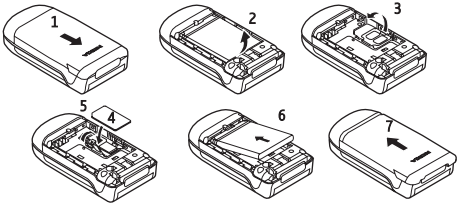

■ Bataryayı şarj etme



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.


Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz, AC-3 şarj cihazından güç beslenecek biçimde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu cihaz, BL-4B batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını bir prize takın.
2. Telefonun üstündeki kapağı kaldırın.
3. Şarj cihazını telefona bağlayın.

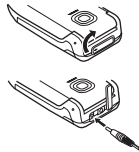


■ Normal çalışma konumu

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Örneğin, telefon




görüşmesi sırasında hücresel antene dokunmamaya çalışın. Antenin alıcısına veya vericisine dokunulması radyo iletişiminin kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.


2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar


- Kulaklık (1)
- Ana ekran (2)
- Seçim tuşu (3)
- Navi™ tuşu (bundan sonra hareket tuşu olarak anılacaktır) (4)
- Arama tuşu (5)
- Bitirme tuşu ve açma/kapama tuşu (6)
- Şarj cihazı konektörü (7)
- Kulaklıklı mikrofon seti konektörü (8)

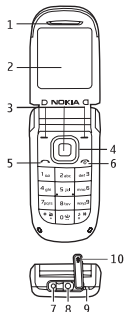

- Bileklik deliđi (9)
- Konektör kapađı (10)
- Mini ekran (11)
- Kamera objektifi (12)



Not: Yalnızca yetkili servis personeli tarafından kullanılmak üzere tasarlandığından bu konektöre dokunmayın.

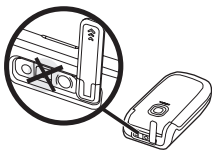

Uyarı: Bu cihazdaki hareket tuşu nikel içerebilir. Cildin sürekli nikel maruz kalması, nikel alerjisine neden olabilir.

■ Bileklik

Arka kapağı çıkarıp gösterildiği gibi bilekliği takın. Arka kapağı yerine takın.



■ Telefonu açma veya kapama

Telefonu açmak veya kapamak için açma/kapama düğmesini basılı tutun. Bkz: Tuşlar ve parçalar, sayfa 20.

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve herhangi bir karakter girilmeden önce, telefon bekleme modundadır.

Şebeke sinyal gücü (1)


Batarya şarj düzeyi (2)

Şebeke adı veya operatör logosu (3)

Sol seçim tuşu **Git** (4), kişisel kısayol

listenizdeki işlevleri görüntülemek

içindir. Listeye bakarken seçenekler listesine

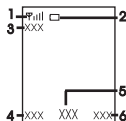

ekleyebileceğiniz kullanılabilir işlevleri görüntülemek için **Seçenek** > *Seçenekleri belirle* öğesini; kısayol listenizin işlevlerini yerinden düzenlemek için *Düzenle* > **Taşı** öğesini ve konumu seçin.

Menü (5) ve *İsimler* (6)

■ Demo modu

SIM kart olmadan telefonu açmak için *Telefon SIM kartsız açılsın mı?* sorusunu kabul edin. Telefonun SIM kart gerektirmeyen özelliklerini kullanın.

Demo modunda cihazınıza programlanmış resmi acil durum numaraları aranabilir.

■ Tuş takımı kilidi

Tuşlara kazara basılmasını önlemek amacıyla tuş takımını kilitlemek için **Menü** öğesini seçip **hızla *** tuşuna basın. Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde,

Arama işlevleri

tuş takımı kilitli durumda kalır. Kilidi açmak için **Tuş aç** öğesini seçip hızla * tuşuna basın.

Telefon bekleme modundayken önceden belirlenen bir gecikme süresi sonunda tuş takımının otomatik olarak kilitlenmesini ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Telefon > Otomatik tuş kilidi > Açık** öğesini seçin.

Tuş takımı kilidi devredeyken de cihazınıza programlanmış resmi acil durum numarasını aramak mümkündür.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma ve aramayı cevaplama

Arama yapmak için numarayı gerekiyorsa alan koduyla birlikte girin. Gerekiyorsa ülke kodu da girilmelidir. Numarayı aramak için arama tuşuna basın. Arama sırasında kulaklığın veya kulaklı mikrofon setinin sesini artırmak için sağa, azaltmak için sola hareket ettirin.

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Gelen bir aramayı cevaplamadan reddetmek için bitir tuşuna basın veya katlanır kapağı kapatın.

Katlanır kapağı açarak gelen bir aramayı cevaplamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Ara* > *Kapak açıldğ. cevapla* > *Açık* ögesini seçin.

■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > *Rehber* > *Hızlı aramalar* ögesini seçin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidip *Ata* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz telefon numarası girin veya rehberden bir numara seçmek için *Bul* ögesini seçin.

Hızlı arama işlevini açmak için **Menü** > *Ayarlar* > *Ara* > *Hızlı arama* > *Açık* ögesini seçin.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak bir arama yapmak için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

■ Hoparlör

Arama sırasında, varsa, hoparlör veya kulaklığı kullanmak için **Hoparlör** veya **Normal** ögesini seçebilirsiniz.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Akıllı metin () ve normal metin () girişiyle metin girebilirsiniz. Normal metin girişini kullanmak için istenen karakter belirene kadar art arda numara tuşuna (1 – 9) basın. Yazarken akıllı metin girişini açmak veya kapamak için # tuşunu basılı tutun ve *Tahmin açık* veya *Tahmin kapalı* ögesini seçin.

Akıllı metin girişini kullanırken bir harf için her tuşa bir kez basın. Görüntülenen istediğiniz kelime ise **O** tuşuna basın ve sonraki kelimeyi yazın. Sözcüğü

değiştirmek için istediğiniz sözcük görüntülenene kadar art arda * tuşuna basın. Sözcükten sonra ? görüntülenirse, sözcük sözlükte yoktur. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle'**yi seçin, sözcüğü girin (normal metin girişini kullanarak) ve **Kaydet'**i seçin.

Metin yazma ipuçları: boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. Metin girişi yöntemini hızlı bir şekilde değiştirmek için art arda **#** tuşuna basıp ekranın üstündeki göstergeyi kontrol edin. Sayı eklemek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun. Normal metin girişini kullanırken özel karakterler listesini görmek için * tuşuna basın; akıllı metin girişini kullanırken * tuşunu basılı tutun.

5. Menü işlevleri

Telefon işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Menü işlevlerinin veya seçenek öğelerinin tümü burada açıklanmamıştır.

Menü işlevleri

Bekleme modunda **Menü**'yü ve istediğiniz menüyle alt menüyü seçin. Geçerli menü seviyesinden çıkmak için **Çık** veya **Geri** ögesini seçin. Doğrudan bekleme moduna geri dönmek için bitirme tuşuna basın. Menü görünümünü değiştirmek için **Menü > Seçenek > Ana menü görünümü > Liste veya Tablo** ögesini seçin.

■ Mesajlaşma

Mesaj servisleri yalnızca şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmeleri durumunda kullanılabilir.



Not: Cihazınız mesajınızın, cihazınıza programlanmış mesaj merkezi numarasına gönderildiğini gösterebilir. Cihazınız mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alınıp alınmadığını belirtmeyebilir. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha fazla ayrıntı için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Metin ve multimedya mesajı ayarları

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* > *Mesaj merkezleri*'ni seçin. SIM kartınız birden çok mesaj merkezini destekliyorsa kullanmak istediğinizi seçin veya ekleyin. Merkez numarasını servis sağlayıcınızdan almanız gerekebilir.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya mesajları* seçeneğini ve aşağıdaki ayarı seçin:

MMS alımına izin ver – Multimedya servisini kullanmak için *Hayır* – *Evet* – veya *Ana şebekede* – ögesini seçin.

Yapılandırma ayarları – multimedya mesajlarını almak üzere standart servis sağlayıcıyı seçmek için. Servis sağlayıcı tarafından sağlanan hesapları görmek ve kullanmak istediğinizi seçmek için *Hesap* seçeneğini belirleyin. Ayarları servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Reklamlara izin ver – reklam olarak tanımlanan mesajların alınmasına izin verip vermemeyi seçmek

Menü işlevleri

için. Bu ayar, *MMS alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa gösterilmez.

MMS oluşturma modu > Kısıtlı – telefonu, multimedya mesajında olabilecek şebeke veya alıcı cihaz tarafından desteklenmeyen türde içeriğe izin vermeyecek şekilde ayarlamak için. Bu tür içeriğe izin vermek için *Serbest* ögesini seçin fakat alıcı cihaz mesajı doğru alamayabilir.

Görnt. boyutu (kısıtlı) veya *Gör. boyutu (serbest)* – *MMS oluşturma modu Kısıtlı* veya *Serbest* olarak ayarlandığında multimedya mesajına ekleyebileceğiniz görüntü boyutunu tanımlamak için.

Metin mesajları

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksan veya diğer işaretleri kullanan karakterler ve bazı dil

seçeneklerine ait karakterler daha fazla alan kullanarak, tek bir mesajda gönderilebilen karakter sayısını sınırlar.

Ekranın üstündeki gösterge, kalan toplam karakter sayısını ve gönderilecek mesaj sayısını gösterir.

Örneğin, 673/2, 673 karakter kaldığını ve mesajın gönderilecek 2 mesajdan biri olduğu anlamına gelir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesajlar alabilmek için bazı eski mesajlarınızı silin.

Multimedya mesajları

Multimedya mesajlarını yalnızca uyumlu özellikleri olan cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Multimedya mesajında metin, resimler ve ses klipleri yer alabilir.

Metin veya multimedya mesajı oluşturma

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Mesaj seçeneğini* belirleyin. Alıcılar eklemek için *Kime*: alanına gidin ve alıcının numarasını girin veya kullanılabilir seçenekler arasından alıcıları seçmek için **Ekle** öğesini belirleyin. Bilgi ve Gizli alıcılarını eklemek için **Seçenek** > *Alıcı ekle* > *Bilgi* veya *Gizli* öğelerini seçin. Mesaj metnini girmek için *Metin*: alanına gidin ve metni girin. Mesaja konu eklemek için **Seçenek** > *Konu ekle* öğesini seçin ve konuyu girin. Mesaja içerik eklemek için **Seçenek** > *Ekle* öğesini seçin ve istediğiniz ek türünü ekleyin. Mesajı göndermek için arama tuşuna basın.

Mesajın içeriğine bağlı olarak mesaj türü otomatik olarak değiştirilir. Mesaj türünün metin mesajından multimedya mesajına değiştirilmesini gerektiren işlemlere, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakiler dahildir:

Mesaja dosya ekleme.

İletim raporu isteme.

Mesaj önceliğini yüksek veya düşük olarak ayarlama.

Mesaja Bilgi için veya Gizli alıcı ya da konu ekleme.

Mesaj türü multimedya mesajına geçtiğinde telefonda kısa bir süre *Mesaj, multimedya* *değiştirildi* görüntülenir ve mesaj düzenleme penceresinin başlık metni *Yeni multimedya* olarak değişir. Mesaj türü için başlık metnini kontrol edin.

Servis sağlayıcılar, mesaj türüne bağlı olarak farklı ücret alabilirler. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar (şebeke servisi), alındığında hemen görüntülenen mesajlardır.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajları

Çevrimiçi kullanıcılara kısa ve basit metin mesajları göndermek üzere sohbet mesajlarını (IM) (şebeke servisi) kullanmak için servise abone olmanız ve oturum açmanız gerekir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.



Not: IM servisine bağlı olarak bu kılavuzda anlatılan özelliklerin tümüne erişemeyebilirsiniz ve bazı simgelerle metin görüntüleri farklı olabilir.

Servise bağlanmak için **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* ögesini seçin. İstediğiniz bağlantı ayarını ve hesabı seçip kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin.

Servise bağlanınca **Seçenek** ögesini belirlediğinizde aşağıdakilerden biri kullanılabilir:

Kartvizit ekle – kartvizit listenize kartvizitler eklemek için

Gruplar (şebeke destekliyorsa) – genel grupların listesini görüntülemek, grup aramak veya grup oluşturmak için

Bul – kullanıcıları veya grupları bulmak için

Kayıtlı oturumlar – kayıtlı sohbet oturumlarını görüntülemek için

Servise bağlandığınızda durumunuz, diğerlerinin gördüğü biçimde durum satırında gösterilir: *Durumum: Çev.içi, Durumum: Meşgul veya Drm.: Çvrmdş. gös.* Durumunuzu değiştirmek için **Değiştir** ögesini seçin.

Kartvizitleriniz durumlarına göre *Çevrimiçi* ve *Çevrimdışı* klasörlerinde gruplanır. Etkin bir AM oturumu sırasında alınan mesajlar ve davetler *Oturumlar* klasöründe saklanır. Klasörü genişletmek veya daraltmak için sağa veya sola hareket ettirin.

 yeni grup mesajını gösterir.

 okunmuş grup mesajını gösterir.

 yeni sohbet mesajını gösterir.

 okunmuş sohbet mesajını gösterir.

 daveti gösterir.

Menü işlevleri

Oturum başlatmak için çevrimiçi veya çevrimdışı klasördeki istediğiniz kartvizite gidin ve **Sohbet** ögesini seçin.

Bekleme modunda bir sohbet mesajı veya davet aldığınızda okumak için **Oku** ögesini seçin. Mesajı okurken cevaplamak üzere metin girmek için ilgili numara tuşuna basın ve göndermek için arama tuşuna basın. Daveti okurken kabul etmek için **Kabul**; reddetmek için **Seçenek** > *Reddet* ögesini seçin.

Etkin bir oturum sırasında oturumu kaydetmek için **Seçenek** > *Oturumu kaydet* ögesini seçin.

Belirli bir kişiden olan mesajları engellemek için klasörde kartvizite gidin ve **Seçenek** > *Kartviziti engelle* ögesini seçin. Klasörü görüntülerken kartvizit engellemesini kaldırmak için **Seçenek** > *Engelliler listesi* ögesini seçin, istediğiniz kartvizite gidip **Eng. kldr.** ögesini seçin.

Sesli mesajlar

Sesli mesaj oluşturup göndermek için multimedya mesaj servisini kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmeniz için multimedya mesaj servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır. Sesli bir mesajı kaydetmeyi tamamlayınca mesajı göndermek için alıcının telefon numarasını *Kime:* alanına girin. Telefon numarasını *Rehber'*den almak için **Ekle** > *Kartvizit* ögesini seçin. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** ögesini seçin.

Telefonunuza sesli mesaj geldiğinde mesajı açmak için **Oynat** ögesini veya birden fazla mesaj alındıysa **Göster** > **Oynat** ögesini seçin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık**'ı seçin. Kullanılabilir seçenekleri görmek için **Seçenek** ögesini seçin. Varsayılan olarak sesli mesaj kulaklıktan dinletilir. Hoparlörü seçmek için **Seçenek** > *Hoparlör* ögesini belirleyin.

Telesekreter

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Telesekreter numarası ve ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > *Mesajlar* > *Telesekreter* seçeneğini belirleyin.

E-posta uygulaması

E-posta uygulaması telefonunuzdan uyumlu e-posta hesabınıza erişmenizi sağlamak için paket veri bağlantısı (şebeke servisi) kullanır. E-posta alıp gönderebilmeniz için e-posta hesabı almanız ve ayarlarını yapmanız gerekir. E-posta yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler.

E-posta hesabı oluşturmak için **Menü** > *Mesajlar* ögesini seçin, *E-pst. pst. kutusu* ögesine gidip **Seçenek** > *Posta kutusu ekle* > *E-posta ayar sihirbazı*, *El ile oluştur* veya *Kayıtlı ayarları kullan* ögesini seçin.

E-posta ayarlarına erişmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin.

E-posta yazmak için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *E-posta mesajı* seçeneğini belirleyin.

E-postaya dosya eklemek için **Seçenek** > *Ekle* öğesini seçin. E-posta göndermek için arama tuşuna basın. Gerekirse istediğiniz hesabı seçin.

Alım modunu seçmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* > *Posta kutusu düzenle* öğesini seçip istediğiniz posta kutusunu belirledikten sonra *İndirme ayarları* > *Alım modu* > *Yalnızca başlıklar*, *Tüm e-posta* veya *Yalnızca e-posta metni* (yalnızca IMAP4 sunucuları için) öğesini seçin.

İndirmek için **Menü** > *Mesajlar* öğesini ve istediğiniz posta kutusunu seçip gerekirse bağlantı sorusunu onaylayın.

Alım modu *Yalnızca başlıklar* olarak ayarlandıysa, tüm e-postayı indirmek için posta kutusunda

Menü işlevleri

istediğiniz e-postanın başlığını işaretleyip **Seçenek** > *İşaretlileri al* öğesini seçin.

■ Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz. Telefon hafızası



kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleriyle birlikte kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Kartvizit bulmak için **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Bul* öğesini seçin. Kartvizit listesinde ilerleyin veya aradığınız ismin birinci harflerini girin.

Yeni kartvizit eklemek için **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Yeni kartvizit ekle* öğelerini seçin. Kartvizite daha fazla bilgi eklemek için kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Yeni numara veya metin öğesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* seçeneğini belirleyin.

Kartvizit kopyalamak için **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Kartviziti kopyala*. İsimleri ve telefon numaralarını telefon rehberi hafızası ile SIM kart hafızası arasında kopyalabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz. Kartviziti göndermek için bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Kartvizit gönder* > *Multimedya*yla, *Kısa mesajla* veya *Bluetooth* ile seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Menü > *Rehber* > *Ayarlar* öğesini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza – rehberiniz için SIM kartı veya telefon hafızasını seçmek için.

Menü işlevleri

Rehber görünümü – rehberdeki isimlerin ve numaraların nasıl görüntüleneceğini seçmek için

Hafıza durumu – boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için

■ Arama kaydı

Telefon, şebekenin desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı kapsamında olunması durumunda cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları kaydeder.



Aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, telefon numarasını düzenleyebilir veya listeden silebilir, numarayı *Rehber'e* kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Yaptığınız aramalarla ilgili bilgileri görüntülemek için **Menü** > *İşlem kaydı* > *Cevapsız arama*, *Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* öğesini seçin. Son cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan

numaraları kronolojik sırada görüntülemek için *Arama işl. kaydı* ögesini seçin. Mesaj gönderdiğiniz son kartvizitleri görüntülemek için *Mesaj alıcıları* ögesini seçin.

Son iletişimlerinize ilgili bazı bilgiler için **Menü** > *İşlem kaydı* > *Arama süresi*, *Paket veri sayacı* veya *Paket veri sayacı* ögesini seçin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Son arama listelerini silmek için *İşl. kaydı list. sil* seçeneğini belirleyin. Bu işlemi geri alamazsınız.

■ Ayarlar

Bu menüden çeşitli telefon ayarlarını yapabilirsiniz. Menü ayarlarından bazılarını ilk değerlerine sıfırlamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Fabrika ayr. yükl.* seçeneğini belirleyin.



Tercihler

Telefonunuzda, telefon seslerini değişik etkinlikler ve ortamlar için özelleştirmek üzere kullanabileceğiniz çeşitli ayar grupları bulunmaktadır.

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler* ögesini ve istediğiniz tercihi seçip seçilen tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* ögesini, tercihinizi uyarlamak için *Uyarla* ögesini veya etkin tercih için zaman aşımı koymak üzere *Zamanlı* ögesini seçin. Tercih için belirlenen zaman dolduğunda, zamanlanmamış olan önceki tercih etkin duruma gelir.

Zil ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Zil sesleri* öğelerini seçip etkin tercih için kullanılabilir seçenekleri değiştirin. Telefonunuz mp3 biçimindeki zil seslerini destekler. Kayıtlarınızı da zil sesleri olarak ayarlayabilirsiniz.

Telefonu, yalnızca seçilen bir arayan grubundan gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir*: seçeneğini belirleyin.

Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlarsınız. **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* ögesini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Sağ seçim tuşu veya *Sol seçim tuşu* – sağ veya sol seçim tuşuna bir telefon işlevi atamak için.

Hareket tuşu – hareket tuşu için kısayol işlevleri. İstedığınız hareket tuşuna ilerleyin **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin ve listeden bir işlev seçin.

Arama ve telefon ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Ara* ögesini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Arama aktarma (şebeke servisi) – gelen aramalarınızı aktarmak için. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü işlevleri

Oto. tekrar arama > Açık – başarısız bir arama denemesinin ardından on arama denemesi yapmak için.

Arama bekletme > Etkinleştir – şebekenin arama sırasında başka bir arama geldiğini bildirmesi için (şebeke servisi).

Arayan kiml. gönder (şebeke servisi) – numaranızı aradığınız kişinin görmesi için.

Menü > *Ayarlar > Telefon* öğesini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Dil ayarları > Telefon dili – telefonunuzun ekran dilini ayarlamak için.

Kapak kapt. işlemleri > Beklemeye git – kapak kapatıldığında telefonun bekleme moduna gitmesi için. Arka planda çalışabilen uygulamalar etkilenmez.

Ekran ayarları

Güç tasarrufuyla batarya gücünden tasarruf sağlamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Ana ekran* > *Güç tasarrufu* > *Açık* ögesini seçin. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

Erteleme modunda batarya gücünden tasarruf sağlamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Ana ekran* > *Uyku modu* > *Açık* ögesini seçin. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır.

Mini ekran ayarlarını değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Mini ekran* ögesini seçin.

Saat ve tarih ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Tarih ve saat* öğelerini seçin. Tarih ve saati ayarlamak için *Tarih ve saat ayarları* ögesini seçin. Tarih ve saati biçimlerini ayarlamak için *Tarih ve saat biçimi* ögesini seçin. Telefonun saat ve tarihi, bulunan saat dilimine göre otomatik olarak güncellemesi için *Trh./saati oto. güncll.* (şebeke servisi) ögesini seçin.

Bağlantı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanılması kısıtlanabilir. Satıcınızdan ve yerel yetkililerden bilgi alın.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Specification 2.0 ile uyumludur: hands-free (ahizesiz), headset (kulaklıklılı mikrofon), object push (servis mesajları), file transfer (dosya aktarımı), dial-up networking (çevirmeli ağ), synchronization connection (senkronizasyon bağlantısı) ve serial port (seri bağlantı noktası). Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth teknolojisi, telefonunuzu 10 metre içindeki uyumlu Bluetooth cihazına bağlamınızı sağlar. Bluetooth teknolojisini kullanan cihazların radyo dalgalarını kullanmaları nedeniyle, duvarlar ve diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan etkileşimlere maruz kalabilmelerine karşın, telefonunuzla diğer cihazların doğrudan birbirlerini görmesi gerekmez.

Bluetooth bağlantısını kurma

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* öğesini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth > *Açık* veya *Kapalı* – Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.  simgesi Bluetooth özelliğinin etkin olduğunu gösterir.

Menü işlevleri

Ses donanımların. ara – uyumlu Bluetooth ses cihazlarını bulmak için.

Eşlenmiş cihazlar – menzil içindeki Bluetooth cihazını bulmak için. Menzil içindeki Bluetooth cihazlarını bulmak için **Yeni** öğesini seçin. Cihazı seçin ve **Eşleştir** öğesini seçin. Cihazı telefonunuzla eşleştirmek için cihazın Bluetooth şifresini (en fazla 16 karakter) girin. Şifreyi yalnızca cihazla ilk kez bağlantı yaptığınızda girmeniz gerekir. Telefonunuz aygıra bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

Etkin cihazlar – hangi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu kontrol için

Telefnumn. görünürlğ. veya Telefonumun ismi – telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına nasıl gösterildiğini tanımlamak için

Güvenlikten endişe duyuyorsanız Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefnumn. görünürlğ.** öğesini **Gizli** olarak değiştirin. Her zaman yalnızca bildiğiniz kişilerle Bluetooth iletişimini kabul edin.

GPRS

Genel paket radyo servisi (GPRS) (şebeke servisi), İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır. GPRS kullanabilen uygulamalar MMS, tarama ve Java uygulaması indirmedir.

GPRS teknolojisini kullanabilmek için GPRS servisinin kullanılabilirliği ve GPRS servisine abonelik için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. GPRS üzerinden kullanılan uygulamaların her birine ait GPRS ayarlarını kaydedin. Bu özelliğin fiyat bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri bağlantısı* seçeneğini belirleyin. Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak bir GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirleyin. *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, GPRS kaydı ve bağlantısı GPRS kullanan uygulamanın gereksinimi olması durumunda yapılır ve uygulamayı bitirdiğinizde kesilir.

Veri aktarımı

Telefonunuz uyumlu bir bilgisayarla, başka bir uyumlu cihazla veya uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) veri aktarımına (örneğin, takvim, kartvizit verileri ve notlar) izin verir.

Kartvizit listesi aktarımı

Telefonunuzdaki verileri kopyalamak veya senkronize etmek için cihazın adı ve ayarlarının kartvizit aktarım listesinde olması gerekir.

Listeye yeni bir aktarım kartviziti eklemek için (örneğin, cep telefonu), **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma* > **Seçenek** > *Aktarım kartv. ekle* > *Tel. senkronizasyonu* veya *Telefon kopyalaması* öğesini seçin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Uyumlu cihazla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi bağlantısını kullanın. Diğer cihazın verileri alabilmesi için etkinleştirilmiş olması gerekir.

Veri aktarımını başlatmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma** öğesini ve *Sunucu senkron.* veya *PC senkronizas.* dışındaki listeden aktarım kartvizitini seçin. Ayarlara göre seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir.

Uyumlu bir bilgisayardan senkronize etme

Takvim, notlar ve rehber verilerini senkronize etmek için telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yükleyin. Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi özelliğini kullanın ve senkronizasyonu bilgisayardan başlatın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak İnternet sunucusu kullanmak için bir senkronizasyon servisine abone olun. Bu servis için gereken ayarlar ve daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü işlevleri

Senkronizasyonu telefonunuzdan başlatmak için

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma* > *Sunucu senkron.* öğesini seçin.

Donanım ayarları

Uyumlu mobil donanım öğesi yalnızca telefonun uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanımlar* > öğelerini ve kullanılabilir donanımı seçin. Kullanılabilirse, gelen bir aramayı telefonun otomatik olarak cevaplaması için *Otomatik cevap* öğesini seçebilirsiniz. *Gelen ara. bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.

Yapılandırma ayarları

Bazı şebeke servislerinin telefonunuzda yapılandırılması gerekir. Ayarları, SIM kartınızdan veya servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alın veya kişisel ayarlarınızı el ile girin.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma* ögesini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsy. yapılandır. ayrılır. – telefonda saklanan servis sağlayıcıların listesini görmek için (varsayılan servis sağlayıcı vurgulanmış durumdadır)

Tüm uyg. vars. etkil. – uygulamaları varsayılan servis sağlayıcıdan gelen ayarları kullanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Tercih ediln. eriş. nkt. – başka bir erişim noktası seçmek için Normalde tercih ettiğiniz şebeke operatörünün erişim noktası kullanılır.

Desteğe bağlan – servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır.

Ayarları el ile girmek, görüntülemek ve düzenlemek için **Menü** > *Ayarlar* > *Yapılandırma* > *Kişisel yapılan. ayarlar*. seçeneğini belirleyin.

■ Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. Bu menü operatöre özgüdür. İsim ve simge operatöre göre değişir. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

■ Galeri

Bu menüde temaları, grafikleri, kayıtları ve zil seslerini yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.



Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için düzenlenmiş bir dijital hak yönetimi (DRM) sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Menü > Galeri > Temalar, Grafikler, Sesler, Müzik dosyaları, Kayıtlar ve Alınan dosyalar ögesini seçin.

■ Medya

Kamera ve video



Dahili kamerayla resim veya video çekebilirsiniz.

Resim çekme

Cihazınız 640x480 piksellik görüntü çözünürlüğünü destekler.

Fotoğraf işlevini kullanmak için **Menü** > *Medya* > *Kamera* ögesini seçin veya video işlevi açıksa sağa sola hareket ettirin. Resim çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin.

Işık koşulları yetersizse *Gece modu açık* ayarı için **Seçenek** ögesini, zamanlayıcıyı ayarlamak için *Zamanlayıcı* ögesini, hızla bir dizi resim çekmek için *Görüntü dizisi açık* ögesini veya önizleme modu ve saati ayarlamak için *Ayarlar* > *Görüntü önizl. süresi* ögesini seçin.

Video klip çekme

Video işlevini kullanmak için **Menü** > *Medya* > *Kamera* > **Seçenek** > *Video* öğesini seçin veya kamera işlevi açıksa sağa sola hareket ettirin. Video kaydını başlatmak için **Çek** öğesini seçin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** öğesini; kayda devam etmek için **Devam** öğesini; kaydı durdurmak için **Dur** öğesini seçin.

Çektiğiniz video klabin uzunluğunu ayarlamak için **Menü** > *Medya* > *Kamera* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Video klip uzunluğu* öğesini seçin.

Ses kaydedici

Konuşmaların, seslerin veya etkin aramaların bölümlerini kaydedebilirsiniz. Bu, daha sonra yazmak üzere isim veya telefon numarasını kaydetmek için yararlıdır.

Kayıd başlatmak için **Menü** > *Medya* > *Kaydedici* ögesini ve ekrandaki sanal kayıt düğmesini seçin. Arama sırasında kaydetmeyi başlatmak için **Seçenek** > *Kaydet* ögesini seçin. Aramayı kaydederken telefonu normal konumda kulağınızda tutun. Kayıt, *Galeri* > *Kayıtlar* klasörüne kaydedilir. En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > *Son kaydı çal* ögesini seçin. Son kaydı multimedia mesajını kullanarak göndermek için **Seçenek** > *Son kaydı gönder* ögesini seçin.

Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Menü > *Medya* > *Radyo* ögesini seçin veya bekleme modunda * düğmesini basılı tutun.

Menü işlevleri

Radio istasyonlarını zaten kaydettiyseniz, kayıtlı istasyonlar arasında geçiş yapmak için aşağı yukarı hareket edin veya istediğiniz istasyonun hafıza konumundaki numarasını numara tuşlarından girin.

Hemen yandaki istasyonu bulmak için sola hareket veya sağa hareket tuşunu basılı tutun.

Bulduğunuz radyo kanalını kaydetmek için

Seçenek > *İstasyonu kaydet* öğesini seçin.

Ses düzeyini ayarlamak için **Seçenek** >

Ses öğesini seçin.

Radyoyu arka planda çalışıyor durumda bırakmak için bitir tuşuna basın. Radyoyu kapamak için bitir düğmesini basılı tutun.

■ Ajanda

Çalar saat, takvim ve yapılacak listesi



Çalar saati kullanmak için **Menü** > *Ajanda* > *Çalar saat* öğesini seçin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Alarm: – alarmı açıp kapamak için

Alarm saati: – alarm saatini ayarlamak için

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için *Tekrar:* – öğesini seçin.

Alarm sesi: – alarm sesini ayarlamak için

Erteleme süresi: – erteleme uyarısı süresini ayarlamak için

Telefon kapalı olsa bile uyarı sesi çalar ve ekranda *Saat çalıyor!* mesajı ve geçerli saat yanıp söner. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmin bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele**

Menü işlevleri

seçeneğini belirlerseniz, alarm ayarladığınız süre kadar ertelenir ve ardından tekrar çalmaya başlar.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşime veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

Menü > *Ajanda* > *Takvim* ögesini seçin. Günün tarihi bir çerçeveye gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Notları görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > *Tüm notları sil* ögesini seçin. Diğer seçenekler not oluşturma, notu silme, düzenleme, taşıma veya notu başka bir güne kopyalama ya da notu doğrudan başka bir uyumlu telefonun takvimine kısa mesaj ya da multimedya mesajı ya da ek olarak gönderme olabilir.

Menü > *Ajanda* > *Yapılacak* ögesini seçin. Yapılacak listesi önceliğe göre sıralanmış olarak görüntülenir.

Seçenek ögesini seçin ve not ekleyebilir, silebilir veya gönderebilir ya da notu tamamlandı olarak işaretleyebilir veya yapılacak listesini son tarihlerine göre sıralayabilirsiniz.

■ Uygulamalar

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış bazı oyunlar ve Java uygulamaları yer alabilir.



Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanabileceğiniz hafıza miktarını görüntülemek için

Menü > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *Hafıza durumu* seçeneğini belirleyin. Bir oyun veya uygulamayı başlatmak için **Menü** > *Uygulamalar* > *Oyunlar* veya *Koleksiyon* ögesini seçin. Oyuna veya uygulamaya ilerleyin ve **Aç** ögesini seçin. Bir oyun veya uygulama indirmek için **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *İndirilenler* > *Oyun siteleri* veya *Uygulama siteleri*

Menü işlevleri

öğelerini seçin. Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca zararlı yazılıma karşı yeterli koruma sağlayan kaynaklardan uygulama yükleyin.

Uygulama indirildiğinde bunun *Uygulamalar* menüsünün yerine *Galeri* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

■ Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz. Bu servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca zararlı yazılımlara karşı güvendiğiniz ve yeterli güvenlik ve koruma sağlayan servisleri kullanın.

Servis bağlantısı

Servis ayarlarının kaydedilip etkinleştirildiğinden emin olun.

Servisle bağlantı kurmak için başlangıç sayfasını açın (örneğin, servis sağlayıcının ana sayfasını), **Menü** > *Web* > *Ana sayfa* ögesini seçin veya bekleme modunda **O** tuşunu basılı tutun. Bir yer imine erişmek için **Menü** > *Web* > *Yerimleri* ögesini seçin. Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin. En son URL'ye erişmek için **Menü** > *Web* > *Son web adresi* ögesini seçin. Servis adresini girmek için **Menü** > *Web* > *Adrese git* ögesini seçin.

Gezinmeye son vermek ve bağlantıyı kesmek için bitir tuşunu basılı tutun.

Servise bağlandıktan sonra, servisin sayfalarını tarayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin.

Menü işlevleri

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın sol üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenecektir. Aramadan sonra, telefon, GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Üçüncü taraf İnternet sitelerinin yer imleri ve bağlantıları cihaza önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınızla diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf siteleri Nokia ile ilişkili değildir ve Nokia bu siteleri onaylamaz ve sorumluluk kabul etmez. Bu tür siteleri erişmek isterseniz güvenlik veya içerik yönünden önlem almalısınız.

Tarayıcı görünüm ayarları

Bekleme modundayken **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları* öğelerini seçin. Metnin sonraki satıra devam etmesi için *Metin sarma* > *Açık* öğelerini seçin. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.

Resimleri göster > Hayır seçeneğini belirlerseniz sayfada görüntülenmekte olan hiçbir resim gösterilmez. Tarama sırasında güvenli bağlantı, güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için *Bildirimler > Güvnsz. bğl. bildirimi > Evet* ögesini seçin. Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için *Güvnsz. öge. bildirm. > Evet* seçeneğini belirleyin. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Söz konusu bilgileri içermeyen tarayıcı sayfalarının gösterilmesini sağlayacak karakter grubunu veya bir Web adresini uyumlu bir telefona gönderirken her zaman UTF-8 şifrelemesi kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için *Karakter şifreleme* ögesini seçin.

Çerezler ve önbellek

Çerez, bir web sitesi tarafından telefon tarayıcınızın önbelleğine kaydedilen verilerdir. Bu veriler, kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler, önbelleği temizleyene kadar saklanır. Telefonun çerezleri almasını önlemek veya buna izin vermek için **Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Çerezler > İzin ver veya Reddet** öğesini seçin.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için **Menü > Web > Önbelleği boşalt** öğesini seçin.

Servis gelen kutusu

Telefon servis sağlayıcınızın gönderdiği servis mesajlarını (şebeke servisi) (istenmeyen mesajlar) alabilir. Bu servis mesajını okumak için **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz,

mesaj *Servis gel. kutu.* konumuna taşınır. Telefonu servis mesajlarını almak üzere ayarlamak için **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gel. ku. ayarlr.* > *Servis mesajları* > *Açık* ögesini seçin.

Tarayıcı güvenliği

Banka servisleri ve çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ SIM servisleri

SIM kartınız ek servisler sağlayabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



6. Batarya bilgileri

■ Bataryayı şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Şarj etme süresi fark edilir derecede kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Batarya bilgileri

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın pozitif (+) ve negatif (–) uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması, kazara kısa devreye yol açabilir. (Bunlar bataryanın üstündeki metal şerit gibi olur.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Batarya bilgileri

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının ciltle veya gözlerle temas etmemesine dikkat edin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama



1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

Batarya bilgileri

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

7. Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında pratik kurallar

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Bakım ve onarım

Cihazınız üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.

- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.

Bakım ve onarım

- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı şekilde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.



Çöpe atma

Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz.

Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla gövde üzerinde kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve cihaz vücudunuzdan yukarıda açıklanan mesafede uzakta tutmalıdır. Bu cihazın veri dosyalarını veya mesajları gönderebilmesi için kaliteli bir

Ek güvenlik bilgileri

şebeke bağlantısı gerekir Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarılar cihazınızı kapatmanız gerektiğini bildiriyorsa cihazınızı mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında dışarıdan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Tıbbi implantasyon cihazları

Tıbbi cihaz üreticileri, tıbbi cihazlarda olabilecek bozulmaları önlemek için kalp pili veya cardioverter defibrillatör gibi implantasyon cihazları ile kablosuz cihazlar arasında en az 15,3 cm (6 inç) mesafe bulundurulmasını önermektedir.

Bu tür cihazları olanların şunları yapmaları gerekir:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda bu cihaz her zaman tıbbi cihazdan 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutulmalıdır.
- Kablosuz cihaz göğüs cebinde taşınmamalıdır.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihaz tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulakta kullanılmalıdır.
- Etkileşim olduğundan kuşkulandığında kablosuz cihaz hemen kapatılmalıdır.
- Tıbbi implantasyon cihazı üreticisinin talimatları okunup izlenmelidir.

Tıbbi implantasyon cihazınızla kablosuz cihazınızı birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa sağlık kuruluşunuza danışın.

Ek güvenlik bilgileri

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli olan garantileri geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük

bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçuşta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçuşta kablosuz cihazların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Patlama tehlikesi olasılığının bulunduğu ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları

Ek güvenlik bilgileri

ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında teknelerde güverte altları, kimyasal madde aktarım veya depolama alanları, havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın sıvılaştırılmış petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanan araçların yakınında güvenle kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmek için bu araçların üreticilerine danışmalısınız.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere kablosuz telefonlar, radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için gerektiği kadar bitirme tuşuna basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin.
Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 10 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için

Ek güvenlik bilgileri

gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,97 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.