

Ръководство на потребителя за Nokia 300

Съдържание**Безопасност 5****Начални стъпки 6**

Клавиши и части	6
Поставяне на СИМ картата и батерията	6
Поставяне на карта с памет	8
Зареждане на батерията	9
Зареждане на батерията през USB	10
Местоположения на антените	11
Прикрепване на каишка	11

Включване 12

Мрежови услуги и тарифи	12
Кодове за достъп	12
Включване и изключване на телефона	13
Заклучване на клавишите и екрана	13
Работа със сензорния екран	13
Деактивиране на вибрациите на сензорния екран	15
Интерактивни елементи в началния екран	15
Промяна на силата на звука на повикване, песен или видеоклип	15
Индикатори	16
Клавиш за съобщения	16
Копиране на контакти и снимки от стария телефон	16
Използване на телефона без СИМ карта	17
Използване на телефона офлайн	17

Персонализиране 18

Информация за началния екран	18
Добавяне на команда за бърз достъп в началния екран	18
Добавяне на важните контакти към началния екран	19

Персонализиране на менюто "Отидете на"	19
--	----

Персонализиране на началния екран	19
Промяна на вида на телефона	20
Създаване на ваш собствен профил	20
Персонализиране на тоновете	20

Телефон 21

Осъществяване на повикване	21
Преглед на пропуснатите повиквания	21
Повикване до последния набран номер	21
Прехвърляне на повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер	22
Запаметяване на номер от получено повикване или съобщение	22
Забраняване на осъществяването или получаването на повиквания	23

Контакти 23

Запаметяване на име и телефонен номер	23
Използване на бързо набиране	23
Изпращане на вашата информация за връзка	24
Създаване на група контакти	24
Преместване или копиране на контакти в СИМ картата	24

Писане на текст 25

Превключване между режимите за въвеждане на текст	25
Писане с традиционно въвеждане на текст	25
Използване на въвеждането на предсказуем текст	26

Съобщения 26

Изпращане на съобщение	26	Добавяне на ангажимент	41
Изпращане на съобщение до група лица	27	Игри и приложения	41
Съхраняване на прикачен файл	28	Информация за игрите и приложенията	41
Преглед на разговор	28	Повече удоволствие от игрите	42
Прослушване на гласови съобщения	28	Изтегляне на игра или приложение	42
Изпращане на аудио съобщение	29	Информация за Общности	42
Ел. Поща и лафче	29	Използване на калкулатора	43
Информация за Ел. Поща	29	Конвертиране на валута и мерни единици	43
Изпращане на електронна поща	29	Управление на телефона	44
Четене и отговаряне на поща	29	Поддръжка	44
Информация за Лафче	30	Актуализиране на софтуера на телефона чрез телефона	44
Лафче с приятели	30	Актуализиране на софтуера на телефона чрез компютър	46
Свързване	30	Възстановяване на първоначалните настройки	46
Bluetooth	30	Подреждане на файлове	46
USB кабел за данни	33	Синхронизиране на календара и контактите с Ovi by Nokia	47
Уеб	33	Архивиране на снимки и друго съдържание на карта с памет	47
Информация за уеб браузъра	33	Защита на телефона	47
Разглеждане на уеб страници	33	Заклучване на телефона	47
Изчистване на хронологията в браузъра	34	Защита на картата с памет с парола	48
Снимки и видеоклипове	34	Форматиране на карта с памет	48
Снимане	34	Подготовка на телефона за рециклиране	48
Запис на видеоклип	34	Услуги на Nokia	49
Изпращане на снимка или видеоклип	35	Предлагане и цени на Услуги на Nokia	49
Снимки	35	Услуги на Nokia	49
Отпечатване на снимка	36	Достъп до Услуги на Nokia	49
Музика и аудио	36	Информация за Nokia Магазин	49
Мултимедиен плеър	36	За Nokia Suite	50
FM радио	38	Инсталиране на Nokia Ovi Suite на компютъра	50
Използване на гласов рекордер	40		
Управление на времето	41		
Смяна на часа и датата	41		
Задаване на аларма	41		

Nokia Ovi Player	51
------------------	----

Опазване на околната среда	51
-----------------------------------	-----------

Пестене на енергия	51
--------------------	----

Рециклиране	52
-------------	----

Информация за продукта и безопасността	52
---	-----------

Индекс	59
---------------	-----------

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ



Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например във въздухоплавателни средства, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО



Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ



Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ



Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ



Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Не свързвайте несъвместими продукти.

ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО



Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.


ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ



Слушайте слушалки при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Начални стъпки

Клавиши и части

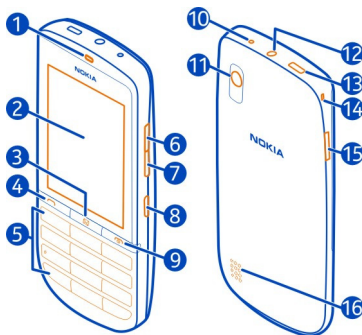

- 1 Слушалка
- 2 Сензорен екран
- 3 Клавиш за съобщения
- 4 Клавиш за повикване
- 5 Клавиатура
- 6 Клавиш за увеличаване на звука
- 7 Клавиш за намаляване на звука
- 8 Бутон за заключване на клавишите
- 9 Клавиш за край/захранване
- 10 Конектор за зарядно устройство
- 11 Обектив на камерата
- 12 Конектор Nokia AV (3,5 мм)
- 13 Микро USB конектор
- 14 Отвор за каишката за китка
- 15 Пролука за освобождаване на задния панел
- 16 Високоговорител

Ако върху обектива на камерата има предпазна лепенка, свалете я.

Поставяне на СИМ картата и батерията


! Важно: Това устройство е проектирано за използване само със стандартна СИМ карта (вижте фигурата). Използването на несъвместими СИМ карти може да повреди картата или устройството, както и да доведе до загуба на данни, съхранени на картата. Консултирайте се с вашия мобилен оператор за използването на СИМ карта, която има mini-UICC изрез.




Този телефон е предназначен за употреба с батерия BL-4U. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia.

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.


- 1 Поставете пръст в пролуката на ръба на телефона и внимателно повдигнете и свалете задния панел. Ако батерията е поставена, повдигнете батерията и я извадете.

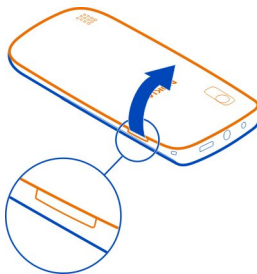


- 2 Плъзнете държача на СИМ картата, за да го отключите, и го повдигнете с нокът.

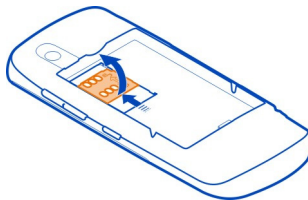

- 3 Уверете се, че контактите на СИМ картата сочат надолу, и поставете картата в държача. Плъзнете държача на картата, за да го заключите.

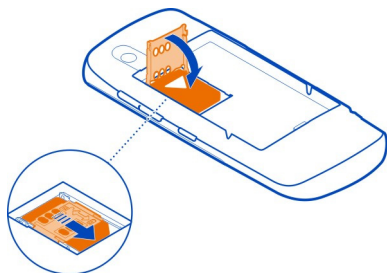


- 4 Подравнете контактите на батерията и отделението за батерията и я поставете. За да поставите обратно задния панел, насочете долните заключващи щифтове към техните слотове (1) и натиснете панела, докато щракне на място (2).

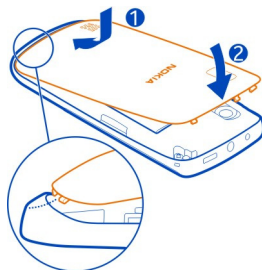

Поставяне на карта с памет

Използвайте само съвместими карти с памет, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Вашият телефон поддържа карти с памет с обем до 32 GB.

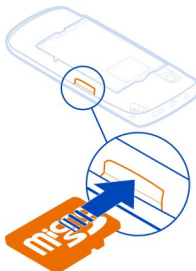

- 1 Свалете задния панел.
- 2 Уверете се, че контактите на картата сочат надолу. Натиснете картата, докато щракне на място.
- 3 Поставете обратно задния панел.

Извадете картата с памет.

⚠ Важно: Не изваждайте картата с памет когато някое приложение я използва. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.


Можете да изваждате или да сменяте картата с памет, без да изключвате телефона.

- 1 Свалете задния панел.
- 2 Натиснете картата навътре, докато се освободи, и я извадете.
- 3 Поставете обратно задния панел.

Зареждане на батерията

Батерията е фабрично заредена до известна степен, но е възможно да се наложи да я презаредите, преди да можете да включите телефона за първи път.

Ако телефонът показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

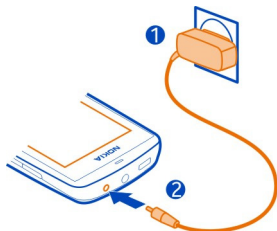

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- 2 Свържете зарядното устройство с телефона.
- 3 Когато телефонът покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното от телефона и след това - от контакта на стената.

Не е необходимо да зареждате батерията за точно определен период от време и можете да използвате телефона, докато се зарежда. По време на зареждане телефонът може да е топъл на пипане.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се покаже на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.


Ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Ако зареждате телефона, докато слушате радио, това може да повлияе на качеството на приемане.

Зареждане на батерията през USB


Батерията е изтощена, но нямате зарядно устройство под ръка? Можете да използвате съвместим USB кабел за свързване към съвместимо устройство, например компютър.

За да не счупите конектора на зарядното устройство, бъдете внимателни, когато свързвате или изключвате кабела на зарядното устройство.

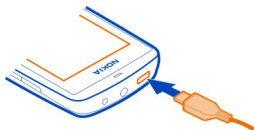

Можете да използвате зареждане с USB, когато не е наличен електрически контакт. По време на зареждане на устройството могат да бъдат прехвърляни данни. Ефективността на зареждането по USB варира в големи граници и може да мине дълго време преди зареждането да започне и устройството да започне да функционира.


Местоположения на антените



Областта на антената е маркирана.

По време на използване на антената избягвайте допир с областта на антената. Контактът с антените влияе върху качеството на комуникация и може да съкрати живота на батерията, тъй като принуждава устройството да работи на по-високо ниво на мощност.

Прикрепване на каишка

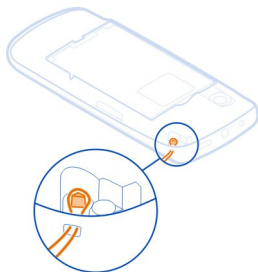

Включване

Мрежови услуги и тарифи

Вашето устройство е одобрено за използване в мрежи GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz, както и мрежи WCDMA 850, 900, 1900, 2100 MHz. За да използвате устройството трябва да сключите договор с мобилен оператор.

Използването на мрежови услуги и изтеглянето на съдържание в устройството изисква връзка с мрежата и може да доведе до разходи за пренос на данни. Някои функции на продукта имат нужда от поддръжка от мрежата и е възможно да изискват абонамент.

Кодове за достъп


ПИН или ПИН2 код (4-8 цифри)	Предпазват вашата СИМ карта от неразрешена употреба или се изискват за достъп до някои функции. Можете да настроите телефона да пита за ПИН кода, когато го включите. Ако не е предоставен със СИМ картата или ако забравите кода, обърнете се към вашия мобилен оператор. Ако въведете кода неправилно три пъти последователно, ще трябва да го отблокирате с ПУК или ПУК2 кода.
ПУК или ПУК2 код (8 цифри)	Изискват се за отблокиране на ПИН или ПИН2 кода. Ако не са предоставени със СИМ картата, обърнете се към вашия мобилен оператор.
IMEI номер (15 цифри)	Служи за идентифициране на валидни телефони в мрежата. Номерът може да се използва и за блокиране, например на откраднати телефони. Може също да се наложи да дадете този номер, когато ползвате услуги на Nokia Care. За да видите вашия IMEI номер, наберете *#06#.
Код за заключване (код за защита) (мин. 5 цифри)	Защитава телефона от неразрешена употреба. Можете да настроите телефона да пита за кода за заключване, който сте задали. Фабрично зададеният код за заключване е 12345. Пазете кода в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от телефона.

Ако забравите кода и телефонът ви е заключен, ще трябва да занесете телефона в сервиз. Възможно е да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрети от телефона.

За повече информация се свържете с Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили телефона.

Включване и изключване на телефона

Натиснете и задръжте клавиша за включване .

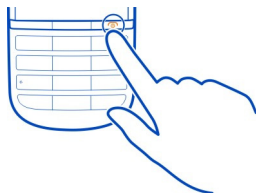

Може да получите подкана да заредите конфигурационните настройки от вашия мобилен оператор. За повече информация относно тази услуга на мрежата се обърнете към вашия мобилен оператор.

Заклучване на клавишите и екрана

За да избегнете случайно осъществяване на повикване, когато телефонът е в джоба или чантата ви, заключете клавишите и екрана на телефона.

Натиснете бутона за заключване на клавишите.

Отключване на клавишите и екрана

Натиснете бутона за заключване на клавишите и плъзнете отляво надясно върху екрана, в зоната с анимираната стрелка.

Работа със сензорния екран


За да използвате потребителския интерфейс на сензорния екран, докоснете или докоснете и задръжте върху сензорния екран.

Отваряне на приложение или друг елемент на екрана

Докоснете приложението или елемента.


Достъп до специфичните за всеки елемент опции

Докоснете и задръжете върху елемента. Отваря се изскачащо меню с достъпните опции.

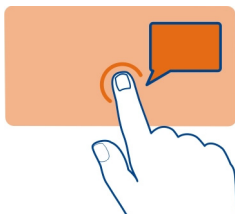

Превъртане в списък или меню

Поставете пръст върху екрана, плъзнете го бързо нагоре или надолу по екрана и го вдигнете. Съдържанието на екрана ще се превърта със скоростта и в посоката, които е имало в момента на отпускане. За да изберете елемент от превъртащ се списък и да спрете движението, докоснете елемента.

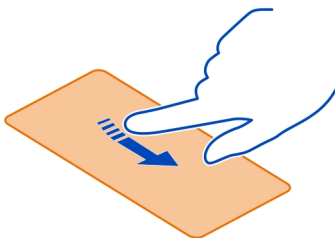

Плъзгане

Поставете пръст върху екрана и го плъзнете равномерно в желаната посока.



Например, когато гледате снимка, за да видите следващата снимка, плъзнете наляво. За бързо преглеждане на снимките, плъзнете бързо върху екрана, след което превъртете наляво или надясно през умалените изображения.

Деактивиране на вибрациите на сензорния екран

Ако вибрациите на сензорния екран са активирани, когато успешно изберете елемент върху екрана, екранът вибрира.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. докосване**.

Изберете **Потвържд. вибрация > Изключено**.

Ако изглежда, че сензорният екран не функционира правилно и ви е трудно да избирате елементи, може да се наложи да го калибрирате.

Калибриране на сензорния екран

Изберете **Калибриране** и следвайте указанията на дисплея.

Интерактивни елементи в началния екран

Елементите в началния екран са интерактивни. Можете например да задавате аларми или да въвеждате записи в календара директно в началния екран.



Задаване на аларма

Изберете часовника (1).

Преглеждане и редактиране на вашия график

Изберете датата (2).

Промяна на силата на звука на повикване, песни или видеоклип

Използвайте клавишите за сила на звука.

С вградения високоговорител можете да говорите и слушате от малко разстояние, без да е необходимо да държите телефона до ухото си.

Включване на високоговорителя по време на разговор

Изберете Високоговорит..

Индикатори

	Имате непочетени съобщения.
	Имате неизпратени, отменени или неуспешни съобщения.
	Телефонът не звъни при входящи повиквания или текстови съобщения.
	Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
	Има зададена аларма.
	Телефонът е регистриран в мрежа GPRS или EGPRS.
	Има отворена GPRS или EGPRS връзка.
	GPRS или EGPRS връзката е задържана (временно).
	Телефонът е регистриран в 3G (UMTS) мрежа.
	Телефонът е регистриран в 3.5G (HSDPA) мрежа.
	Bluetooth е активиран.
	Активният в момента профил е временен.
	Към телефона е свързана слушалка.
	Телефонът е свързан с друго устройство чрез USB кабел за данни.

Клавиш за съобщения

За да напишете съобщение или да проверите входящата кутия за съобщения, натиснете клавиша за съобщения .

Копиране на контакти и снимки от стария телефон

Искате да копирате съдържанието от предишния си съвместим телефон Nokia и да започнете незабавно да използвате новия си телефон? Можете например да копирате контакти, записи в календара и снимки във вашия нов телефон, безплатно.



- 1 Включете Bluetooth и в двата телефона.
Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth и Включено.**
- 2 Изберете **Меню > Настройки > Синхр. и архив..**
- 3 Изберете **Пренос данни > Копир. в това.**
- 4 Изберете съдържанието за копиране и **Готово.**
- 5 Изберете вашия предишен телефон от списъка.
- 6 Ако другият телефон изисква парола, въведете я. Паролата, която можете да зададете сами, трябва да се въведе и в двата телефона. Паролата за някои телефони е постоянна. За подробности вижте ръководството за потребителя на другия телефон.
Паролата е валидна само за текущата връзка.
- 7 Ако получите подкана, разрешете заявките за свързване и копиране.

Използване на телефона без СИМ карта

Деца искат да си играят с телефона ви, но не искате да осъществят случайно повикване? Някои функции на телефона, като игрите и календарът, могат да се използват без СИМ карта. Функциите, които излизат бледи в менютата, не могат да се използват.

Използване на телефона онлайн

На места, където не е разрешено да осъществявате или получавате повиквания, може да активирате профила Полет и да играете игри или да слушате музика.

Изберете **Меню > Настройки > Профили.**

Изберете **Полет > Активирай.**

 показва, че профилът Полет е активиран.

Съвет: Може да добавите команда за бърз достъп до профила, в програмката за бързи команди в началния екран.

Предупреждение:

Когато е активиран профилът за полет, не можете да осъществявате или получавате повиквания, включително и спешни повиквания, или да използвате други функции, изискващи мрежово покритие. За да осъществите повикване, активирайте друг профил.

Персонализиране

Информация за началния екран

В началния екран имате възможност за:

- Преглед на уведомления за пропуснати повиквания и получени съобщения
- Отваряне на вашите предпочитани приложения
- Добавяне на бързи команди за различни функции, например заснемане на снимка или разглеждане в интернет
- Преглед на предпочитаните контакти и бързи повиквания и текстови или електронни съобщения до тях
- Достъп до предпочитаните услуги за социални мрежи

Добавяне на команда за бърз достъп в началния екран

Искате да отваряте предпочитаните си приложения директно от началния екран? Можете да добавите команди за бърз достъп, за най-често използваните функции.

- 1 Изберете и задръжте върху програмката за бързи команди и от изскачащото меню изберете **Избр. бързи ком..**
- 2 Изберете командата за бърз достъп, която желаете да зададете, и изберете желанния елемент.

Съвет: За да премахнете команда за бърз достъп, заменете я с друга.

Съвет: Можете също да добавите команда за бърз достъп в менюто "Отидете на". Изберете **Иди на > Персонализири. екран.**

Добавяне на важните контакти към началния екран

Искате бързо да осъществявате повиквания или да изпращате съобщения до предпочитаните си контакти? Можете да добавите в началния си екран команди за бърз достъп за избрани контакти.

- 1 Изберете и задръжте лентата Предпочит.контакти.
- 2 Изберете Пром. предпочит..
- 3 Изберете иконата за контакт  и контакт от списъка.
Контактът трябва да е запаменен в паметта на телефона.

Съвет: Ако за контакта е добавена снимка, тя се показва в лентата Предпочит.контакти.

Осъществяване на повикване или изпращане на съобщение до контакт

Изберете контакта в лентата Предпочит.контакти и от изскачащото меню изберете съответната опция.

Изтриване на контакта от началния екран

- 1 Изберете и задръжте лентата Предпочит.контакти.
- 2 Изберете Пром. предпочит. и контакта, който желаете да изтриете.

Контактът се изтрива от лентата Предпочит.контакти, но остава в списъка с контакти.

Персонализиране на менюто "Отидете на"

Можете да добавите команди за бърз достъп, за най-често използваните функции.

- 1 Изберете Иди на > Персонализир. екран.
- 2 Изберете елемент от менюто и желаната функция от списъка.

За достъп до дадена функция, изберете Иди на и желаната функция.

Персонализиране на началния екран

Искате да виждате любимия си пейзаж или снимки на вашето семейство като фоново изображение в началния екран? Можете да смените тапета и да пренаредите елементите в началния екран, за да го персонализирате така, както ви харесва.

Смяна на тапета

- 1 Изберете Меню > Настройки и Дисплей > Тапет.
- 2 Изберете папка и изображение.

Можете също да направите снимка с камерата на телефона и да използвате тази снимка.

Съвет: Изтеглете още тапети от Nokia Магазин. За повече информация отидете на адрес www.nokia.com/support.

За да пренаредите елементите в началния екран, заменете командите за бърз достъп с нови.

Промяна на вида на телефона

С палитрите можете да промените цветовете и външния вид на вашия начален екран.

Изберете **Меню > Настройки и Палитри**.

Изберете **Избери палитра > Палитри** и палитра от списъка.

Съвет: Изтеглете още палитри от Nokia Магазин. За повече информация отидете на адрес www.nokia.com/support.

Създаване на ваш собствен профил

Как да направите така, че телефонът ви да отговаря на вашите нуждите в офиса, университета или дома? Можете да създадете нови профили за различни ситуации и да им дадете подходящи имена.

Изберете **Меню > Настройки > Профили**.

- 1 Изберете **Мой стил 1** или **Мой стил 2**.
- 2 Изберете **Промени** и задайте настройките на вашия профил.
- 3 Въведете име за профила и изберете **OK > Запомети**.

Персонализиране на тоновете

Можете да персонализирате тоновете на звънене, тоновете на клавишите и тоновете за предупреждения за всеки профил.

Изберете **Меню > Настройки и Тонове**.

Промяна на тона на звънене

Изберете **Тон на звънене**: и тон на звънене.

Съвет: Изтеглете още тонове на звънене от Nokia Магазин. За повече информация отидете на адрес www.nokia.com/support.

Промяна на силата на звука на тона на клавиатурата

Изберете **Тонове клавиши**: и преместете плъзгача за сила на звука.

Телефон**Осъществяване на повикване**

- 1 Въведете телефонния номер заедно с кода за международно или междуградско набиране, ако е необходимо.
- 2 Натиснете клавиша за повикване.

Отговаряне на входящо повикване

Натиснете клавиша за повикване.

Прекратяване на повикване

Натиснете клавиша за край.

Отказване на повикване

Натиснете клавиша за край.

Преглед на пропуснатите повиквания

Искате да видите от кого е пропуснатото повикване?

В началния екран, изберете **Покажи**. Името на повиквания се показва, ако е съхранено в списъка с контакти.

Пропуснатите и приетите повиквания се регистрират само ако мрежата поддържа тази функция и ако телефонът е включен и се намира в обхвата на услугите на мрежата.

Осъществяване на обратно повикване до контакта или номера

Отидете до контакта или номера и натиснете клавиша за повикване.

Преглед на списъка с пропуснати повиквания по-късно

Изберете **Меню > Контакти > Дневник и Неприети пов..**

Повикване до последния набран номер

Опитвате се да осъществите повикване до някого, но той не отговаря? Лесно е да му се обадите отново.

В началния екран натиснете клавиша за повикване, изберете номера от списъка и натиснете отново клавиша за повикване.

Прехвърляне на повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер

Когато не можете да отговоряте, може да прехвърляте повикванията си.

Прехвърлянето на повиквания е услуга на мрежата.

1 Изберете **Меню > Настройки > Повикване > Прехвърляне повик..**

2 Изберете кога да се прехвърлят входящите повиквания:

Всички глас.пов. — Прехвърляне на всички входящи гласови повиквания.

Ако номер зает — Прехвърляне на гласовите повиквания, когато номерът е зает.

При липса отгов. — Прехвърляне на гласовите повиквания само при липса на отговор.

Ако извън обсег — Прехвърляне на гласовите повиквания, когато телефонът е изключен или е извън покритието на мрежата за определен период.

Ако е недостъп. — Прехвърляне на гласовите повиквания при липса на отговор или когато телефонът е зает или изключен, или е извън покритието на мрежата.

3 Изберете **Активирай > Към глас. п.кут. или До друг номер.**

4 Ако е избрано **При липса отгов.** или **Ако е недостъп.**, задайте интервала от време, след който да се прехвърли повикването.

Запаметяване на номер от получено повикване или съобщение

Получили сте повикване или съобщение от човек, чийто телефонен номер все още не е запаметен във вашия списък с контакти? Лесно можете да запаметите номера в списъка с контакти.

Запаметяване на номер от получено повикване

1 Изберете **Меню > Контакти > Дневник и Приети повикв..**

2 Изберете номера и **Опции > Запамети.**

3 Въведете име за контакта и изберете **Запамети.**

Запаметяване на номер от получено съобщение

1 Изберете **Меню > Съобщения.**

2 Изберете **Разговори или Входящи** и съобщение.

3 Натиснете клавиша за повикване.

4 Изберете номера и **Запаметяване.**

5 Въведете име за контакта и изберете **Запамети.**

Съвет: За да добавите нов номер за съществуващ контакт, изберете номера и **Доб.към контакт..**

Забраняване на осъществяването или получаването на повиквания

Изберете **Меню > Настройки и Защита**. За да забраните повиквания, ви е необходима парола за блокиране от вашия мобилен оператор.

Забраняване на определени видове повиквания

- 1 Изберете **Блок. разговори** и желаната опция.
- 2 Изберете **Активирай** и въведете вашата парола за блокиране.

Контакти

Запаметяване на име и телефонен номер

Изберете **Меню > Контакти**.

Изберете **Добави нов**.

Добавяне или редактиране на данните за контакт

- 1 Изберете **Имена** и контакт.
- 2 Изберете **Опции > Добави детайл**.

Съвет: За да добавите тон на звънене или снимка за даден контакт, изберете контакта и **Опции > Добави детайл > Мултимедия**.

Използване на бързо набиране

Можете бързо да осъществявате повиквания до приятели и роднини, като присвоите най-често използваните телефонни номера на цифровите клавиши на телефона.

Изберете **Меню > Контакти > Бързо набиране**.

Присвояване на телефонен номер на цифров клавиш

- 1 Изберете цифров клавиш. 1 е запазен за гласовата пощенска кутия.
- 2 Въведете телефонен номер или потърсете контакт.

Изтриване или промяна на телефонен номер, присвоен на цифров клавиш

Изберете и задръжте цифровия клавиш и от изскачащото меню изберете **Изтрий** или **Промени**.

Осъществяване на повикване

В началния екран натиснете и задръжте цифровия клавиш.

Деактивиране на бързо набиране

Изберете **Меню** > **Настройки и Повикване** > **Бързо набиране** > **Изключено**.

Изпращане на вашата информация за връзка

Искате да изпратите вашия телефонен номер или адрес за електронна поща на човек, с когото току-що сте се запознали? Добавете вашата собствена информация за връзка в списъка с контакти и изпратете визитка на този човек.

Изберете **Меню** > **Контакти и Имена**.

- 1 Изберете записа в списъка с контакти, съдържащ вашата информация.
- 2 Изберете **Визитка** и метода на изпращане.

Запаметяване на получена визитка

Изберете **Покажи** > **Запамети**.

Създаване на група контакти

Ако добавите членове на семейството си или приятели към група контакти, ще можете лесно да изпращате съобщения до всички тях едновременно.

Изберете **Меню** > **Контакти**.

- 1 Изберете **Групи** > **Добави**.
- 2 Въведете име за групата, по желание изберете изображение и тон на звънене и изберете **Запамети**.
- 3 За да добавите контакти към групата, изберете групата и **Добави**.

Преместване или копиране на контакти в СИМ картата

Искате да използвате вашата СИМ карта в друг телефон и при това да имате достъп до вашите контакти? По подразбиране, контактите се запаметяват в паметта на телефона, но можете да ги копирате в СИМ картата.

Изберете **Меню** > **Контакти**.

В паметта на телефона могат да се съхраняват повече контакти, а запаметените в СИМ картата контакти могат да имат само един телефонен номер.  показва, че контактът е запаметен в СИМ картата.

Копиране на всички контакти

Изберете **Копир. контакти** > **От тел. към СИМ**.

Преместване на всички контакти

Изберете **Премест. конткт.** > **От тел. към СИМ.**

Съвет: Ако някои от вашите контакти са запаметени и в СИМ картата и в паметта на телефона, в списъка с контакти може да се показват дублирани контакти. За да се покажат само контактите, съхранени в телефона, изберете **Настройки** > **Избор памет** > **Телефон.**

Писане на текст**Превключване между режимите за въвеждане на текст**

Когато пишете текст, може да използвате традиционното въвеждане  или въвеждането на предсказуем текст .

,  и  показват дали са избрани малки или главни букви.  показва, че е активиран цифровият режим.

Превключване между методите за въвеждане на текст

Изберете **Опции** > **Предсказване.** Не всички езици се поддържат от въвеждането на предсказуем текст.

Превключване между главни и малки букви

Изберете **#**.

Превключване между режимите на букви и цифри

Изберете и задръжете **#**.

Задаване на езика за писане

Изберете **Опции** > **Език за писане.**

Писане с традиционно въвеждане на текст

- 1 Натиснете цифров клавиш (от 2 до 9) неколkokратно, докато се покаже желаният знак.
- 2 Въведете следващия символ. Ако той се намира на същия клавиш, изчакайте докато курсорът се появи или преместете курсора.

Наличните символи зависят от избрания език на писане.

Преместване на курсора

Изберете  или , или докоснете там, където искате да поставите курсора.

Вмъкване на често използван знак за пунктуация

Натиснете **1** неколkokратно.

Вмъкване на специален символ

Изберете **?!£** и желаня символ.

Вмъкване на интервал

Натиснете **0**.

Използване на въвеждането на предсказуем текст

Писане с въвеждане на предсказуем текст

Вграденият речник прави предложения за думи, докато избирате цифровите клавиши.

- 1 Избирайте всеки цифров клавиш (2–9) само по веднъж за всяка буква.
- 2 За да намерите желаната дума, изберете * неколkokратно.
- 3 За да потвърдите думата, изберете ►.

Добавяне на липсваща дума към речника

Ако ? се показва, когато въведете дума, използвайки въвеждането на предсказуем текст, думата не е в речника. Можете да я добавите във вградения речник.

- 1 Изберете **Набор**.
- 2 Напишете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст.
- 3 Изберете **Запамети**.

Писане на съставна дума

- 1 Напишете първата част на съставната дума. За да потвърдите думата, преместете курсора напред.
- 2 Напишете втората част на думата и отново потвърдете.

Съобщения

Изпращане на съобщение

Поддържайте връзка с вашето семейство и приятели чрез текстови и мултимедийни съобщения. Можете да прикачите снимки, видеоклипове или визитки към вашето съобщение.

Изберете **Меню > Съобщения**.

- 1 Изберете **Създай съобщ..**

- 2 За да добавите прикачен файл, изберете **Опции** > **Вмъкни обект**.
- 3 Напишете вашето съобщение и изберете **Продлж..**
- 4 За да въведете телефонен номер или адрес на електронна поща ръчно, изберете **Номер или поща**. Въведете телефонен номер или изберете **Ел.поща**, въведете адрес на електронна поща и изберете **ОК**.
- 5 Изберете **Изпрати**.

Съвет: За да вмъкнете специален символ или усмивка, изберете **Опции** > **Вмъкни символ**.

Възможно е изпращането на съобщение с прикачен файл да е по-скъпо от изпращането на обикновено текстово съобщение. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Можете да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от ограничението на символите за отделно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това.

Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Ако елемент, вмъкнат в мултимедийно съобщение, се окаже твърде голям за мрежата, устройството може да намали размера му автоматично.

Само съвместими устройства могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Възможно е съобщенията да изглеждат по различен начин на различни устройства.

Изпращане на съобщение до група лица

Искате да изпратите съобщение до всички членове на вашето семейство? Ако сте ги включили в група, можете да изпратите съобщение до всички тях едновременно.

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

- 1 Изберете **Създай съобщ..**
- 2 Напишете вашето съобщение и изберете **Продлж..**
- 3 За да изберете група, изберете **Групи контакти**.
- 4 Изберете **Изпрати**.

Съхраняване на прикачен файл

Можете да съхранявате на вашето устройство прикачени файлове от мултимедийни и електронни съобщения.

Изберете **Меню > Съобщения**.

Съхраняване на прикачен файл

- 1 Отворете съобщението.
- 2 Изберете **Опции > Запам. съдърж..**
- 3 Изберете желания файл и **Опции > Запамяване**.

Съхраняване на файл, прикачен към електронно съобщение

- 1 Отворете електронното съобщение.
- 2 Изберете прикачения файл.
- 3 Изберете **Запамети**.

Снимките и видеоклиповете се запамятват в Галерия.

Преглед на разговор

Можете да видите в един общ екран съобщенията, изпратени до даден контакт и съобщенията, получени от него, и да продължите разговора от същия екран.

Изберете **Меню > Съобщения**.

Четене на съобщение в разговор

Изберете **Разговори**, разговор и съобщение.

Превключете към традиционното Изглед Вход. п.к.

Изберете **Опции > Изглед Вход. п.к..**

Прослушване на гласови съобщения

Когато не сте в състояние да отговорите, можете да прехвърляте повикванията към вашата гласова пощенска кутия и да прослушвате съобщенията си по-късно.

Може да е необходим абонамент за гласова пощенска кутия. За повече информация относно тази услуга на мрежата се обърнете към вашия мобилен оператор.

- 1 Изберете **Меню > Съобщения > Гласови съобщ. и Номер глас. пщ.кутия**.
- 2 Въведете номера на вашата гласова пощенска кутия и изберете **ОК**.
- 3 За да се свържете с гласовата си пощенска кутия, в началния екран натиснете и задръжте **1**.

Изпращане на аудио съобщение

Нямате време за писане на текстово съобщение? Тогава запишете и изпратете аудио съобщение.

Изберете Меню > Съобщения.

- 1 Изберете Други съобщен. > Аудиосъобщен..
- 2 За да запишете вашето съобщение, изберете .
- 3 За да спрете записването, изберете .
- 4 Изберете Продлж. и контакт.

Ел. Поща и лафче**Информация за Ел. Поща**

Изберете Меню > Съобщения > Ел. поща.

Можете да използвате телефона за четене и изпращане на електронна поща от вашите пощенски акаунти при различни доставчици на електронна поща.

Ако все още нямате акаунт за поща, можете да си създадете акаунт в Nokia Поща. За повече информация отидете на адрес www.nokia.com/support.

Изпращане на електронна поща

Изберете Меню > Съобщения > Ел. поща и пощенски акаунт.

- 1 Изберете Опции > Съставяне ново.
- 2 Въведете адреса на електронната поща на получателя и темата, и напишете вашето съобщение.
- 3 За да прикачите файл, например снимка, изберете Опции > Прикачване > Прикачи файл.
- 4 За да направите снимка, която да прикачите към вашия имейл, изберете Опции > Прикачване > Прик. нова снимка.
- 5 Изберете Изпращане.

Четене и отговаряне на поща

Изберете Меню > Съобщения > Ел. поща и пощенски акаунт.

- 1 Изберете електронно съобщение.
- 2 За да отговорите или да препратите електронното съобщение, изберете Опции.

Информация за Лафче

Изберете Меню > Съобщения > Лафче.

Можете да разменяте незабавни съобщения с приятелите си. Лафче е услуга на мрежата.

Можете да оставите приложението Лафче да работи във фонов режим, докато използвате други функции на телефона, при което ще продължите да получавате уведомления за нови съобщения за лафче.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Лафче с приятели

Изберете Меню > Съобщения > Лафче.

Можете да влезете и да провеждате лафче в няколко услуги едновременно. Трябва да влезете във всяка услуга поотделно.

Можете да имате активни разговори с няколко контакта едновременно.

- 1 Ако са достъпни няколко услуги за лафче, изберете желаната услуга.
- 2 Влезте в услугата за лафче.
- 3 В списъка с контакти изберете контакта, с когото желаете да проведете лафче.
- 4 Напишете вашето съобщение в текстовото поле в долната част на дисплея.
- 5 Изберете Изпращ..

Свързване**Bluetooth****За Bluetooth свързването**


Изберете Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth.

Можете да се свързвате безжично с други съвместими устройства, като телефони, компютри, слушалки и комплекти за автомобил.

Можете също да използвате връзката за изпращане на съдържание от вашия телефон, за копиране на файлове от съвместимия си компютър и за отпечатване на файлове на съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде

нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

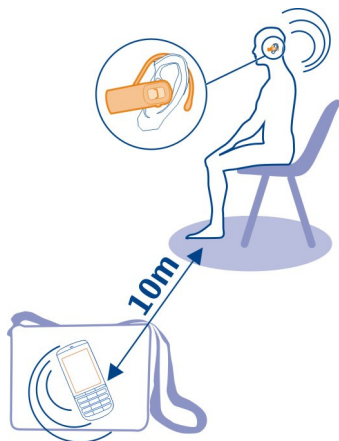

Когато вашият телефон е заключен, може да се осъществява връзка само със сдвоено устройство, което е зададено на **Автом. връзка**.

! Бележка: Върху използването на технологията Bluetooth може да има ограничения в някои държави. Например във Франция използването на технологията Bluetooth е разрешено само на закрито. За повече информация се обърнете към местните власти.

Свързване с безжични слушалки

Искате да продължите да работите на компютъра си по време на разговор? Използвайте безжична слушалка. Можете също да отговорите на повикване, дори когато телефонът не ви е под ръка.

- 1 Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth и Bluetooth > Включено**.
- 2 Включете слушалката.
- 3 За да сдвоите телефона и слушалката, отворете раздел **Свързв.с аудиоаксес..**
- 4 Изберете слушалката.
- 5 Може да се наложи да въведете парола. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на слушалката.

Изпращане на снимка или друго съдържание чрез Bluetooth

С Bluetooth можете да изпращате снимки, видеоклипове и друго създадено от вас съдържание до вашия компютър или до телефона на приятел.

- 1 Изберете и задръжте върху елемента за изпращане и след това изберете **Изпрати > Чрез Bluetooth**.
- 2 Изберете съвместимото устройство за свързване. Ако не виждате устройството, изберете **Ново търсене**. Показва се списък с Bluetooth устройствата, които са наблизо.
- 3 Ако бъдете подканени, въведете паролата.

Съвет: Можете да използвате Bluetooth и за изпращане на визитки.

Автоматично свързване със сдвоено устройство

Свързвате ли често вашия телефон с друго Bluetooth устройство, например комплект за автомобил, слушалка или компютър? Можете да настроите телефона да се свързва автоматично.

Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth** и **Сдвоени у-ва**.

- 1 Изберете телефона, към който да се свързвате автоматично.
- 2 От изскачащото меню изберете **Настройки > Автом. връзка > Да**.

Защита на телефона

Искате да сте сигурни кой може да вижда телефона ви, когато ползвате Bluetooth? Можете да контролирате кой да може да открива и да се свързва с вашия телефон.

Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth**.

Забраняване на откриването на телефона от други устройства

Изберете **Видимост телефон > Скрит**.

Когато вашият телефон е скрит, другите устройства не могат да го откриват. Сдвоените устройства обаче могат да се свързват с телефона.

Деактивиране на Bluetooth

Изберете **Bluetooth > Изключено**.

Не извършвайте сдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това ще ви помогне да предпазите телефона си от опасно съдържание.

USB кабел за данни**Копиране на съдържание между телефона и компютъра**

Можете да използвате USB кабел за данни, за да копирате снимки и друго съдържание между вашия телефон и съвместим компютър.

- 1 Използвайте USB кабел за данни, за да свържете телефона с компютъра.
- 2 Изберете един от следните режими:

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite е инсталиран на вашия компютър.

Прехв. мултим. — Nokia Suite не е инсталиран на вашия компютър. Ако искате да свържете телефона към домашна развлекателна система или принтер, използвайте този режим.

Масова памет — Nokia Suite не е инсталиран на вашия компютър. Телефонът се показва като преносимо устройство на вашия компютър. Уверете се, че е поставена карта с памет. Ако искате да свържете телефона и с други устройства, като домашна или автомобилна стерео уредба, използвайте този режим.

- 3 За да копирате съдържанието, използвайте мениджъра на файлове на компютъра.

За да копирате вашите контакти, музикални файлове, видеоклипове или снимки, използвайте Nokia Suite.

Уеб**Информация за уеб браузъра**

Изберете Меню > Интернет.

Бъдете в крак с новините и посещавайте любимите си уеб сайтове. Можете да разглеждате уеб страници в интернет с уеб браузъра на вашия телефон.

За да разглеждате уеб страници, трябва да сте свързани с интернет.

За наличността на тези услуги, цени и инструкции се свържете с вашия мобилен оператор.

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за работа в браузъра, като съобщение за конфигурация от вашия мобилен оператор.

Разглеждане на уеб страници

Изберете Меню > Интернет.

Отваряне на уеб сайт

Изберете Отиди на адрес и въведете адреса.

Изчистване на хронологията в браузъра

Изберете **Меню > Интернет**.

Кеш паметта е място в паметта, което се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация или защитена услуга, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след всяко използване.

Изтриване на кеша или бисквитките

Когато разглеждате уеб сайт, изберете **Опции > Инструменти > Изтр. кеш памет или Изтрив. cookies**.

Забраняване на съхраняването на бисквитки

Изберете **Опции > Настройки > Защита > Cookies > Отказ**.

Снимки и видеоклипове**Снимане**

- 1 Изберете **Меню > Снимки > Камера**.
- 2 За да увеличите или намалите мащаба, използвайте клавишите за сила на звука.
- 3 Изберете .

Снимките се запаметяват в **Меню > Снимки > Мои снимки**.

Затваряне на камерата

Натиснете клавиша за край.

Запис на видеоклип

Освен заснемането на снимки с телефона, можете да уловите специални моменти като видеоклипове.

За да отворите камерата, изберете **Меню > Снимки > Камера**.

- 1 За да превключите от режим за снимки в режим за видео, ако е необходимо, изберете  > **Видеокамера**.
- 2 За да започнете да записвате, изберете .
За да увеличите или намалите мащаба, използвайте клавишите за сила на звука.
- 3 За да спрете записването, изберете .

Видеоклиповете се запаметяват в **Меню > Снимки > Мои видеоклип..**

Затваряне на камерата

Натиснете клавиша за край.

Изпращане на снимка или видеоклип

Споделяйте снимки и видеоклипове с приятелите и семейството си в мултимедийни съобщения или чрез Bluetooth.

Изберете **Меню** > **Снимки**.

Изпращане на снимка

- 1 Изберете папката, съдържаща снимката.
- 2 Изберете снимката за изпращане.
За да изпратите повече от една снимка, изберете  > **Маркирай** и маркирайте желаните снимки.
- 3 Изберете  > **Изпрати** или **Изпращ.маркир..**

Изпращане на видеоклип

- 1 Изберете папката, съдържаща видеоклипа.
- 2 Изберете **Опции** > **Маркирай** и маркирайте видеоклипа. Можете да маркирате няколко видеоклипа за изпращане.
- 3 Изберете **Опции** > **Изпращ.маркир.** и желания метод на изпращане.

Снимки

Информация за Снимки

Изберете **Меню** > **Снимки**.

В приложението Снимки можете да разглеждате всички снимки и видеоклипове във вашия телефон. Лесно можете да възпроизвеждате видеоклипове или да разглеждате снимки и да отпечатвате най-добрите.

Подреждане на снимки

Можете да подредите вашите снимки в папки.

Изберете **Меню** > **Снимки**.

- 1 Изберете **Мои албуми**.
- 2 Изберете  > **Създав.на албум** и въведете име за албума.
- 3 Изберете снимките за добавяне към албума.

Редактиране на снимка

Снимката, която сте заснели, е прекалено тъмна или е изместена? Можете да завъртите, да обърнете, да изрежете, както и да регулирате яркостта, контраста и цветовете на заснетите от вас снимки.

- 1 Изберете снимка в Мои снимки, Хронология или Мои албуми.
- 2 Изберете  и желаните ефекти.

Отпечатване на снимка

Можете да отпечатвате снимките си директно на съвместим принтер.

- 1 Използвайте USB кабел за данни или, ако се поддържа от принтера, Bluetooth, за да свържете телефона с принтер, съвместим с PictBridge.
- 2 Изберете Прехв. мултим. като режим за свързване чрез USB.
- 3 Изберете снимката, която желаете да отпечатате.
- 4 Изберете  > Отпечатай.

Музика и аудио**Мултимедиен плеър****Възпроизвеждане на песен**

Възпроизвеждане на музика, съхранена в паметта на телефона или на картата с памет.

Изберете Меню > Музика > Моя музика и Всички песни.

- 1 Избор на песен.
- 2 За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете ; за да възобновите възпроизвеждането, изберете .

Възпроизвеждане на видео


Възпроизвеждане на видеоклипове, съхранени в паметта на телефона или на картата с памет.

Изберете Меню > Снимки > Мои видеоклип..

- 1 Изберете видеоклип.
- 2 За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете ; за да възобновите възпроизвеждането, изберете .

Копиране на музика от компютър

Имате музика на компютъра, която искате да слушате на телефона? Използвайте Nokia Ovi Player и USB кабел за данни, за да подреждате и синхронизирате вашата музикална колекция.

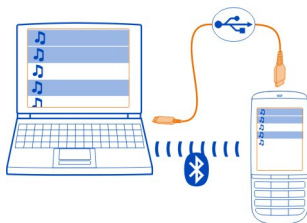

- 1 Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да свържете телефона с компютъра. Уверете се, че в телефона е поставена съвместима карта с памет.
- 2 Изберете **Прехв. мултим.** като метод на свързване.
- 3 Отворете **Nokia Ovi Player** на компютъра. За повече информация, вижте помощта на **Nokia Ovi Player**.

Възможно е някои музикални файлове да са защитени с права върху електронно съдържание (DRM) и да могат да се възпроизвеждат само на един телефон.

Смяна на звука или тона на вашата музика

Знаете ли, че можете да промените звука или тона на музиката, за да подхожда по-добре на музикалния жанр? Можете да персонализирате профили за различни музикални стилове в еквалайзера.

Изберете **Меню > Музика > Моя музика > Отиди в Мултим. пл. > Опции > Повече > Еквалайзер**.

Активиране на съществуващ музикален профил

Изберете комбинация и **Активирай**.

Създаване на нов музикален профил

- 1 Изберете една от последните две комбинации в списъка.
- 2 Изберете плъзгачите и ги регулирайте.
- 3 Изберете **Запамети**.

Свързване на високоговорители към телефона

Слушайте музика от телефона през съвместими високоговорители (предлагат се отделно).

Направете си преносима фонотека и слушайте любимите си песни без кабели. Безжичната технология Bluetooth позволява поточно предаване на музика от телефона, на който е съхранена, към устройството, на което се възпроизвежда.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към конектора Nokia AV. Ако свържете с конектора Nokia AV външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за използване с това устройство, обърнете специално внимание на нивото на звука.

Свързване на високоговорители с кабел

Свържете високоговорителите към 3,5 мм AV конектор на телефона.

Свързване на Bluetooth високоговорители

- 1 Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth** и **Включено**.
- 2 Включете високоговорителите.
- 3 За да сдвоите телефона и високоговорителите, изберете **Свързв.с аудиоаксес..**
- 4 Изберете високоговорителите.
- 5 Може да се наложи да въведете парола. За подробности вижте ръководството за потребителя на високоговорителите.

FM радио


Информация за FM радиото

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

Можете да слушате FM радиостанции с вашия телефон - просто включете слушалка и изберете станция.

За да слушате радио, трябва да свържете съвместима слушалка с устройството. Слушалките действат като антена.

Не можете да слушате радио през Bluetooth слушалки.

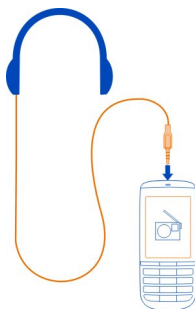

Слушане на радио

Свържете съвместима слушалка към телефона. Слушалката действа като антена.

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

Промяна на силата на звука

Използвайте клавишите за сила на звука.

Използване на радиото във фонов режим

Натиснете клавиша за край.

Затваряне на радиото при използване във фонов режим

Натиснете и задръжте клавиша за край.

Търсене и запаметяване на радиостанции

Можете да потърсите любимите си радиостанции и да ги запаметите, за да ги слушате лесно след това.

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

Търсене на следващата достъпна станция

Изберете и задръжте върху **⏮** или **⏭**.

Запаметяване на станция

Изберете **Опции > Запам. станция**.

Автоматично търсене на радиостанции

Изберете **Опции > Търси в станции**. За оптимален резултат извършете търсенето, когато сте на открито или близо до прозорец.

Превключване към запомнена станция

Изберете  или .

Преименуване на станция

- 1 Изберете **Опции > Станции**.
- 2 Изберете и задръжте върху станцията и от изскачащото меню изберете **Преименувай**.

Съвет: За да отворите станция директно от списъка със запомнените станции, натиснете цифровия клавиш, който отговаря на номера на станцията.

Подобряване на радиоприемането

Ако активирате RDS, радиото автоматично превключва на честотата, на която радиоприемането е най-добро.

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

- 1 Изберете **Опции > Настройки > RDS > Включено**.
- 2 Изберете **Автом. честота > Включено**.

Използване на гласов рекордер

Можете да записвате звуци от природата като птичи песни, както и гласови бележки или телефонни разговори.

Изберете **Меню > Приложения > Рекордер**.

Запис на звуков клип

Изберете .

Спиране на записа

Изберете . Записът се запомнява в папката Записи в Галерия.

Записване на телефонен разговор

По време на повикване, изберете **Опции > Повече > Запис**.

По време на записа и двете страни чуват периодично звуков сигнал.

Управление на времето

Смяна на часа и датата

Изберете Меню > Настройки и Дата и час.

Смяна на часовата зона по време на пътуване

- 1 Изберете Настр. на дата и час > Часови пояс:.
- 2 Изберете часовата зона на вашето местонахождение.
- 3 Изберете Запомети.

Часът и датата се сверяват спрямо часовата зона. Това гарантира, че вашият телефон показва правилния час на изпращане на получените текстови или мултимедийни съобщения.

Например GMT -5 обозначава часовия пояс за Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно от Гринуич, Лондон (Великобритания).

Задаване на аларма

Можете да използвате телефона си като будилник.

В началния екран изберете часовника.

- 1 Задаване на часа на алармата.
- 2 Изберете , за да зададете алармата.
- 3 За да зададете алармата да се включва, например, по едно и също време всеки ден, изберете Настр. > Повтаряне аларма > Включено и дните.

Съвет: За да отворите алармения часовник, може също да изберете Меню > Приложения > Аларм. часовн..

Добавяне на ангажимент

Запометете важните си ангажименти в календара под формата на записи за срещи.

Изберете Меню > Календар.

- 1 Отидете на желаната дата и изберете Опции > Напиш. бележка.
- 2 Изберете полето за вид на записа Среща и попълнете полетата.

Игри и приложения

Информация за игрите и приложенията

Изберете Меню > Приложения и Екстри.

В телефона ви може да има игри или приложения. Те може да са съхранени в паметта на телефона или на карта с памет и може да са подредени в папки.

За да видите списъка с игрите, изберете **Игри**. За да видите списъка с приложенията, изберете **Колекция**.

Повече удоволствие от игрите

Включвайте и изключвайте звуците, светлините и вибрациите, за да се забавлявате най-добре когато играете.

Изберете **Меню > Приложения и Екстри > Опции > Настр. прилож.**

Изтегляне на игра или приложение

Можете да изтеглите игри и приложения директно на вашия телефон.

Изберете **Меню > Приложения и Екстри > Опции > Изтегляне**.

Вашият телефон поддържа Java™ ME приложения с файлови разширения .jad или .jar. Преди да изтеглите приложение, уверете се, че то е съвместимо с вашия телефон.

- 1 Изберете **Изтегли прилож.** или **Изтегляне игри**. Показва се списък с наличните услуги.
- 2 Изберете услуга и следвайте инструкциите.

Съвет: Изтегляйте игри и приложения от Nokia Магазин. За да научите повече за Nokia Магазин, посетете www.nokia.com/support.

Информация за Общности

Изберете **Меню > Приложения > Екстри > Колекция > Общности** и влезте в желаната услуга за социални мрежи.

Приложението **Общности** ви дава по-добри възможности за използване на социалните мрежи. Приложението може да не се предлага във всички региони. Когато сте влезли в услуги за социални мрежи като Facebook или Twitter, можете да направите следното:

- Преглед на актуализираните състояния на вашите приятели
- Публикуване на вашето актуализирано състояние
- Моментално споделяне на снимки, направени с камерата

Достъпни са само функциите, които се поддържат от услугата за социални мрежи.

Използването на услугите за социални мрежи изисква поддръжка от мрежата. Това може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за които да бъдете

таксувани. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия мобилен оператор.

Услугите за социални мрежи се предоставят от други доставчици, а не от Nokia. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като е възможно да спделите информация с голям брой потребители. Условиата за ползване на услугата за социални мрежи се отнасят до споделянето на информация в тази услуга. Запознайте се с условията за ползване и с практиките на поверителност на услугата.

Използване на калкулатора

Изберете Меню > Приложения > Калкулатор.

- 1 Изберете Опции и специалния или стандартния калкулатор.
- 2 Въведете необходимото за изчисляване и =.

Съвет: Използвайте калкулатора на заеми, за да изчислите лихвите, сроковете или вноските по даден заем. За да превключите към калкулатора на заеми, изберете Опции.

Конвертиране на валута и мерни единици

Информация за конвертора

Изберете Меню > Приложения > Екстри > Колекция > Конвертор.

С конвертора можете да преобразувате мерни единици и валути от една в друга.

Преобразуване на мерни единици

Можете да преобразувате мерни единици, като дължини, от една единица в друга, например километри в мили.

Изберете Меню > Приложения > Екстри > Колекция > Конвертор и Избери.

- 1 Изберете категория за преобразуване.
- 2 Изберете мерни единици за преобразуване.
- 3 Въведете стойност в едно от полетата за мерни единици. Преобразуваната стойност се показва автоматично в полето за другата мерна единица.

Конвертиране на валута

С конвертора можете бързо да конвертирате валути.

Изберете Меню > Приложения > Екстри > Колекция > Конвертор.

- 1 Изберете Избери > Валута и двойка валути.

- 2 Въведете сумата за една от двете валути. Конвертираната сума се показва автоматично.

Задаване на обменен курс

Изберете **Меню > Приложения > Екстри > Колекция > Конвертор**.

За да можете да конвертирате валута, първо трябва да зададете обменния курс.

- 1 Изберете **Опции > Задав. обмен. курс**.
- 2 Изберете двойка валути.
- 3 Въведете обменния курс за една от валутите.

Добавяне на двойка валути

Можете да добавите допълнителна двойка валути за конвертиране.

Изберете **Меню > Приложения > Екстри > Колекция > Конвертор**.

- 1 Изберете **Опции > Ново конв. валута**.
- 2 Въведете наименованията на двете валути изберете **ОК**.
- 3 Въведете обменния курс за една от валутите.

Управление на телефона

Поддръжка

Ако искате да научите повече за това как да използвате вашия продукт или ако не сте сигурни как би трябвало да функционира телефонът, прочетете цялото ръководство на потребителя.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартирайте телефона. Изключете телефона и извадете батерията. След около минута поставете батерията на място и включете телефона.
- Актуализиране на софтуера на телефона
- Възстановяване на първоначалните фабрични настройки

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Отидете на адрес www.nokia.com/repair. Преди да дадете телефона си за ремонт, винаги архивирайте данните си.

Актуализиране на софтуера на телефона чрез телефона

Искате да подобрите производителността на телефона и да изтеглите актуализирани приложения и чудесни нови функции? Актуализирайте редовно софтуера, за да използвате най-пълноценно вашия телефон. Можете също да настроите телефона да проверява автоматично за актуализации.



Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Преди да стартирате актуализирането, включете зарядно устройство или се уверете, че батерията има достатъчно заряд.

Изберете **Меню > Настройки**.



- 1 Изберете **Телефон > Актуализац. тел..**
- 2 За показване на текущата версия на софтуера и за проверка дали има налична актуализация, изберете **Детайли за софтуер**.
- 3 За да изтеглите и инсталирате актуализация на софтуера, изберете **Изтег.тл.софтуер**. Следвайте инструкциите на екрана.
- 4 В случай, че инсталирането бъде отказано след изтеглянето, изберете **Инст.софт.акт..**

Актуализацията може да отнеме няколко минути. Ако има проблеми с инсталацията, се свържете с вашия мобилен оператор.

Автоматична проверка за актуализации на софтуера

Изберете **Авт.софтуер.акт.** и задайте колко често да се проверява за актуализации на софтуера.

Вашият мобилен оператор може да изпраща актуализации на софтуера на телефона безжично, директно на вашия телефон. За повече информация относно тази услуга на мрежата се обърнете към вашия мобилен оператор.

Актуализиране на софтуера на телефона чрез компютър

Може да използвате приложението за компютър **Nokia Suite**, за да актуализирате софтуера на вашия телефон. Необходими са ви съвместим компютър, високоскоростна интернет връзка и съвместим **USB** кабел, с който да свържете телефона към компютъра.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението **Nokia Suite**, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Възстановяване на първоначалните настройки

Ако вашият телефон не работи както трябва, може да върнете някои настройки към първоначалните им стойности.

- 1 Прекратете всички повиквания и връзки.
- 2 Изберете **Меню > Настройки и Възст.фабр.наст. > Само настройки**.
- 3 Въведете кода за защита.

Това не оказва влияние върху документите или файловете, съхранени в телефона.

След като възстановите първоначалните настройки, телефонът се изключва и след това се включва отново. Това може да отнеме по-дълго време от обикновеното.

Поддръждане на файлове

Можете да премествате, копирате и изтривате файлове и папки и да създавате нови папки в паметта на телефона или в карта с памет. Ако подредите файловете си в папки, може да е по-лесно да ги откриете в бъдеще.

Изберете **Меню > Приложения > Галерия**.

Създаване на нова папка

В папката, в която искате да създадете подпапка, изберете **Опции > Добави папка**.

Копиране или преместване на файл в папка

Изберете и задръжте файла и от изскачащото меню изберете подходящата опция.

Съвет: Можете също да възпроизвеждате музика или видеоклипове, или да разглеждате снимки в Галерия.

Синхронизиране на календара и контактите с Ovi by Nokia

Изберете Меню > Настройки > Синхр. и архив..

- 1 Изберете Синхрониз. с Ovi > Синхрониз. сега.
- 2 Влезте във вашия акаунт в Nokia. Ако нямате акаунт, създайте си.

Архивиране на снимки и друго съдържание на карта с памет

Искате да сте сигурни, че няма да загубите някой важен файл? Можете да архивирате паметта на телефона върху съвместима карта с памет.

Изберете Меню > Настройки > Синхр. и архив..

Изберете Създав.на архив.

Възстановяване от резервно копие

Изберете Възстан. архив.

Защита на телефона**Заклучване на телефона**

Искате да предпазите телефона си от неразрешена употреба? Определете код за защита и настройте телефона да се заключва автоматично, когато не го използвате.

Задаване на персонализиран код за защита

- 1 Изберете Меню > Настройки и Защита > Кодове достъп > Пром. код защ..
- 2 Въведете предварително зададения код за защита, 12345.
- 3 Въведете нов код. Изискват се най-малко 5 знака. Могат да се използват само цифри.

Пазете кода за защита в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от телефона. Ако забравите кода за защита и телефонът ви се заключи, ще трябва да го занесете в сервиз. Възможно е да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрети от телефона. За повече информация се свържете с център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили телефона.

Активиране на защитата на клавиатурата

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Защита клав. с код > Включено**.

Телефонът е заключен, когато клавишите и екранът са заключени. За да отключите телефона, ви е необходим кодът за защита.

Защита на картата с памет с парола

Искате да предпазите картата с памет от неправомерна употреба? Можете да зададете парола за защита на данните.

- 1 Изберете **Меню > Приложения > Галерия**.
- 2 Изберете и задръжте картата с памет и от изскачащото меню изберете **Опции карт.пам..**
- 3 Изберете **Задай парола** и въведете парола.
Пазете паролата в тайна и на сигурно място, отделно от картата с памет.

Форматиране на карта с памет

Искате да изтриете цялото съдържание от картата с памет? Когато форматирате карта с памет, всички данни в нея се изтриват.

- 1 Изберете **Меню > Приложения > Галерия**.
- 2 Изберете и задръжте картата с памет и от изскачащото меню изберете **Опции карт.пам..**
- 3 Изберете **Форм. крт.памет > Да**.

Подготовка на телефона за рециклиране

Ако сте си купили нов телефон или по друга причина искате да изхвърлите сегашния си, Nokia препоръчва да предадете телефона за рециклиране. Преди това може да искате да изтриете всички лични данни и съдържание от телефона.

Изтриване на цялото съдържание и възстановяване на първоначалните стойности на настройките

- 1 Архивирайте съдържанието, което искате да запазите, на съвместима карта с памет или на съвместим компютър.
- 2 Прекратете всички повиквания и връзки.
- 3 Изберете **Меню > Настройки и Възст.фабр.наст. > Всички**.
- 4 Телефонът се изключва и след това се включва отново. Проверете внимателно дали е изтрито цялото лично съдържание като контакти, снимки, музика, видеоклипове, бележки, съобщения, електронна поща, презентации, игри и други инсталирани приложения.
Съдържанието и информацията, съхранени на картата с памет или СИМ картата, не се изтриват.

Услуги на Nokia

Предлагане и цени на Услуги на Nokia

Предлагането на Услуги на Nokia може да е различно в различните региони.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

За да научите повече, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Услуги на Nokia

С Услуги на Nokia можете да откриете нови места и услуги и да поддържате връзка с приятелите си. Можете, например, да правите следното:

- Преглед на актуализираните състояния на вашите приятели в различни услуги за социални мрежи
- Изтегляне на игри, приложения, видеоклипове и тонове на звънене във вашия телефон
- Получаване на безплатен акаунт за Nokia Поща от Yahoo!

Изтеглянето на някои файлове е безплатно, а на други платено.

Възможно е също предлаганите услуги да се различават според страната или региона, както и да не се поддържат всички езици.

За да използвате Услуги на Nokia, трябва да имате Nokia акаунт. Когато влезете в услуга от телефона си, ще бъдете подканени да създадете акаунт.

За повече информация отидете на адрес www.nokia.com/support.

Достъп до Услуги на Nokia

Изберете Меню > Приложения > Екстри > Колекция и желаната услуга.

Информация за Nokia Магазин

 Можете да изтеглите в телефона мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения, палитри и тонове на звънене. Някои елементи са безплатни, а за други трябва да заплатите с кредитна карта или чрез телефонната си сметка. Достъпните начини на плащане зависят от страната на местоживеене и от мобилния оператор. Nokia Магазин предлага съдържание, което е съвместимо с вашия телефон и отговаря на вашите вкусове и местоположение.

Изберете Меню > Магазин. За да научите повече за Nokia Магазин, отидете на адрес www.nokia.com/support.

За Nokia Suite

С приложението за компютър Nokia Suite можете:


- Да копирате съдържание като песни, снимки или ваши видеоклипове между телефона и компютъра и да носите тези, които са ви любими, винаги с вас. Музикалните файлове, защитени с права върху електронното съдържание (DRM), може да имат ограничения върху копирането или възпроизвеждането.
- Да поддържате софтуера на телефона си актуален и да добавяте нови функции със софтуерните актуализации. Можете също да архивирате съдържанието и приложенията на телефона си, преди да го актуализирате.
- Да архивирате на компютъра си важната за вас информация, като контакти или съобщения, за да ги възстановите лесно, ако изгубите телефона си.
- Да откриете и забавната страна, като изтеглите в телефона си приложения, игри и друго развлекателно съдържание.

За да научите повече за Nokia Suite и да проверите с кои операционни системи работи, посетете www.nokia.com/support.

Инсталиране на Nokia Ovi Suite на компютъра

Можете да управлявате съдържанието на устройството си и да го поддържате синхронизирано с компютъра. Можете също да актуализирате устройството си с най-новия софтуер и да изтеглите карти.

- 1 Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да свържете устройството си с компютъра.
Картата с памет се появява като сменяем диск на компютъра.

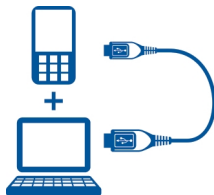

- 2 От устройството, изберете **Масова памет**.
- 3 На компютъра, изберете **Инсталирай Nokia Ovi Suite**.



Ако прозорецът за инсталиране не се отвори автоматично, отворете инсталационния файл ръчно. Изберете **Отвори папката, за да се покажат файловете** и щракнете двукратно върху **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Следвайте инструкциите.

За да научите повече за Nokia Ovi Suite, посетете www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

С Nokia Ovi Player можете да пускате и подреждате вашата музика, да изтеглите музика от Ovi by Nokia, да копирате песни и списъци с песни между съвместимия си компютър и съвместими телефони Nokia, както и да копирате и записвате музика на CD.

За работа с вашата музикална колекция, отворете раздела Моята музика. Можете да свържете няколко съвместими телефона с Nokia Ovi Player и да разглеждате и пускате съхранената в тях музика.

За да прослушвате и изтеглите милиони песни от Ovi by Nokia, отворете раздела Ovi Музика. За да изтеглите музика, трябва да създадете акаунт в Nokia.

Предлагането на услугите на Ovi Музика на Nokia може да е различно в различните региони.

Опазване на околната среда

Пестене на енергия

Няма да се налага да зареждате батерията си толкова често, ако спазвате следното:

- Затваряйте приложенията и прекъсвайте връзките за данни, например Bluetooth връзката, които не използвате.
- Изключете ненужните звуци, като тонове на сензорния екран и тонове на клавишите.

Рециклиране



В края на срока на експлоатация на този телефон всички съдържащи се в него материали могат да бъдат възстановени под формата на суровини и енергия. За да гарантира правилното изхвърляне и повторното използване, Nokia сътрудничи със своите партньори чрез програмата, наречена We:recycle. Информация за начините за рециклиране на стари продукти Nokia и къде се намират събирателните пунктове ще намерите на адрес www.nokia.com/werecycle или като се свържете с центъра за връзка с Nokia Care.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация за характеристиките на вашия телефон, свързани с опазването на околната среда, отидете на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Информация за продукта и безопасността

Батерия

Информация за батерията и зарядното устройство

Вашето устройство е предназначено за използване с акумулаторна батерия BL-4U . Nokia може и да произвежда резервни батерии, съвместими с това устройство. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8, AC-10, AC-11 . Номерът на модела зарядно устройство Nokia може да е различен в зависимост от вида на куплунга, който се означава като E, X, AR, U, A, C, K или B.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията.

Безопасна работа с батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство. Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния ѝ срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията, например ако носите резервна батерия в джоба си. Късото съединение може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността от нея да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапате или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобриени батерии или несъвместими зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център за проверка, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в ръководството за потребителя начин.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускате, не удяйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

54 Информация за продукта и безопасността

- Не боядисвайте устройството. Бойте могат да поленпат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Изключвайте устройството и вадете батерията от време на време, за да имате оптимална производителност.
- Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.
- За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. Ако мислите, че устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете как да рециклирате вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/recycling.

Информация за управлението на права върху електронно съдържание

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи копиране, променяне или прехвърляне на снимки, музика и друго съдържание.

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0, заключване на пренасочване OMA DRM 1.0, и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на лицензите, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Suite.

Други методи за трансфер може да не прехвърлят лицензите, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също така да възстановите лицензите, ако файловете в устройството ви се повредят.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството се губят и лицензите, и съдържанието. Можете също да загубите лицензите и съдържанието, ако файловете в устройството се повредят. Загубата на лицензите или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Допълнителна информация за безопасност

Никел

 **Бележка:** Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа нерждаема стомана.

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, шипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщения може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо защитено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слух

Предупреждение:
Когато използвате слушалки, е възможно те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, в случай че това може да застраши вашата безопасност.

Някои безжични устройства могат да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиосигналите могат да окажат въздействие върху електронни системи в моторни превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия, например в близост до помпите на бензиностанция или газостанция. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Спазвайте ограниченията на бензиностанции, места за съхранение и разпространение на гориво; химически заводи или където се провеждат взривни работи. Районите с взривоопасна атмосфера често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили, използващи втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях.

Осъществяване на спешно повикване

- 1 Уверете се, че устройството е включено.
- 2 Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Възможно е да се наложи да направите и следното:
 - Поставете СИМ карта.
 - Деактивирайте ограниченията на повиквания, които сте активирали за устройството, като забрана на повиквания, фиксирано набиране или затворена група контакти.
 - Уверете се, че не е активиран профил "полет".
 - Ако екранът и клавишите на устройството са заключени, отключете ги.
- 3 Натиснете клавиша за прекратяване няколко пъти, докато се появи началният екран.
- 4 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Номерата за спешни повиквания са различни в различните местоположения.
- 5 Натиснете клавиша за повикване.
- 6 Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

 **Важно:** Активирайте както клетъчните, така и интернет повикванията, ако устройството поддържа интернет повиквания. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и чрез вашия доставчик на интернет повиквания. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

Предпазване на устройството от опасно съдържание

Устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид опасно съдържание. Вземете следните предпазни мерки:

- Бъдете предпазливи, когато отваряте съобщения. Те могат да съдържат зловреден софтуер или по друг начин да увредят устройството или компютъра ви.
- Бъдете предпазливи когато приемате заявки за връзка, работите с браузър в интернет или изтегляте съдържание. Не приемайте Bluetooth връзки от ненадеждни източници.
- Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от надеждни източници, които предлагат съответна сигурност и защита.
- Инсталирайте антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри. Използвайте само едно антивирусно приложение. Ако използвате повече, това може да се отрази на производителността и работата на устройството и/или компютъра.
- Ако отваряте предварително инсталирани маркери и връзки към интернет сайтове на трети страни, вземете подходящи предпазни мерки. Nokia не носи никаква отговорност за такива сайтове.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,51 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434
CE 0168

Nokia преминава към друг нотифициран орган на ЕС и този продукт е одобрен и от двата нотифицирани органа като съответстващ на наредбите на ЕС. По време на преходния период е възможно върху продукта да се появява всяка една от двете показани маркировки CE.

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-781 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (a) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (b) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с реклама, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Предлагането на продукти, функции, приложения и услуги може да е различно в различните региони. За повече информация се обърнете към представителя на Nokia или към вашия мобилен оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Nokia не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "такова, каквото е". Nokia не прави никакви изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете да използвате вашия телефон, ако подобни смущения не могат да бъдат отстранени. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК и на RSS стандарта(ите) за освободено от лицензи оборудване на Канадската индустриална камара. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Номер на модела: Nokia 300

/Издание 1.2 BG

Индекс**В**

Bluetooth 30, 31, 32

F

FM радио 38, 39, 40

I

IMEI номер 12

MMMS (услуга за мултимедийни
съобщения) 26**N**

Nokia Ovi Player 51

Nokia Ovi Suite 50

Nokia Suite 50

Nokia Магазин 49

O

Ovi Player

Вижте *Nokia Ovi Player***S**

SMS (услуга за кратки съобщения) 26

U

USB връзка 33

A

администриране на файлове 46, 48

актуализации

— софтуер на телефона 44, 46

актуализиране на софтуер 46

аларми 41

антени 11

архивиране на данни 47

Б

батерия 52, 53

— зареждане 9, 10

— поставяне 6

браузър 33

Вижте *уеб браузър*

будилник 41

бързо набиране 23

В

видеоклипове

— възпроизвеждане 35, 36

— запис 34

— изпращане 32, 35

— копиране 16, 33

визитки 24, 32

високоговорител 15, 38

включване/изключване 13

връзки за данни

— Bluetooth 30, 31

входяща кутия, съобщения 28

въвеждане на предсказуем текст 25, 26

въвеждане на текст 25, 26

възстановяване на данни 47

възстановяване на настройки 46

Г

гласови съобщения 28

Д

дата и час 41

Е

еквалайзер 37

електронна поща 29

З

заклучване

— екран 13

— клавиши 13

— телефон 47

запис	
— видеоклипове	34
— звуци	40
— повиквания	40
записи за срещи	41
зареждане на батерията	9, 10, 52
зареждане през USB	10
заснемане на снимки	
Вижте <i>камера</i>	
защита на клавиатурата	13

И

игри	41, 42
изображения	
Вижте <i>снимки</i>	
изтегляне	
— игри	42
— приложения	42
индикатори	16
интернет	33
информация за поддръжка на Nokia	44

К

кабелна връзка	33
кайшка	11
Календар	41
калкулатор	43
камера	
— запис на видеоклипове	34
— заснемане на снимки	34
— изпращане на снимки и видеоклипове	35
карта с памет	8, 48
кеш	34
клавиш за съобщения	16
клавиши и части	6
код за заключване	12, 47
код за защита	12, 47
кодове за достъп	12
команди за бърз достъп	15, 18, 19
конвертор	43, 44

контакти	
— групи	24, 27
— добавяне	23
— запаметяване	22, 23, 24
— изпращане	24
— копиране	16, 24
— програмки	19
копиране на съдържание	16, 33, 37

Л

лафче (незабавни съобщения)	30
Лафче (незабавни съобщения)	30

М

музика	36, 37
— копиране	37
мултимедийни съобщения	26

Н

настройки	
— възстановяване	46
начален	19
начален екран	15, 18, 19

П

палитри	19, 20
памет	48
персонализиране на телефона	19, 20
персонализиране на устройството	18, 19, 20
печатане	36
ПИН кодове	12
повиквания	
— дневник	21, 22
— ограничаване	23
— осъществяване	21
— прехвърляне	22
— спешни	56
поддръжка	44
поща	29
— изпращане	29

— създаване	29
— четене и отговаряне на	29
пощенска кутия	
— гласова	28
прехвърляне на повиквания	22
прехвърляне на съдържание	16, 33, 37
приложения	41, 42
профил за полет	17
профили	
— персонализиране	20
— създаване	20
профил офлайн	17
профил Офлайн	17
ПУК-кодове	12

Р

радио	38, 39, 40
разговори	28
рециклиране	51
речник	26

С

сензорен екран	13, 15
сила на звука	15
СИМ карта	17
— поставяне	6
синхронизиране	47
Смяна на телефона	16
снимки	
— заснемане	34
— изпращане	32, 35
— копиране	16, 33
— печатане	36
— подреждане	35
— разглеждане	35
— редактиране	36
Вижте <i>снимки</i>	
софтуерни актуализации	44
социални мрежи	42
спешни повиквания	56
съвети за опазване на околната среда	51

съобщения	28
— аудио	29
— изпращане	26, 27
— прикачен файл	28

Т

текстови съобщения	26
телефон	
— включване/изключване	13
тонове	20
тонове на звънене	20
търсене	
— радиостанции	39

У

уеб	33
уеб браузър	33
— бисквитки	34
— кеш	34
— разглеждане на страници	33
услуги за лафче (лафче)	30
Услуги на Nokia	49

Ф

фабрични настройки, възстановяване	46
------------------------------------	----

Ч

час и дата	41
часовник	41