

18	הצגת השיחות שלא נענו
19	התקשרות למספר האחרון שחויג
19	הפניית שיחות אל תא הדואר הקולי או אל מספר טלפון אחר
19	שמירת מספר מתוך שיחה או הודעה שהתקבלה
20	מניעת ביצוע או קבלה של שיחות

20	אנשי קשר
20	שמירה של שם ומספר טלפון
20	שימוש בחיוג מהיר
21	שליחת פרטי קשר
21	יצירת קבוצת אנשי קשר
21	העברה או העתקה של אנשי קשר לכרטיס ה-SIM

22	כתיבת טקסט
22	מעבר בין מצבי קלט טקסט
22	כתיבה באמצעות קלט טקסט רגיל
23	שימוש בקלט טקסט חזוי

23	הודעות
23	שליחת הודעה
24	שליחת הודעה לקבוצת אנשים
24	שמירת קובץ מצורף
25	הצגת שיחה
25	האזנה להודעות קוליות
25	שליחת הודעת שמע

25	דואר וצ'אט
25	אודות 'דואר'
26	שליחת מייל
26	קריאה ומענה לדואר
26	אודות צ'אט
26	ניהול שיחות צ'אט עם חברים

27	קישוריות
27	Bluetooth
29	כבל נתונים מסוג USB

29	אינטרנט
29	אודות דפדפן האינטרנט

תוכן

בטיחות

5	תחילת השימוש
5	מקשים וחלקים
5	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
7	הכנסת כרטיס זיכרון
8	טעינת הסוללה
9	טעינת הסוללה באמצעות USB
9	מיקומי אנטנה
10	חיבור רצועה

הפעל אותו

10	שירותי רשת ועלויות
10	קודי גישה
11	הפעלה או כיבוי של הטלפון
11	נעילת המקשים והמסך
12	פעולות מסך מגע
13	ביטול המשוב של רטט מסך המגע
13	רכיבים אינטראקטיביים במסך הבית
14	שינוי עוצמת הקול של שיחה, שיר או וידאו מחוברים
14	מקש הודעות
14	העתקת אנשי קשר או תמונות מהטלפון הישן
15	שימוש בטלפון ללא כרטיס SIM
15	שימוש בטלפון באופן לא מקוון

התאמה אישית

16	אודות מסך הבית
16	הוספת קיצור למסך הבית
16	הוספת אנשי קשר חשובים למסך הבית
17	התאמה אישית של התפריט 'קיצורים'
17	התאמה אישית של מסך הבית
17	החלפת המראה של הטלפון
18	יצירת פרופיל משלך
18	התאמה אישית של הצלילים שלך

טלפון

18	ביצוע שיחה
----	------------

42 הכנת הטלפון למיחזור

43 שירותי Nokia

43 זמינות ועלויות של שירותי Nokia

43 שירותי Nokia

43 קבלת גישה לשירותי Nokia

43 אודות 'חנות' Nokia

44 אודות Nokia Suite

44 התקן את Nokia Ovi Suite במחשב

45 שירותי Nokia Ovi Player

45 הגנה על הסביבה

45 חיסכון באנרגיה

45 מיחזור

46 מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

52 אינדקס

29 גלישה באינטרנט

29 ניקוי היסטוריית גלישה

30 תמונות וקטעי וידאו

30 צילום תמונה

30 הקלטת וידאו

30 שליחת תמונה או וידאו

31 תמונות

31 הדפסת תמונה

32 מוסיקה ושמע

32 נגן מדיה

33 רדיו FM

35 שימוש ברשמקול

35 ניהול זמן

35 שינוי השעה והתאריך

36 הגדרת התראה

36 הוספת פגישה

36 משחקים ויישומים

36 אודות משחקים ויישומים

36 שיפור חוויית המשחקים שלך

37 הורדת משחק או יישום

37 אודות 'קהילות'

37 שימוש במחשבון

38 המרת מטבעות ומידות

39 ניהול הטלפון

39 תמיכה

39 עדכון תוכנת הטלפון באמצעות הטלפון

40 עדכון תוכנת הטלפון באמצעות המחשב

40 שחזור הגדרות מקוריות

41 ארגון קבצים

41 סינכרון לוח השנה ואנשי הקשר בעזרת Ovi

41 by Nokia

41 גיבוי תמונות ותוכן אחר לכרטיס זיכרון

42 הגנה על הטלפון

42 נעילת הטלפון

42 הגנה באמצעות סיסמה על כרטיס הזיכרון

42 פירמוט כרטיס זיכרון

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.

**זהירות בדרכים קודמת לכל**

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

**הפרעות**

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.

**שירות מוסמך**

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

**סוללות, מטענים ואביזרים אחרים**

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

**הקפד שההתקן יישאר יבש**

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.


**הגן על שמיעתך**

האזן לדיבורית האישית בעוצמה בינונית, ואל תצמיד את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל.



תחילת השימוש

מקשים וחלקים

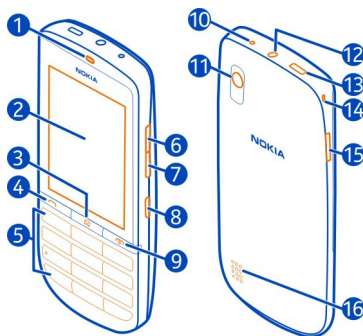

- 1 אחוניה
- 2 מסך מגע
- 3 מקש הודעות
- 4 מקש חיוג
- 5 לוח מקשים
- 6 מקש הגברה של עוצמת הקול
- 7 מקש הנמכה של עוצמת הקול
- 8 לחצן נעילת מקשים
- 9 מקש סיום/הפעלה
- 10 מחבר המטען
- 11 עדשת מצלמה
- 12 מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)
- 13 מחבר Micro-USB
- 14 חור לרצועת יד
- 15 מרווח השחרור של הכיסוי האחורי
- 16 רמקול

אם יש סרט הגנה על המסך או על עדשת המצלמה, הסר את הסרט.


הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

חשוב: ההתקן מיועד לשימוש עם כרטיס SIM סטנדרטי (ראה איור) בלבד. השימוש בכרטיסי SIM לא תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן ועלול לגרום נזק לנתונים השמורים בכרטיס. היוועץ עם מפעיל ההתקן הנייד שלך לגבי השימוש בכרטיס SIM עם מפקס חשמלי מסוג mini-UICC.



טלפון זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-4U. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. כרטיס ה-SIM והמגעיים שעליו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, לפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, הכנסתו או הסרתו.


- 1 מקם את האצבע במרווח בקצה הטלפון והסר בזהירות את הכיסוי האחורי. אם הסוללה הוכנסה, הוצא אותה.

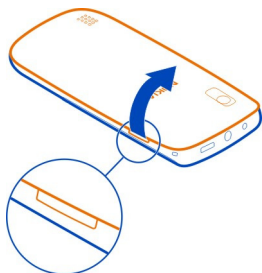


- 2 החלק את מחזיק כרטיס ה-SIM כדי לבטל את נעילתו והשתמש בציפורן כדי להרים אותו.



- 3 ודא שאזור המגעיים של כרטיס ה-SIM פונה כלפי מטה והנח את הכרטיס בתוך המחזיק. החלק את מחזיק הכרטיס כדי לנעול אותו

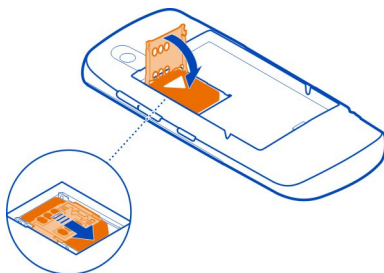


4 סדר בשורה את מגעי הסוללה ואת תא הסוללה והכנס את הסוללה. כדי להשיב את הכיסוי האחורי למקומו, הפנה את תפסי הנעילה התחתונים לעבר החרצים שלהם (1) ולחץ על הכיסוי, עד שיינעל במקומו (2).

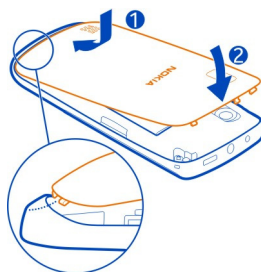

הכנסת כרטיס זיכרון

השתמש רק בכרטיסי זיכרון תואמים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

הטלפון שברשותך תומך בכרטיסי זיכרון של עד 32 GB.

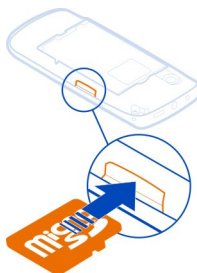

- 1 הסר את הכיסוי האחורי.
- 2 ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מטה. דחוף את הכרטיס פנימה עד שיינעל במקומו.
- 3 הרכב את המכסה האחורי.

הסרת כרטיס הזיכרון

⚠ חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון כאשר יישום כלשהו משתמש בו. דבר זה עלול לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.


ניתן להוציא או להחליף את כרטיס הזיכרון מבלי לכבות את הטלפון.

- 1 הסר את הכיסוי האחורי.
- 2 דחוף את הכרטיס פנימה עד שישתחרר, ומשוך את הכרטיס החוצה.
- 3 הרכב את המכסה האחורי.

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את הטלפון בפעם הראשונה.

אם הטלפון מצוין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

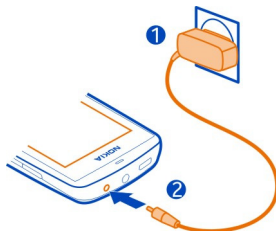


- 1 חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
 - 2 חבר את המטען לטלפון.
 - 3 כאשר הטלפון מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מהטלפון ולאחר מכן נתק משקע החשמל.
- אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בטלפון בעת הטעינה. במהלך טעינה, הטלפון עשוי להתחמם.
- אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג או עד שניתן יהיה לבצע שיחות.
- אם לא נעשה בסוללה שימוש למשך זמן רב, כדי להתחיל בטעינה, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר אותו שוב.
- טעינת הטלפון בעת האזנה לרדיו עשויה להשפיע על איכות הקליטה.

טעינת הסוללה באמצעות USB

הסוללה חלשה, אבל המטען אינו נמצא ברשותך? באפשרותך להשתמש בכבל USB תואם כדי לחבר להתקן תואם, כגון מחשב.

כדי להימנע משבירת מחבר המטען, היזהר בעת חיבור כבל המטען או ניתוקו.

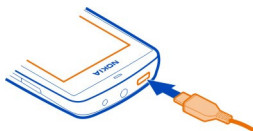

באפשרותך להשתמש בטעינה באמצעות USB כאשר שקע חשמל אינו זמין. ניתן להעביר נתונים בעת טעינת ההתקן. היעילות של הטעינה באמצעות USB משתנה באופן ניכר וייתכן שייקח זמן רב עד שהטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.


מיקומי אנטנה



אזור האנטנה מסומן.

הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה נמצאת בשימוש. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לקצר את חיי הסוללה בשל הספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול.

חיבור רצועה

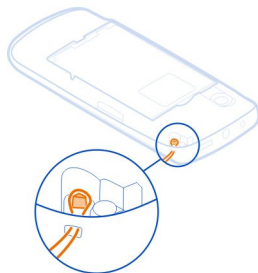

הפעל אותו

שירותי רשת ועלויות

ההתקן שברשותך מאפשר לשימוש ברשתות GSM 1900/1800/900/850 MHz ורשתות WCDMA 2100/1900/900/850 MHz. כדי להשתמש בהתקן, דרוש מנוי אצל ספק שירות.

השימוש בשירותי רשת והורדת תוכן להתקן דורשים חיבור לרשת ועשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. תכונות מוצר מסוימות דורשות תמיכה מהרשת וייתכן שתצטרך להירשם אליהן כמנוי.


קודי גישה

קודים אלה מגנים על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש לא מורשה או דרושים כדי לגשת לתכונות מסוימות. באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שבעת הפעלת הטלפון, תתבקש להזין את קוד ה-PIN. אם הקוד לא סופק עם כרטיס ה-SIM או אם אתה שוכח אותו, פנה אל ספק השירות. אם תקליד קוד שגוי שלוש פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK או PUK2.	קוד PIN או PIN2 (4-8 ספרות)
--	--

קוד PUK או PUK2 (8 ספרות)	קודים אלה דרושים כדי לבטל חסימה של קוד PIN או PIN2. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM שלך, פנה לספק השירות.
מספר IMEI (15 ספרות)	פעולה זו משמשת לזיהוי טלפונים חוקיים ברשת. ניתן להשתמש במספר כדי לחסום, למשל, טלפונים שנגנבו. ייתכן שיהיה עליך למסור את המספר לשירותי Nokia Care. כדי להציג את מספר ה-IMEI, חייג *#06#.
קוד נעילה (קוד אבטחה) (5 ספרות לפחות)	פעולה זו עוזרת לך להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שתתבקש להזין את קוד הנעילה שהגדרת. קוד ברירת המחדל הוא 12345. שמור על הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם תשכח את הקוד והטלפון נעול, הטלפון שלך ידרוש שירות. חיובים נוספים עשויים לחול וכל הנתונים האישיים בטלפון עלולים להימחק. למידע נוסף, פנה אל נקודת שירות של Nokia Care או אל משווק הטלפון.

הפעלה או כיבוי של הטלפון

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי .

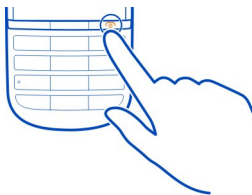

ייתכן שתתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק שירות הרשת שלך. לקבלת מידע נוסף אודות שירות רשת זה, פנה לספק שירות הרשת שלך.

נעילת המקשים והמסך

כדי להימנע מביצוע שיחה בטעות כאשר הטלפון נמצא בכיס או בתיק, נעל את המקשים ואת המסך של הטלפון.

לחץ על לחצן נעילת המקשים.

ביטול הנעילה של המקשים והמסך

לחץ על לחצן נעילת המקשים וגלול במסך משמאל לימין באזור החצים המונפשים.

פעולות מסך מגע


לקיום אינטראקציה עם ממשק המשתמש של מסך המגע, הקש או הקשה ממושכת על מסך המגע.

פתיחת יישום או רכיב מסך אחר


הקש על היישום או על הרכיב.

קבלת גישה לאפשרויות ספציפיות לפריט

הקש הקשה ממושכת על הפריט. תפריט מוקפץ עם אפשרויות זמינות נפתח.

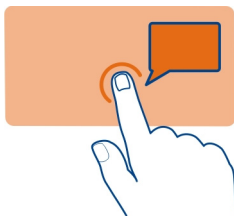**גלילה ברשימה או בתפריט**

הנח את האצבע על המסך, החלק אותה במהירות למעלה או למטה במסך ולאחר מכן הרם אותה. תוכן המסך גולל במהירות ובכיוון שקיבל בעת השחרור. כדי לבחור פריט מתוך רשימת גלילה ולעצור את התנועה, הקש על הפריט.

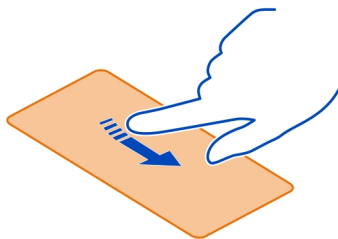**הזזה**

מקם אצבע על המסך והחלק אותה בצורה יציבה בכיוון הרצוי.



לדוגמה, בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה, הזז את האצבע שמאלה. כדי לעיין בתמונות שלך במהירות, הזז את האצבע על המסך במהירות ולאחר מכן גלול שמאלה או ימינה בתמונות הממוזערות.

ביטול המשוב של רטט מסך המגע

אם משוב הרטט מופעל, בעת בחירה של פריט במסך המגע בהצלחה, המסך רוטט.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < הגדרות מגע.

בחר משוב רטט < כיבוי.

אם נראה שמסך המגע אינו מדויק, ותאה מתקשה בבחירת פריטים, ייתכן שיהיה עליך לכייל את מסך המגע.

כיול מסך המגע

בחר כיול ופעל לפי ההוראות המוצגות.

רכיבים אינטראקטיביים במסך הבית

רכיבי מסך הבית הם אינטראקטיביים. לדוגמה, באפשרותך להגדיר תזכורות או לכתוב רשומות לוח שנה ישירות במסך הבית.



הגדרת התראה

בחר את השעון (1).

הצגה או עריכה של לוח הזמנים
בחר את התאריך (2).

שינוי עוצמת הקול של שיחה, שיר או וידאו

השתמש במקשי עוצמת הקול.

בעזרת הרמקול המובנה, באפשרותך לדבר בטלפון ממרחק קצר ולהאזין לו, מבלי להחזיק את הטלפון בצמוד לאוזן.

הפעלת הרמקול במהלך שיחה
בחר רמקול.

מחזורים

יש הודעות שלא נקראו.
יש לך הודעות שלא נשלחו, הודעות שבוטלו או הודעות שנכשלו.
הטלפון אינו מצלצל בעת קבלת שיחות נכנסות או הודעות טקסט.
כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.
תזכורת נקבעה.
הטלפון רשום ברשת GPRS או EGPRS.
חיבור GPRS או EGPRS פתוח.
חיבור GPRS או EGPRS מושהה (בהמתנה).
הטלפון רשום ברשת 3G (UMTS).
הטלפון רשום ברשת 3.5G (HSDPA).
Bluetooth מופעל.
הפרופיל הפעיל כעת קצוב בזמן.
דיבורית אישית מחוברת לטלפון.
הטלפון מחובר להתקן אחר באמצעות כבל נתונים מסוג USB.



מקש הודעות

לכתיבת הודעה או לבדיקת תיבת ההודעות הנכנסות, לחץ על מקש ההודעות.

העתקת אנשי קשר או תמונות מהטלפון הישן

ברצונך להעתיק את התוכן שלך מטלפון Nokia תואם ישן ולהתחיל להשתמש בטלפון החדש במהירות? באפשרותך להעתיק, לדוגמה, אנשי קשר, רשומות לוח שנה ותמונות אל הטלפון החדש שלך, בחינם.



- 1 הפעל Bluetooth בשני הטלפונים.
בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth והפעלה.
- 2 בחר תפריט < הגדרות < סינכרון וגיבוי.
- 3 בחר החלפת טלפון < העתקה לכאן.
- 4 בחר את התוכן המיועד להעתקה ו בוצע.
- 5 בחר את הטלפון הקודם מהרשימה.
- 6 אם הטלפון השני דורש סיסמה, הזן אותה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני הטלפונים. הסיסמה בטלפונים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.
- 7 אם תתבקש, אפשר בקשות חיבור והעתקה.

שימוש בטלפון ללא כרטיס SIM

האם ילדיך רוצים לשחק עם הטלפון שברשותך, אבל אינך רוצה שיבצעו שיחה בטעות? ניתן להשתמש בתכונות מסוימות בטלפון, כגון משחקים ולוח השנה, ללא הכנסת כרטיס SIM. לא ניתן להשתמש בתכונות שמוצגות בצורה מעומעמת בתפריטים.

שימוש בטלפון באופן לא מקוון

במקומות שבהם אינך מורשה לבצע שיחות, באפשרותך להפעיל את פרופיל הטיסה ולשחק במשחקים או להאזין למוסיקה.

בחר תפריט < הגדרות < פרופילים.

בחר טיסה < הפעלה.

✕ מציין שפרופיל הטיסה פעיל.

טיפ: באפשרותך להוסיף קיצור דרך לפרופילים ביישומון קיצורי הדרך במסך הבית.



אזהרה: כשפרופיל טיסה מופעל, לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לבצע שיחה, הפעל פרופיל אחר.

התאמה אישית

אודות מסך הבית

במסך הבית, באפשרותך:

- להציג הודעות על שיחות שלא נענו והודעות שהתקבלו
- לפתוח את היישומים המועדפים שלך
- הוסף קיצורים עבור תכונות שונות, כגון צילום תמונה או גלישה באינטרנט.
- הצגת אנשי הקשר המועדפים וביצוע שיחה, שליחת הודעת טקסט או שליחת דואר במהירות אליהם
- קבלת גישה לשירותי הרשתות החברתיות המועדפים

הוספת קיצור למסך הבית

ברצונך לפתוח את היישומים המועדפים שלך ישירות ממסך הבית? באפשרותך להוסיף קיצורים לרוב התכונות השימושיות ביותר שלך.

- 1 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על יישומון הקיצור, ומהתפריט המוקפץ, בחר **בחירת קיצורים**.
- 2 בחר את הקיצור שברצונך להגדיר ובחר את הפריט הרצוי.

טיפ: להסרת קיצור, החלף אותו בקיצור אחר.

טיפ: כמו כן, באפשרותך להוסיף קיצורים נוספים לתפריט 'קיצורים'. בחר **קיצורים > תצוגה מותאמת אישית**.

הוספת אנשי קשר חשויים למסך הבית

רוצה להתקשר או לשלוח הודעות במהירות לאנשי הקשר המועדפים שלך? באפשרותך להוסיף קיצורי דרך לאנשי קשר נבחרים במסך הבית.

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על השורה אנשי קשר מועדפים.
 - 2 בחר **עריכת מועדפים**.
 - 3 בחר סמל איש קשר 🧑 ואיש קשר מהרשימה.
- יש לאחסן את איש הקשר בזיכרון הטלפון.
- טיפ:** אם תמונה מתווספת לאיש הקשר, היא מוצגת בשורה אנשי קשר מועדפים.

התקשרות או שליחת הודעה לאיש קשר

בחר את איש הקשר בשורה אנשי קשר מועדפים ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.

הסרת איש קשר ממסך הבית

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על השורה אנשי קשר מועדפים.
 - 2 בחר עריכת מועדפים ואת איש הקשר שברצונך להסיר.
- איש הקשר מוסר מהשורה אנשי קשר מועדפים, אבל נשאר ברשימת אנשי הקשר שלך.

התאמה אישית של התפריט 'קיצורים'

באפשרותך להוסיף קיצורים לרוב התכונות השימושיות ביותר שלך.

- 1 בחר קיצורים < תצוגה מותאמת אישית.
 - 2 בחר פריט בתפריט ואת התכונה הרצויה מהרשימה.
- לקבלת גישה לתכונה, בחר קיצורים ואת התכונה הרצויה.

התאמה אישית של מסך הבית

ברצונך לראות את הנוף המועדף עליך או תמונות של בני משפחתך ברקע מסך הבית? באפשרותך לשנות תמונת רקע זו ולארגן מחדש פריטים במסך הבית כדי להתאים אותו אישית לפי טעמך.

שינוי תמונת הרקע

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-תצוגה < תמונת רקע.
 - 2 בחר תיקייה ותמונה.
- באפשרותך גם לצלם תמונה בעזרת מצלמת הטלפון ולהשתמש בתמונה זו.

טיפ: הורד תמונות רקע נוספות מחנות Nokia. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

כדי לארגן מחדש פריטים במסך הבית, החלף את קיצורי הדרך בחדשים.

החלפת המראה של הטלפון

באמצעות ערכות נושא, באפשרותך לשנות את הצבעים ואת המראה של מסך הבית שלך.

בחר תפריט < הגדרות ו ערכות נושאים.

בחר בחירת ערכת נושא < ערכות נושא וערכת נושא מהרשימה.

טיפ: הורד ערכות נושא נוספות מחנות Nokia. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

יצירת פרופיל משלך

כיצד באפשרותך לגרום לטלפון שברשותך לענות על צרכיך בעבודה, בלימודים או בבית? באפשרותך ליצור פרופילים חדשים עבור מצבים שונים ולהעניק להם שמות מתאימים.

בחר תפריט < הגדרות < פרופילים.

- 1 בחר הסגנון שלי 1 או הסגנון שלי 2.
- 2 בחר התאמה וקבע את הגדרות הפרופיל שלך.
- 3 הזן שם עבור הפרופיל ובחר אישור < שמירה.

התאמה אישית של הצלילים שלך

באפשרותך להתאים אישית את הרינגטונים ואת צלילי המקשים והאזהרות עבור כל פרופיל.

בחר תפריט < הגדרות וצלילים.

שינוי סוג הצלצל

בחר סוג צלצל: ורינגטון.

טיפ: הורד סוגי צלצולים נוספים מ'Nokia'. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

שינוי עוצמת הקול של צליל לוח המקשים

בחר צלילי לוח מקשים: וגרור את פס עוצמת הקול.

טלפון**ביצוע שיחה**

- 1 הזן את מספר הטלפון, כולל קידומת המדינה ואזור החיוג, במידת הצורך.
- 2 לחץ על מקש השיחה.

מענה לשיחה נכנסת

לחץ על מקש השיחה.

סיום שיחה

לחץ על מקש הסיום.

דחיית שיחה

לחץ על מקש הסיום.

הצגת השיחות שלא נענו

רוצה לראות ממי פספסת שיחה?

במסך הבית, בחר הצגה. שם המתקשר מוצג אם הוא מאוחסן ברשימת אנשי הקשר.

שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו מתועדות רק אם שירות זה נתמך על-ידי הרשת והטלפון מופעל ונמצא בטווח של אזור שירות הרשת.

החזרת שיחה לאיש הקשר או למספר

עבור אל איש הקשר או אל המספר ולחץ על מקש השיחה.

הצגת השיחות שלא נענו במועד מאוחר יותר

בחר תפריט < אנשי קשר > יומן שיחות ו שיחות שלא נענו.

התקשרות למספר האחרון שחויג

אתה מנסה להתקשר למישהו אבל הוא אינו עונה? זה פשוט להתקשר אליו שוב.

במסך הבית, לחץ על מקש השיחה, בחר את המספר מתוך הרשימה ולחץ שוב על מקש השיחה.

הפניית שיחות אל תא הדואר הקולי או אל מספר טלפון אחר

כאשר אין באפשרותך לענות על השיחות, באפשרותך להפנות שיחות.

התכונה 'הפניית שיחה' היא שירות רשת.

1 בחר תפריט < הגדרות > שיחה < הפניית שיחה.

2 בחר מתי להפנות את השיחות הנכנסות:

כל השיח' הקוליות — הפניית כל השיחות הקוליות הנכנסות.

אם תפוס — הפניית שיחות קוליות כאשר תפוס.

באין מענה — הפניית שיחות קוליות רק כאשר אין מענה.

אם אין קליטה — הפניית שיחות קוליות כאשר הטלפון כבוי או מחוץ לכיסוי הרשת למשך פרק זמן מסוים.

אם לא זמין — הפניית שיחות קוליות כאשר אין מענה, כאשר הטלפון תפוס או כבוי, או נמצא מחוץ לכיסוי הרשת.

3 בחר הפעלה < לתא דואר קולי או למספר אחר.

4 אם האפשרות באין מענה או אם לא זמין נבחרת, עליך להגדיר את משך הזמן שלאחריו שיחה מועברת.

שמירת מספר מתוך שיחה או הודעה שהתקבלה

האם קיבלת שיחה או הודעה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין אינו שמור ברשימת אנשי הקשר שלך? באפשרותך לשמור בקלות את המספר באנשי הקשר שלך.

שמירת מספר מתוך שיחה שהתקבלה

1 בחר תפריט < אנשי קשר > יומן שיחות ושיחות שהתקבלו.

2 בחר את המספר ואפשרויות < שמירה.

3 הזן שם עבור איש הקשר ובחר שמירה.

שמירת מספר מתוך הודעה שהתקבלה

- 1 בחר תפריט < הודעות.
- 2 בחר שיחות או דואר נכנס והודעה.
- 3 לחץ על מקש השיחה.
- 4 בחר את המספר ושמירה.
- 5 הזן שם עבור איש הקשר ובחר שמירה.

טיפ: להוספת מספר חדש לאיש קשר קיים, בחר את המספר והוספה לאיש קשר.

מניעת ביצוע או קבלה של שיחות

בחר תפריט < הגדרות ואבטחה. למניעת שיחות, עליך לקבל סיסמת חסימה מספק השירות שלך.

מניעת סוגי שיחות מסוימים

- 1 בחר שירות חסימת ש' ואת האפשרות הרצויה.
- 2 בחר הפעלה והזן את סיסמת החסימה.

אנשי קשר

שמירה של שם ומספר טלפון

בחר תפריט < אנשי קשר.

בחר הוספת חדש.

הוספה או עריכה של פרטי איש קשר

- 1 בחר שמות ואיש קשר.
- 2 בחר אפשרויות < הוספת פרטים.

טיפ: להוספה של צלצול או תמונה עבור איש קשר, בחר את איש הקשר ואפשרויות < הוספת פרטים < מולטימדיה.

שימוש בחיוג מהיר

באפשרותך להתקשר במהירות לחברייך ולבני משפחתך כאשר אתה מקצה את מספרי הטלפון השימושיים ביותר למקשי המספרים של הטלפון שלך.

בחר תפריט < אנשי קשר < חיוג מהיר.

הקצאת מספר טלפון למקש מספר

- 1 בחר מקש מספר. 1 שמור עבור תא הדואר הקולי.
- 2 הזן מספר או חפש איש קשר.

הסרה או שינוי של מספר טלפון המוקצה למקש מספר
בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מקש המספר ומהתפריט המוקפץ, בחר מחיקה או שינוי.

ביצוע שיחה
במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש מספר.

ביטול חיוג מהיר
בחר תפריט < הגדרות ושיחה < חיוג מהיר < כיבוי.

שליחת פרטי קשר

האם ברצונך לשלוח את מספר הטלפון או את כתובת הדואר שלך לאדם שרק פגשת? הוסף את פרטי הקשר שלך לרשימת אנשי הקשר ושלח כרטיס ביקור לאדם.

בחר תפריט < אנשי קשר ו שמות.

- 1 בחר את הערך ברשימת אנשי הקשר אשר מכיל את המידע שלך.
- 2 בחר כרטיס ביקור ואת סוג השליחה.

שמירת כרטיס ביקור שהתקבל
בחר הצגה < שמירה.

יצירת קבוצת אנשי קשר

אם תוסיף את בני המשפחה או את חבריך לקבוצת אנשי קשר, תוכל לשלוח להם הודעה בו-זמנית בקלות.

בחר תפריט < אנשי קשר.

- 1 בחר קבוצות < הוספה.
- 2 הזן שם עבור הקבוצה, בחר תמונה וצלצל אם תרצה ובחר שמירה.
- 3 להוספת אנשי קשר לקבוצה, בחר את הקבוצה ו הוספה.

העברה או העתקה של אנשי קשר לכרטיס ה-SIM

ברצונך להשתמש בכרטיס ה-SIM שלך בטלפון אחר, אבל להמשיך לגשת לאנשי הקשר שלך? כברירת מחדל, אנשי קשר מאוחסנים בזיכרון הטלפון, אבל באפשרותך להעתיק את אנשי הקשר שלך לכרטיס SIM.

בחר תפריט < אנשי קשר.

ניתן לאחסן אנשי קשר נוספים בזיכרון הטלפון, ואנשי קשר הנשמרים בכרטיס ה-SIM יכולים להיות בעלי מספר טלפון אחד בלבד.  מציין איש קשר שמאוחסן בכרטיס ה-SIM.

העתקת כל אנשי הקשר

בחר העתקת אנשי קשר > מטלפון לכר' SIM.

העברת כל אנשי הקשר

בחר העברת אנשי קשר > מטלפון לכר' SIM.

טיפ: אם אנשי קשר מאוחסנים הן בזיכרון הטלפון והן בכרטיס ה-SIM, ייתכן שאנשי קשר כפולים יוצגו ברשימת אנשי הקשר. כדי להציג רק אנשי קשר המאוחסנים בטלפון, בחר הגדרות > זיכרון נבחר > טלפון.

כתיבת טקסט**מעבר בין מצבי קלט טקסט**

בעת כתיבת טקסט, באפשרותך להשתמש בקלט טקסט רגיל  או בקלט טקסט חזוי .

 ו-  מציינים את רישיות התווים.  מציינ שמצב כתיבת ספרות מופעל.

מעבר בין שיטות קלט טקסט

בחר אפשרויות > חיצוי. קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות.

מעבר בין רישיות תווים

בחר #.

מעבר בין מצבי האותיות והמספרים

לחץ לחיצה ארוכה על #.

הגדרת שפת הכתיבה

בחר אפשרויות > שפת כתיבה.

כתיבה באמצעות קלט טקסט רגיל

- 1 לחץ שוב ושוב על מקש מספר כלשהו (2-9) עד שיוצג התו הרצוי.
 - 2 הוסף את התו הבא. אם הוא ממוקם על אותו מקש, המתן עד שיוצג הסמן, או הזז את הסמן.
- התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

הזזת הסמן

בחר  או , או הקש במיקום שבו ברצונך למקם את הסמן.

הוספת סימן פיסוק נפוץ

לחץ על 1 שוב ושוב.

הוספת תו מיוחד

בחר £! ואת התו הרצוי.

הוספת רווח

לחץ על 0.

שימוש בקלט טקסט חזוי

כתיבה באמצעות קלט טקסט חזוי

המילון המובנה מציע מילים בעודך בוחר את מקשי המספרים.

- 1 בחר כל מקש מספר (2-9) פעם אחת עבור כל תו.
- 2 כדי לחפש את המילה הרצויה, בחר * שוב ושוב.
- 3 כדי לאשר את המילה, בחר ►.

הוספת מילה חסרה למילון

אם הסמל ? מוצג בעת הזנת מילה באמצעות קלט טקסט חזוי, המילה אינה נמצאת במילון. באפשרותך להוסיף אותה אל המילון המובנה.

- 1 בחר איות.
- 2 כתוב את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל.
- 3 בחר שמירה.

כתיבת צירוף מילים

- 1 כתוב את החלק הראשון של המילה. לאישור המילה, הזז את הסמן קדימה.
- 2 כתוב את החלק הבא של המילה ואשר שוב.

הודעות

שליחת הודעה

שמור על קשר עם משפחתך וחברייך בעזרת הודעות טקסט והודעות מולטימדיה. באפשרותך לצרף את התמונות, הווידאו קליפים וכרטיסי הביקור שלך להודעה.

בחר תפריט < הודעות.

- 1 בחר יצירת הודעה.
- 2 להוספת קובץ מצורף, בחר אפשרויות < הוספת אובייקט.
- 3 כתוב את ההודעה שלך ובחר המשך.
- 4 להזנת מספר טלפון או כתובת דואר באופן ידני, בחר מספר או דואר. הזן מספר טלפון או בחר דוא"ל, הזן כתובת דואר ובחר אישור.
- 5 בחר שליחה.

טיפ: להוספת תו מיוחד או סמיילי, בחר **אפשרויות** < **הוספת סימן**.

שליחת הודעה עם קובץ מצורף עשויה להיות יקרה יותר משליחת הודעת טקסט רגילה. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות.

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם.

תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

אם הפריט שאתה מוסיף להודעת מולטימדיה גדול מדי עבור הרשת, ההתקן עשוי להקטין אותו באופן אוטומטי.

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

שליחת הודעה לקבוצת אנשים

האם ברצונך לשלוח הודעה לכל בני המשפחה שלך? אם הקצית אותם לקבוצה, באפשרותך לשלוח הודעה לכולם בו-זמנית.

בחר **תפריט** < **הודעות**.

- 1 בחר **יצירת הודעה**.
- 2 כתוב את ההודעה שלך ובחר **המשך**.
- 3 כדי לבחור קבוצה, בחר **קבוצות אנשי קשר**.
- 4 בחר **שליחה**.

שמירת קובץ מצורף

באפשרותך לשמור קבצים מצורפים מהודעות מולטימדיה והודעות דואר בהתקן שברשותך.

בחר **תפריט** < **הודעות**.

שמירת קובץ מצורף

- 1 פתח את ההודעה.
- 2 בחר **אפשרויות** < **שמירת תכנים**.
- 3 בחר את הקובץ הרצוי ו**אפשרויות** < **שמירה**.

שמירת קובץ מצורף לדואר

- 1 פתח את הדואר.
- 2 בחר בקובץ המצורף.
- 3 בחר **שמירה**.

תמונות וקטעי וידאו נשמרים בגלריה.

הצגת שיחה

באפשרותך לראות את ההודעות ששלחת וקיבלת מאיש קשר מסוים בתצוגה אחת, ולהמשיך בשיחה מתצוגה זו.

בחר תפריט < הודעות.

קריאת הודעה בשיחה

בחר שיחות, שיחה והודעה.

מעבר לתצוגת דואר נכנס רגילה

בחר אפשרויות < תצוגת דואר נכנס.

האזנה להודעות קוליות

כאשר אינך יכול לענות, באפשרותך להפנות שיחות אל תא הדואר הקולי שלך ולהאזין להודעות במועד מאוחר יותר.

ייתכן שתזדקק למנוי לתא דואר קולי. לקבלת מידע נוסף אודות שירות רשת זה, פנה לספק שירות הרשת.

- 1 בחר תפריט < הודעות < הודעות קוליות ו-מספר תא דואר קולי.
- 2 הזן את מספר תא הדואר הקולי שלך ובחר אישור.
- 3 לחיגו לתא הדואר הקולי, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על 1.

שליחת הודעת שמע

אין לך זמן לכתוב הודעת טקסט? במקום זאת, הקלט ושלח הודעת שמע.

בחר תפריט < הודעות.

- 1 בחר הודעות אחרות < הודעת שמע.
- 2 להקלטת ההודעה שלך, בחר .
- 3 לעצירת ההקלטה, בחר .
- 4 בחר המשך ואיש קשר.

דואר וצ'אט

אודות 'דואר'

בחר תפריט < הודעות < דוא"ל.

באפשרותך להשתמש בטלפון שברשותך כדי לקרוא ולשלוח דואר מחשבונות הדואר שלך מספקי שירות דואר שונים.

אם עדיין אין ברשותך חשבון דואר, באפשרותך ליצור חשבון 'דואר Nokia'. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

שליחת מייל

בחר תפריט < הודעות < דוא"ל וחשבון מייל.

- 1 בחר אפשרויות < חיבור הודעה חדשה.
- 2 הזן את כתובת המייל של הנמען ואת הנושא וכתוב את ההודעה שלך.
- 3 לצירוף קובץ, לדוגמה, תמונה, בחר אפשרויות < צירוף < צירוף קובץ.
- 4 לצילום תמונה לצירוף למייל, בחר אפשרויות < צירוף < צירוף תמונה חדשה.
- 5 בחר שליחה.

קריאה ומענה לדואר

בחר תפריט < הודעות < דוא"ל וחשבון דואר.

- 1 בחר דואר.
- 2 כדי להשיב לדואר או כדי להעביר אותו, בחר אפשרויות.

אודות צ'אט

בחר תפריט < הודעות < צ'אט.

באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות מיידיות עם חבריך. צ'אט הוא שירות רשת.

באפשרותך להשאיר את הישום צ'אט פועל ברקע במהלך השימוש בתכונות אחרות של הטלפון, ועדיין לקבל הודעה על הודעות מיידיות חדשות.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

ניהול שיחות צ'אט עם חברים

בחר תפריט < הודעות < צ'אט.

באפשרותך להיכנס ולנהל שיחת צ'אט בכמה שירותים בו-זמנית. עליך להיכנס באופן נפרד לכל שירות.

באפשרותך לנהל שיחות מתמשכות עם כמה אנשי קשר בו-זמנית.

- 1 אם כמה שירותי צ'אט זמינים, בחר את השירות הרצוי.
- 2 היכנס לשירות.
- 3 ברשימת אנשי הקשר שלך, בחר את איש הקשר שאיתו ברצונך לנהל שיחת צ'אט.
- 4 כתוב את ההודעה שלך בתיבת הטקסט בתחתית התצוגה.
- 5 בחר שליחה.

קישוריות

Bluetooth


אודות קישוריות Bluetooth

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים, מחשבים, דיבוריות וערכות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור לשליחת פריטים מהטלפון שלך, להענקת קבצים מהמחשב התואם שלך ולהדפסת קבצים בעזרת מדפסת תואמת.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

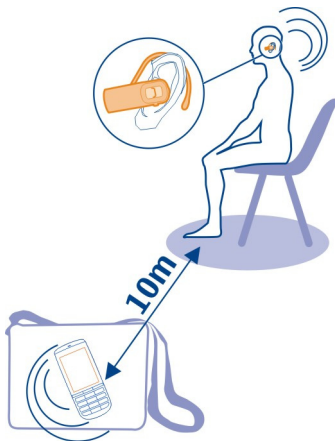

כאשר הטלפון שלך נעול, ניתן להתחבר רק להתקן מותאם שהוגדר לסוג חיבור אוטומטי.

⚠ הערה: במדינות מסוימות, ייתכנו הגבלות על השימוש בטכנולוגיית Bluetooth. לדוגמה, בצרפת, מותר להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

התחברות לדיבורית אלחוטית

ברצונך להמשיך לעבוד במחשב במהלך שיחה? השתמש בדיבורית אלחוטית. באפשרותך לענות לשיחה, גם אם הטלפון אינו נמצא בידך.

- 1 בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < הפעלה.
- 2 הפעל את הדיבורית.
- 3 כדי להתאים את הטלפון והדיבורית, בחר חיבור לאבזור שמע.
- 4 בחר את הדיבורית.
- 5 ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית.

שליחת תמונה או תוכן אחר באמצעות Bluetooth

השתמש ב-Bluetooth לשליחת תמונות, וידאו ותוכן אחר שנוצר על-ידיך למחשב או לטלפון של חבר.

- 1 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הפריט לשליחה, ולאחר מכן בחר שליחה < דרך Bluetooth.
- 2 בחר את ההתקן התואם להתחברות. אם אינך מצליח לראות את ההתקן, בחר חיפוש חדש.
- 3 אם תתבקש, הקלד קוד הפעלה.

טיפ: ניתן גם להשתמש ב-Bluetooth לשליחת כרטיסי ביקור.

חיבור אוטומטי להתקן מותאם

האם אתה מחבר את הטלפון שלך באופן קבוע להתקן Bluetooth אחר, כגון ערכה לרכב, דיבורית אישית או המחשב שלך? באפשרותך להגדיר התחברות אוטומטית של הטלפון שלך.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth ו התקנים מותאמים.

- 1 בחר את הטלפון שאליו ברצונך להתחבר באופן אוטומטי.
- 2 מהתפריט המוקפץ, בחר הגדרות < חיבור אוטומטי < כן.

הגנה על הטלפון

האם ברצונך להוסיף אבטחה לאיתור הטלפון שברשותך בעת השימוש ב-Bluetooth? באפשרותך לשלוט על מי יוכל לאתר את הטלפון שלך ולהתחבר אליו.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

מניעת זיהוי הטלפון על-ידי אחרים

בחר ניראות הטלפון < נסתר.

כאשר הטלפון שברשותך מוסתר, אחרים אינם יכולים לזהות אותו. עם זאת, התקנים מותאמים יכולים עדיין להתחבר לטלפון שלך.

ביטול הפעלת Bluetooth

בחר Bluetooth < כיבוי.

אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותו. דבר זה מסייע בהגנה על הטלפון שלך מפני תוכן מזיק.

כבל נתונים מסוג USB

העתקת תוכן בין הטלפון והמחשב

באפשרותך להשתמש בכבל נתונים מסוג USB כדי להעתיק תמונות ותוכן אחר בין הטלפון למחשב תואם.

- 1 השתמש בכבל נתונים מסוג USB כדי לחבר את הטלפון למחשב.
- 2 בחר מבין המצבים הבאים:

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite מותקן במחשב שלך.

העברת מדיה — Nokia Suite אינו מותקן במחשב שלך. אם ברצונך לחבר את הטלפון למערכת בידור ביתי או למדפסת, השתמש במצב זה.

אחסון בנפח גבוה — Nokia Suite אינו מותקן במחשב שלך. הטלפון מוצג כהתקן נייד במחשב. ודא שכרטיס זיכרון הוכנס. אם ברצונך לחבר את הטלפון שברשותך להתקנים אחרים, כגון מערכת סטריאו ביתית או ברבב, השתמש במצב זה.

- 3 כדי להעתיק את התוכן, השתמש במנהל הקבצים של המחשב.
כדי להעתיק את אנשי הקשר, קובצי המוסיקה, הווידאו או התמונות שלך, השתמש ב-Nokia Suite.

אינטרנט

אודות דפדפן האינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט.

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך. באפשרותך להציג דפי אינטרנט באינטרנט בעזרת דפדפן האינטרנט בטלפון שלך.

כדי לגלוש באינטרנט, עליך להתחבר לאינטרנט.

לבידור הזמינות של שירותים אלה ולקבלת מחירים והוראות, פנה לספק שירות הרשת.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה הנדרשות לגלישה כהודעת תצורה מספק שירות הרשת שלך.

גלישה באינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט.

מעבר אל אתר אינטרנט

בחר מעבר לכתובת והזן את הכתובת.

ניקוי היסטוריית גלישה

בחר תפריט < אינטרנט.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניגשת, או ניסית לגשת, למידע סודי או לשירות מאובטח הדורש סיסמאות, נקה את המטמון לאחר כל שימוש.

ריקון המטמון או ניקוי קובצי ה-Cookie בעת גלישה באתר אינטרנט, בחר אפשרויות < כלים > ריקון מטמון או מחק קובצי cookie.

מניעת אחסון של קובצי Cookie בחר אפשרויות < הגדרות > אבטחה < קובצי Cookie > דחייה.

תמונות וקטעי וידאו

צילום תמונה

- 1 בחר תפריט < תצלומים > מצלמה.
 - 2 להגדלה או הקטנה, השתמש במקשי עוצמת הקול.
 - 3 בחר .
- התמונות נשמרות בתפריט < תצלומים > התצלומים שלי.

סגירת המצלמה

לחץ על מקש הסיום.

הקלטת וידאו

מלבד צילום תמונות באמצעות הטלפון שברשותך, באפשרותך גם לצלם את הרגעים החשובים שלך כקטעי וידאו.

לפתיחת המצלמה, בחר תפריט < תצלומים > מצלמה.

- 1 כדי לעבור ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר  < מצלמת וידאו.
- 2 כדי להתחיל בהקלטה, בחר .
- 3 להגדלה או הקטנה, השתמש בלחצני עוצמת הקול.
- 3 לעצירת ההקלטה, בחר .

קטעי וידאו נשמרים בתפריט < תצלומים > הווידאו שלי.

סגירת המצלמה

לחץ על מקש הסיום.

שליחת תמונה או וידאו

שתף את התמונות ואת קטעי הווידאו שלך עם חברים ומשפחה בהודעת מולטימדיה או באמצעות Bluetooth.

בחר תפריט < תצלומים.

שליחת תמונה

- 1 בחר את התיקייה המכילה את התמונה.
- 2 בחר את התמונה המיועדת לשליחה.
- 3 כדי לשלוח יותר מתמונה אחת, בחר  < סימון וסמן את התמונה הרצויה.
- 3 בחר  < שליחה או שליחת מסומנים.

שליחת וידאו

- 1 בחר את התיקייה המכילה את הווידאו.
- 2 בחר אפשרויות < סימון וסמן את הווידאו. באפשרותך לסמן כמה קטעי וידאו שברצונך לשלוח.
- 3 בחר אפשרויות < שליחת מסומנים ואת שיטת השליחה הרצויה.

תמונות

אודות היישום 'תמונות'

בחר תפריט < תצלומים.

היישום תצלומים הוא המקום שממנו באפשרותך להציג את כל התמונות וקטעי הווידאו בטלפון שברשותך. באפשרותך להפעיל קטעי וידאו או לעיין בתמונות ולהדפיס את התמונות הטובות ביותר.

ארגון התמונות

באפשרותך לארגן את התמונות שלך בתיקיות.

בחר תפריט < תצלומים.

- 1 בחר האלבומים שלי.
- 2 בחר  < יצירת אלבום, והזן שם עבור האלבום.
- 3 בחר את התמונות להוספה לאלבום.

עריכת תמונה

האם התמונה שצילמת כהה מדי או לא ממוסגרת באופן אידיאלי? באפשרותך לסובב, להפוך, לחתוך ולכווון את הבהירות, הניגודיות ואת הצבעים של תמונות שצילמת.

- 1 בחר תמונה ב התצלומים שלי, ציר זמן, או האלבומים שלי.
- 2 בחר  ואת האפקט הרצוי.

הדפסת תמונה

באפשרותך להדפיס את תמונותיך ישירות באמצעות מדפסת תואמת.

- 1 השתמש בכבל נתונים מסוג USB, או, אם נתמך על-ידי המדפסת, ב-Bluetooth, כדי לחבר את הטלפון שברשותך למדפסת תואמת של PictBridge.
- 2 בחר העברת מדיה כמצב חיבור ה-USB.
- 3 בחר את התמונה המיועדת להדפסה.

מוסיקה ושמע**נגן מדיה****השמעת שיר**

השמע מוסיקה המאוחסנת בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון.

בחר תפריט < מוזיקה < המוזיקה שלי ו כל השירים.

- 1 בחר שיר.
- 2 להשהיית ההשמעה, בחר ; כדי לחדש, בחר .

הפעלת וידאו


הפעל קטעי וידאו המאוחסנים בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון.

בחר תפריט < תצלומים < הווידיאו שלי.

- 1 בחר וידאו.
- 2 להשהיית ההשמעה, בחר ; כדי לחדש, בחר .

העתקת מוסיקה מהמחשב

האם יש לך מוסיקה במחשב שברצונך להאזין לה בטלפון? השתמש ב-Nokia Ovi Player ובכבל נתונים מסוג USB כדי לנהל ולסנכרן את אוסף המוסיקה שלך.

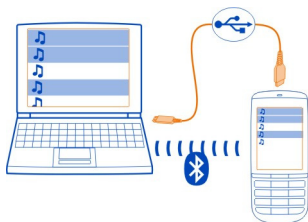

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את הטלפון למחשב. ודא שכרטיס זיכרון תואם מותקן בטלפון.
- 2 בחר העברת מדיה כמצב החיבור.
- 3 במחשב שברשותך, פתח את Nokia Ovi Player. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Nokia Ovi Player.

ניתן להגן על חלק מקובצי המוסיקה באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) ולא ניתן להפעיל אותם ביותר מטלפון אחד.

שינוי הקול או הצליל של המוסיקה שלך

האם ידעת שבאפשרותך לשנות את הקול או את הצליל של המוסיקה כך שתתאים טוב יותר לסגנון? באפשרותך להתאים אישית פרופילים עבור סגנונות מוסיקה שונים באקולייזר.

בחר תפריט < מוזיקה < המוזיקה שלי < מעבר לנגן מדיה < אפשרויות < המשך < אקולייזר.

הפעלת פרופיל קול קיים

בחר ערכה ו מופעלת.

יצירת פרופיל קול חדש

- 1 בחר אחת מבין שתי הערכות האחרונות ברשימה.
- 2 בחר את המחזונים וכוון אותם.
- 3 בחר שמירה.

חיבור רמקולים לטלפון

האזן למוסיקה בטלפון שברשותך דרך רמקולים תואמים (זמינים בנפרד).

הפוך את ספריית המוסיקה שלך לניידת והאזן לשיירים המועדפים עליך ללא כבלים. בעזרת טכנולוגיה אלחוטית מסוג Bluetooth, באפשרותך להזרים מוסיקה מהטלפון שבו היא מאוחסנת אל ההתקן שבו היא מתשמעת.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector. אם תחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

חיבור רמקולים קויים

חבר את הרמקולים למחבר AV באורך 3.5 מ"מ בטלפון שברשותך.

חיבור רמקולי Bluetooth

- 1 בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth ו הפעלה.
- 2 הפעל את הרמקולים.
- 3 כדי להתאים את הטלפון והרמקולים, בחר חיבור לאבזור שמע.
- 4 בחר את הרמקולים.
- 5 ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הרמקולים.


רדיו FM

אודות רדיו FM

בחר תפריט < מוזיקה < רדיו.

באפשרותך להאזין לתחנות רדיו FM באמצעות הטלפון שברשותך - פשוט חבר דיבורית ובחר תחנה.

כדי להאזין לרדיו, יש לחבר דיבורית אישית תואמת להתקן. הדיבורית משמשת בתור אנטנה. לא ניתן להאזין לרדיו באמצעות דיבורית Bluetooth.

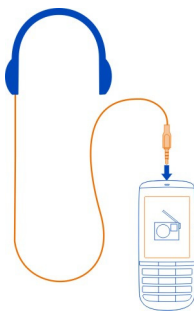

האזנה לרדיו

חבר דיבורית אישית תואמת לטלפון. הדיבורית משמשת בתור אנטנה.

בחר תפריט < מוזיקה > רדיו.

שינוי עוצמת הקול

השתמש במקשי עוצמת הקול.

הגדרת הרדיו לפעולה ברקע

לחץ על מקש הסיום.

סגירת הרדיו כאשר הוא מופעל ברקע

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הסיום.

איתור ושמירה של תחנות רדיו

חפש את תחנות הרדיו המועדפות עליך ושמור אותן, כך שתוכל להאזין להן בקלות במועד מאוחר יותר.

בחר תפריט < מוזיקה > רדיו.

חיפוש התחנה הזמינה הבאה

לחץ לחיצה ארוכה על ⏮ או ⏭.

שמירת תחנה

בחר אפשרויות < שמירת תחנה.

חיפוש של תחנות רדיו באופן אוטומטי

בחר אפשרויות < חיפוש כל התחנות. לקבלת התוצאות המיטביות, בצע את החיפוש בחוץ או בקרבת חלון.

מעבר לתחנה שמורה

בחר  או .

שינוי שם של תחנה

1 בחר אפשרויות < תחנות.

2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על התחנה, ומהתפריט המוקפץ, בחר שינוי שם ערוץ.

טיפ: לקבלת גישה לתחנה ישירות מרשימת התחנות שנשמרו, לחץ על מקש המספר המתאים למספר התחנה.

שיפור קליטת הרדיו

אם אתה מפעיל RDS, הרדיו עובר באופן אוטומטי לתדר בעל קליטה טובה יותר.

בחר תפריט < מוזיקה < רדיו.

1 בחר אפשרויות < הגדרות < RDS < הפעלה.

2 בחר תדר אוטומטי < הפעלה.

שימוש ברשמקול

באפשרותך להקליט צלילים מהטבע, כגון ציפורים שרות, וכן תזכירים קוליים או שיחות טלפון.

בחר תפריט < יישומים < רשמקול.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה

בחר . ההקלטה נשמרת בתיקייה הקלטות בגלריה.

הקלטת שיחת טלפון

במהלך שיחה, בחר אפשרויות < המשך < הקלטה.

שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

ניהול זמן

שינוי השעה והתאריך

בחר תפריט < הגדרות ו תאריך ושעה.

שינוי אזור הזמן בעת נסיעה

- 1 בחר הגדרות תאריך ושעה < אזור זמן.
- 2 בחר את אזור הזמן של מיקומך.
- 3 בחר שמירה.

השעה והתאריך מוגדרים לפי אזור הזמן. דבר זה מוודא שהטלפון שלך מציג את שעת השליחה הנכונה של הודעות טקסט או מולטימדיה שהתקבלו.

לדוגמה, GMT -5 מציין את אזור הזמן של ניו יורק (ארה"ב) - 5 שעות מערבה לגריניץ' שלונדון (בריטניה).

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בטלפון שלך כשעון מעורר.

במסך הבית, בחר את השעון.

- 1 הגדרת שעת ההתראה.
- 2 בחר  כדי להגדיר את ההתראה.
- 3 להגדרת השמעה של התראה, לדוגמה, באותה שעה בכל יום, בחר הגדרות < חזרה על התראה < הפעלה ואת הימים.

טיפ: לפתיחת השעון המעורר, באפשרותך גם לבחור תפריט < יישומים < שעון מעורר.

הוספת פגישה

שמור את הפגישות החשובות בלוח השנה כערכי פגישות.

בחר תפריט < לוח-שנה.

- 1 עבור אל התאריך הרצוי ובחר אפשרויות < כתיבת הערה.
- 2 בחר את שדה סוג הערך פגישה ומלא את השדות.

משחקים ויישומים**אודות משחקים ויישומים**

בחר תפריט < יישומים ו תוספות.

הטלפון שלך עשוי להכיל משחקים או יישומים. ניתן לאחסן אותם בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון, ולסדר אותם בתיקיות.

להצגת רשימת משחקים, בחר משחקים. להצגת רשימת יישומים, בחר אוסף.

שיפור חוויית המשחקים שלך

הפעל או בטל צלילים, תאורה או רטט, ושפר את חוויית המשחקים שלך.

בחר תפריט < יישומים ותוספות < אפשרויות < הגדרות יישום.

הורדת משחק או יישום

באפשרותך להוריד משחקים ויישומים ישירות לטלפון שברשותך.

בחר תפריט < יישומים ותוספות < אפשרויות < הורדות.

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java™ ME בעלי סיומת קובץ .jad או .jar. דא שישימוש תואם לטלפון שברשותך לפני הורדתו.

- 1 בחר הורדות יישומים או הורדות משחקים. מוצגת רשימה של שירותים זמינים.
- 2 בחר שירות ופעל לפי ההוראות.

טיפ: הורד משחקים ויישומים מחנות Nokia. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Nokia', עבור אל www.nokia.com/support.

אודות 'קהילות'

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף < קהילות והיכנס לשירותי הרשתות החברתיות המתאימים.

באמצעות היישום 'קהילות', באפשרותך לשפר את חוויית הרשתות החברתיות שלך. ייתכן שהיישום לא יהיה זמין בכל האזורים. בעת כניסה לשירותי רשתות חברתיות, כגון Facebook או Twitter, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

- הצגת עדכוני המצב של חבריך
- פרסום עדכון המצב שלך
- שיתוף תמונות שאתה מצלם עם המצלמה באופן מיידי

רק תכונות אלה אשר נתמכות על-ידי שירות הרשת החברתית זמינות.

השימוש בשירותי רשתות חברתיות דורש תמיכת רשת. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות העברת נתונים הקשורות לכך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

שירותי הרשתות החברתיות הם שירותי צד שלישי ואינם מסופקים על-ידי Nokia. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף מידע עם קבוצת אנשים גדולה. תנאי השימוש החלים על שירות הרשת החברתית חלים על שיתוף מידע בשירות זה. התודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של שירות זה.

שימוש במחשבון

בחר תפריט < יישומים < מחשבון.

- 1 בחר אפשרויות ואת המחשבון המדעי או את המחשבון הרגיל.
- 2 הזן את החישוב ובחר =.

טיפ: השתמש במחשבון ההלוואות כדי לחשב שיעורי ריבית, תקופות הלוואה או תשלומי הלוואה. כדי לעבור למחשבון ההלוואות, בחר אפשרויות.

המרת מטבעות ומידות

אודות הממיר

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף < ממיר.

באמצעות הממיר, באפשרותך להמיר מידות ומטבעות מיחידה אחת לאחרת.

המרת מידות

באפשרותך להמיר מידות כגון אורך מיחידה אחת לאחרת, למשל, קילומטרים למיילים.

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף < ממיר ובחירה.

- 1 בחר קטגוריית המרה.
- 2 בחר יחידות המרה.
- 3 הזן ערך באחד משדות היחידות. הערך שהומר מוצג באופן אוטומטי בשדה היחידה השני.

המרת מטבע

באמצעות הממיר, באפשרותך להמיר במהירות מטבעות.

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף < ממיר.

- 1 בחר בחירה < מטבע וצמד מטבעות.
- 2 הזן את הכמות עבור מטבע אחד. הערך שהומר מוצג באופן אוטומטי.

הגדרת שער חליפין

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף < ממיר.

לפני שתוכל להמיר מטבע, עליך לקבוע את שער החליפין.

- 1 בחר אפשרויות < קביעת שער חליפין.
- 2 בחר צמד מטבעות.
- 3 הזן את שער החליפין עבור אחד מהמטבעות.

הוספת צמד מטבעות

באפשרותך להוסיף צמדי מטבעות נוספים המיועדים להמרה.

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף < ממיר.

- 1 בחר אפשרויות < המרת מטבע חדשה.
- 2 הזן את השמות של שני מטבעות ובחר אישור.
- 3 הזן את שער החליפין עבור אחד מהמטבעות.

ניהול הטלפון

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד הטלפון שברשותך צריך לפעול, קרא את המדריך למשתמש בטלפון ביסודיות.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את הטלפון שלך. כבה את הטלפון, והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את הטלפון.
- עדכן את תוכנת הטלפון שברשותך
- שחזור הגדרות היצרן

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת הטלפון לתיקון, גבה תמיד את הנתונים שלך.

עדכון תוכנת הטלפון באמצעות הטלפון

ברצונך לשפר את הביצועים של הטלפון שברשותך ולקבל עדכוני יישומים ותכונות חדשות ונפלאות? עדכן את התוכנה באופן קבוע כדי להפיק את המרב מהטלפון שברשותך. כמו כן, באפשרותך להגדיר את הטלפון שברשותך לבדוק באופן אוטומטי אם קיימים עדכונים.

אזהרה:

בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

לפני תחילת העדכון, חבר מטען או ודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה.

בחר תפריט < הגדרות.



1 בחר טלפון < עדכוני הטלפון.

- 2 בחר פרטי תוכנה נוכחית כדי להציג את גרסת התוכנה הנוכחית וכדי לבדוק אם יש עדכון זמין.
- 3 להורדה והתקנה של עדכון תוכנה, בחר הורדת תוכנת טל'. פעל על-פי ההוראות המוצגות.
- 4 אם ההתקנה בוטלה לאחר ההורדה, בחר התקן עדכון תוכנה.

עדכון התוכנה עשוי להימשך מספר דקות. אם יש בעיות בהתקנה, פנה לספק שירות הרשת.

בדיקת עדכוני תוכנה באופן אוטומטי

בחר עדכון תוכנה אוטו' והגדר את תדירות הבדיקה של עדכוני תוכנה חדשים.

ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכונים של תוכנת הטלפון דרך הרשת הסלולרית ישירות לטלפון שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות שירות רשת זה, פנה לספק שירות הרשת שלך.

עדכון תוכנת הטלפון באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש ביישום המחשב Nokia Suite כדי לעדכן את תוכנת הטלפון שלך. דרוש מחשב תואם, חיבור מהיר לאינטרנט וכבל תואם מסוג USB לחיבור הטלפון למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Suite, עבור אל www.nokia.com/support.

שחזור הגדרות מקוריות

אם הטלפון שלך אינו פועל כהלכה, באפשרותך לאפס הגדרות מסוימות לערכיהן המקוריים.

- 1 סיים את כל השיחות והחיבורים.
- 2 בחר תפריט < הגדרות ושחזור הגד' יצרן < הגדרות בלבד.

3 הזן את קוד האבטחה.

פעולה זו אינה משפיעה על מסמכים או קבצים המאוחסנים בטלפון.

לאחר שחזור ההגדרות המקוריות, הטלפון נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. פעולה זו עשויה להימשך זמן ארוך מהרגיל.

ארגון קבצים

באפשרותך להעביר, להעתיק ולמחוק קבצים ותיקיות, או ליצור תיקיות חדשות ביצירת זיכרון או בכרטיס הזיכרון שלך. אם תארגן את הקבצים שלך בתיקיות משלהם, הדבר עשוי לעזור לך באיתור הקבצים בעתיד.

בחר תפריט < יישומים > גלריה.

יצירת תיקייה חדשה

בתיקייה שבה ברצונך ליצור תיקיית משנה, בחר אפשרויות < הוספת תיקייה.

העתקה או העברה של קובץ לתיקייה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקובץ, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כמו כן, באפשרותך להפעיל מוסיקה או קטעי וידאו, או להציג תמונות ב גלריה.

סינכרון לוח השנה ואנשי הקשר בעזרת Ovi by Nokia

בחר תפריט < הגדרות > סינכרון וגיבוי.

1 בחר סינכרון עם Ovi < סינכרון כעת.

2 היכנס עם פרטי חשבון Nokia שברשותך. אם אין ברשותך חשבון, הירשם לקבלת חשבון.

גיבוי תמונות ותוכן אחר לכרטיס זיכרון

ברצונך לוודא שלא תאבד קבצים חשובים? באפשרותך לגבות את זיכרון הטלפון לכרטיס זיכרון תואם.

בחר תפריט < הגדרות > סינכרון וגיבוי.

בחר יצירת גיבוי.

שחזור גיבוי

בחר שחזור גיבוי.

הגנה על הטלפון**נעילת הטלפון**

רוצה להגן על הטלפון שלך מפני שימוש לא מורשה? הגדר קוד אבטחה והגדר את הטלפון להינעל באופן אוטומטי כאשר אינך משתמש בו.

הגדרת קוד אבטחה מותאם אישית

- 1 בחר תפריט < הגדרות ואבטחה > קודי גישה < שינוי קוד אבטחה.
 - 2 הזן את קוד האבטחה המוגדר מראש, 12345.
 - 3 הזן קוד חדש. דרושים 5 מספרים לכל הפחות. ניתן להשתמש רק במספרים.
- שמור את קוד האבטחה בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את קוד האבטחה והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבטלפון עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק הטלפון.

הפעלת האבטחה לנעילת מקשים

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > אבטחה לנעילת מקשים < הפעלה.

הטלפון נעול כאשר המקשים והמסך נעולים. אתה זקוק לקוד האבטחה לצורך ביטול נעילת הטלפון.

הגנה באמצעות סיסמה על כרטיס הזיכרון

האם ברצונך להגן על כרטיס הזיכרון מפני שימוש לא מורשה? באפשרותך להגדיר סיסמה כדי להגן על הנתונים.

- 1 בחר תפריט < יישומים > גלריה.
 - 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כרטיס הזיכרון, ומהתפריט המוקפץ, בחר אפש' כרטיס זיכרון.
 - 3 בחר הגדרת סיסמה והזן סיסמה.
- שמור את הסיסמה במקום סודי ובטוח, בנפרד מכרטיס הזיכרון.

פירמוט כרטיס זיכרון

האם ברצונך למחוק את כל התוכן מכרטיס הזיכרון? בעת פירמוט כרטיס זיכרון, כל הנתונים בו נמחקים.

- 1 בחר תפריט < יישומים > גלריה.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כרטיס הזיכרון, ומהתפריט המוקפץ, בחר אפש' כרטיס זיכרון.
- 3 בחר פירמוט כ' זיכרון < כן.

הכנת הטלפון למיחזור

אם תרכוש טלפון חדש, או אם ברצונך להשליך את הטלפון שלך, Nokia ממליצה שתמחזר את הטלפון. ייתכן שיהיה עליך להסיר מראש את כל המידע האישי והתוכן מהטלפון שברשותך.

הסרת כל התוכן ושחזור הגדרות לערכים המקוריים

- 1 גבה את התוכן שברצונך לשמור בכרטיס זיכרון תואם או במחשב תואם.

- 2 סיים את כל השיחות והחיבורים.
 - 3 בחר **תפריט > הגדרות ושחזור הגד' יצרן > הכל**.
 - 4 הטלפון שברשותך נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. בדוק בקפידה שכל התוכן האישי שלך, כגון אנשי קשר, תמונות, מוסיקה, קטעי וידאו, הערות, הודעות, הודעות דואר, מצגות, משחקים ויישומים מותקנים אחרים הוסר.
- תוכן ומידע המאוחסנים בכרטיס הזיכרון או בכרטיס ה-SIM אינם מוסרים.

שירותי Nokia

זמינות ועלויות של שירותי Nokia

הזמינות של שירותי Nokia עשויה להשתנות בהתאם לאזור.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל הכתובת www.nokia.com/support.

שירותי Nokia

בעזרת שירותי Nokia, באפשרותך לחפש מקומות ושירותים חדשים ולשמור על קשר עם חבריך. באפשרותך לבצע, לדוגמה, את הפעולות הבאות:

- הצגת עדכוני המצב של חבריך בשירותי רשתות חברתיות שונים
 - הורדת משחקים, יישומים, וידאו ורינגטונים לטלפון
 - קבלת חשבון בחינם של 'דואר של Nokia' המופעל על-ידי Yahoo!
- פריטים מסוימים ניתנים בחינם, ועבור אחרים, ייתכן שיהיה עליך לשלם.

השירותים הזמינים עשויים גם להשתנות לפי המדינה או האזור ואין תמיכה בכל השפות.

כדי להשתמש בשירותי Nokia, דרוש חשבון Nokia. כאשר אתה ניגש לשירות בטלפון שלך, אתה מתבקש ליצור חשבון.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

קבלת גישה לשירותי Nokia

בחר **תפריט > יישומים > תוספות > אוסף ואת השירות הרצוי**.

אודות 'חנות Nokia'

 באפשרותך להוריד לטלפון משחקים, יישומים, וידאו, תמונות, ערכות נושא ורינגטונים המיועדים להתקנים ניידים. פריטים מסוימים הם בחינם; עבור אחרים עליך לשלם בעזרת כרטיס אשראי או דרך חשבון הטלפון. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת. 'חנות Nokia' מציעה תוכן התואם לטלפון שלך ומתאים לטעמך ולמיקומך.

בחר תפריט < חנות. כדי לקבל מידע נוסף אודות 'חנות Nokia', עבור אל הכתובת www.nokia.com/support.

אודות Nokia Suite

באמצעות היישום Nokia Suite PC, ניתן לבצע את הפעולות הבאות:


- העתקת תוכן, כגון שירים, תמונות או קטעי וידאו משלך בין הטלפון והמחשב, כך שהפריטים המועדפים עליך תמיד יישארו איתך. קובצי מוסיקה המוגנים באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) עשויים לכלול מגבלות על העתקה או הפעלה.
- עדכון תוכנת הטלפון וקבלת תכונות חדשות יחד עם עדכוני תוכנה. כמו כן, באפשרותך לגבות את הטלפון והיישומים לפני עדכון הטלפון.
- גבה את המידע החשוב שלך, כגון אנשי קשר או הודעות, במחשב לצורך שחזור קל במקרה של אובדן הטלפון.
- חפש תוכן מהנה והורד יישומים, משחקים ובידור אחר לטלפון.

כדי לקבל מידע נוסף אודות Nokia Suite וכדי לבדוק עם אילו מערכות הפעלה פועל Nokia Suite, עבור אל www.nokia.com/support.

התקן את Nokia Ovi Suite במחשב שברשותך

באפשרותך לנהל תוכן בהתקן ולשמור עליו מסונכרן עם המחשב שברשותך. בנוסף, באפשרותך לעדכן את ההתקן שברשותך באמצעות התוכנה העדכנית ביותר ולהוריד מפות.

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את ההתקן למחשב. כרטיס הזיכרון מופיע כדיסק נשלף במחשב שברשותך.

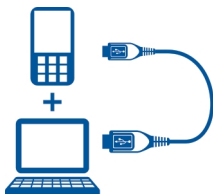

- 2 בהתקן שברשותך, בחר אחסון בנפח גבוה.

- 3 במחשב שברשותך, בחר **Install Nokia Ovi Suite**.



אם חלון ההתקנה אינו נפתח באופן אוטומטי, פתח את קובץ ההתקנה באופן ידני. בחר **פתיחת התיקיה להצגת קבצים** ולחץ פעמיים על **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 פעל בהתאם להוראות.

לקבלת מידע נוסף על Nokia Ovi Suite, בקר באתר www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

בעזרת Nokia Ovi Player, באפשרותך להשמיע את המוסיקה שלך ולארגן אותה, להוריד מוסיקה מ-Nokia Ovi by Nokia, להעתיק שירים ורשימות השמעה בין המחשב התואם לטלפונים תואמים של Nokia ולהעתיק ולצרוב את תקליטורי השמע שלך.

כדי לנהל את אוסף המוסיקה שלך, פתח את הכרטיסייה 'המוסיקה שלי'. באפשרותך לחבר מספר טלפונים תואמים ל-Nokia Ovi Player ולהציג ולהשמיע מוסיקה המאוחסנת בטלפונים.

כדי לדגום ולהוריד מיליוני שירים מ-Nokia Ovi by Nokia, פתח את הכרטיסייה 'מוסיקה של Ovi'. כדי להוריד מוסיקה, עליך ליצור חשבון Nokia.

הזמינות של שירותי 'מוסיקה של Ovi' של Nokia עשויה להשתנות מאזור לאזור.

הגנה על הסביבה

חיסכון באנרגיה

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור יישומים וחיבורי נתונים, כגון חיבור Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי מסך המגע והמקשים.

מיחזור



כאשר טלפון זה מגיע לתום חייו, ניתן לשחזר את כל החומרים שלו כחומרים ואנרגיה. כדי להבטיח את ההשלכה והשימוש החוזר המתאימים, Nokia משתפת פעולה עם שותפיה בתוכנית הנקראת

We:recycle. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia הישנים שברשותך והמיקום של אררי האיסוף, עבור אל הכתובת www.nokia.com/werecycle, או התקשר אל מרכז השירות של Nokia Care.

מחזור אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור המחוקק בעל הגלגלים שעל המוצר, על הסוללה, על התיעוד או על חומרי האריזה נועד להזכיר לך שיש לקחת את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, הסוללות והמצברים לאיסוף נפרד בתום חייהם. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של הטלפון, עבור אל www.nokia.com/ecoprofile.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שברשותך מיועד לשימוש עם סוללה נטענת מסוג Nokia . BL-4U עשויה לייצר דגמי סוללות זמניים נוספים עבור התקן זה. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia.

התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8, AC-10, AC-11. מספר הדגם המדויק של מטען Nokia עשוי להשתנות בהתאם לסוג התקע ומוזהה על-ידי B, K, C, A, U, AR, X, E.

יתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור זמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה.

בטיחות סוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כשאתה מנתק מטען או אביזר כלשהו, אחוז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המתכת שעל-גבי הסוללה, לדוגמה, אם אתה נושא סוללה חלופית בכיס. הקצר עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המחובר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי ההתקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנזק או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנוגעים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השרות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תמי האחריות.

- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן, לפגוע בסוללה ולעוות או להחריק חלקי פלסטיק.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שניידים בלתי מאושרים עלולים להיקל ההתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להזדקק חלקים נעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים.
- הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זוהי תופעה רגילה. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השרות המורשה הקרוב אליך.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. בדוק כיצד למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/recycling.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

שכחתם משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הליגטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM לגישה לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, מעגל קדמי מסוג OMA DRM 1.0 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שכאלה אינה משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, הן הרישיונות והן התוכן יאבדו אם תפרטם או זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיונות ואת התוכן אם הקבצים בהתקן ייפגמו. איבוד הרישיונות או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השרותים שלך.

מידע בטיחות נוסף

ניקל

הערה: הכיסיים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסיים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.



ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם עצמתיים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס תגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור מזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני משדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטני בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה**אזהרה:**

במרחק שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה מסוימים.

כלי רכב

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מוגנות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

התקנת ההתקן ברכב תבוצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. דא מעת לעת שכל היציאה הסלולרית שמוחקן ברכבך היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחז ואל תישא נזילים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שמנצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים, לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. ציית להגבלות על השימוש בהתקן רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. כל כליים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירחתיים של כלי שיט, מתקני שיוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן או ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמשתם בגז פחמימיני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

ביצוע שיחת חירום

- 1 ודא שההתקן פועל.
- 2 ודא שעוצמת האות מספקת. ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:
 - הכנס כרטיס SIM.
 - בטל הגבלות שיחות שהפעלת בהתקן, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
 - ודא שפרופיל הטיסה אינו מופעל.
 - אם המסך והמקשים של ההתקן נעולים, בטל את הנעילה.
- 3 לחץ על מקש הסיום שוב ושוב עד שמסך הבית יוצג.
- 4 הן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.
- 5 לחץ על מקש החיוג.
- 6 ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.



חשוב: הפעל את שיחות הטלפון הסלולרי והן את שיחות האינטרנט, אם ההתקן שלך תומך בשיחות אינטרנט. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סלולריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. לא ניתן להבטיח קישוריות בכל התנאים. לעולם אל תסמך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

הגן על ההתקן שברשותך מתוכן מזיק

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוורוסים ולתוכן מזיק אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירה בעת פתיחת הדוידה. הן עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירה בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם.
- התקן תוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותות.
- התקן תוכנת אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.
- אם אתה ניגש לסימניות וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Nokia אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.51 W/kg.

שימוש באיברים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות

CE 0434
CE 0168

Nokia נמצאת בתהליך של מעבר בין גופי תקינה באיחוד האירופי ומוצר זה קיבל אישור של ציוד לתקנות האירופי על-ידי שני גופי התקינה. כל אחד משני סימני CE המופיעים במדריך זה למשתמש עשוי להופיע במוצר במהלך תקופת המעבר.

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-781 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח ששוקע בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנוזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

הזמינות של מצרים, תכנות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי או נטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא. Nokia אינה מספקת כל מצג או אחריות או נטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכזי השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules ואת תקני Industry Canada licence-exempt RSS. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על-ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

מספר דגם: Nokia 300

/גירסה 1.2 HE

אינדקס	
29	ראה דפדפן אינטרנט
29	דפדפן אינטרנט
29	— גלישה בדפים
29	— מטמון
29	— קובצי Cookie
ה	
40	הגדרות
40	— שחזור
31	הגדרות יצרן, שחזור
25	הדפסה
24	הודעות
24, 23	— קבצים מצורפים
25	— שליחה
23	— שמע
23	הודעות טקסט
23	הודעות מולטימדיה
25	הודעות קוליות
37	הורדות
37	— יישומים
14	— משחקים
32, 29, 14	החלפת טלפון
32, 29, 14	העברת תוכן
19	העתקת תוכן
11	הפניית שיחה
11	הפעלה/ביטול
11	הפעלה/כיבוי
30	הקלטה
35	— וידאו
35	— צלילים
35	— שיחות
18, 17, 16	התאמה אישית של ההתקן
17	התאמה אישית של הטלפון
18	התאמה אישית של הטלפון שברשותך
36	התראות
ו	
29, 14	וידאו
32	— העתקה
30	— הפעלה
	— הקלטה
מ	
23	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)
N	
45	Nokia Ovi Player
44	Nokia Ovi Suite
44	Nokia Suite
O	
	Ovi Player
	ראה Nokia Ovi Player
S	
23	SMS (שירות הודעות קצרות)
א	
29	אינטרנט
9	אנטנות
	אנשי קשר
20	— הוספה
21, 14	— העתקה
16	— יישומונים
24, 21	— קבוצות
21	— שליחה
21, 20, 19	— שמירה
33	אקולייזר
ג	
41	גיבוי נתונים
ד	
	דואר
26	— קריאה ומענה
25	דואר אלקטרוני
29	דפדפן

23	מילון
38	ממיר
17, 16, 13	מסך הבית
13, 12	מסך מגע
10	מספר IMEI
	מצלמה
30	— הקלטת וידאו
30	— צילום תמונות
30	— שליחת תמונות וקטעי וידאו
14	מקש הודעות
5	מקשים וחלקים
37, 36	משחקים

	נ
42, 41	ניהול קבצים
	נעילה
42	— טלפון
11	— מסך
11	— מקשים
11	נעילת מקשים

	ס
46	סוללה
5	— הכנסה
9, 8	— טעינה
41	סינכרון

	ע
	עדכונים
39	— תוכנת הטלפון
40	— תוכנת טלפון
40, 39	עדכוני תוכנה
14	עוצמת הקול
45	עצות בנושאי הסביבה
17	ערכות נושא
36	ערכי פגישות

	פ
15	פרופיל טיסה
	פרופילים
18	— התאמה אישית

28	— שליחה
----	---------

	ז
42	זיכרון

	ח
29	חיבור USB
	חיבורי נתונים
27	— Bluetooth
29	חיבור כבל
20	חיוג מהיר
	חיפוש
34	— תחנות רדיו
43	חנות Nokia

	ט
	טלפון
11	— הפעלה/כיבוי
9	טעינת USB
46, 9, 8	טעינת הסוללה

	י
37, 36	יישומים

	כ
15	כרטיס SIM
5	— הכנסה
42, 7	כרטיס זיכרון
28, 21	כרטיסי ביקור

	מ
33, 32	מוסיקה
32	— העתקה
14	מחזונים
37, 36	מחשבון
29	מטמון
39	מידע תמיכה של Nokia
45	מיחזור
25	מייל
26	— יצירה
26	— שליחה

19	— יומן	18	— יצירה
18	— יומן שיחות	15	פרופיל לא מקוון
49	שיחות חירום		
43	שירותי Nokia		צ
26	שירותי צ'אט (IM)	26	צ'אט (הודעות מיידיות)
35	שעה ותאריך		צילומים
36, 35	שעון		ראה תמונות
36	שעון מעורר		צילום תמונות
			ראה מצלמה
		18	צלילים
		18	צלצולים
	ת		
35	תאריך ושעה		
	תיבת דואר		
25	— קול		ק
25	תיבת דואר נכנס, הודעות	42, 10	קוד אבטחה
	תמונות	10	קודי PIN
31	— ארגון	10	קודי PUK
31	— הדפסה	10	קודי גישה
29, 14	— העתקה	42, 10	קוד נעילה
31	— הצגה		קטעי וידאו
31	— עריכה	31	— הפעלה
30	— צילום	30	— שליחה
30, 28	— שליחה	16	קיצורי דרך
	ראה תמונות	17, 16, 13	קיצורים
39	תמיכה	23, 22	קלט טקסט
		23, 22	קלט טקסט חוזי
			ר
		35, 34, 33	רדיו
		35, 34, 33	רדיו FM
		33, 14	רמקול
		10	רצועה
		37	רשתות חברתיות
			ש
		40	שחזור הגדרות
		41	שחזור נתונים
		25	שיחות
		19, 18	— ביצוע
		20	— הגבלה
		19	— הפנייה
		49	— חירום